

Installation Instructions for

Mini Blind


TOOLS NEEDED

- Metal Tape Measure
- Pencil
- Step Stool or Step Ladder
- Phillips Head Screw Driver
- Drill and 1/8" Drill Bit
- Level

HARDWARE CONTENTS


- Mounting Screws 
- Plastic Screw Plugs
(For Use with Mounting on Plaster) 
- Mounting Brackets 
- Hold Down Bracket 

HOW TO MEASURE

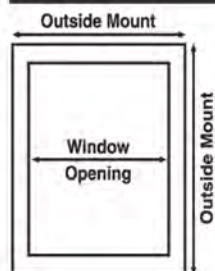

Outside Window Frame:

Measure window width, including frame. Measure window opening. Blind should overlap window opening 2" or more. Attach bracket to window frame or wall.

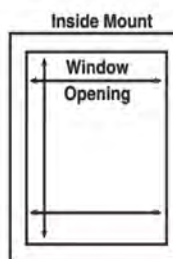


Inside Window Frame:

Accurately measure the width of your window opening. Select size that is nearest to this dimension.

HOW TO INSTALL BLIND—For Best results mount on window frame or wall.

Outside Window Frame or On Wall:

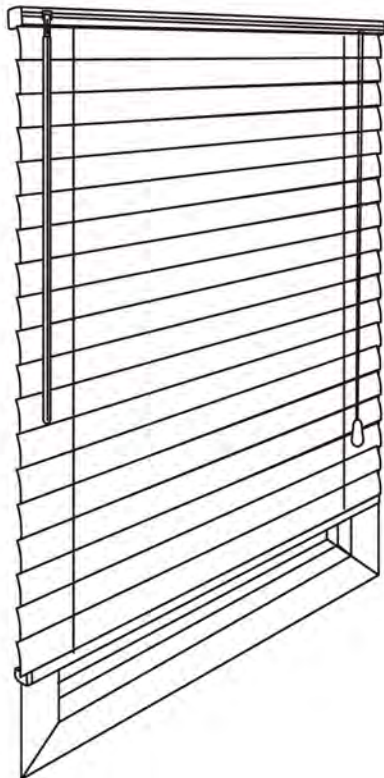


- 1) Pencil mark the mounting screw holes at the back or top of the bracket.
 - Pre-drill holes for mounting screws.
 - Use level at top of brackets to ensure straight alignment.
- 2) Attach the brackets with the mounting screws provided and tighten the screws in place.
 - For wider widths and added support, install the center support bracket when provided. Install at approximate center of the headrail.
 - When mounting brackets on wall board or plaster, use the plastic screw plugs provided.
- 3) Insert the top front of the head rail into the front lip of the brackets. Push the rail into place.
- 4) See page 2 for important safety device installation.

HOW TO INSTALL BLIND (Continued)

Inside Window Frame Or On Ceiling:

When installing inside the window opening, it requires a 1-1/2" deep recess.

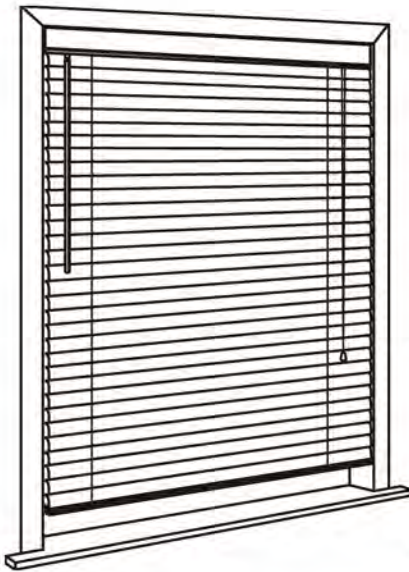

On Ceiling



Inside Window Frame




- 1) Pencil mark the mounting screw holes at the back or top of the bracket.

- Pre-drill holes for mounting screws.



- 2) Attach the brackets with the mounting screws provided and tighten the screws in place.

- For wider widths and added support, install the center support bracket when provided. Install at approximate center of the headrail.

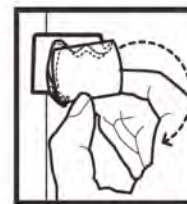


- 3) Insert the top front of the head rail into the front lip of the brackets. Push the rail into place.

- 4) Follow important safety device installation below before operating your mini blind.

HOW TO INSTALL HOLD DOWN BRACKET – OPTIONAL

To install hold down brackets, lower mini blind to desired position. Screw the hold down brackets into the wall or window sill using large screws and snap into hole in cap on end of lower rail on mini blind.

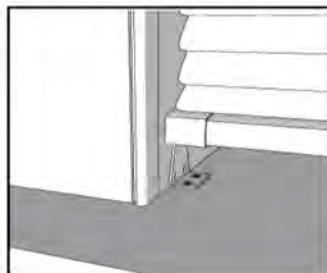

⚠ WARNING



The cords on this product present a potential strangulation hazard.




For child safety, consider cordless alternatives or products with inaccessible cords.

POSITION SAFETY CORD STOPS

WARNING: Reduce the risk of inner cord strangulation to infants and toddlers. Make sure safety cord-stops are in position before using blinds.

- 1) Install blind as directed, making sure headrail is tightly fastened. Lower blind to maximum desired length and lock into place.

- 2) Measure the distance below headrail about 1 to 2 inches (see below).

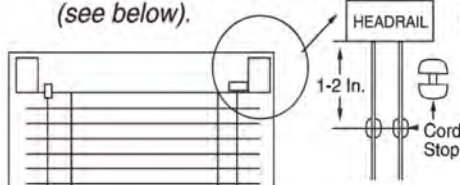

- 3) Make a loop in the cord.
- 4) Make a second loop (B) on the same cord.
- 5) Push loop (B) into loop (A).
- 6) Put the cord-stop inside loop (B).
- 7) Hold cord-stop in place and pull firmly on cord to tighten the knot.
- 8) Repeat step 3-7 for each cord-stop.

BASIC CORD SAFETY

Children and window cords don't mix. When window cords are accessible to small children, these seemingly harmless products may become strangulation hazards. This is especially important with older window coverings that may not meet the latest national standard for window-cord safety.

The Window Covering Safety Council urges you to check all areas of your home for potential window cord hazards.

Replace or retrofit blinds, shades and draperies purchased before 2011 with today's safer products.

And remember to always follow these basic window-cord safety rules:

- 1) Move all cribs, beds, furniture and toys away from windows and window cords, preferably to another wall.



- 2) Keep all window pull cords and inner lift cords out of the reach of children. Make sure that tasseled pull cords are short, that continuous-loop cords are permanently anchored to the floor or wall, and that cord stops are properly installed and adjusted to limit movement of inner lift cords.
- 3) Lock cords into position whenever horizontal blinds or shades are lowered, including when they come to rest on a windowsill.
- 4) Replace window blinds and corded shades manufactured before 2011 with today's safer products.

Install cordless window coverings in children's bedrooms and play areas.

For Roman Shades with accessible rear cords, please order retrofit kits from the Window Coverings Safety Council at:
www.windowcoverings.org

HOW TO RETROFIT YOUR OLD BLINDS

If the window coverings in your home were bought prior to 2011, or if you are uncertain of their age, the Window Covering Safety Council strongly recommends that you replace your window treatments with today's safer products. However, if you prefer to keep your older window treatments, the following instructions will help you retrofit them. Miniblinds and corded window coverings made before 2011 should be replaced or retrofitted to avoid potential child strangulation hazards.

For more information on child safety tips or to order free retrofit safety kits please contact the Window Coverings Safety Council at: www.windowcoverings.org Phone: (800) 506-4636

The Window Covering Safety Council recommends the following retrofit steps.

ELIMINATE LOOPED PULL CORDS



(pre-1995 miniblinds & pleated shades)

- 1) Cut the looped pull cord just above the tassel, and remove equalizer buckle (if any). To prevent risk of injury or strangulation, pull cords should remain separate and not be tied together or form a loop.
- 2) Insert cord through tassel and tie cord ends to secure the tassel.

INSTALL CORD STOPS

(all pre-2001 horizontal blinds & corded shades)


- 1) Lower the blind to its proper length and lock cords into position at head rail.
For each pull cord:
- 2) Pinch together a portion of the pull cord to create a loop near the head rail, then slide the cord stop over the loop end.
- 3) Slip the free end of the pull cord through the loop to loosely knot the cord stop onto the pull cord.
- 4) Tighten the knot to secure the cord stop one to two inches below the head rail to limit movement of inner lift cords.

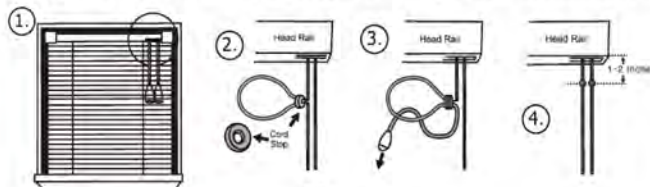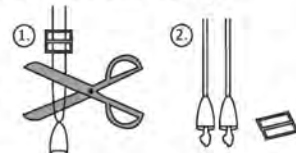

INSTALL TIE-DOWN DEVICES

(pre-1997 vertical blinds & draperies)

- 1) Insert cord or chain into tie-down device.
- 2) Attach the tie-down device to the floor or wall so that the cord is fully extended and securely fastened.

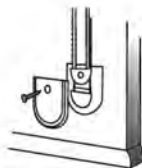

ROMAN SHADE RETRO FIT KIT INSTRUCTIONS *(pre-2011 Roman Shades)*




Warning: Accessible cords on roman shades may pose a strangulation hazard to young children. Follow the instructions below to eliminate the cords from your corded roman shade.

Parts and complete instructions for this Retro Fit Kit are available from the Window Coverings Safety Council at: www.windowcoverings.org

Removing lift cords from your Roman Shade is essential for child safety. Complete instructions will be included with the Retro Fit Kit.

Follow all steps included in the Retro Fit Instruction for using Shade Adjusters instead of cords to ensure both safety and correct operation of your Roman Shade.

For Cordless Roman Shades, be aware of the cords retreating back to the head-rail, handle with care.

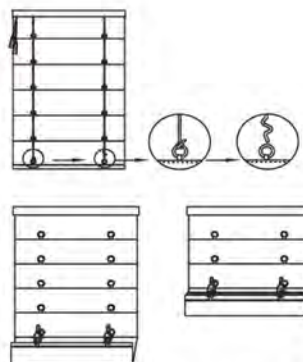

WARNING: CHOKING HAZARD – Young children can choke on the metal clips that adjust the cordless shade. Do not let children touch, play with, or remove metal clips from the shade.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Cinta métrica metálica
- Lápiz
- Banqueta o escalera pequeña
- Destornillador Phillips
- Taladro y broca de 1/8" (0,32 cm)
- Nivel

TORNILLERÍA INCLUIDA

- Tornillos de instalación 
- Tornillos plásticos (para usar en instalaciones en yeso) 
- Soportes de instalación 
- Abrazadera de fijación inferior 

CÓMO TOMAR MEDIDAS



Marco exterior de la ventana:

Mida el ancho de la ventana, incluido el marco. Mida la abertura de la ventana. La persiana debe sobrepasar en 2" (5 cm) o la abertura de la ventana. Instale el soporte la ventana o en la pared.





Marco interior de la ventana:

Tome la medida exacta del ancho de la abertura de la ventana. Seleccione el tamaño más cercano a esa dimensión.

CÓMO INSTALAR LA PERSIANA: Para obtener resultados óptimos, se debe instalar en el marco de la ventana o en la pared.

Pared o marco exterior de la ventana:

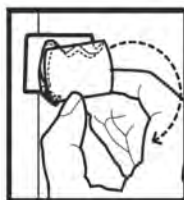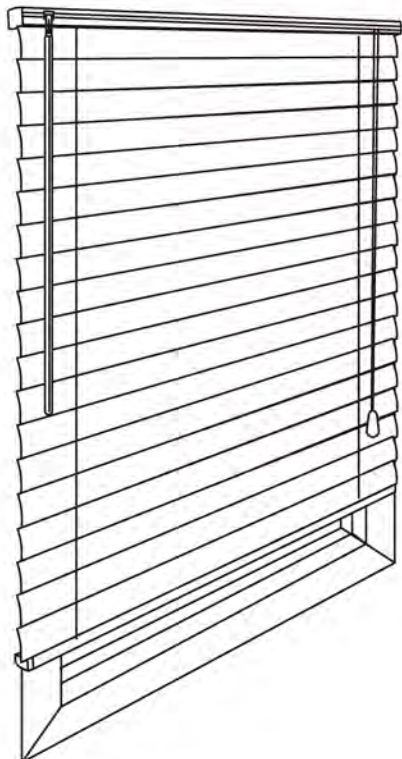


- 1) Marque con lápiz los orificios para los tornillos de instalación en la parte trasera del soporte.
 - Perfore previamente los orificios para los tornillos de instalación.
 - Utilice el nivel en la parte superior de los soportes para asegurarse de que estén bien alineados.
- 2) Instale los soportes con los tornillos de instalación que se incluyen y ajústelos en su lugar.
 - Cuando el ancho sea mayor y se necesite más capacidad de soporte, instale el soporte central, si se incluye. Instálelo aproximadamente en el centro del riel superior.
 - Cuando instale los soportes en una pared de madera o yeso, use los tornillos plásticos que se incluyen.
- 3) Introduzca la parte superior delantera del riel superior en el borde delantero de los soportes. Empuje el riel superior hasta colocarlo en su lugar.
- 4) Véase en la página 2 para instrucciones importantes de instalación de dispositivo de seguridad.

CÓMO INSTALAR LA PERSIANA (continuación)

Marco interior de la ventana:

Cuando la instalación se realiza en el interior de la abertura de la ventana, es necesario dejar un espacio mínimo de 1-1/2" (3,8 cm) de profundidad.

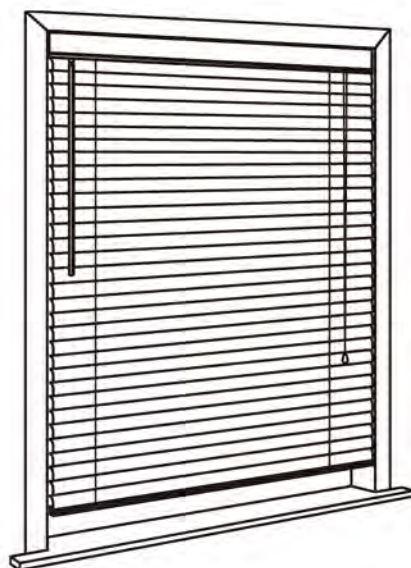

En el techo



Marco interior de la ventana



- 1) Marque con lápiz los orificios para los tornillos de instalación en la parte trasera del soporte.
 - Perfore previamente los orificios para los tornillos de instalación.




- 2) Instale los soportes con los tornillos de instalación que se incluyen y ajústelos en su lugar.
 - Cuando el ancho sea mayor y se necesite más capacidad de soporte, instale el soporte central, si se incluye. Instálelo aproximadamente en el centro del riel superior.



- 3) Introduzca la parte superior delantera del riel superior en el borde delantero de los soportes. Empuje el riel superior hasta colocarlo en su lugar.
- 4) Siga instalación importante de dispositivo de seguridad abajo de antes de operar su persiana mini.

CÓMO INSTALAR LA SUJECCIÓN DEL SOPORTE - OPTIONAL

Para instalar las abrazaderas de fijación inferior, baje la minipersiana a la posición deseada. Atornille las abrazaderas de fijación inferior a la pared o al alféizar de la ventana con los tornillos grandes e insértelas a presión en el orificio de la tapa del extremo del riel inferior de la minipersiana.

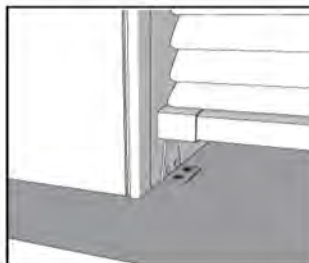

⚠ ADVERTENCIA



Los cordones de este producto representan un peligro potencial de estrangulamiento.




Para la seguridad de los niños, utilice alternativas sin cordón o productos cuyos cordones sean inaccesibles.

COLOCACIÓN DE LOS TOPES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Reduzca el riesgo de estrangulamiento con cuerda interna de bebés y niños pequeños. Asegúrese de que los topes de seguridad estén en su lugar antes de utilizar las persianas.

- 1) Instale las persianas siguiendo las instrucciones y asegúrese de que el riel superior esté bien ajustado. Baje la persiana hasta la altura máxima deseada y trábela.

- 2) Mida una distancia de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) por debajo del riel superior (vea más abajo).

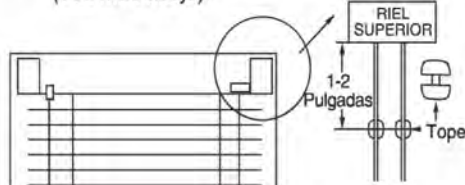

- 3) Haga un bucle en la cuerda.
- 4) Haga otro bucle (B) en la misma cuerda.
- 5) Haga pasar el bucle (B) por el bucle (A).
- 6) Coloque el tope dentro del bucle (B).
- 7) Sostenga el tope en su lugar y tire con firmeza de la cuerda para ajustar el nudo.
- 8) Repita los pasos 3 a 7 para cada tope.

SEGURIDAD BÁSICA DE CUERDAS

Los niños y las cuerdas de ventanas no hacen una buena combinación. Cuando las cuerdas de ventanas son accesibles a los niños pequeños, estos productos, aparentemente inofensivos, pueden transformarse en riesgos de estrangulamiento. Esto es especialmente importante en las persianas viejas que pueden no cumplir con las últimas normas nacionales de seguridad para cuerdas de ventanas.

El Window Covering Safety Council (Comité de Seguridad de Persianas) insta al control de todas las áreas del hogar en la búsqueda de posibles peligros causados por cuerdas de ventanas.

Reemplace o acondicione persianas y cortinas adquiridas antes de 2011 con productos actuales, más seguros.

Y recuerde seguir siempre estas reglas básicas de seguridad para cuerdas de ventanas:

- 1) Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de ventanas y cuerdas de ventanas. Es preferible que los coloque cerca de paredes sin ventanas.



- 2) Mantenga todas las cuerdas de ventanas de tiro y de levantamiento internas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que las cuerdas de tiro con borla sean cortas, que las cuerdas de bucle continuo estén permanentemente ancladas al piso o a la pared y que los topes estén correctamente instalados y ajustados para limitar el movimiento de las cuerdas de levantamiento internas.
- 3) Trabe las cuerdas en su posición cuando baje las persianas o persianas horizontales, e incluso cuando se apoyen en un alféizar.
- 4) Reemplace las persianas y las persianas con cuerda fabricadas antes de 2011 con productos actuales, más seguros.

Instale persianas sin cuerda en los dormitorios y áreas de juego de los niños.

Para las persianas romanas con cuerdas traseras accesibles, solicite kits de reacondicionamiento del Window Coverings Safety Council en:
www.windowcoverings.org

CÓMO ACONDICIONAR LAS PERSIANAS VIEJAS

Si compró persianas para su hogar antes de 2011, o si no está seguro de cuándo las compró, el Window Covering Safety Council le recomienda firmemente que reemplace los accesorios para ventanas con productos actuales, más seguros. Sin embargo, si prefiere seguir usando accesorios viejos, siga las siguientes instrucciones que lo ayudarán a acondicionarlos. Las minipersianas y las persianas con cuerdas fabricadas antes de 2011 se deben reemplazar o acondicionar para evitar posibles peligros de estrangulamiento en los niños. **Para obtener más consejos sobre la seguridad de los niños o para solicitar kits de seguridad de acondicionamiento comuníquese con el Window Coverings Safety Council en: www.windowcoverings.org Teléfono: (800) 506-4636**

El Window Covering Safety Council recomienda las siguientes tareas de acondicionamiento:

ELIMINE LAS CUERDAS DE TIRO CON BUCLE

(minipersianas y persianas plegables anteriores a 1995)

- 1) Corte la cuerda de tiro con bucle por encima de la borla y quite la hebilla de compensación de peso (si tiene). Para evitar el riesgo de daño o estrangulación, las cuerdas de tiro deben permanecer separadas y no deben atarse juntas ni formar un bucle.
- 2) Inserte la cuerda a través de la borla y ate los extremos de la cuerda para asegurar la borla.

INSTALACIÓN DE TOPE

(para todas las persianas horizontales y persianas con cuerda anteriores a 2001)

- 1) Baje la persiana hasta la longitud adecuada y trabe las cuerdas en su lugar en el riel superior.

Para cada cuerda de tiro:


- 2) Pliegue una parte de la cuerda de tiro para crear un bucle cerca del riel superior, luego deslice el tope sobre el extremo del bucle.
- 3) Deslice el extremo libre de la cuerda de tiro a través del bucle para anudar levemente el tope a la cuerda de tiro.
- 4) Ajuste el nudo para asegurarse de que el tope se ubique una o dos pulgadas (2,5 o 5 cm) por debajo del riel superior y para limitar el movimiento de las cuerdas de levantamiento internas.



INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AMARRE

(persianas verticales y cortinas anteriores a 1997)

- 1) Inserte la cuerda o la cadena en el dispositivo de amarre.
- 2) Sujete el dispositivo de amarre en el piso o en la pared para que la cuerda se extienda completamente y quede bien ajustada.

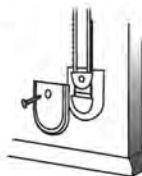

INSTRUCCIONES DEL KIT DE REACONDICIONAMIENTO PARA LA PERSIANA ROMANA

(persianas romanas anteriores a 2011)




Advertencia: Las cuerdas accesibles de las persianas romanas pueden representar un peligro de estrangulación para los niños pequeños. Siga las siguientes instrucciones para eliminar las cuerdas de la persiana romana con cuerdas. **Las instrucciones completas y en partes de este kit de reacondicionamiento están disponibles desde el Window Coverings Safety Council en: www.windowcoverings.org**

Quitar las cuerdas de levantamiento de su persiana romana es fundamental para la seguridad de los niños.

Las instrucciones completas se incluirán con el kit de reacondicionamiento.

Siga todos los pasos que se incluyen en las Instrucciones de reacondicionamiento para utilizar los ajustadores de persianas en lugar de las cuerdas para asegurar tanto la seguridad como el correcto funcionamiento de su persiana romana.

Para las ventanas romanas sin cuerdas, tenga en cuenta que las cuerdas se repliegan en el riel superior y utilícelas con cuidado.

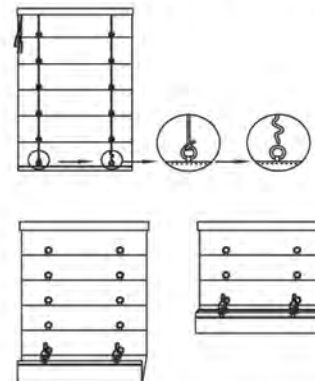

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Los niños pequeños se pueden atragantar con los sujetadores de metal con los que se ajusta la persiana sin cuerdas. No deje que los niños toquen, quiten o jueguen con los sujetadores de metal de la persiana.