


# INSTALLATION INSTRUCTIONS



**CA-LBD1**

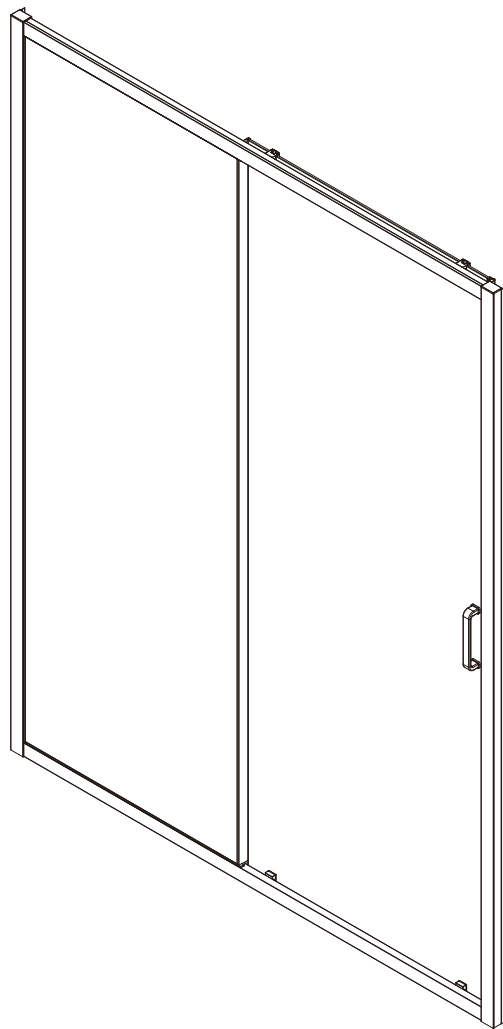

## ◆ General Information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

### Notes: Safety glass can not be re-worked.

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.


Note: This product is heavy and may require two people to install.


### Aftercare instructions

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.

Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

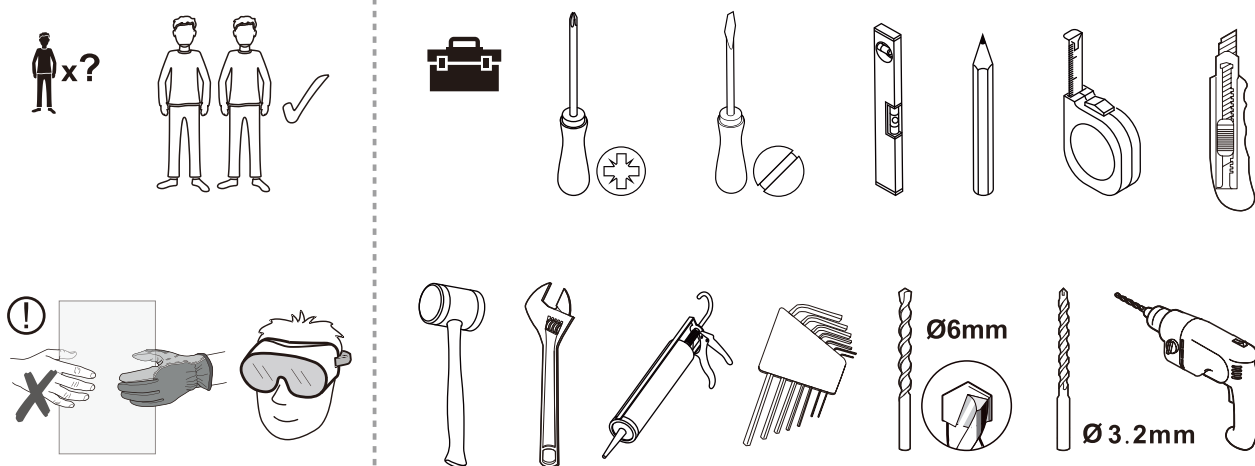

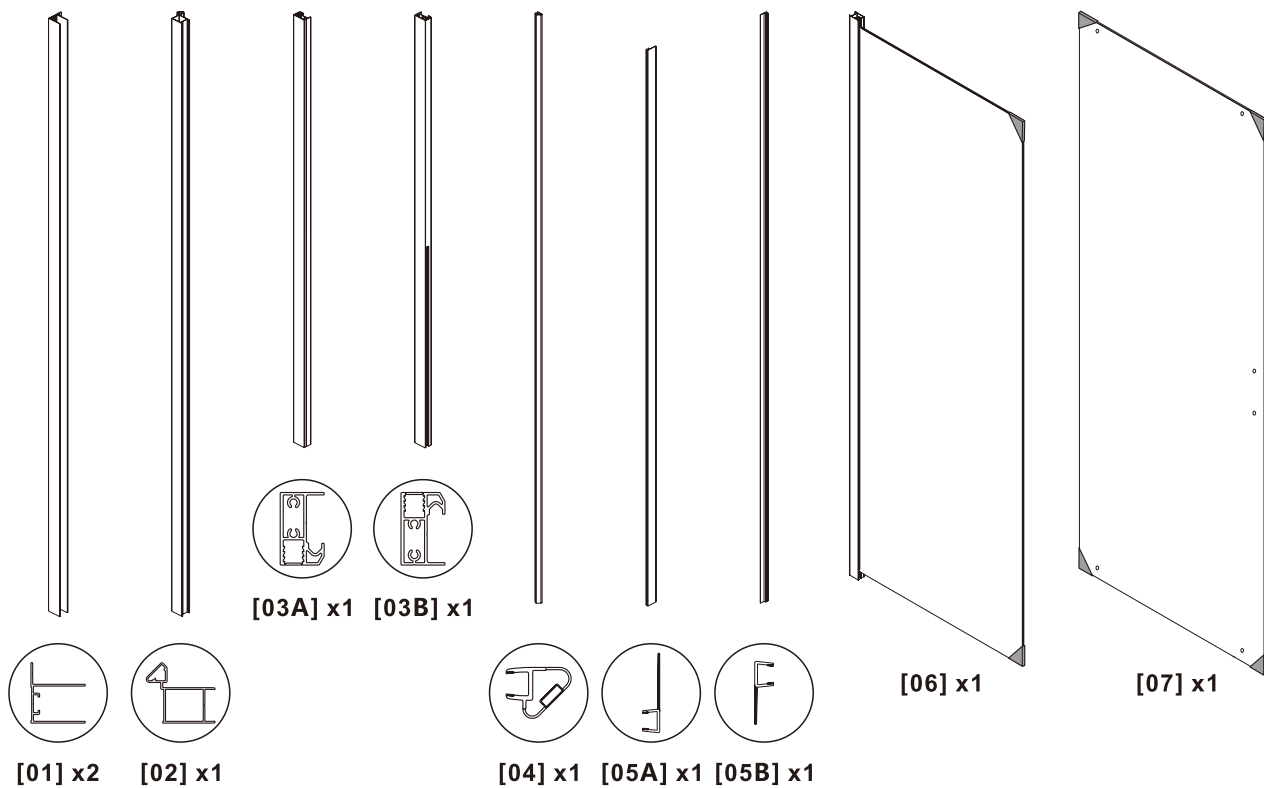

[08] x8



[09] x16




[10] x16




[11] x8 (ST4x10)




[12] x16 (ST4x35)




[13] x2



[14] x2



[15] x1




[16] x2



[17] x2



[18] x1

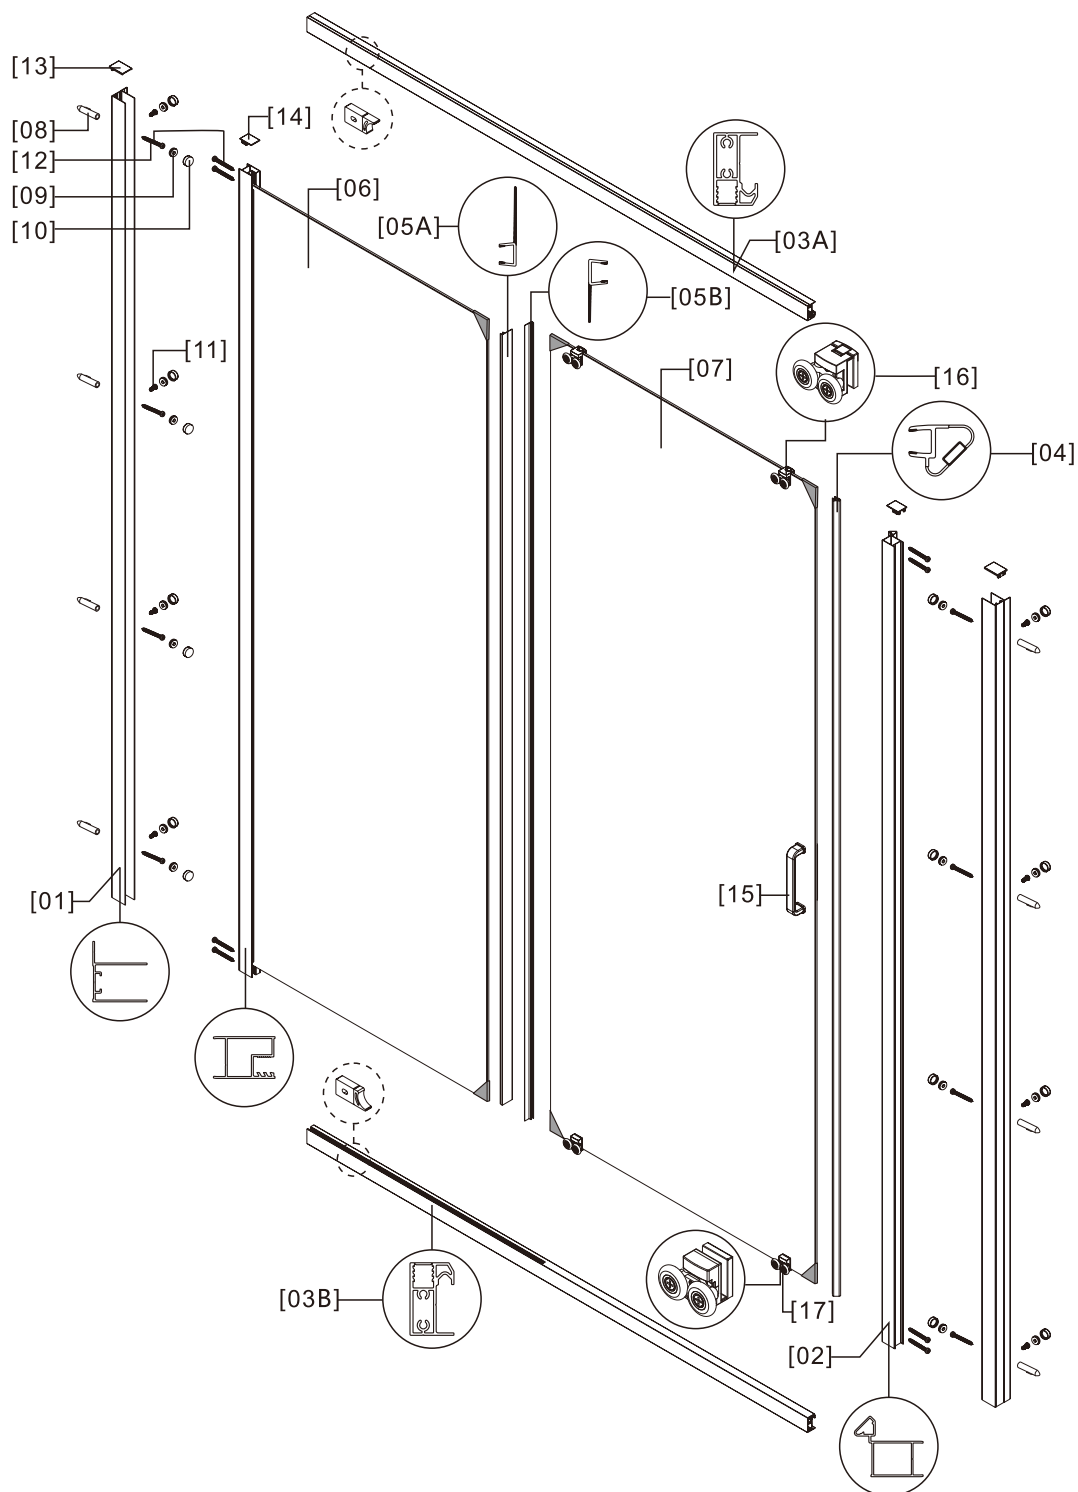

- [01] 2xWall Posts
- [02] 1xMagnetic Jamb
- [03A] 1xTop Rail
- [03B] 1xBottom Rail
- [04] 1xMagnetic Gasket
- [05A] 1xFixed Panel Side Gasket
- [05B] 1xDoor Panel Side Gasket
- [06] 1xFixed Panel
- [07] 1xDoor Panel
- [08] 8xWall Plugs

- [09] 16xBack Screw Caps
- [10] 16xScrew Caps
- [11] 8xScrews ST4x10
- [12] 16xScrews ST4x35
- [13] 2xWall Post Caps
- [14] 2xExpander Caps
- [15] 1xHandle
- [16] 2xTop Rail
- [17] 2xBottom Rail
- [18] 1xLube




01




[08] x8

**Step 1:** Mark lines for Wall Posts [01] . Mark holes and insert Wall Plugs [08]. Do not attach Wall Posts to wall yet.

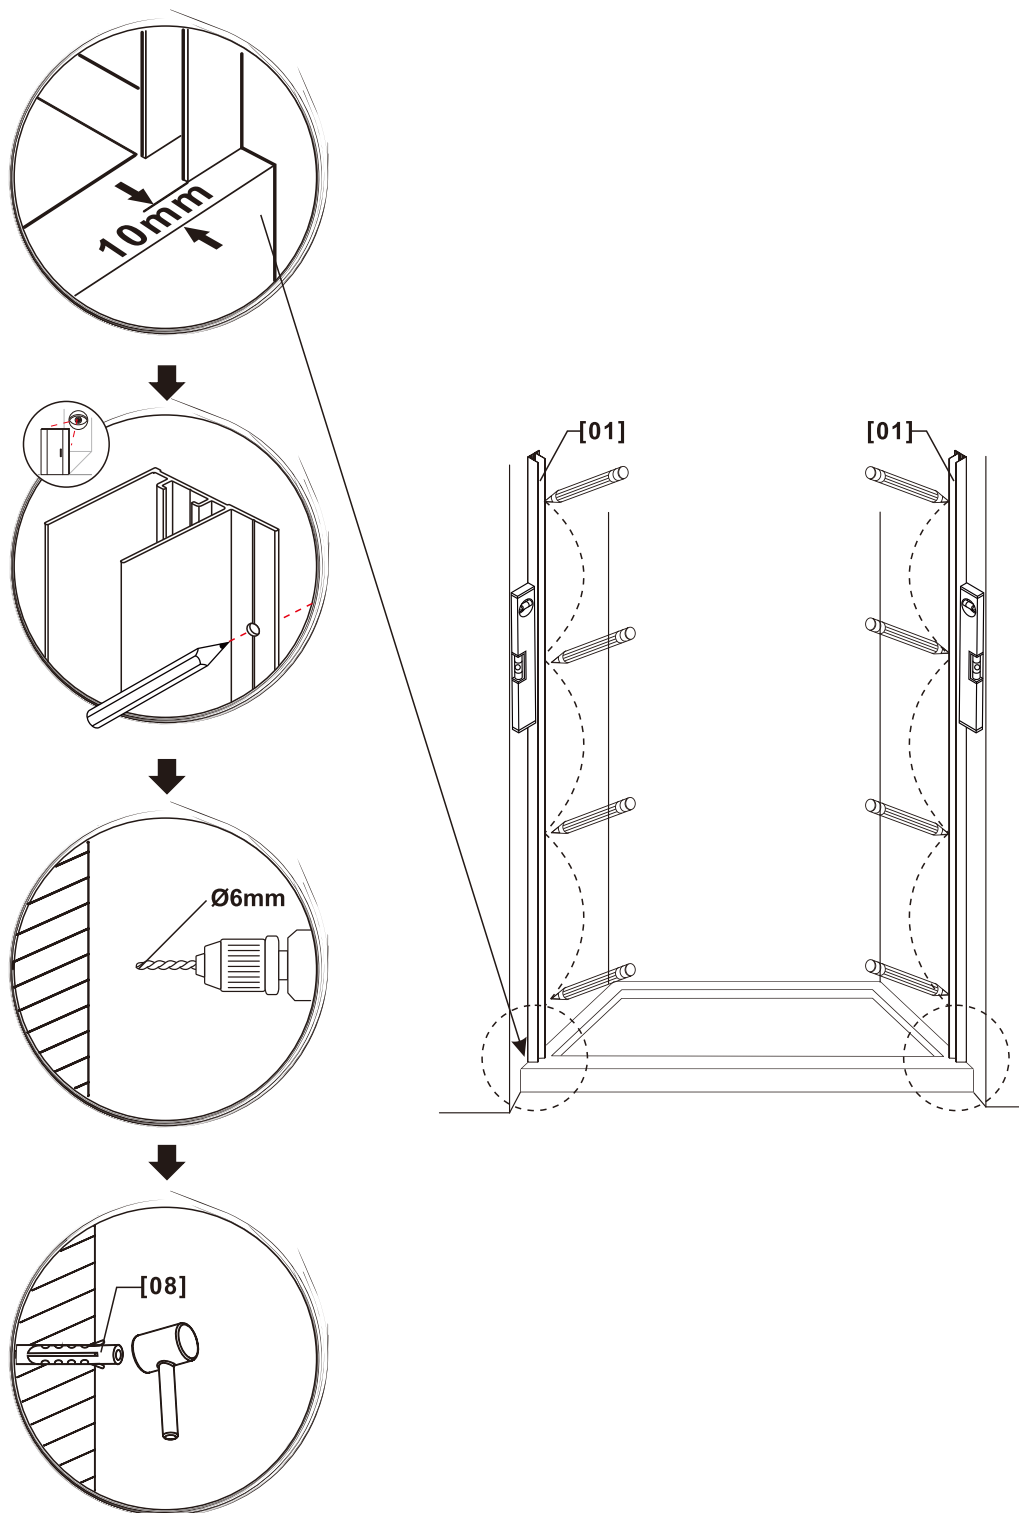


# 02

**Step 2:** Connect Fixed Panel [06] and Magnetic Jamb [02] using Horizontal Rails [03A] & [03B].



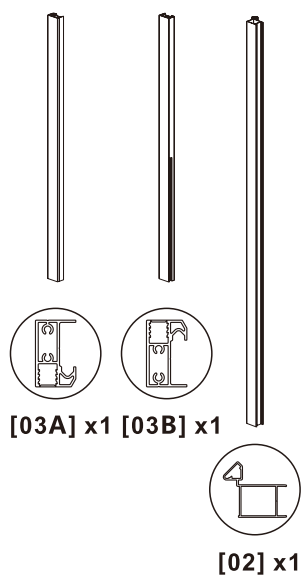


[12] x8 (ST4x35)

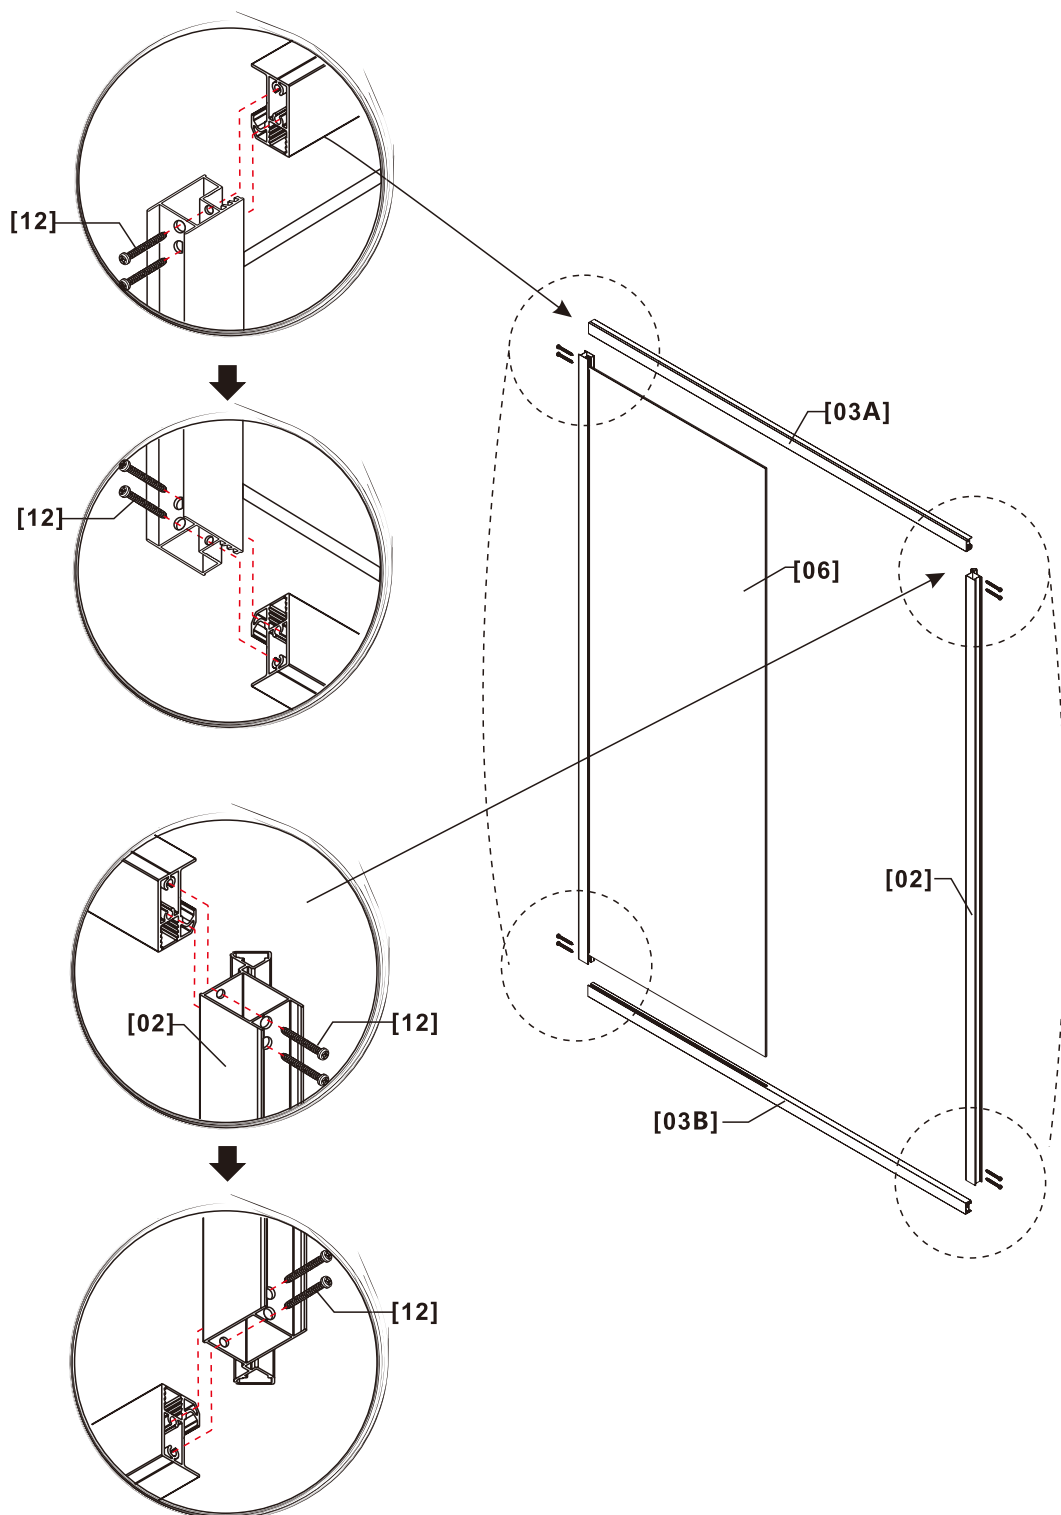




# 03

**Step 3:** Using your pre-marked lines to attach Wall Posts [01] to wall.

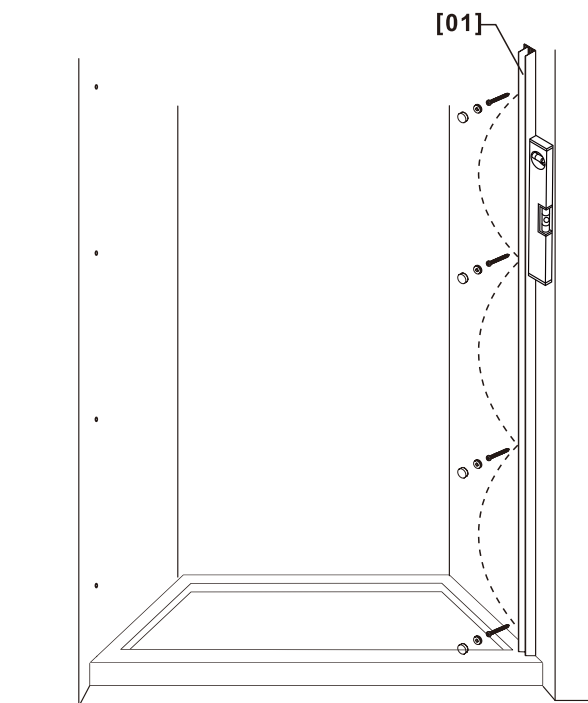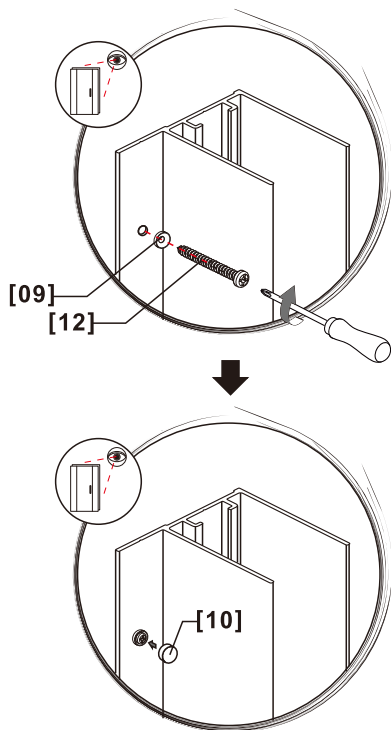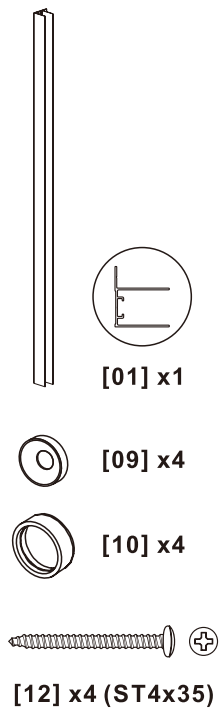

# 04

**Step 4:** Slide Wall Posts [01] over the outside of assembled unit and set into opening.

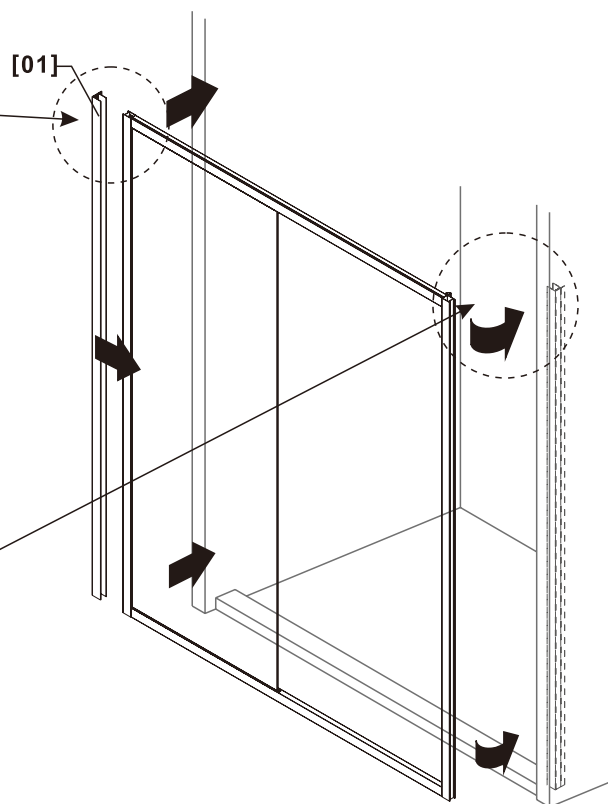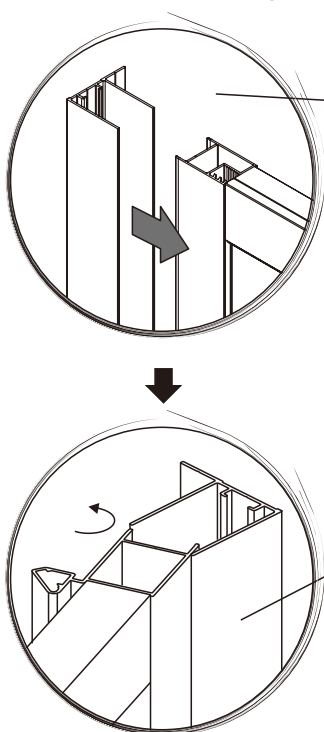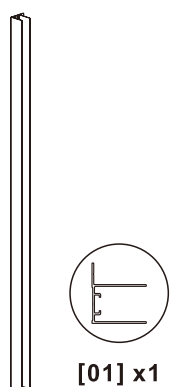




# 05

 [09] x4


 [10] x4

 [12] x4 (ST4x35)


**Step 5:** Using Screw [12] to attach another Wall Post [01] to the other side of the wall.

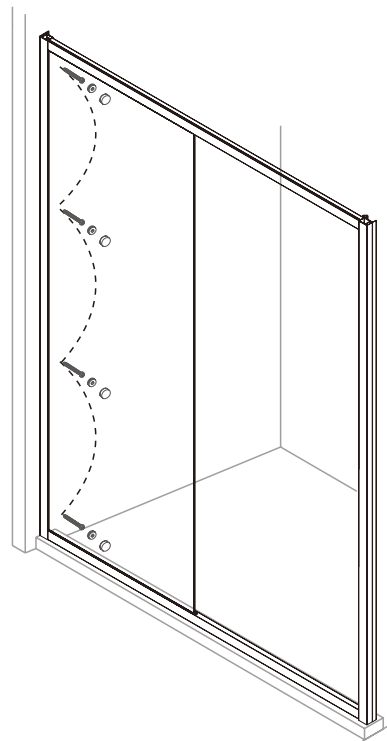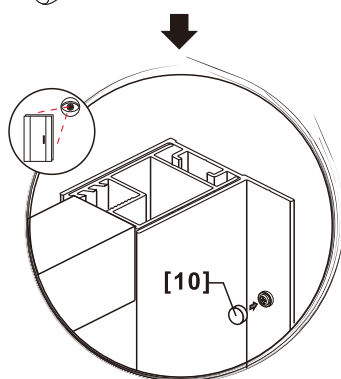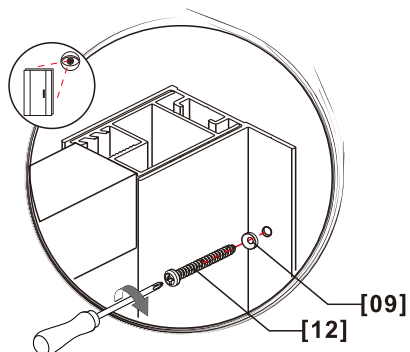

# 06






[15] x1

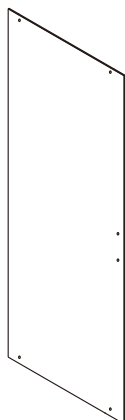


[07] x1


**Step 6:** Attach Handle [15] to Door Panel [07] .

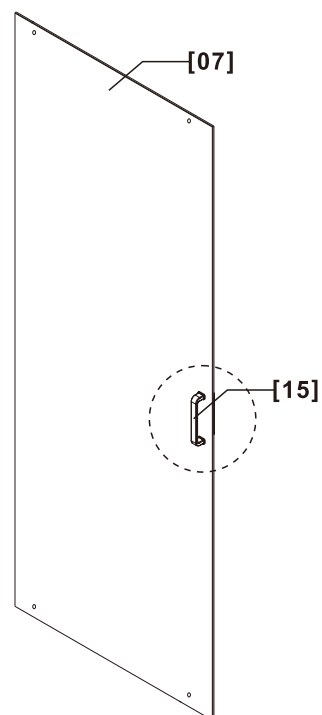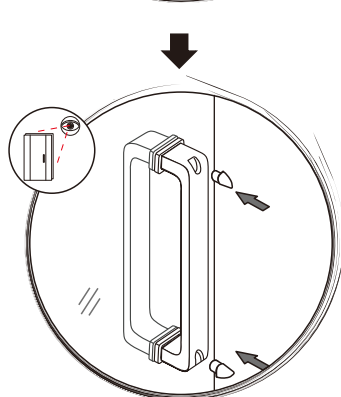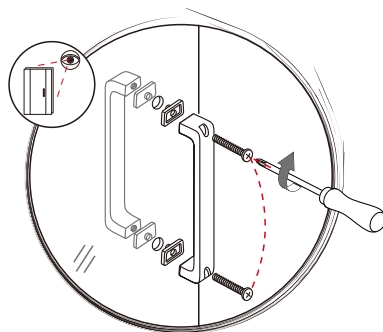

# 07




[16] x2



[17] x2

**Step 7:** Attached Top Rail [16] and Bottom Rail [17] to Door Panel [07].


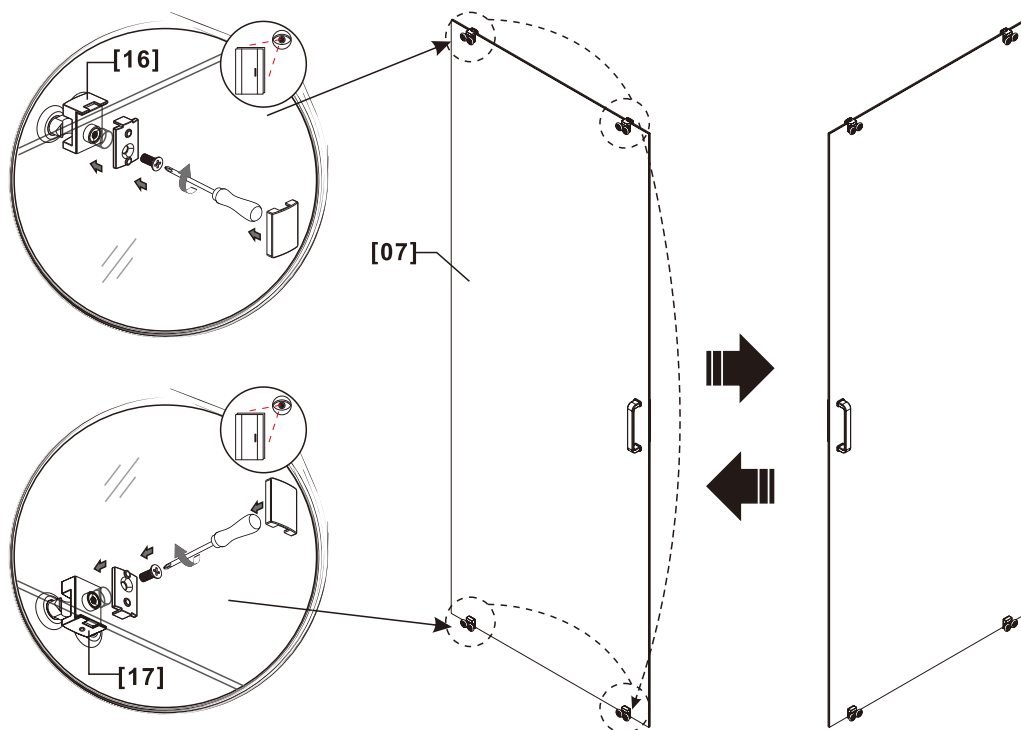


# 08

**Step 8:** Attached Magnetic Gasket [04] to Door Panel [07].





[04] x1

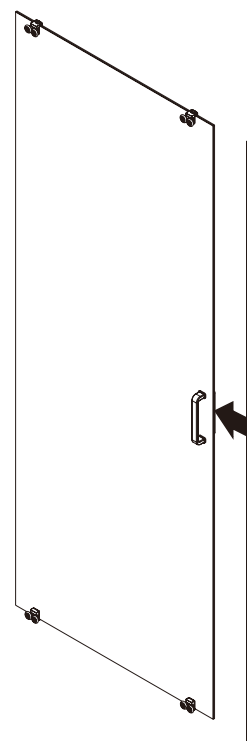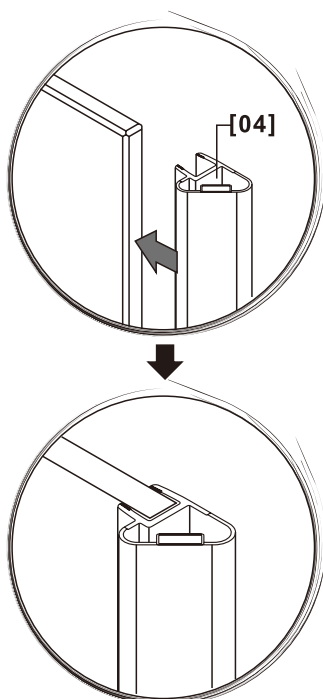

09

**Step 9:** Hang door on top rail. Make sure spring loaded roller is on the bottom – push down on bottom roller to lock into place. Adjust the rollers up or down to make sure the door close properly.

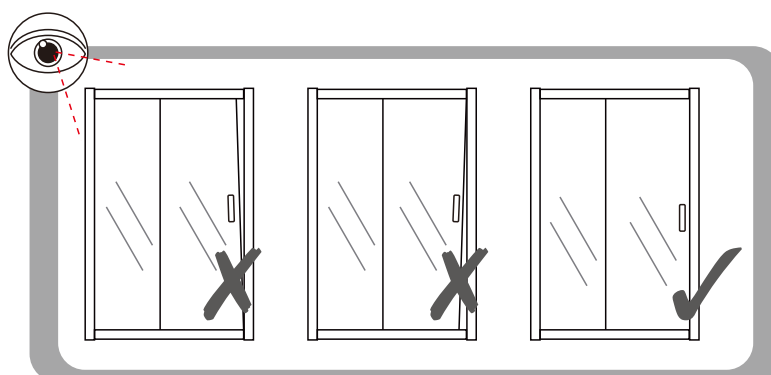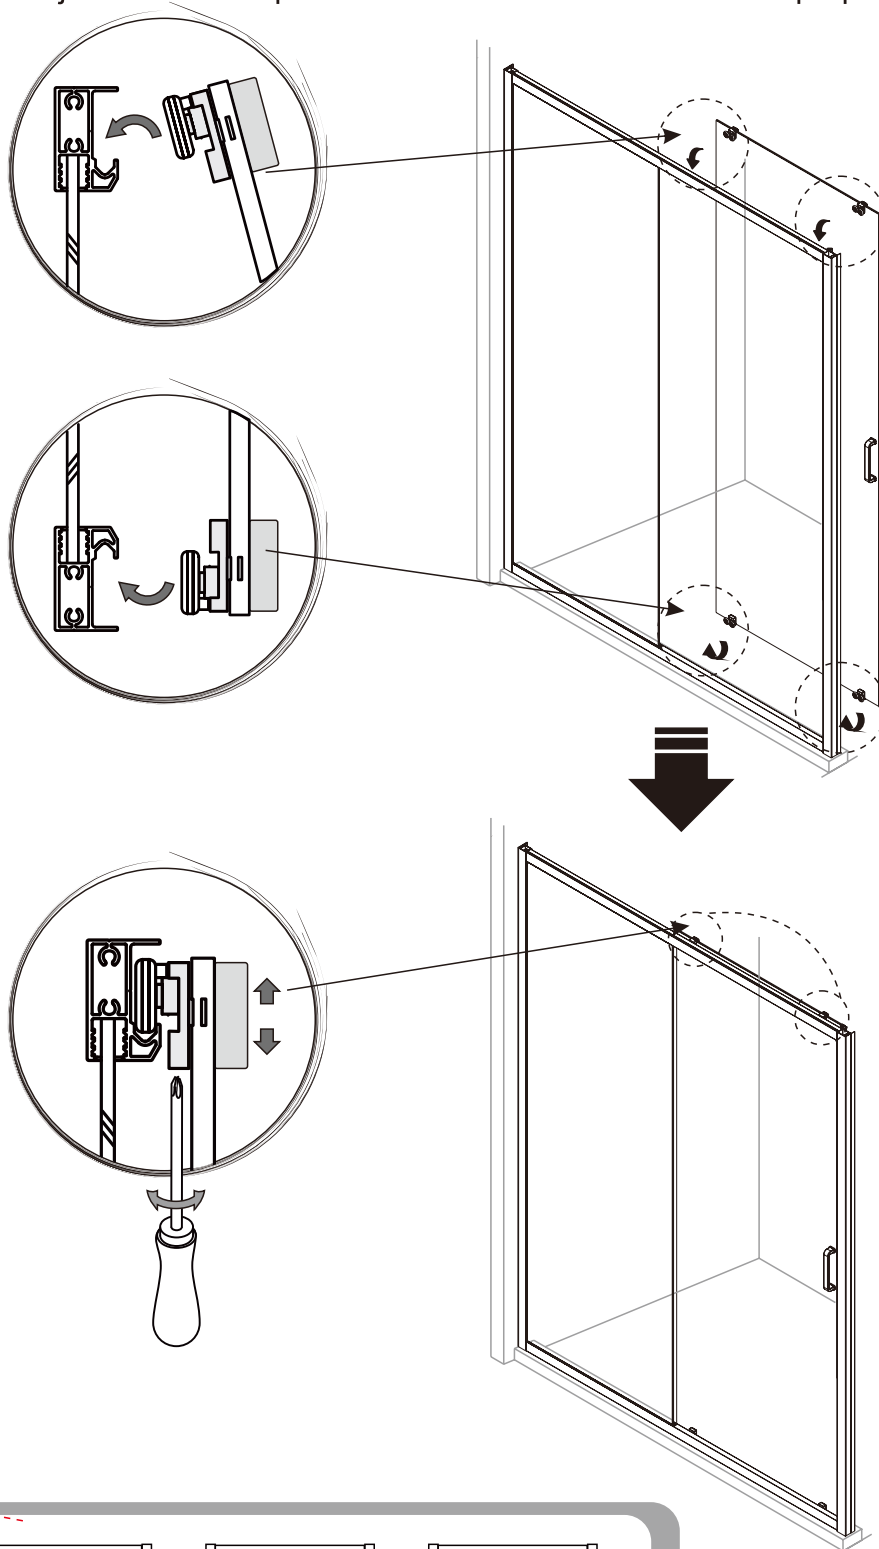

**Step 10:** Make sure assembled unit is square between Wall Posts. Drill holes in marked location and assembled unit to Wall Posts.









10

[09] x8

[10] x8






[11] x8 (ST4x10)

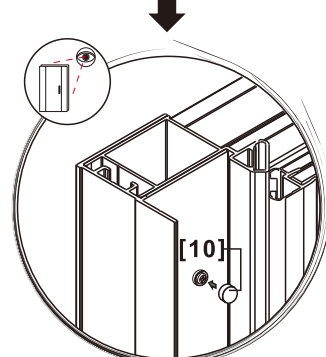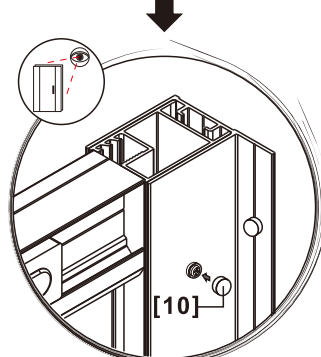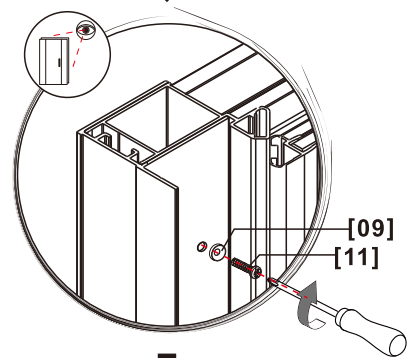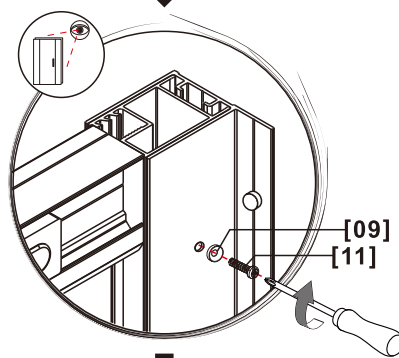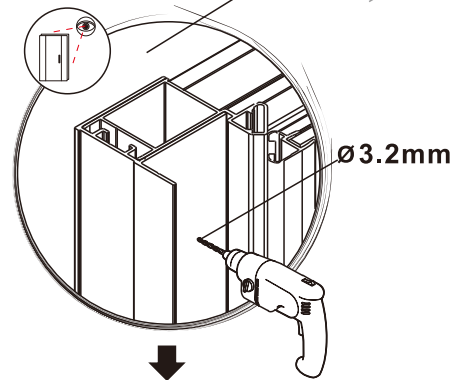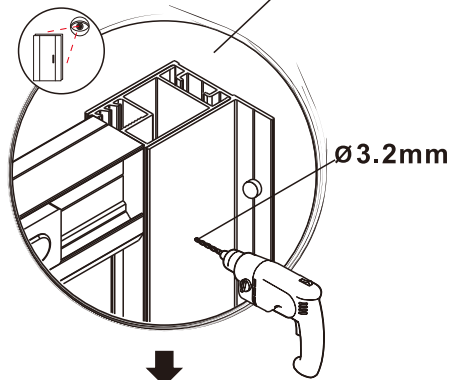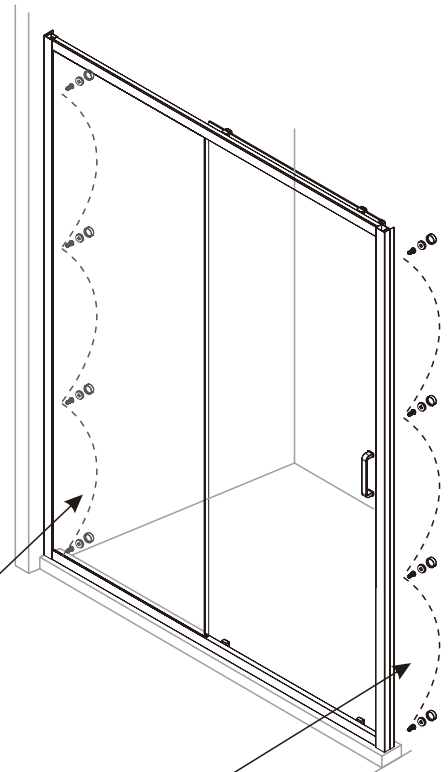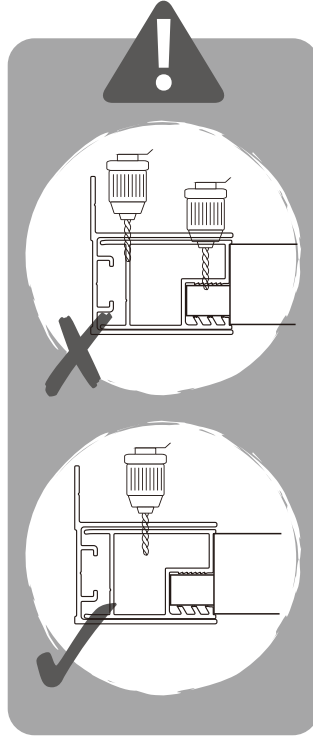




# 11

**Step 11: Attach Door Panel Side Gasket [05B] and Fixed Panel Side Gasket [05A].**

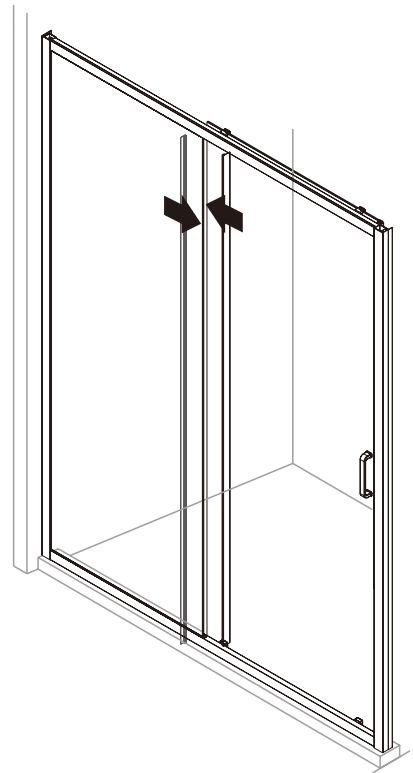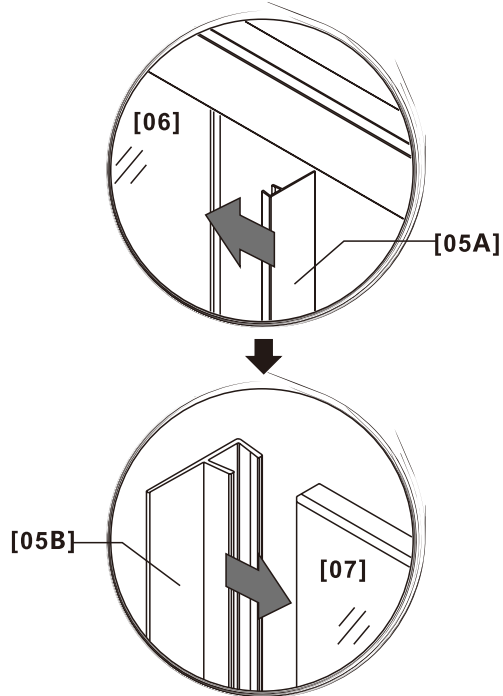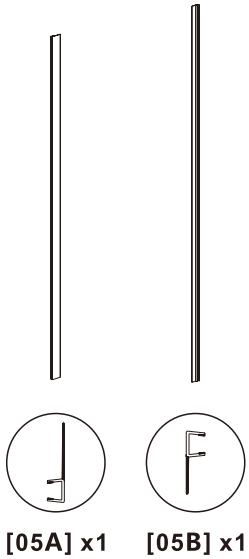




# 12

**Step 12: Attach Wall Post Caps [13] and Expander Caps [14].**

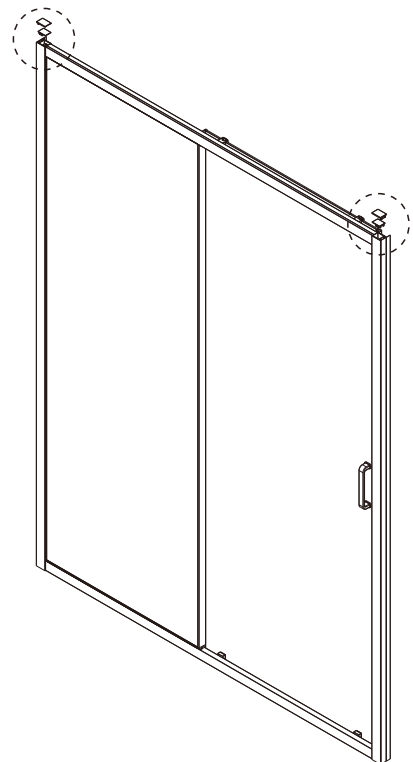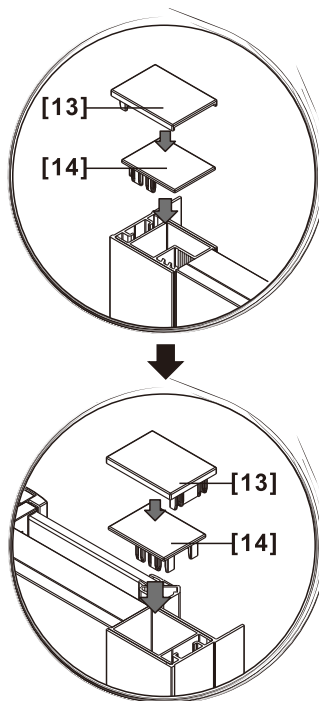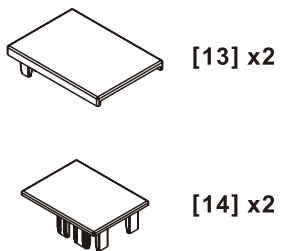


13

**Step 13:** Silicon around perimeter of door.

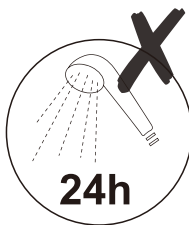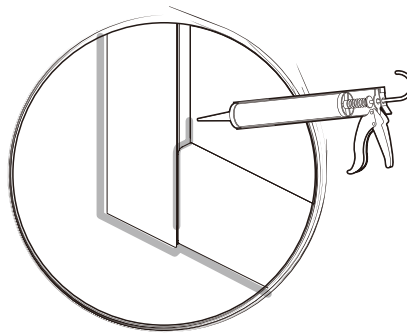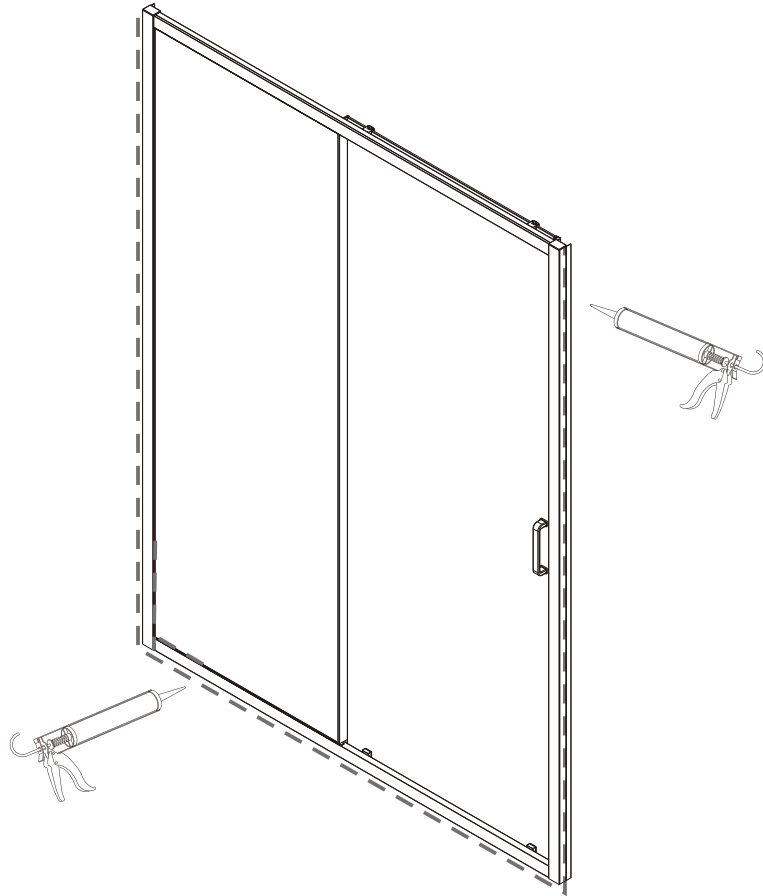

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

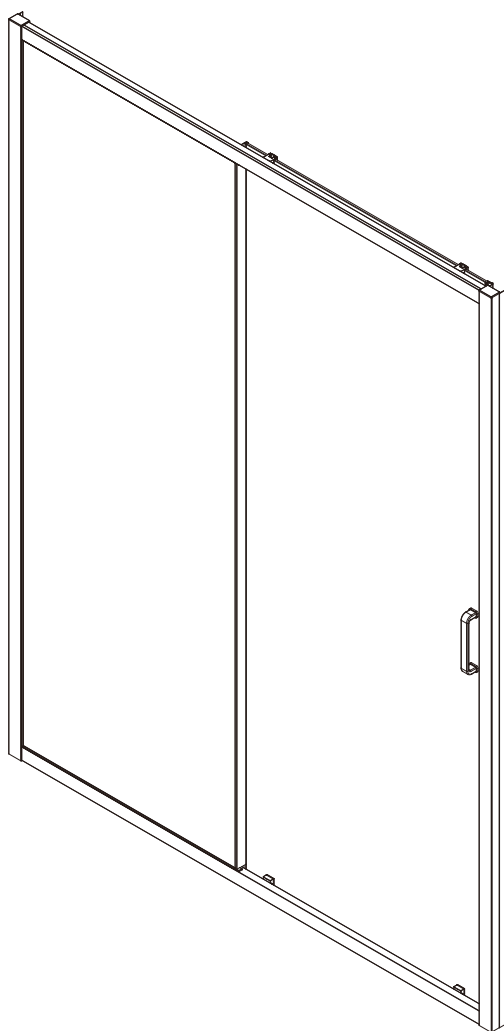

**CA-LBD1**

## ◆ Informations générales

Veuillez inspecter le produit dès sa réception pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages dus au transport, d'emballages/pièces manquants ou de défauts de fabrication. Les dommages signalés ultérieurement ne peuvent être acceptés. Veuillez manipuler le produit avec précaution en évitant les coups et les chocs sur tous les côtés et les bords du verre.

### Remarques : Le verre de sécurité ne peut pas être retravaillé.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Une attention particulière doit être apportée lors du perçage des murs pour éviter les tuyaux ou les câbles électriques cachés.


Remarque : Ce produit est lourd et son installation peut nécessiter deux personnes.


### Instructions de suivi

Après utilisation, votre douche doit être nettoyée à l'eau et au savon. Ceci est particulièrement important dans les quartiers d'eau dure où des sels de chaux insolubles peuvent se déposer et s'accumuler. Les nettoyeurs de nature granuleuse ou abrasive ne doivent pas être utilisés. Il faut éviter tout contact avec des produits chimiques puissants tels que les solvants organiques et les décapants.

Les nettoyeurs pour vitres peuvent être utilisés mais avec prudence. En cas de doute, contactez le fabricant du nettoyeur en question.

Veuillez conserver ces instructions pour les détails concernant le suivi et le service clientèle.

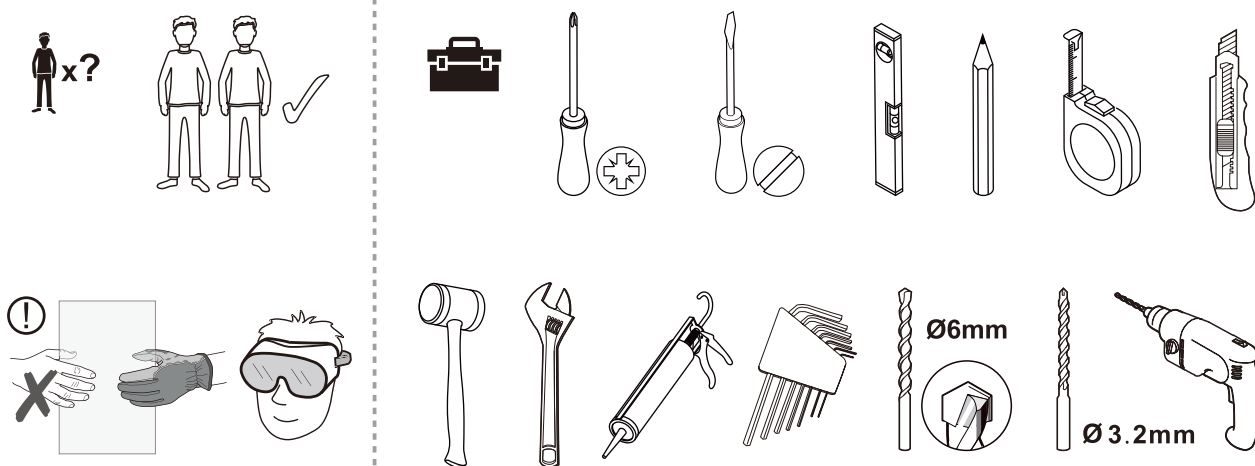

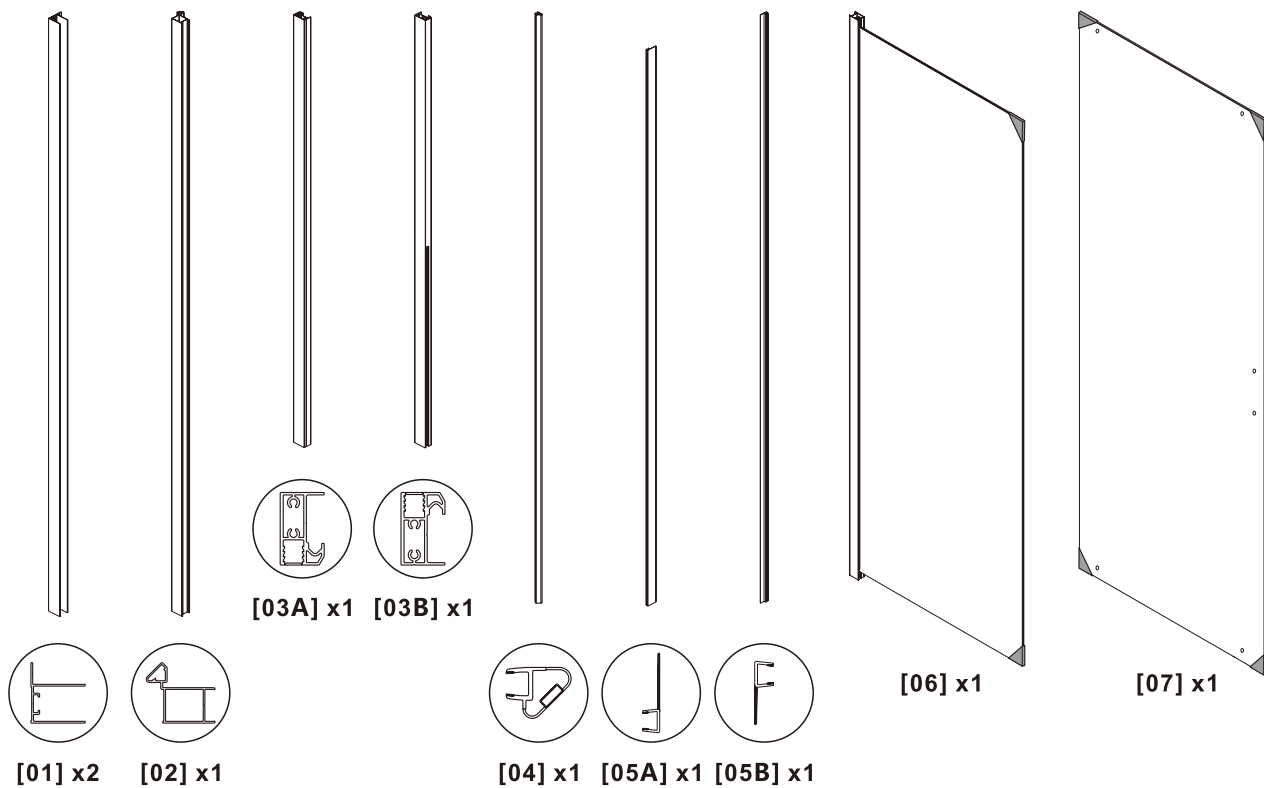

[08] x8



[09] x16




[10] x16




[11] x8 (ST4x10)




[12] x16 (ST4x35)




[13] x2



[14] x2



[15] x1




[16] x2



[17] x2



[18] x1

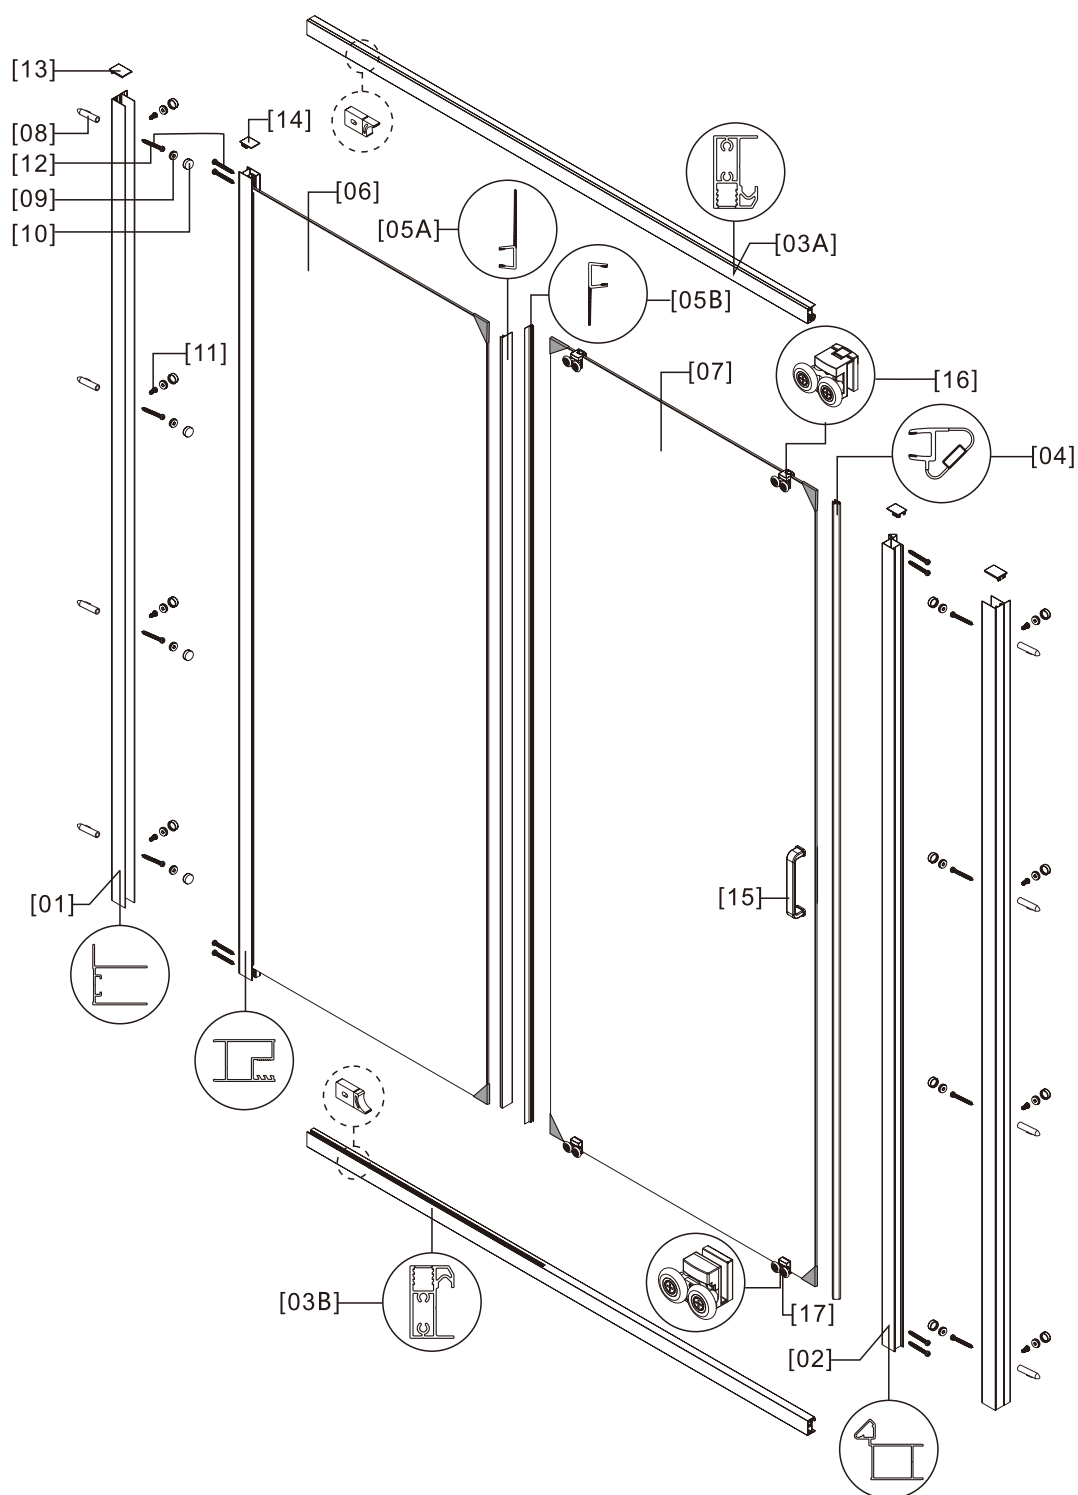

- [01] 2xPoteaux muraux
- [02] 1xJambes magnétiques
- [03A] 1xRail supérieur
- [03B] 1xRail inférieur
- [04] 1xJoint magnétique
- [05A] 1xJoint latéral de panneau fixe
- [05B] 1xJoint latéral de panneau de porte
- [06] 1xPanneau fixe
- [07] 1xPanneau de porte
- [08] 8xPlots muraux

- [09] Capsules à vis 16xBack
- [10] Capsules de vis 16x
- [11] Vis 8x ST4x10
- [12] Vis 16x ST4x35
- [13] Capuchons de poteau 2xWall
- [14] Capsules de 2xExpanseurs
- [15] 1xPoignée
- [16] 2xTop Rail
- [17] 2xRail inférieur
- [18] 1xLube








01




[08] x8

**Étape 1:** Marquez les lignes pour les poteaux muraux [01]. Marquez les trous et insérez les chevilles [08]. Ne fixez pas encore les poteaux muraux au mur.

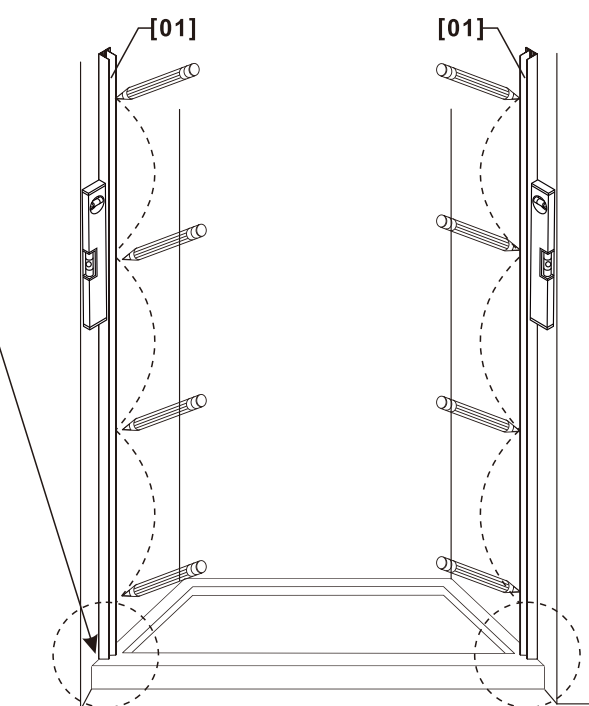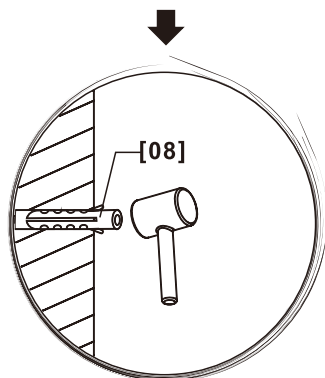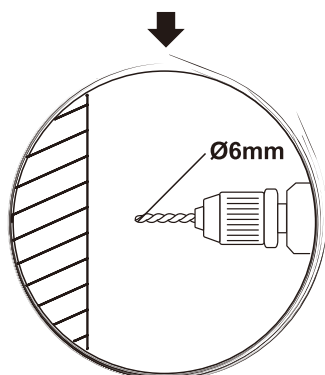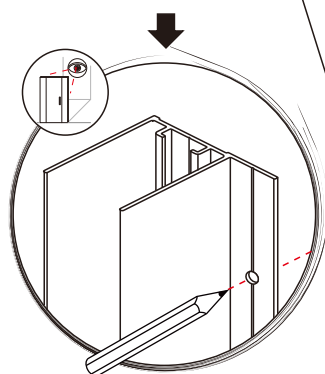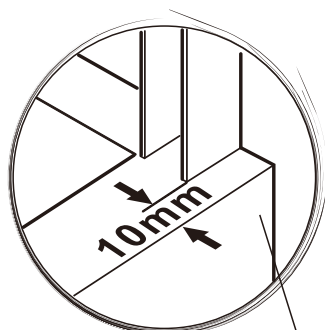


# 02

**Étape 2:** Raccordez le panneau fixe [06] et le montant magnétique [02] à l'aide des rails horizontaux [03A] et [03B].



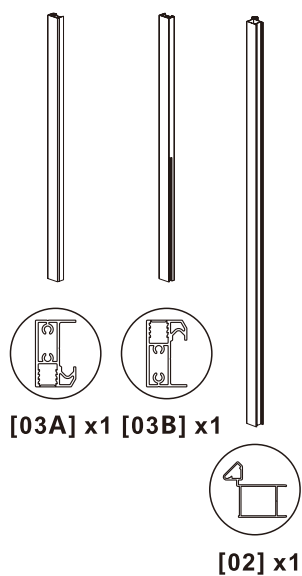


[12] x8 (ST4x35)

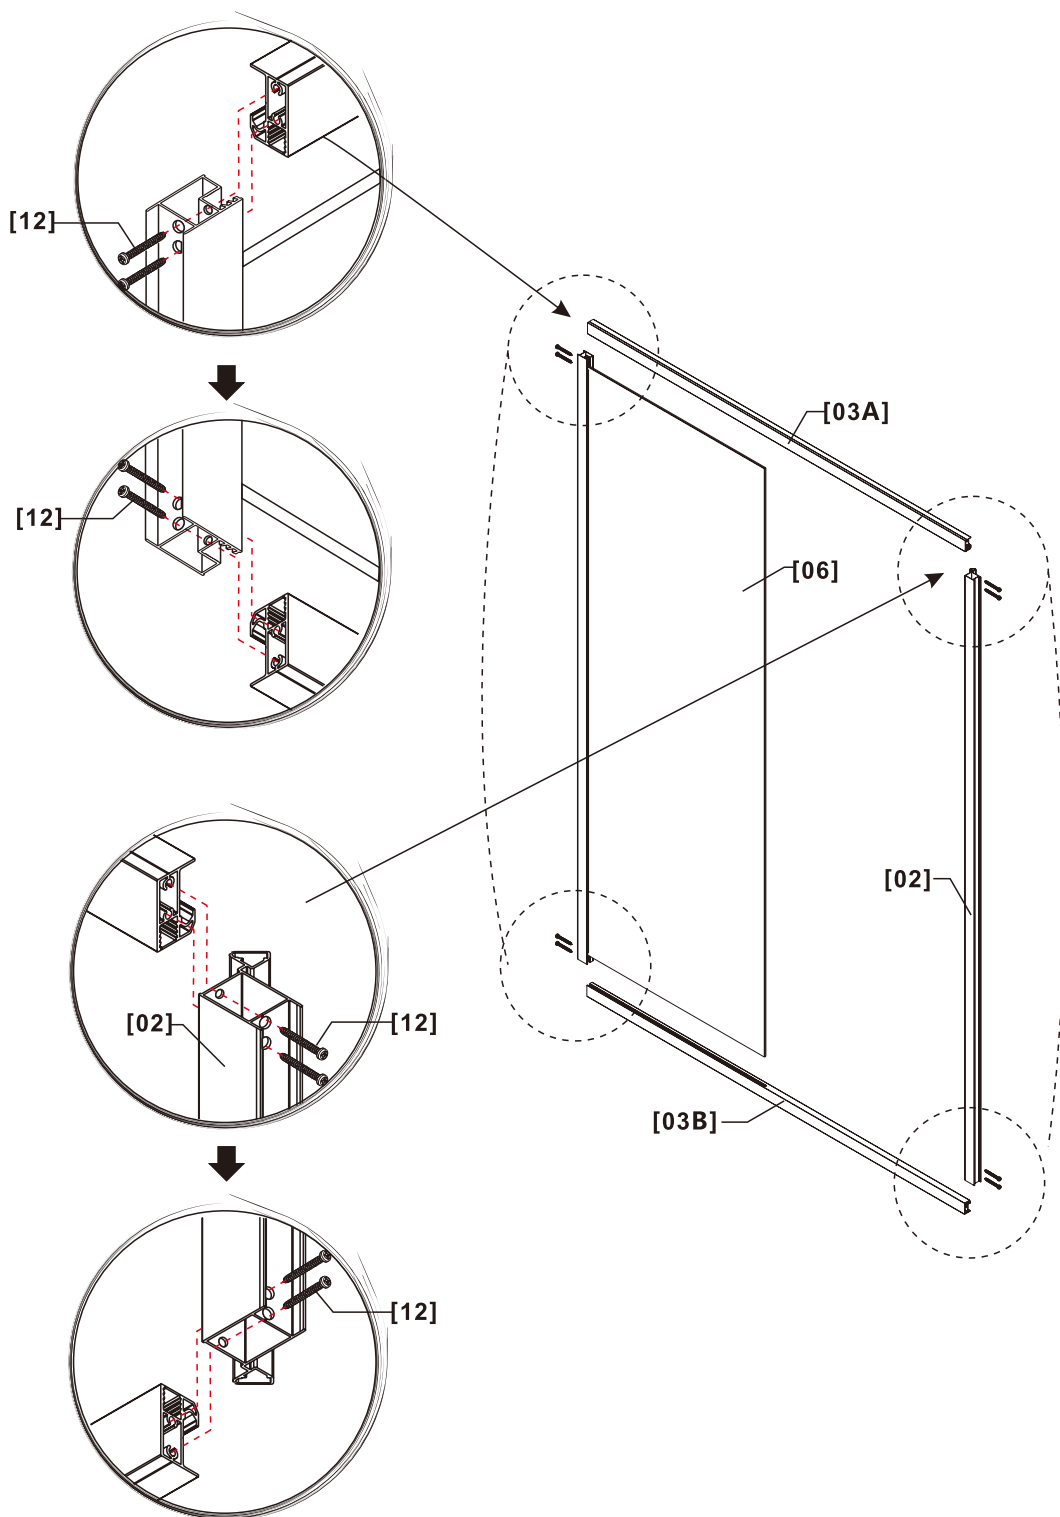



# 03

**Étape 3:** Utilisez vos lignes pré-marquées pour fixer les poteaux muraux [01] au mur.

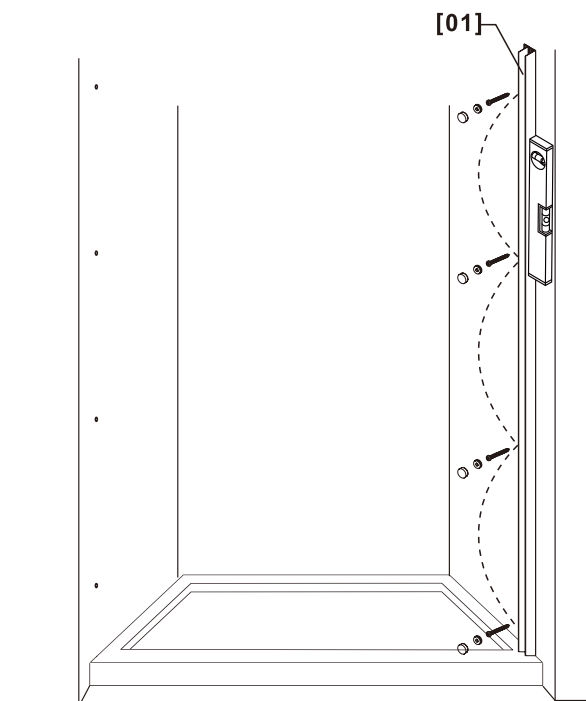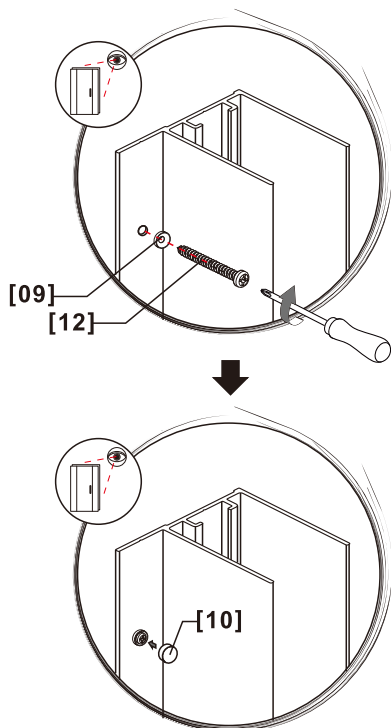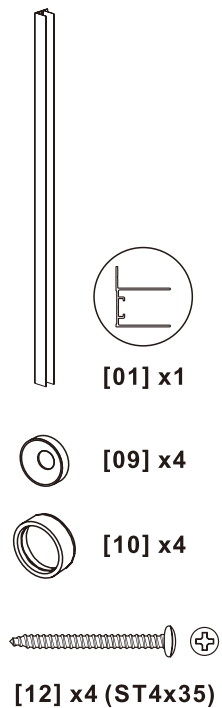

# 04

**Étape 4:** Faites glisser les poteaux muraux [01] sur l'extérieur de l'unité assemblée et placez-les dans l'ouverture.

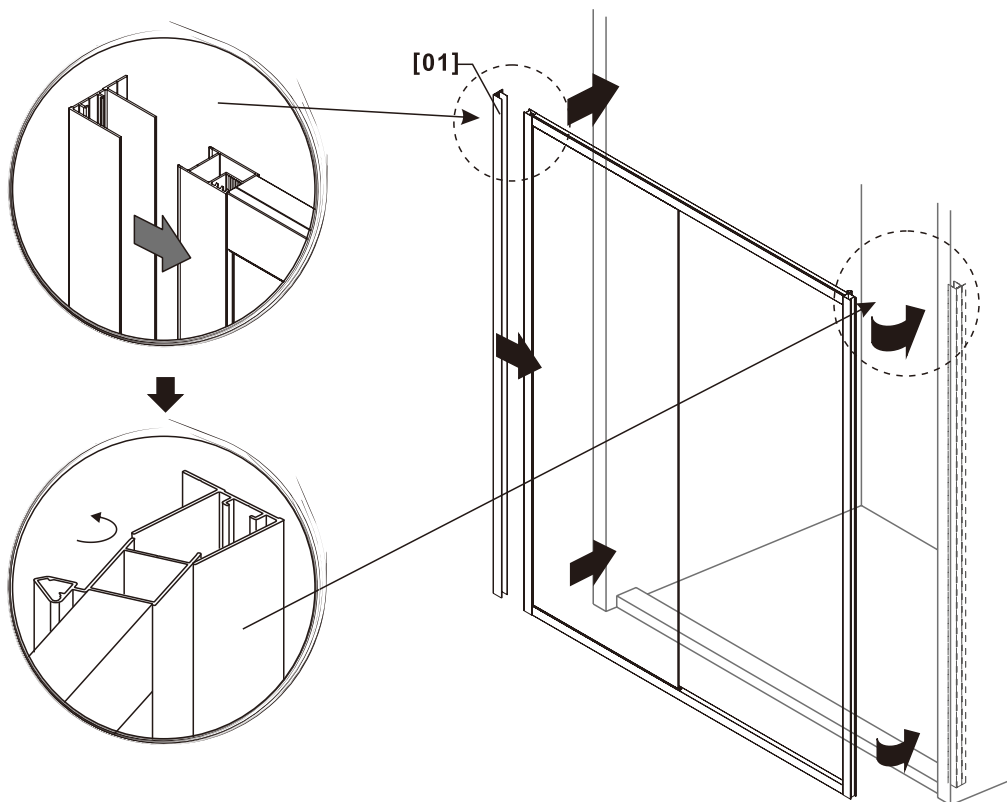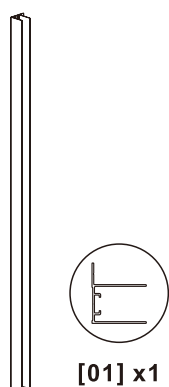

**Étape 5:** Utilisez la vis [12] pour fixer un autre poteau mural [01] de l'autre côté du mur.




05

[09] x4

[10] x4




[12] x4 (ST4x35)


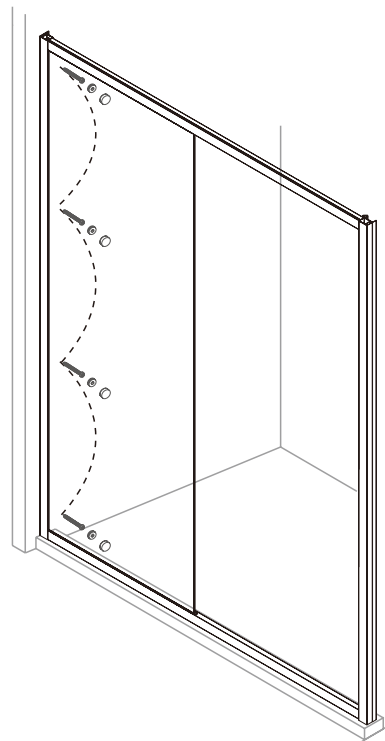
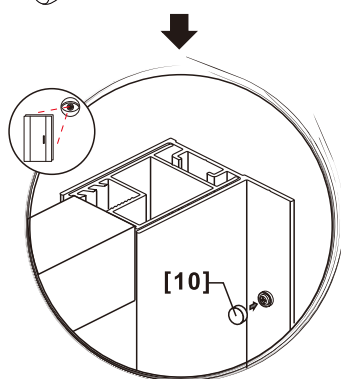
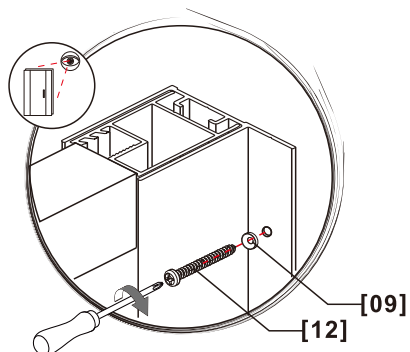


**Étape 6:** Fixez la poignée [15] au panneau de porte [07].


06




[15] x1

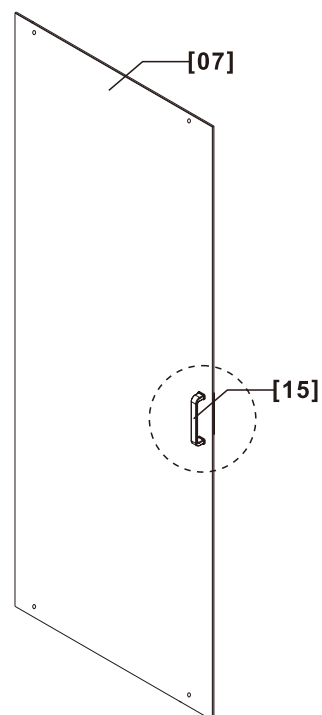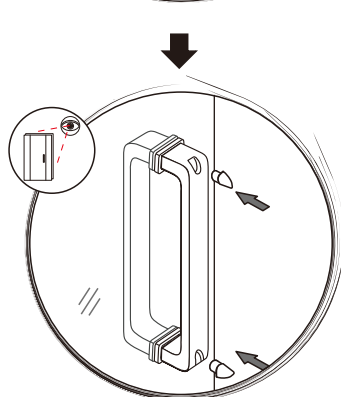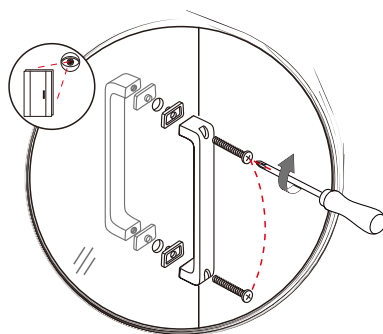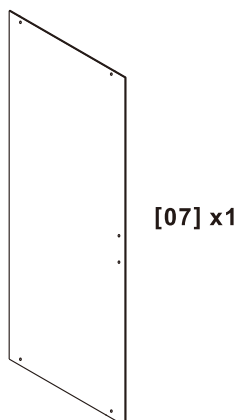

# 07




[16] x2



[17] x2

**Étape 7:** Fixez la traverse supérieure [16] et la traverse inférieure [17] au panneau de porte [07].


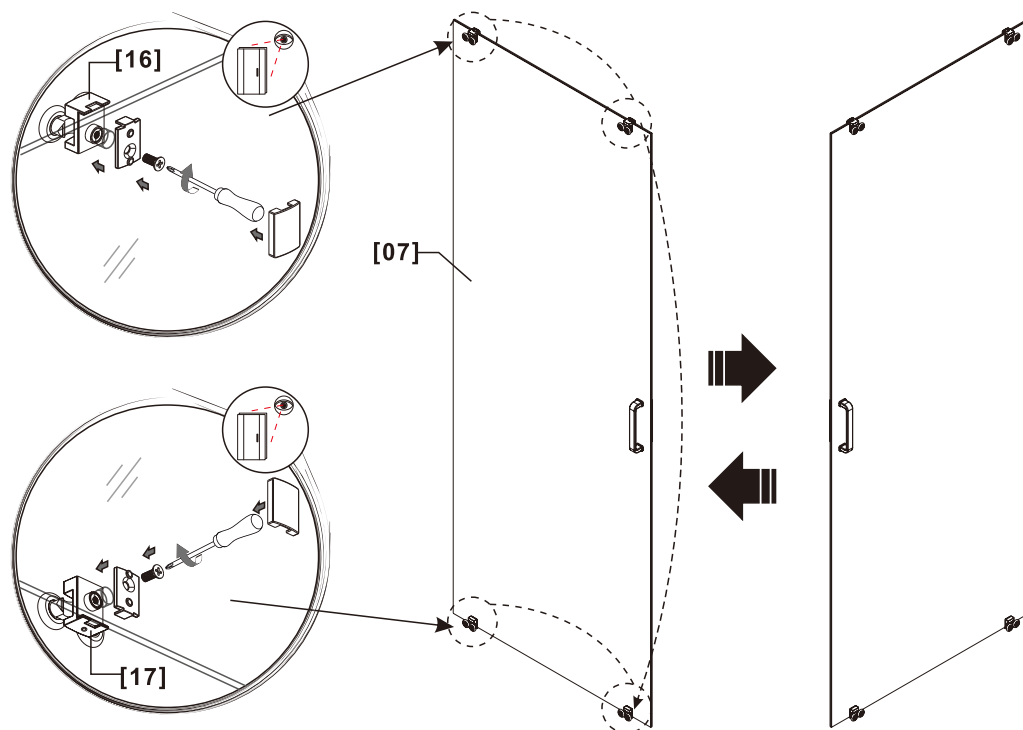


# 08

**Étape 8:** Fixez le joint magnétique [04] au panneau de porte [07].




[04] x1

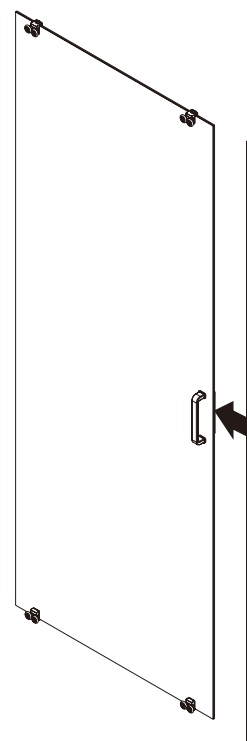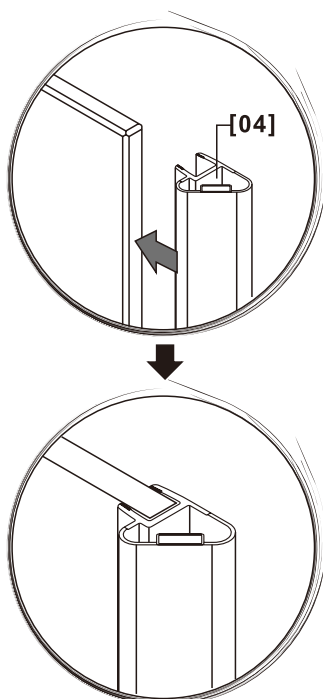

09

**Étape 9:** Accrochez la porte au rail supérieur. Assurez-vous que le rouleau à ressort se trouve en bas - appuyez sur le rouleau inférieur pour le verrouiller en place. Réglez les galets vers le haut ou vers le bas pour vous assurer que la porte se ferme correctement.

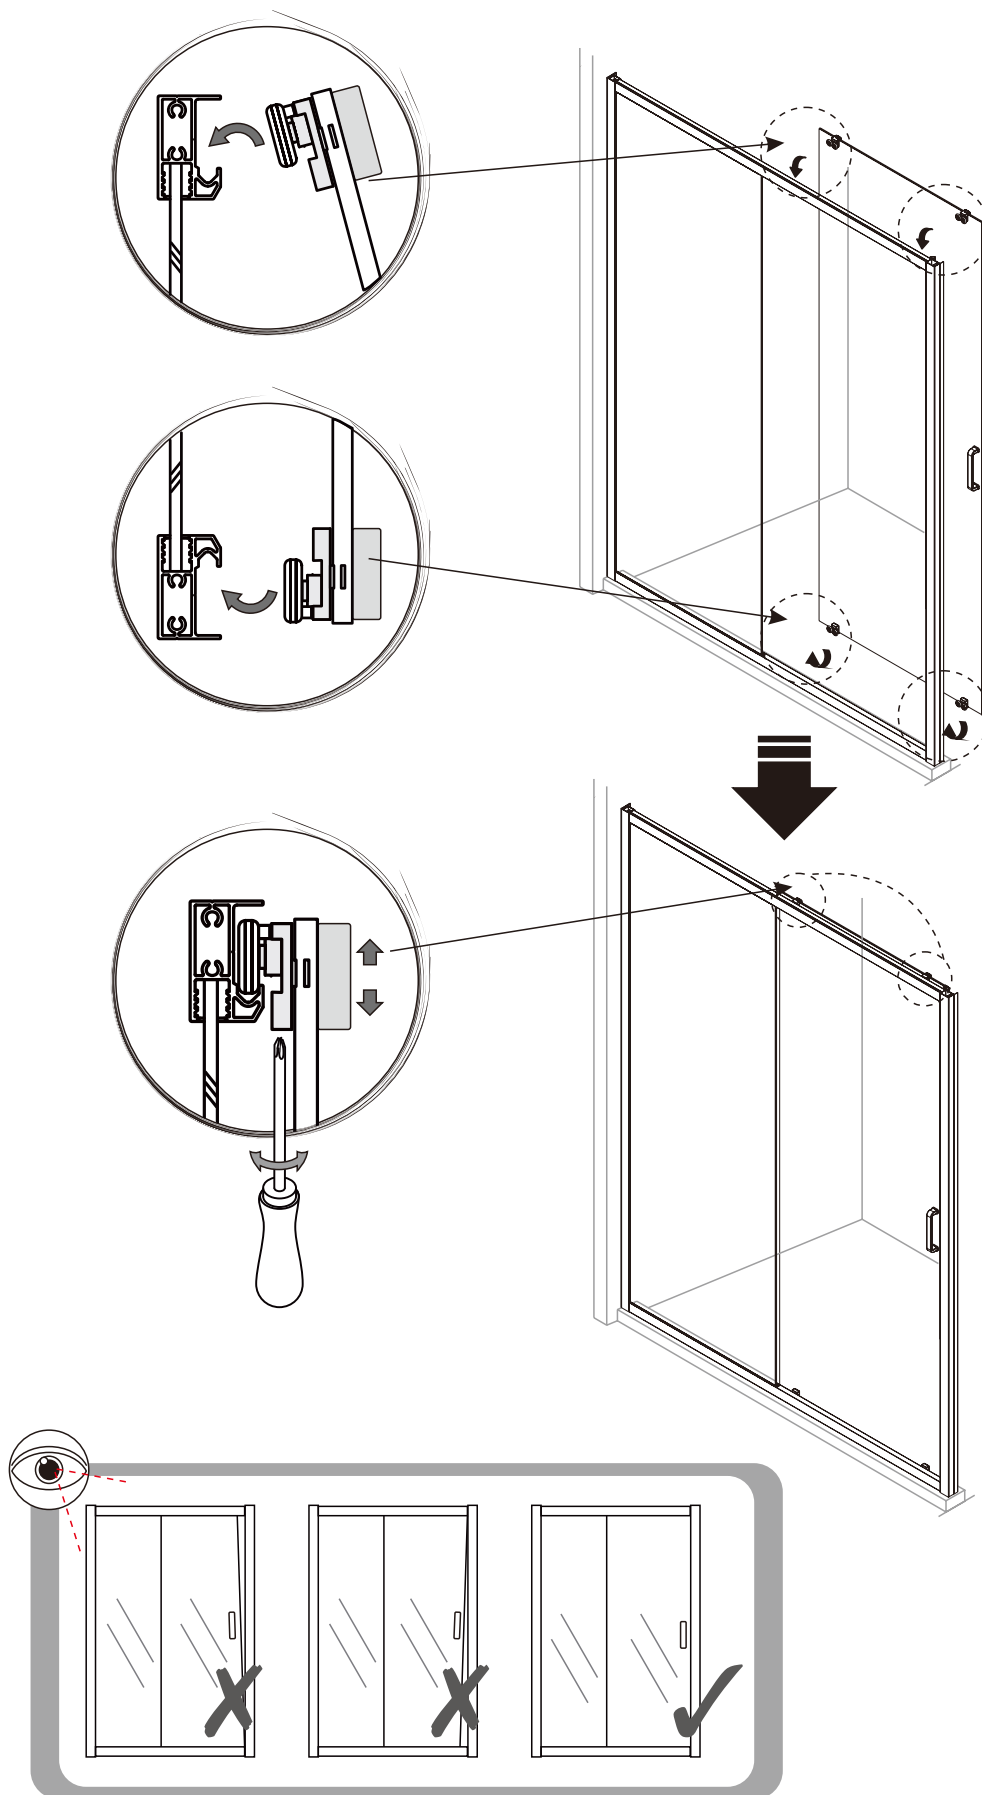




# 10

 [09] x8


 [10] x8

   
[11] x8 (ST4x10)


**Étape 10:** Assurez-vous que l'unité assemblée est d'équerre entre les poteaux muraux. Percez des trous à l'endroit marqué et assemblez l'unité aux poteaux muraux.

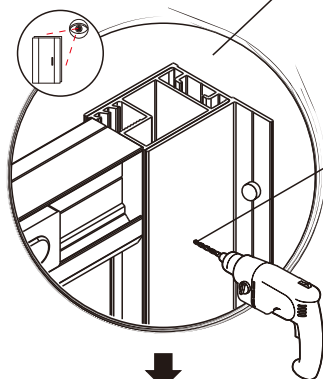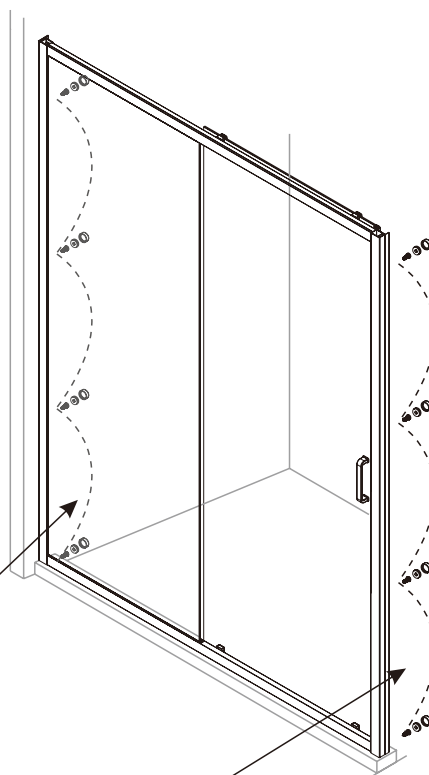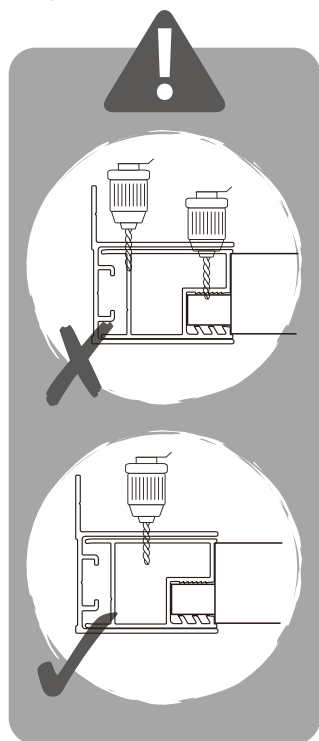


Ø3.2mm

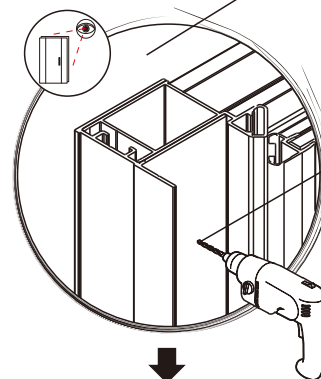


Ø3.2mm

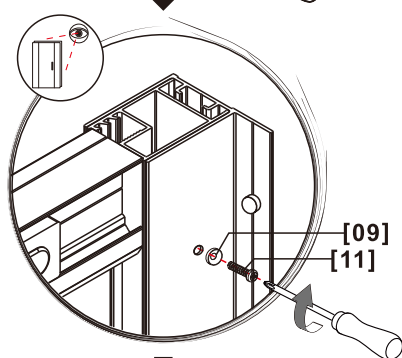


[09]  
[11]

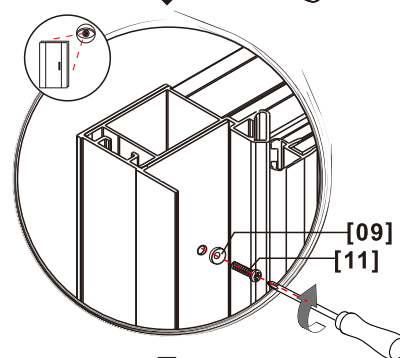

[09]  
[11]

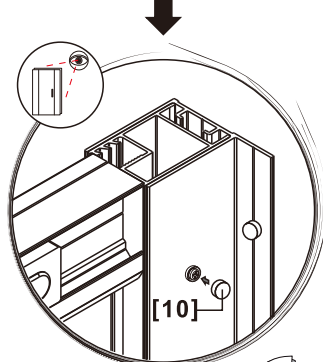




[10]

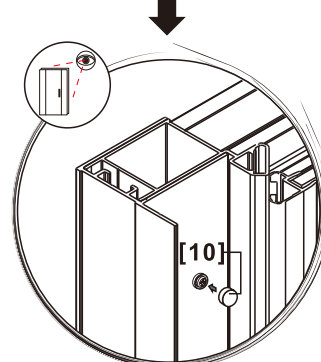

[10]




# 11

**Étape 11:** Fixez le joint latéral du panneau de porte [05B] et le joint latéral du panneau fixe [05A].

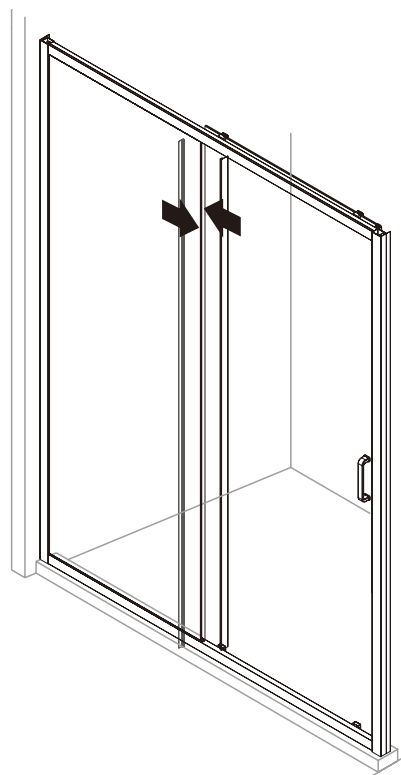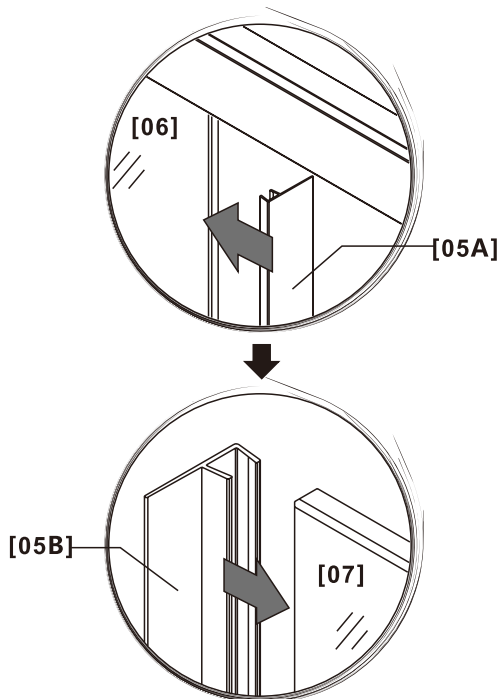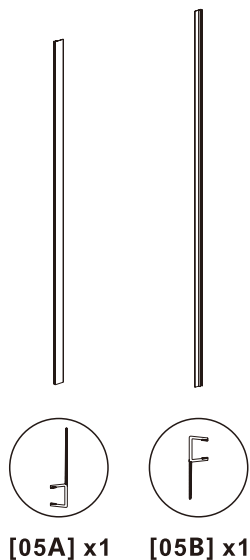

# 12

**Étape 12:** Fixez les capuchons de poteaux muraux [13] et les capuchons d'extension [14].

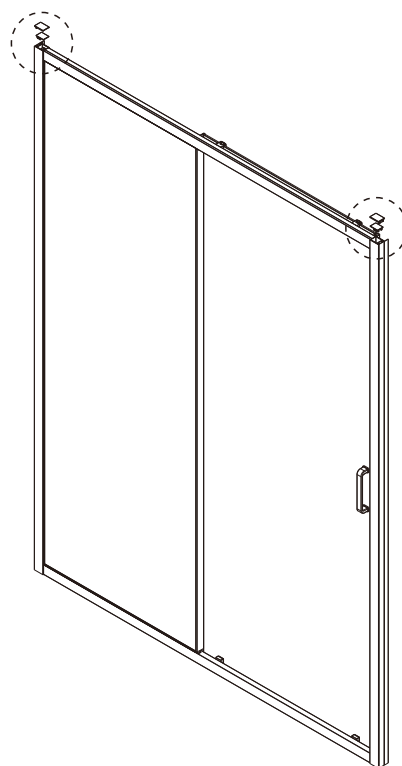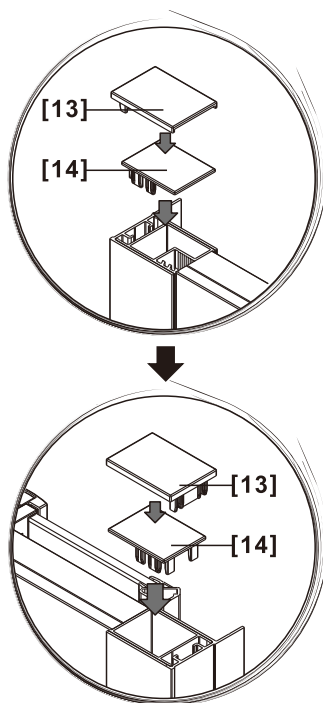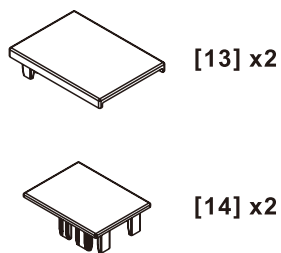

13

Étape 13: Appliquez de la silicone sur le périmètre de la porte.

