


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

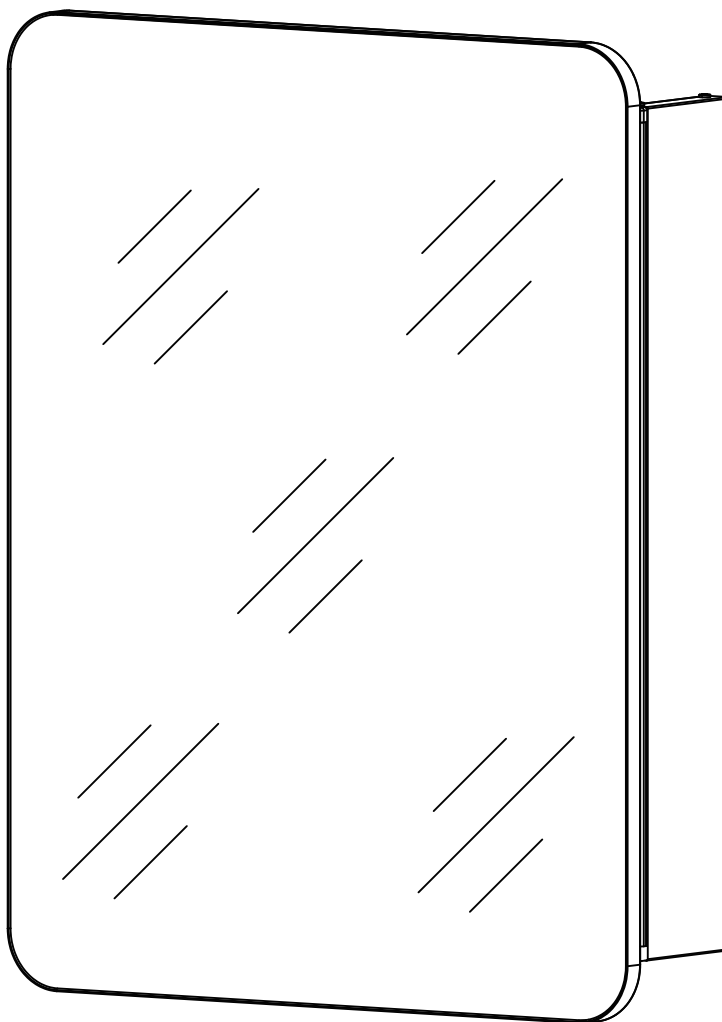

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM # 2550862 & 0903223

MEDICINE CABINET WITH DECORATIVE FRAME

MODEL# SP0217-09A & SP2017-09B

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Français p. 10

Serial Number _____ Purchase Date _____

Español p. 19

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

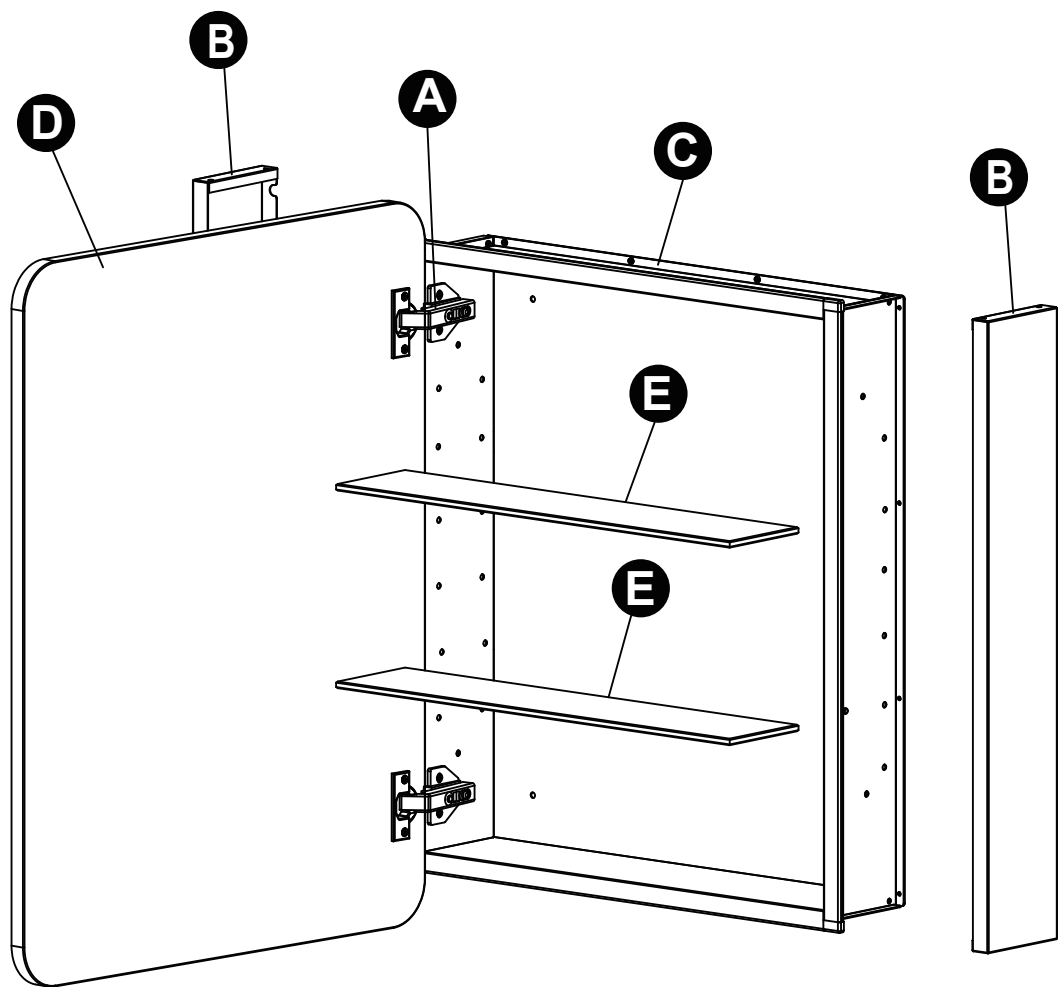

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hinge (preassembled to Cabinet (C))	2
B	Decorative panel	2
C	Cabinet	1
D	Door (preassembled to Cabinet (C))	1
E	Shelf Glass	2


HARDWARE CONTENTS

AA



Short Screw
Qty. 8

BB

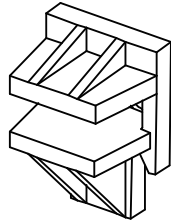


Shelf Clip
Qty. 8

CC




Shelf Hole Plug
Qty. 20

DD




Snap Cap
Qty. 4

EE




Washer
Qty. 4

FF

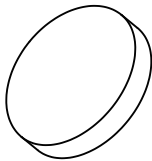

Bumper
Qty. 2

GG



Long Screw
Qty. 4

HH



Wall Anchor
Qty. 4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

- Safety discard all packing material.
- Keep plastic bags and small parts away from children.
- Safety glasses should be worn at all times.
- Do not load this cabinet with more than 50 lbs.
- Do not load each shelf with more than 25 lbs.

CAUTION

- The included plastic wall anchors are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete).
- For recess mount, do not install side panels.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (with recommended two-person installation).


Tools Required for Assembly (not included): Measuring tape, Level, Phillips screwdriver, Stud finder, Reciprocating saw and Wood shims.

This product can be installed in one of two mounting options: **SURFACE MOUNT** (continue to page 5) or **RECESS MOUNT** (skip to page 7).


MOUNTING OPTIONS

Select the hardware appropriate for wall installation.


STUD WALL: Secure to wall using long screws (GG) and a washer (not included) at marked stud locations.

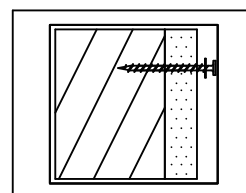

DRYWALL: Drill holes at marked locations and secure to the wall with toggle bolts and washers (not included).

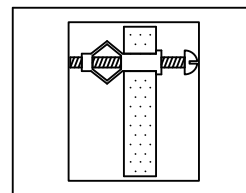

CONCRETE WALL: Drill 5/16-inch holes at marked locations, then insert wall anchors (HH) into holes. Secure cabinet (C) to wall using long screws (GG).

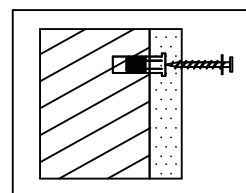

SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Carefully attach Decorative panels (B) with short screw (AA) to each side of cabinet (C).

AA


Short Screw




x 8

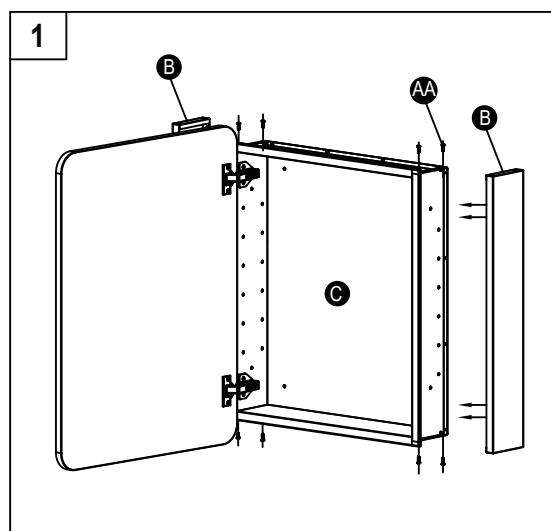

2. Determine and mark desired location for cabinet (C) a minimum of 3 inches above your existing faucet/vanity.
Note: Ensure the marks are level before proceeding.

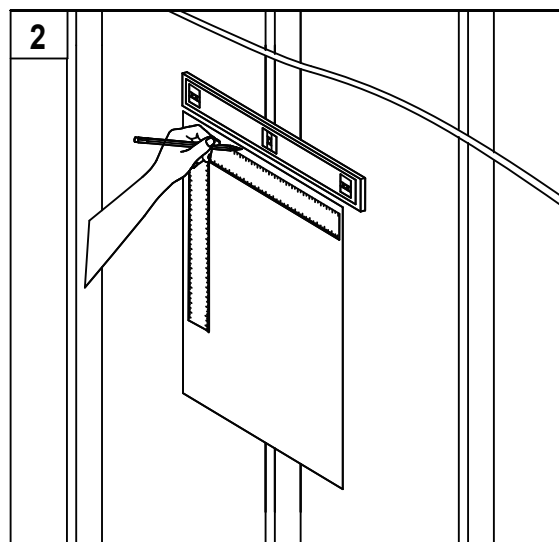

3. Drill four 1/8-inch diameter holes through back panel of cabinet (C) as illustrated.

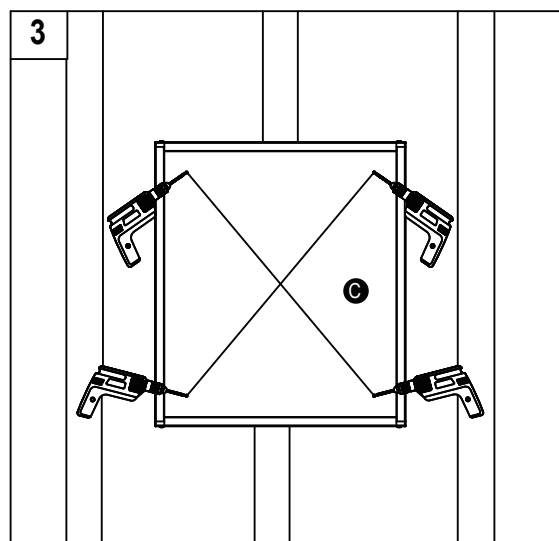


SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Select hardware best suited for wall type and secure the cabinet (C) to the wall. Please refer to MOUNTING OPTIONS on page 4

GG Long Screw  x 4

DD Snap Cap  x 4

EE Washer  x 4

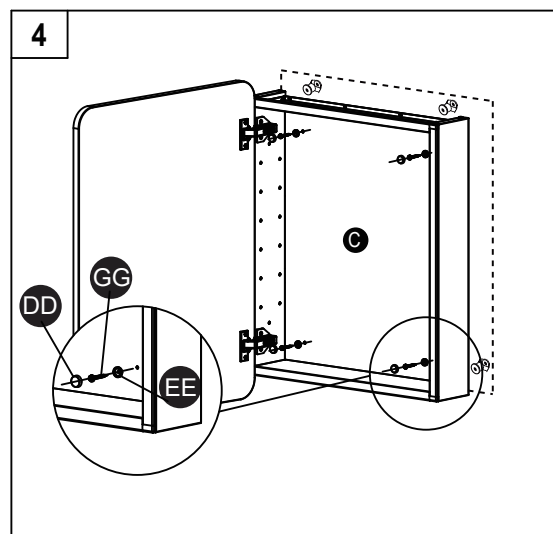


RECESS-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS


CAUTION: This installation type is NOT applicable for solid-wall applications.

1. Determine desired location for cabinet (C), making sure to place it where the door can swing freely without obstruction and where no electrical or plumbing obstacles would be behind the wall. **Note:** The height of the cabinet (C) should be a minimum of 3 in. above the faucet/vanity.

Using a reciprocating saw (not included), cut away a rough opening of 19-1/2 in. x 22-1/5 in. x 4-1/10 in. into the drywall.

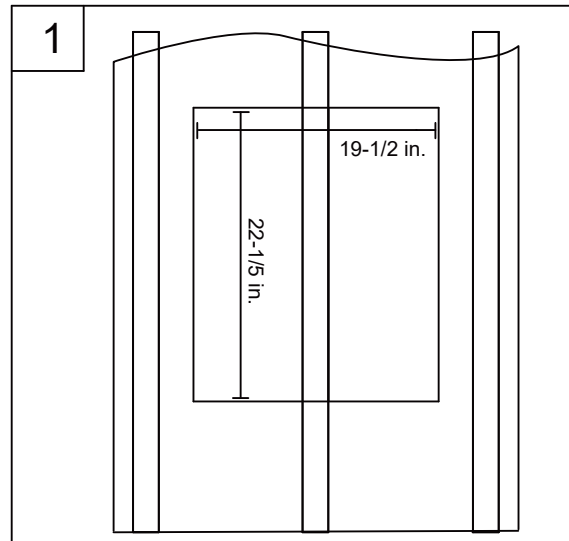


2. Mark the opening size of the framing. Once the drywall is cut, remove any framing in the rough opening for the item, then frame the cutout opening as illustrated.

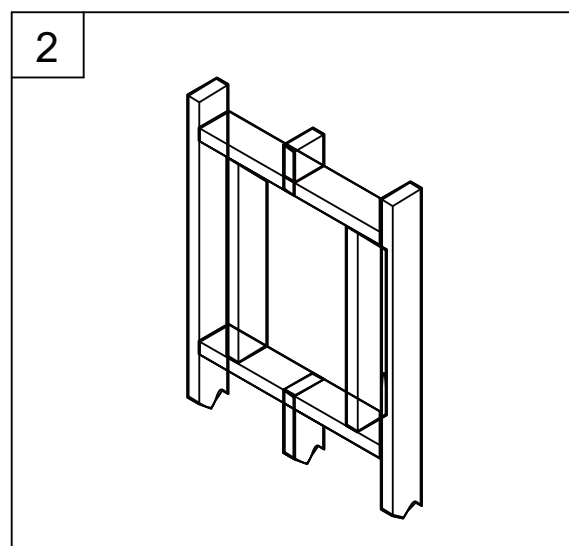


3. Insert cabinet (C) into rough opening and make sure it is level and plumb; use wood shims (not included) as required. Then, secure both sides of cabinet (C) to the studs from the inside using long screws (GG) and washers (EE). Cover screw heads with snap caps (DD).

Proceed to **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** on page 8 to complete assembly.

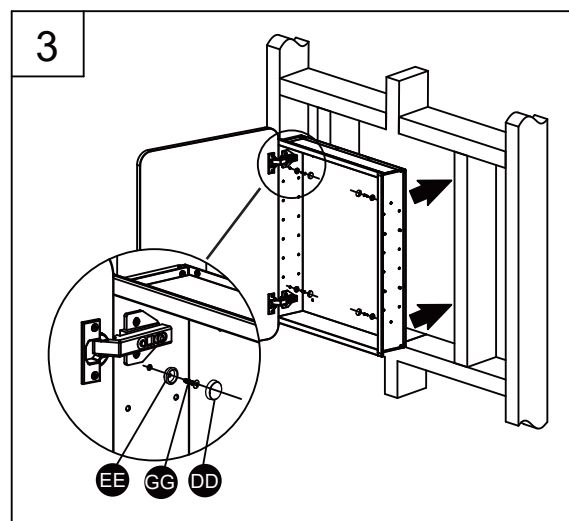

Hardware Used

GG	Long Screw		x 4
DD	Snap Cap		x 4
EE	Washer		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Note: These steps are applicable to both surface-mount installations and recess-mount installations.

1. Install the glass shelves (E) to the desired positions with shelf clips (BB), making sure they are level.


Hardware Used

AA

Shelf Clip



x 8

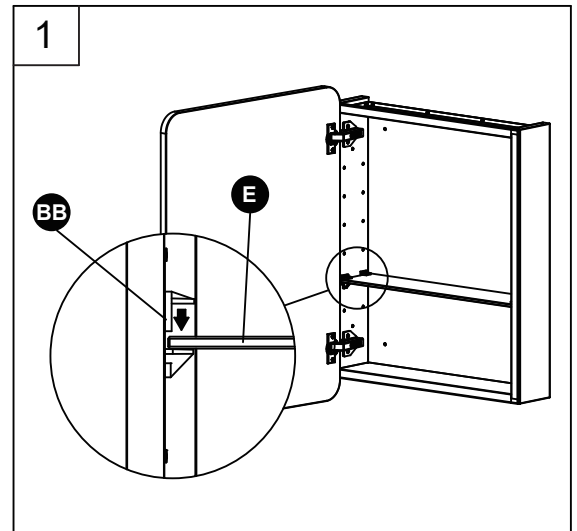

2. Use the shelf hole plugs (CC) to seal the empty holes.


Hardware Used

CC

Shelf Hole Plug



x 20

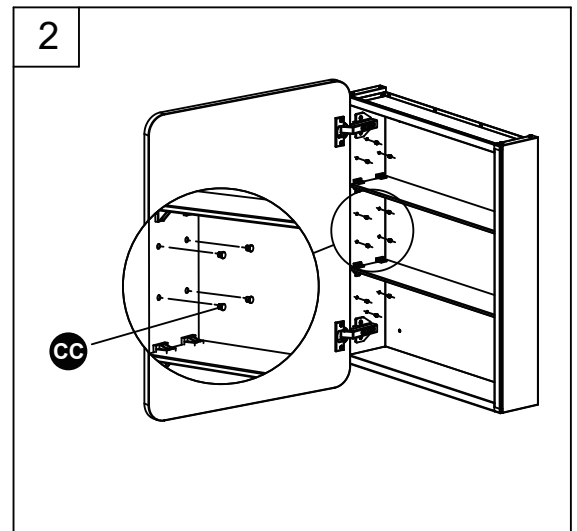


3. Stick the bumpers (FF) on the surface of cabinet body. As shown drawing.


Hardware Used

FF

Bumper



x 2

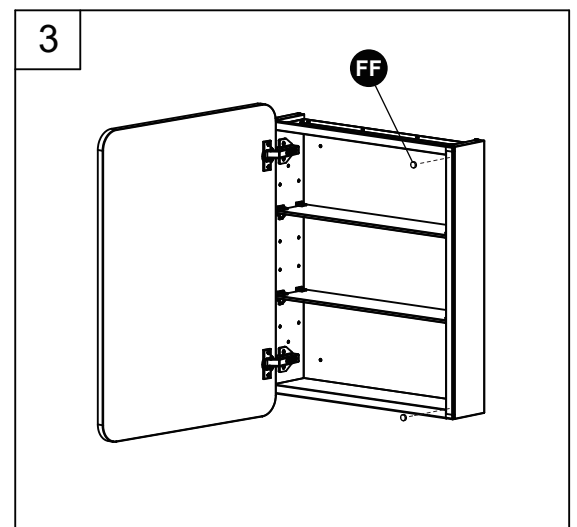


CARE AND MAINTENANCE

Use of a residential glass cleaner such as Windex, Zep Streak-Free Cleaner or Sprayway or other spray on glass cleaner. Follow the directions on your selected cleaning product. Using a lint free or microfiber cloth and remove the cleaning solution in a gentle circular motion.

- **Do not clean with a scouring pad, rough cloth, abrasive paper towel or window scraper.**


TROUBLESHOOTING

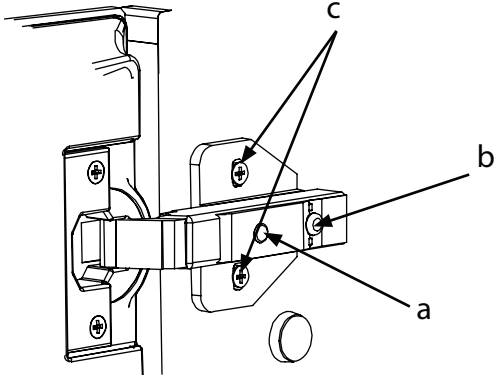PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The doors are not aligned.	The hinges are misaligned.	To adjust the doors right or left, loosen/tighten the screw as in (a). To adjust the doors in or out, loosen/tighten the screw as in (b). To adjust the doors up or down, loosen/tighten the screws as in (c). 

WARRANTY

This item is warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. This warranty is considered void if the product fails from accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. If you would like to make a warranty claim, please contact customer service. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

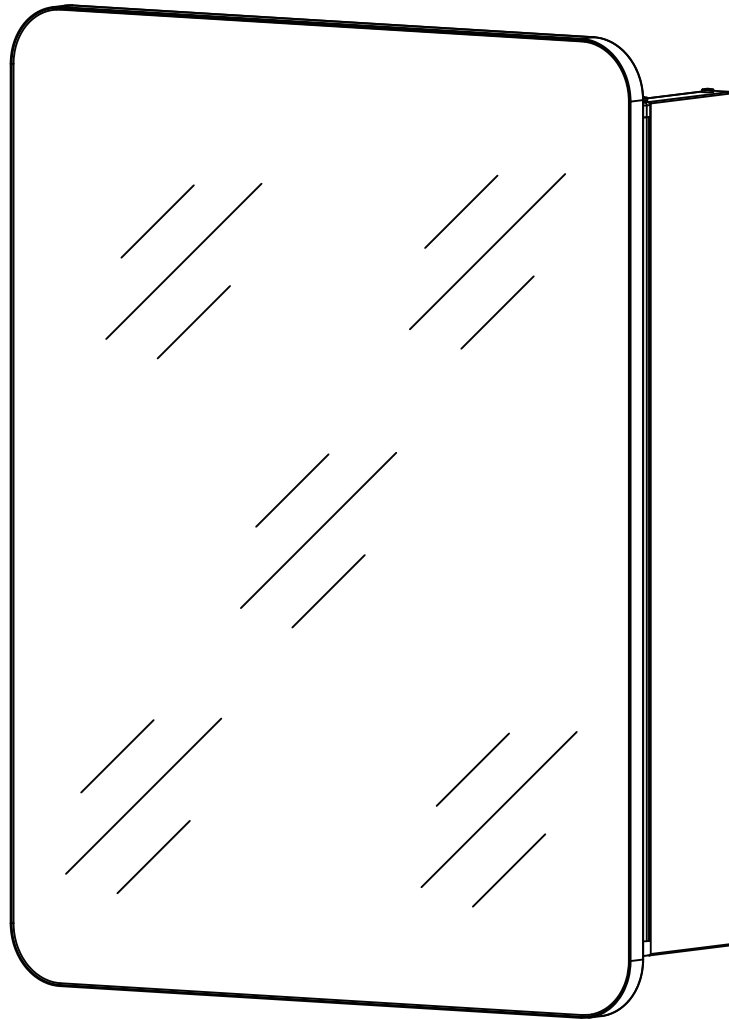

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE # 2550862 & 0903223


CABINET DE MÉDECINE AVEC CADRE DÉCORATIF

MODÈLE #SP0217-09A & SP0217-09B

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

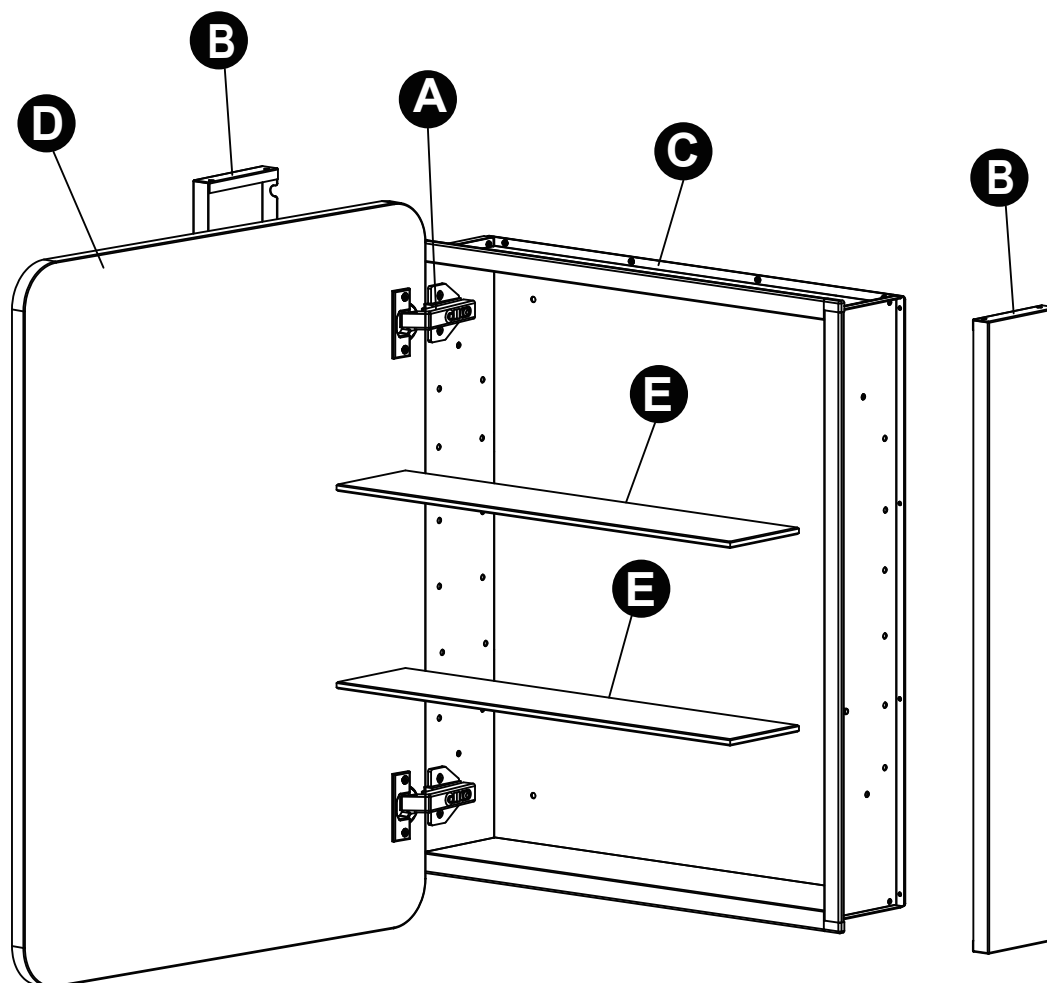

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Charnière (préassemblée à l'armoire [C])	2
B	Miroir latéral	2
C	Armoire	1
D	Porte (préassemblée à l'armoire [C])	1
E	Tablette en verre	2


AA



Petite vis

Qté : 8

BB

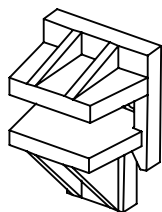

Support pour
tablette

Qté : 8


CC



Trou pour
prise de la
tablette

Qté : 20


DD



Bouchon
pression

Qté : 4


EE



Rondelle

Qté : 4


FF

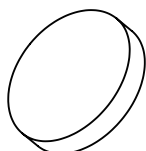

Butoir

Qté : 2

GG



Vis longue

Qté : 4

HH



Cheville
d'ancrage

Qté : 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

- Jetez le matériel d'emballage de façon sécuritaire.
- Gardez les sacs de plastique et les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Portez des lunettes de sécurité en tout temps.
- Ne mettez pas une charge de plus de 22,67 kg dans l'armoire.
- Ne mettez pas une charge de plus de 11,33 kg sur chaque tablette.

ATTENTION

- Les chevilles d'ancrage en plastique incluses sont conçues pour être utilisées sur des murs solides (tuile ou béton).
- Pour montage encastré, n'installez pas de panneaux latéraux.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes (si l'installation est effectuée par deux personnes tel qu'il est recommandé).


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : ruban à mesurer, niveau, tournevis cruciforme, détecteur de montant, scie alternative et cales en bois.

Ce produit peut être installé dans l'une des deux options de montage: **SUPPORT DE SURFACE** (continuer à page 14) ou **MONTAGE ENCASTRÉ** (passez à la page 16).


OPTIONS D'INSTALLATION

Sélectionnez le matériel approprié pour l'installation murale.


CLOISON: Fixez au mur à l'aide de vis longues (GG) et d'une rondelle (non inclus) aux emplacements des montants marqués.

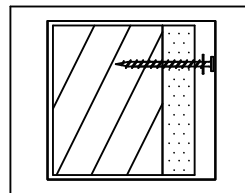

MUR SEC: Percer des trous aux endroits marqués et fixer au mur avec boulons à bascule et rondelles (non inclus).

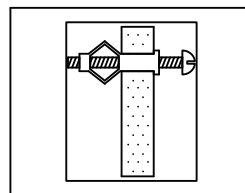

MUR EN BÉTON: Percez des trous de 5/16 pouces aux endroits marqués, puis insérer des ancrages muraux (HH) dans les trous. Fixez l'armoire (C) au mur à l'aide vis longues (GG).

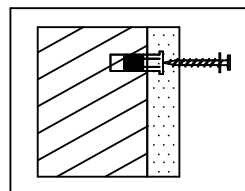

INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION EN SURFACE


1. Fixez soigneusement les panneaux décoratifs (B) avec une vis courte (AA) de chaque côté de l'armoire (C).

AA


Short Screw




x 8

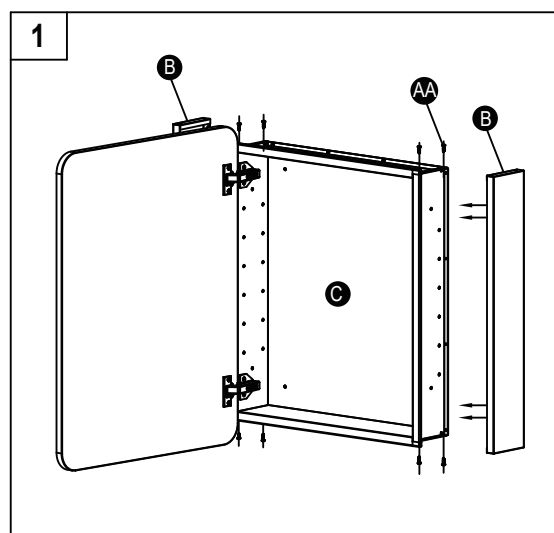

2. Déterminer et marquer l'emplacement souhaité pour l'armoire (C) à au moins 3 pouces au-dessus de votre robinet / vanité existant. Remarque: assurez-vous que les repères sont de niveau avant de continuer.

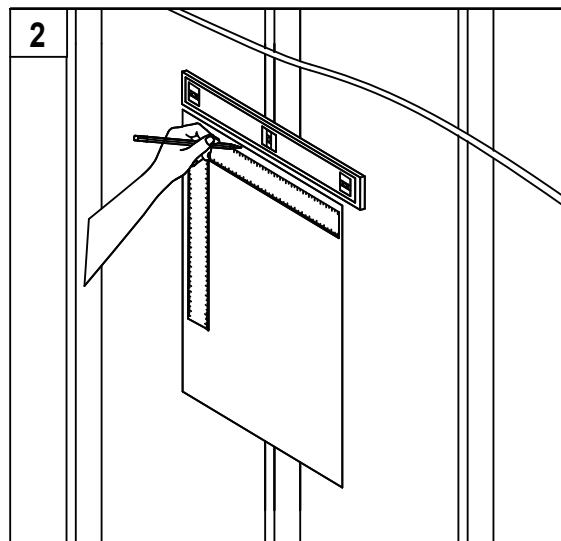


3. Percez quatre trous de 1/8 po de diamètre dans le panneau arrière de l'armoire (C) comme illustré.

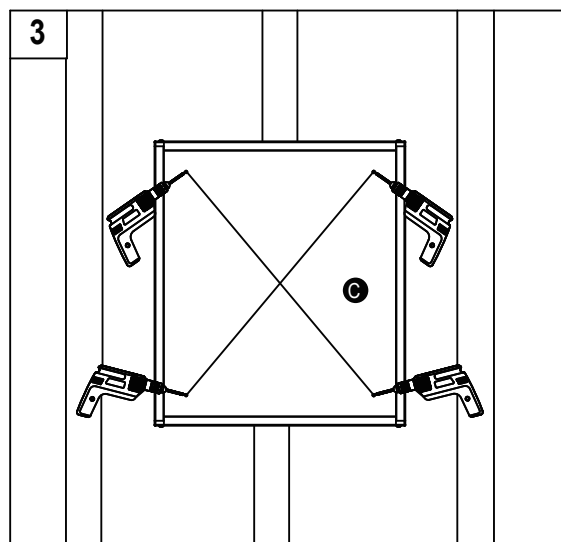


INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION EN SURFACE

4. Sélectionnez le matériel le mieux adapté au type de mur et sécurisez l'armoire (C) au mur. Veuillez vous référer aux OPTIONS DE MONTAGE à la page 13.

GG Vis longue  x 4

DD Bouchon pression  x 4


EE Rondelle  x 4

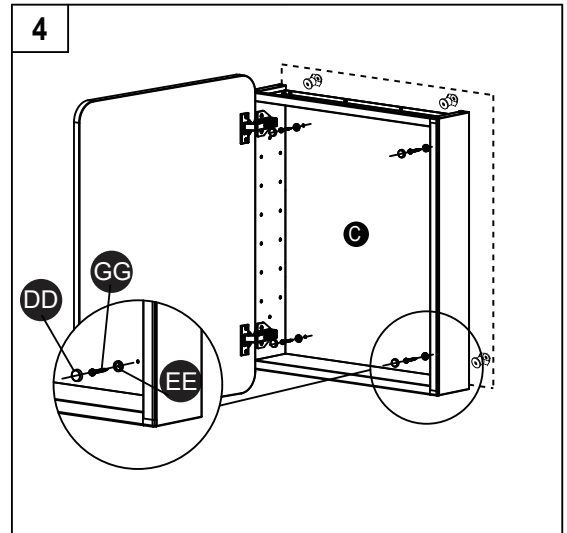


INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

ATTENTION : Ce type d'installation n'est PAS conçu pour les murs solides.

1. Déterminez l'emplacement désiré pour l'armoire (C) en prenant soin de le placer à un endroit où la porte peut bouger librement et où aucun fil électrique ni tuyauterie ne se trouve derrière le mur. **Remarque** : La hauteur de l'armoire (C) devrait se trouver à au moins 7,62 cm au-dessus du meuble-lavabo. Coupez une ouverture d'environ 49,5cm X 56,4cm X 10,4cm dans la cloison sèche à l'aide d'une scie alternative (non comprise).

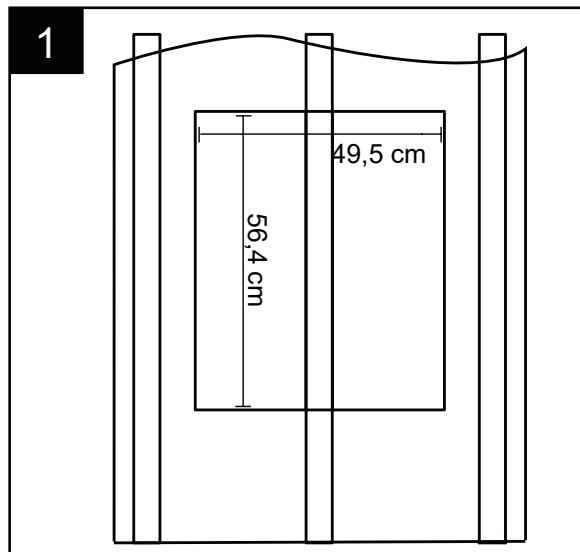


2. Marquez la taille de l'ouverture de la charpente. Après avoir découpé la cloison sèche, retirez toute charpente de l'ouverture pour l'article, puis encadrez l'ouverture comme illustré.

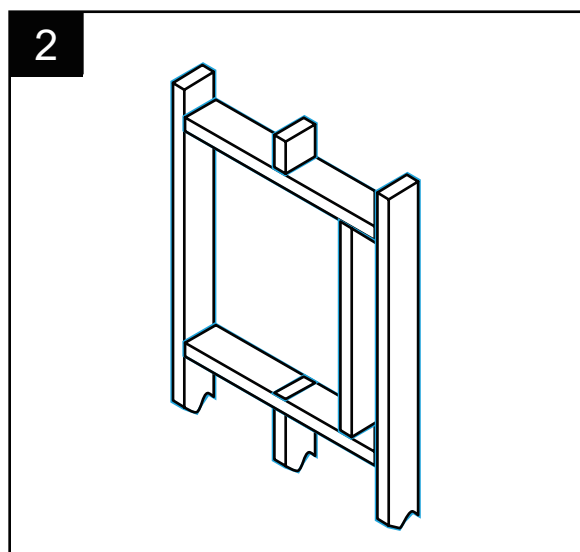


3. Insérez l'armoire (C) dans l'ouverture en veillant à ce qu'elle soit au niveau et bien droite; utilisez des cales en bois (non incluses) au besoin. Fixez ensuite les deux côtés de l'armoire (C) aux montants de l'intérieur à l'aide des vis longues (GG) et des rondelles (EE). Couvrez les têtes de vis à l'aide de bouchons pression (DD).

Passez aux **INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE** à la page 17 pour terminer l'assemblage.

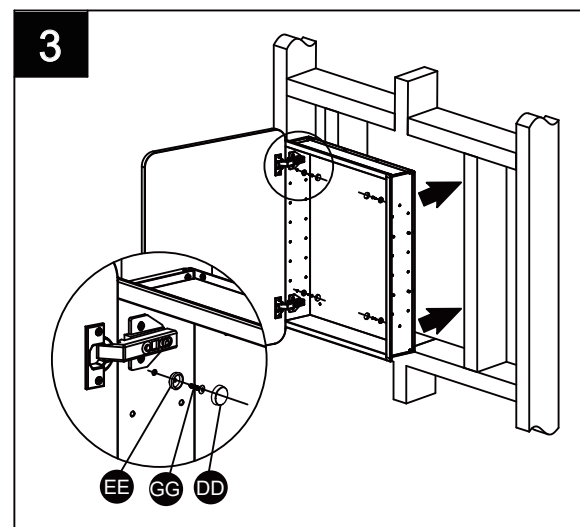

Quincaillerie utilisée



GG	Vis longue		x 4
DD	Bouchon pression		x 4
EE	Rondelle		x 4

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Remarque : Ces étapes sont applicables aux installations pour le montage en surface et le montage encastré.



1. Installez les tablettes en verre (E) aux emplacements désirés à l'aide des supports pour tablette (BB) en veillant à ce qu'elles soient au niveau.

Quincaillerie utilisée

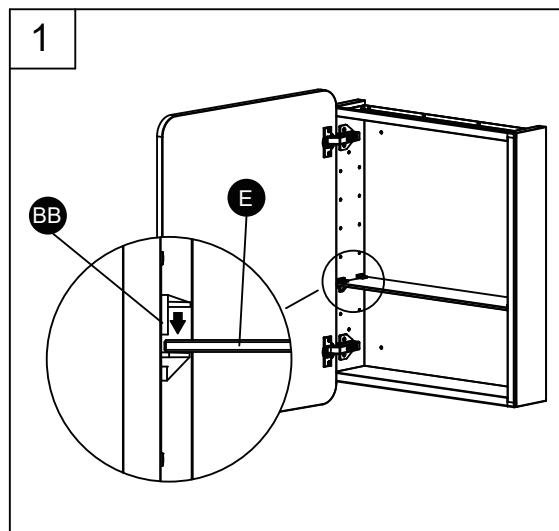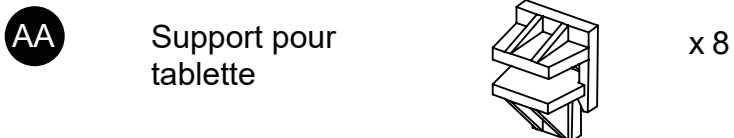


2. Utilisez les bouchons de la tablette (CC) pour sceller les trous vides.

Quincaillerie utilisée

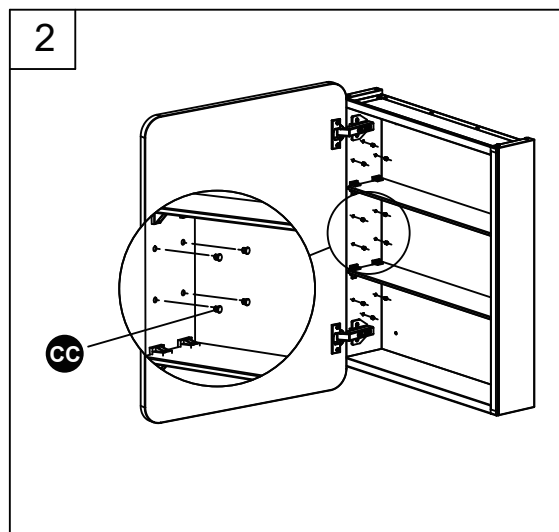

3. Collez les pare-chocs (FF) sur la surface de l'armoire corps. Comme le montre le dessin à droite.

Quincaillerie utilisée

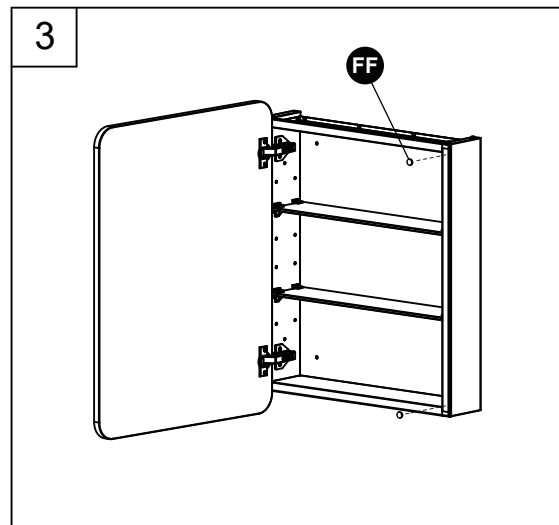


ENTRETIEN

Utilisation d'un nettoyant pour vitres résidentiel tel que Windex, Zep Streak-Free Cleaner ou Sprayway ou tout autre vaporisateur sur nettoyant pour vitres. Suivez les instructions sur votre produit de nettoyage sélectionné. Utilisation d'un non pelucheux ou d'une microfibre chiffon et retirer la solution de nettoyage dans un léger mouvement circulaire.

- **Ne pas nettoyer avec un tampon à récurer, un chiffon rugueux, une serviette en papier abrasif ou un grattoir à fenêtre.**


DÉPANNAGE

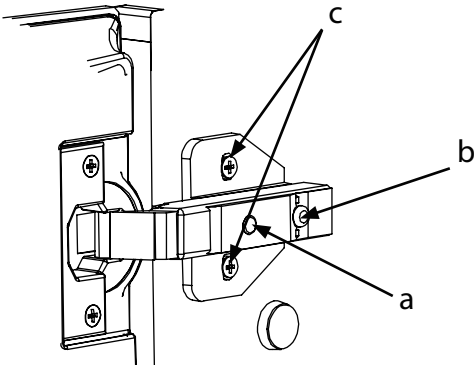PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Les portes ne sont pas alignées.	Les charnières ne sont pas bien alignées.	Pour déplacer les portes vers la droite ou la gauche, desserrez ou resserrez la vis comme dans l'image (a). Pour déplacer les portes vers l'intérieur ou l'extérieur, desserrez ou resserrez la vis comme dans l'image (b). Pour déplacer les portes vers le haut ou le bas, desserrez ou resserrez la vis comme dans l'image (c). 

GARANTIE

Cet article est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de l'installation. Cette garantie ne s'applique qu'au consommateur ou à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. La présente garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages dus à l'usure normale, à des modifications, aux conditions ambiantes, à l'absorption d'humidité ou à la moisissure. Cette garantie est considérée comme nulle si le produit est endommagé en raison d'un accident, d'un usage inapproprié, d'une installation inadéquate ou modifié ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Si vous désirez effectuer une réclamation au titre de la garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Toute réclamation au titre de la garantie doit inclure le numéro de modèle du produit, une copie du reçu de vente initial ainsi qu'une description de la nature du problème. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EXISTE HORS DES MODALITÉS DÉCRITES DANS LES PRÉSENTES. DANS LA MESURE OÙ CETTE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DOIT ÊTRE DE MÊME DURÉE QUE CETTE GARANTIE.

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

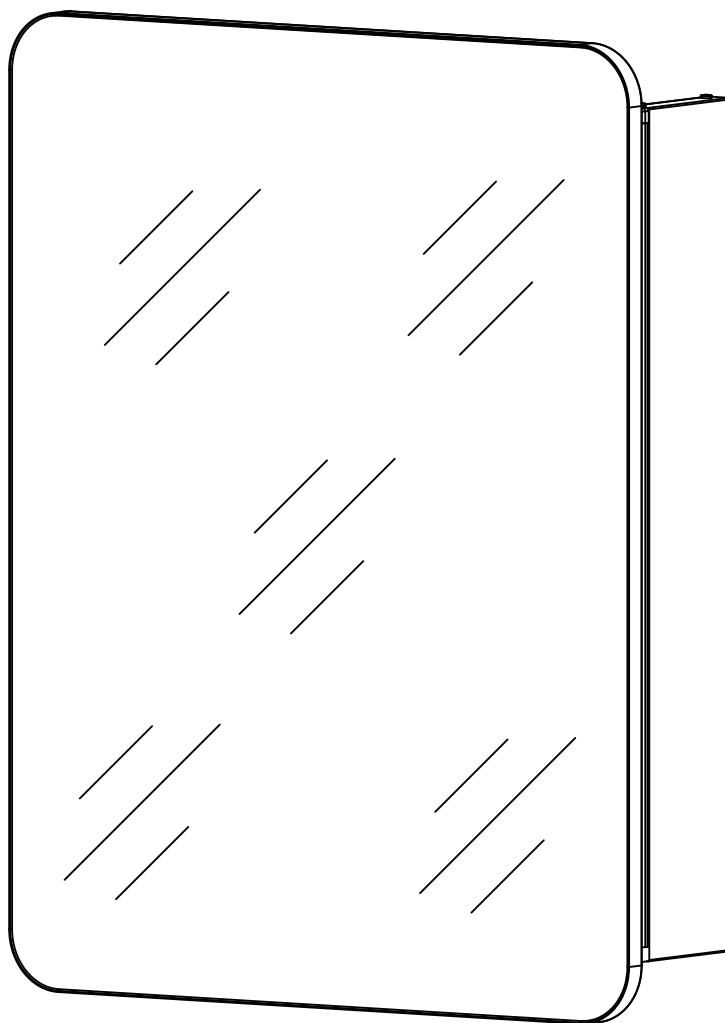

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 2550862 & 0903223

GABINETE DE MEDICAMENTOS CON MARCO DECORATIVO


MODELO #SP0217-09A & SP0217-09B

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

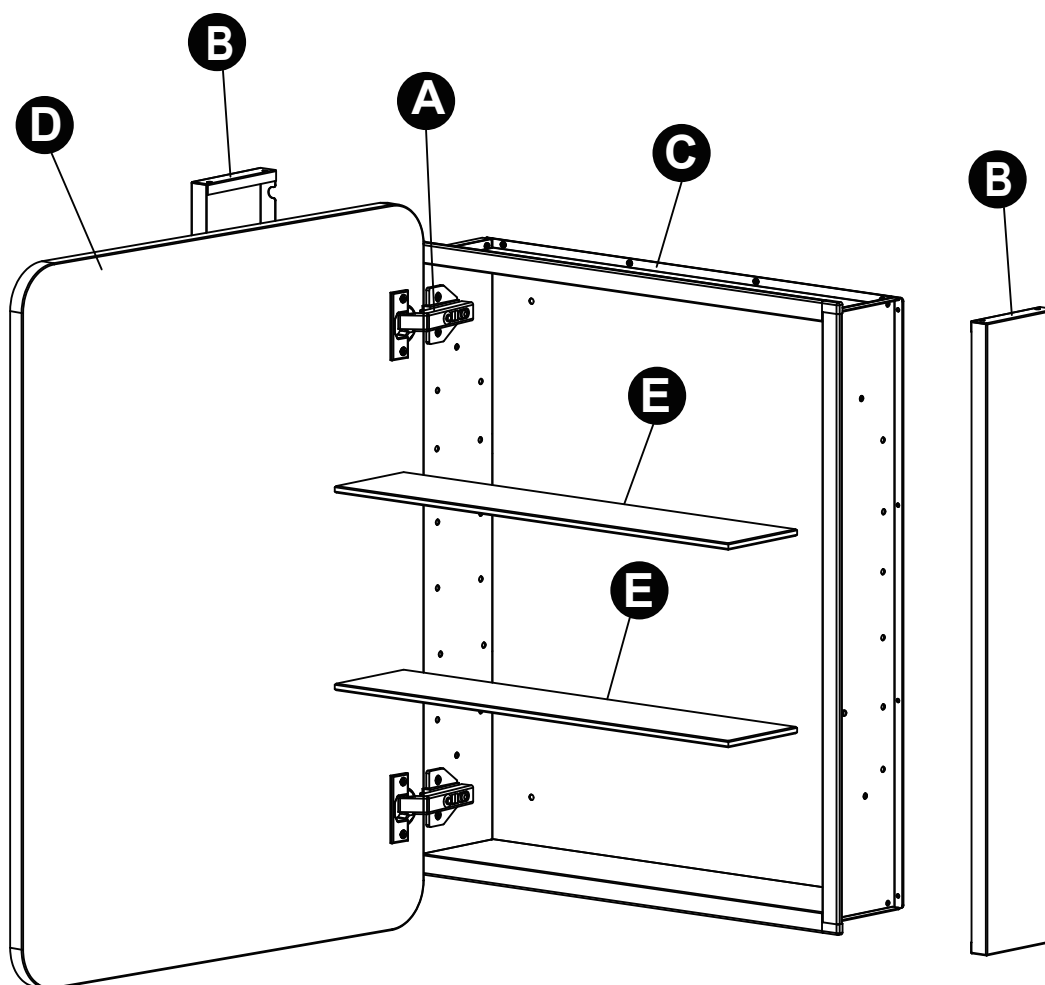

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bisagra (preensamblada al gabinete [C])	2
B	Espejo lateral	2
C	Gabinete	1
D	Puerta (preensamblada al gabinete [C])	1
E	Estante de vidrio	2

ADITAMENTOS


AA



Tornillo corto

Cant. 8

BB

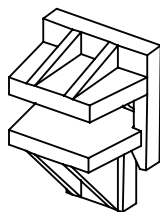

Sujetador de estante

Cant. 8


CC



Tapón de orificio para estante

Cant. 20


DD



Tapa a presión

Cant. 4


EE



Arandela

Cant. 4


FF

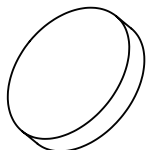

Protector

Cant. 2


GG



Tornillo largo

Cant. 4

HH



Ancla de expansión de pared

Cant. 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Deseche de forma segura todo el material de embalaje.
- Mantenga las bolsas plásticas y las partes pequeñas lejos de los niños.
- Use gafas de seguridad en todo momento.
- No cargue este gabinete con más de 22,67 kg.
- No cargue cada estante con más de 11,33 kg.

PRECAUCIÓN

- Se incluyen anclas plásticas de expansión con el propósito de utilizarlas solo en aplicaciones de pared sólidas (baldosas o concreto).
- Para montaje empotrado, no instale paneles laterales

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (se recomienda que dos personas realicen la instalación).


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Cinta métrica, nivel, destornillador Phillips, detector de vigas, sierra alternativa y calzas de madera.

Este producto se puede instalar en una de dos opciones de montaje: **MONTAJE EN SUPERFICIE** (continúe página 23) o **RECESS MOUNT** (pase a la página 25).


OPCIONES DE MONTAJE

Seleccione el hardware apropiado para la instalación en la pared.


STUD WALL: Asegure a la pared usando tornillos largos (GG) y una arandela (no incluido) en ubicaciones marcadas de postes.

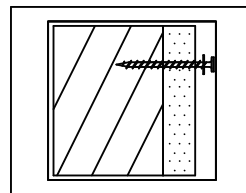

DRYWALL: Taladre agujeros en lugares marcados y asegúrelos a la pared con Pernos de palanca y arandelas (no incluidos).

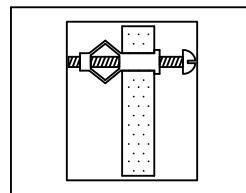


PARED DE HORMIGÓN: Taladre agujeros de 5/16 de pulgada en ubicaciones marcadas, luego inserte los anclajes de pared (HH) en los agujeros. Asegure el gabinete (C) a la pared usando tornillos largos (GG).

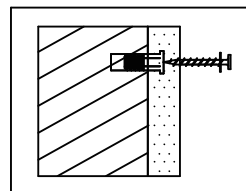


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EN SUPERFICIE

1. Fije con cuidado los paneles decorativos (B) con un tornillo corto (AA) a cada lado del gabinete (C).


AA Tornillo corto  x 8

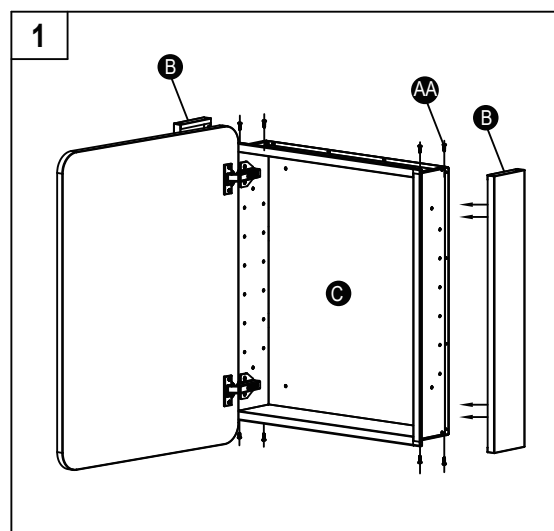

2. Determine y marque la ubicación deseada para el gabinete (C) a mínimo de 3 pulgadas por encima de su grifo / tocador existente.
Nota: Asegúrese de que las marcas estén niveladas antes de continuar.

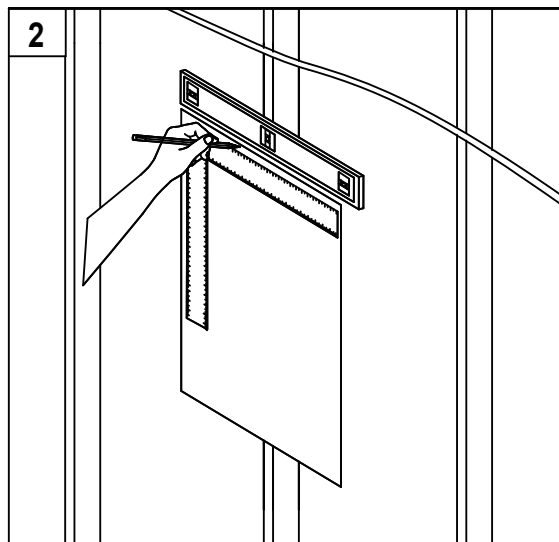


3. Taladre cuatro agujeros de diametro de 1/8 de pulgada a través del panel posterior de gabinete (C) como se ilustra.

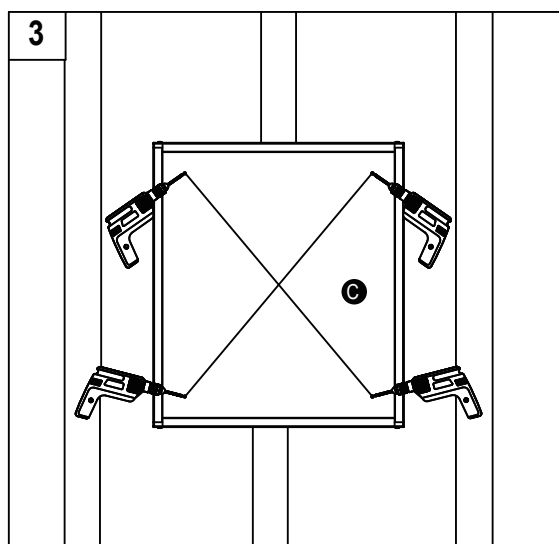


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EN SUPERFICIE

4. Seleccione el hardware más adecuado para el tipo de pared y seguro el armario (C) a la pared. Por favor refiérase a OPCIONES DE MONTAJE en la página 22.

GG Tornillo largo  x 4

DD Tapa a presión  x 4


EE Arandela  x 4

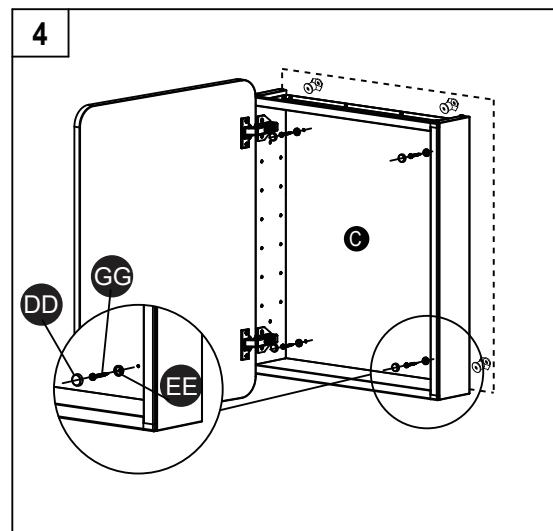


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EMPOTRADO

PRECAUCIÓN: Este tipo de instalación NO corresponde a aplicaciones de pared sólida.

1. Determine la ubicación deseada para el gabinete (C); asegúrese de colocarlo en un lugar donde la puerta pueda abrirse sin obstrucciones y donde no haya obstáculos eléctricos o de plomería detrás de la pared. **Nota:** La altura del gabinete (C) debe estar a un mínimo de 7,62 cm por encima del grifo/tocador. Con una sierra alternativa (no se incluye), corte una abertura sin terminar de 49,5 cm x 56,4 cm x 10,4 cm en el panel de yeso.

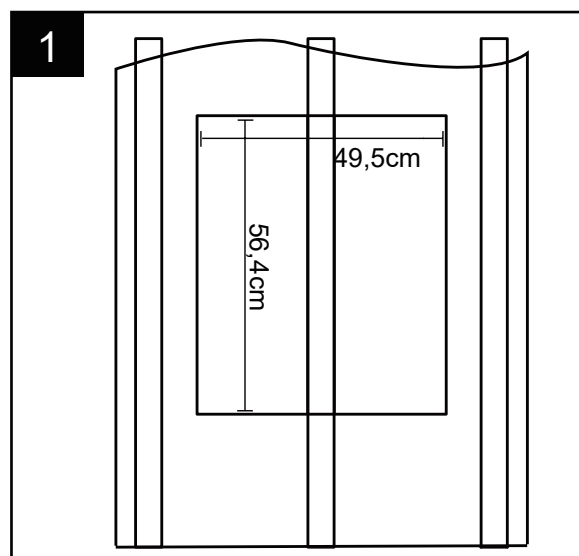


2. Marque el tamaño de la abertura del marco. Luego de cortar el panel de yeso, retire los marcos en la abertura sin terminar para el artículo y luego enmarque la abertura del corte, como se muestra en la imagen.

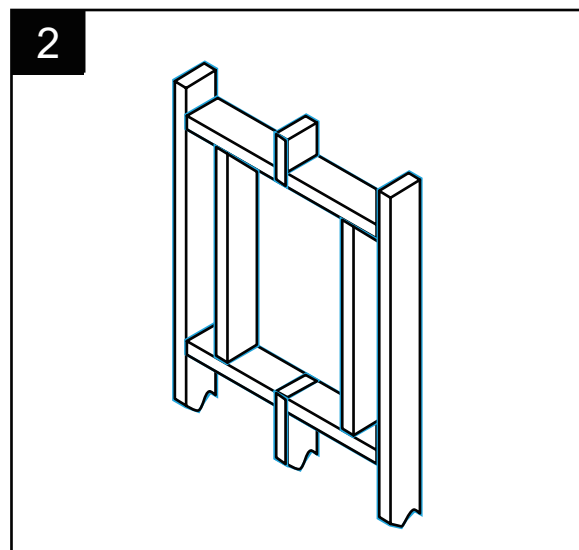


3. Coloque el gabinete (C) en la abertura sin terminar y asegúrese de que esté nivelada y vertical; utilice calzas de madera (no se incluyen) según sea necesario. Luego, asegure ambos lados del gabinete (C) a los montantes del lado interior con tornillos largos (GG) y arandelas (EE). Cubra las cabezas de los tornillos con tapas a presión (DD).

Continúe con las **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE** en la página 26 para completar el ensamblaje.

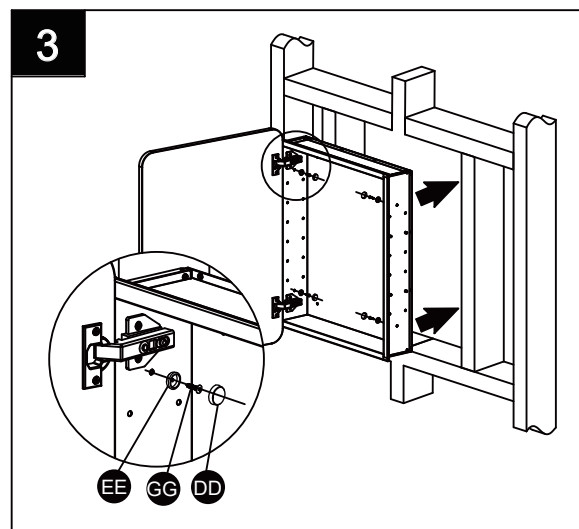

Aditamentos utilizados



GG	Tornillo largo		x 4
DD	Tapa a presión		x 4
EE	Arandela		x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Nota: Estos pasos corresponden a las instalaciones de montaje superficial e instalaciones de montaje empotrado.



1. Coloque los estantes de vidrio (E) en la posición que desee, con los sujetadores de estante (BB) y asegúrese de que estén nivelados.

Aditamentos utilizados

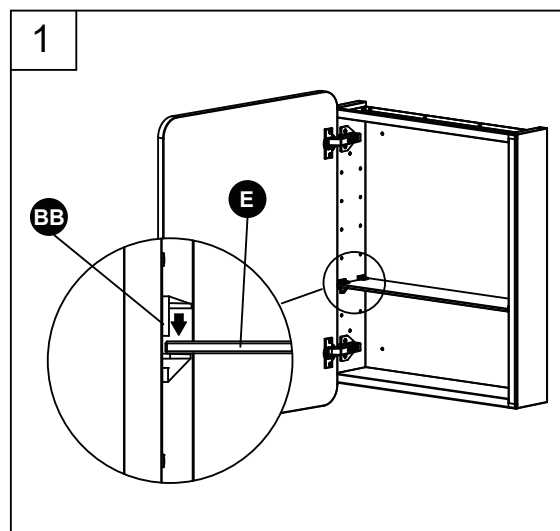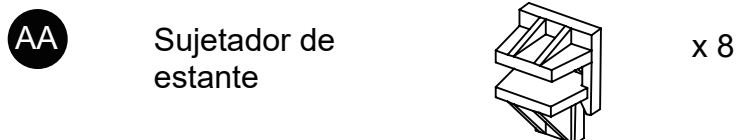


2. Utilice los tapones de orificio para estante (CC) para sellar los orificios vacíos.

Aditamentos utilizados

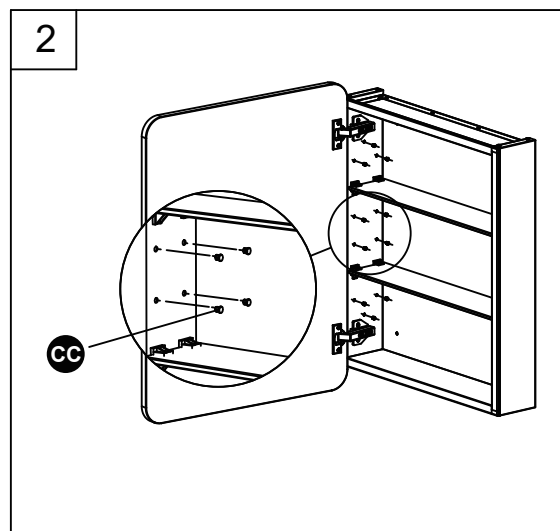

3. Pegue los parachoques (FF) en la superficie del gabinete cuerpo. Como se muestra dibujando a la derecha.

Aditamentos utilizados

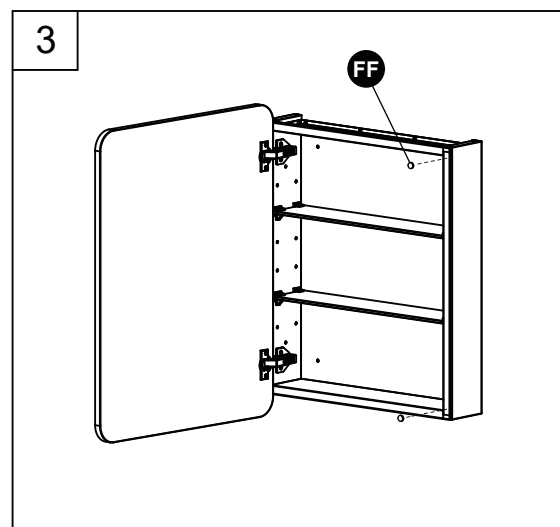


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Uso de un limpiador de vidrios residencial como Windex, Zep Streak-Free Cleaner o Sprayway u otro aerosol en limpiacristales. Siga las instrucciones en su producto de limpieza seleccionado. Usar una pelusa o microfibra paño y retire la solución de limpieza con un movimiento circular suave.

- **No limpie con un estropajo, un paño áspero, una toalla de papel abrasiva o un raspador de ventanas.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

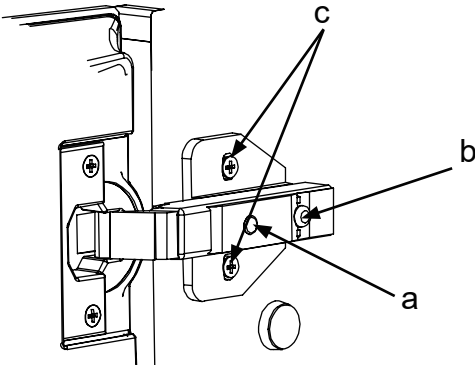PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las puertas no están alineadas.	Las bisagras están mal alineadas.	Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, apriete o afloje el tornillo como se muestra en (a). Para ajustar las puertas hacia dentro o hacia fuera, apriete o afloje el tornillo como se muestra en (b). Para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, apriete o afloje los tornillos como se muestra en (c). 

GARANTÍA

Se garantiza que este artículo no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un año desde la fecha de instalación. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador/cliente original y puede no ser transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. La garantía no cubre defectos o daños causados por el uso y el desgaste normales, las modificaciones, las condiciones ambientales, la absorción de la humedad o el moho. Esta garantía se anulará si el producto presenta fallas a partir de accidentes, usos indebidos, modificaciones o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior pueden no aplicarse en su caso. Si quisiera hacer un reclamo de garantía, póngase en contacto con el Servicio al Cliente. Todos los reclamos de garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la descripción del problema. EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUIDA, DE FORMA ILIMITADA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, Y NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EN LA MEDIDA EN QUE DICHA EXENCIÓN NO SEA VÁLIDA BAJO LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE ESTA GARANTÍA.

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.