


Mirror Installation Instructions

Instrucciones de instalación para el espejo / Notice d'installation du miroir

Tools Recommended for Installation:-
Variable Speed Drill and Drill Bits-
Screwdrivers (Phillips & Flat Head)-
Level- Tape Measure- Stud Finder-
Hardware to Secure to Wall

Herramientas recomendadas para la instalación:-
Taladro de velocidad variable y brocas de taladro-
Destornilladores (Phillips y cabeza plana)- Nivel-
Cinta métrica- Localizador de montantes- Herraje
para fijar la unidad a la pared

Outils recommandés pour l'installation:-
Perceuse à vitesse variable et forets- Tournevis
(pointe cruciforme et pointe plate)- Niveau-
Ruban à mesurer- Repère de poteaux muraux-
Fixations murales

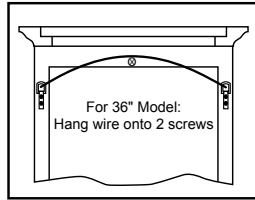

Mounting Hardware is not included. Hanging Wire Recommended for Installation.
Herraje para montaje no incluido. Alambre de colgar recomendados para la instalación.
Visserie de montage non incluse. Fil de suspension recommandés pour l'installation.

Step 1: Install brackets (included) to back of mirror. Attach hanging wire (not included) to brackets as shown. See instructions included with wire for proper use.


Paso 1: Fije los soportes (incluidos) en la parte posterior del espejo. Amarre el alambre de colgar (no se incluye) a los soportes según se muestra. Para el uso correcto, consulte las instrucciones incluidas con el alambre.

Étape 1: Fixez les supports sur l'arrière du miroir conformément à l'illustration. Installez le fil de suspension (non inclus) sur les supports conformément à l'illustration. Pour l'utilisation correcte, voir les instructions fournies avec le fil.

Step 2: Wall Installation. Select hardware that is best suited for your wall type. Hardware must be capable of supporting 75 lbs (34.13 kg) minimum. Stud wall installation offers best support.

Paso 2: Instalación en la pared: Elija el herraje que mejor convenga para el tipo de pared. El herraje debe ser capaz de soportar un mínimo de 75 libras (34.13 kg). La instalación sobre los montantes ofrece el mejor apoyo.

Étape 2: Installation murale: Choisissez la visserie la plus convenable pour le type de mur. La fixation choisie doit pouvoir supporter une charge d'au moins 34,13 kg (75 lb). Une installation sur les poteaux muraux offre le meilleur support.

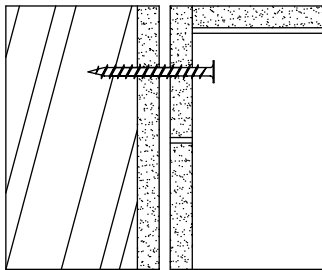


STUD WALL Secure to wall with #12 x 2" screws with a washer at stud locations.

PARED DE MONTANTES

Fije a la pared con tornillos #12 x 2" con una arandela en las posiciones de los montantes.

MUR AVEC POTEAUX

Fixez au mur, sur les poteaux, avec des vis n° 12 x 2 po et des rondelles.

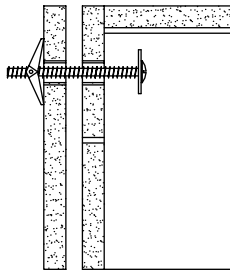


DRY WALL Drill holes and secure to the wall with toggle bolts and a washer.

PARED DE YESO Taladre los orificios y fije la unidad a la pared con pernos acodados con una arandela.

MUR EN CLOISON

SÈCHE Percez les trous de guidage et fixez au mur avec des boulons à ailettes et des rondelles.

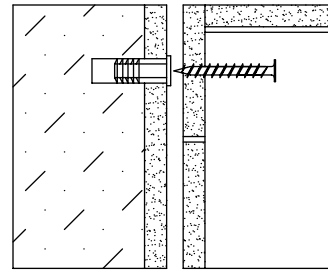

CONCRETE WALL Drill 1/4" holes, insert #12 wall anchors and secure to wall with #12 x 2" screws.

PARED DE CONCRETO

Taladre orificios de 1/4", introduzca anclas #12 para pared y fije la unidad a la pared con tornillos #12 x 2".

MUR EN BÉTON Percez des trous de 1/4 po, insérez des chevilles d'ancrage n° 12 et fixez au mur avec des vis n° 12 x 2 po.

For best results, we recommend using ammonia-free cleaning products.

Para obtener resultados óptimos, se recomienda el uso de limpiadores sin amoníaco.

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage sans ammoniaque.