

allen + roth™

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.


ITEM #5106752

HARD-TOP GAZEBO

MODEL #TPGAZ2341

Español p. 36

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

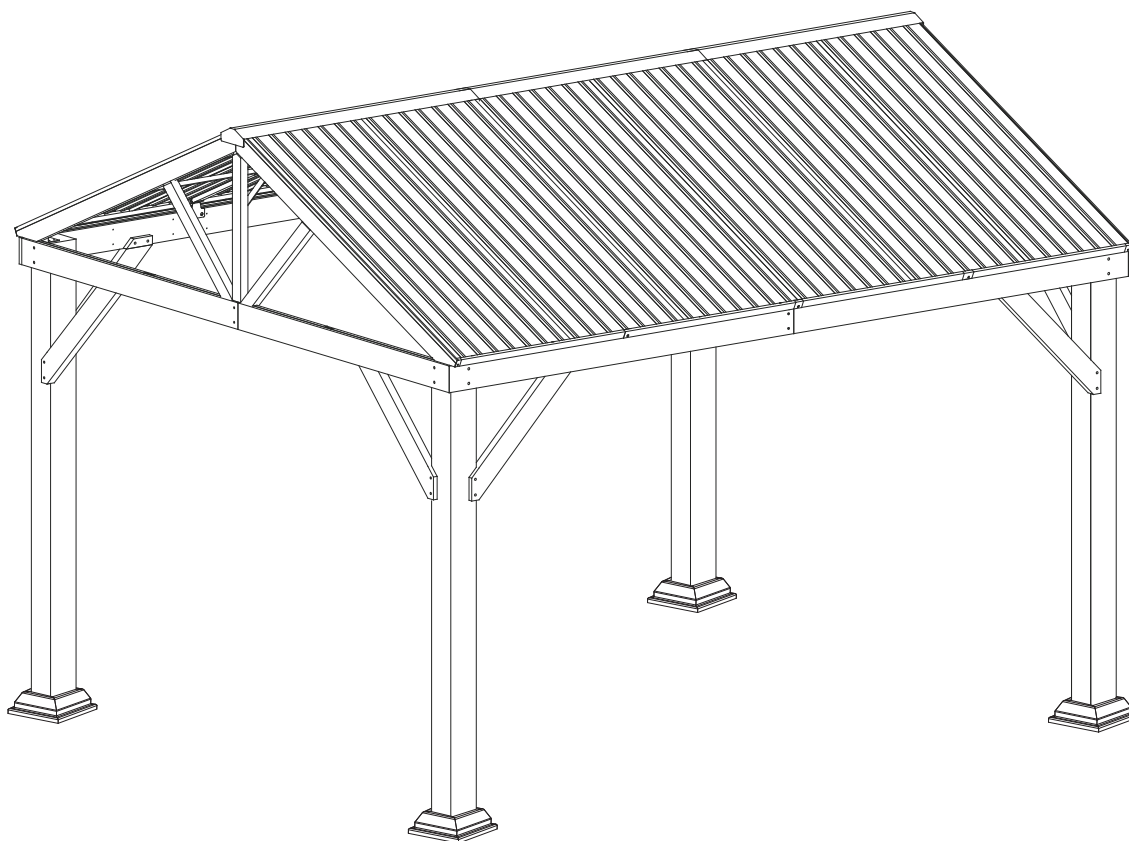

BEFORE YOU BEGIN



Scan for easy 3D instructions

Download the BILT app before you begin



Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 5

Safety Information 7

Preparation 7


Installation Instructions..... 8

Care and Maintenance 33

Warranty 33

Replacement Parts List 34


PACKAGE CONTENTS

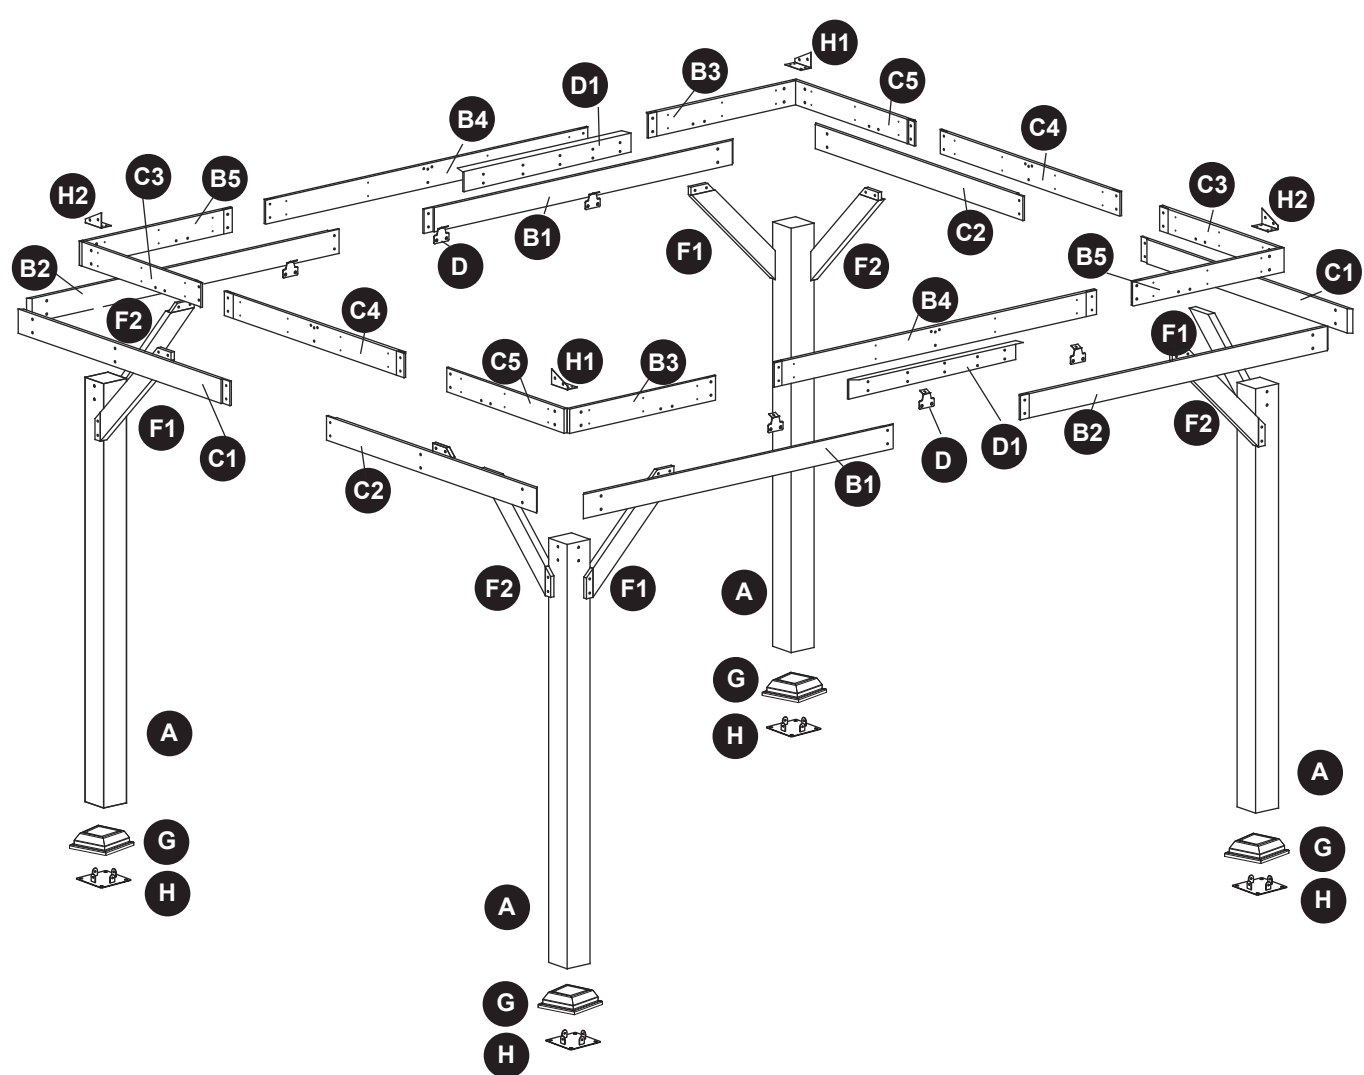

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Post	4
B1	Beam	2
B2	Beam	2
B3	Beam	2
B4	Beam	2
B5	Beam	2
C1	Beam	2
C2	Beam	2
C3	Beam	2
C4	Beam	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C5	Beam	2
D	Connector	6
D1	Connector	2
F1	Slant support	4
F2	Slant support	4
G	Base cover	4
H	Base	4
H1	Connector	2
H2	Connector	2

PACKAGE CONTENTS

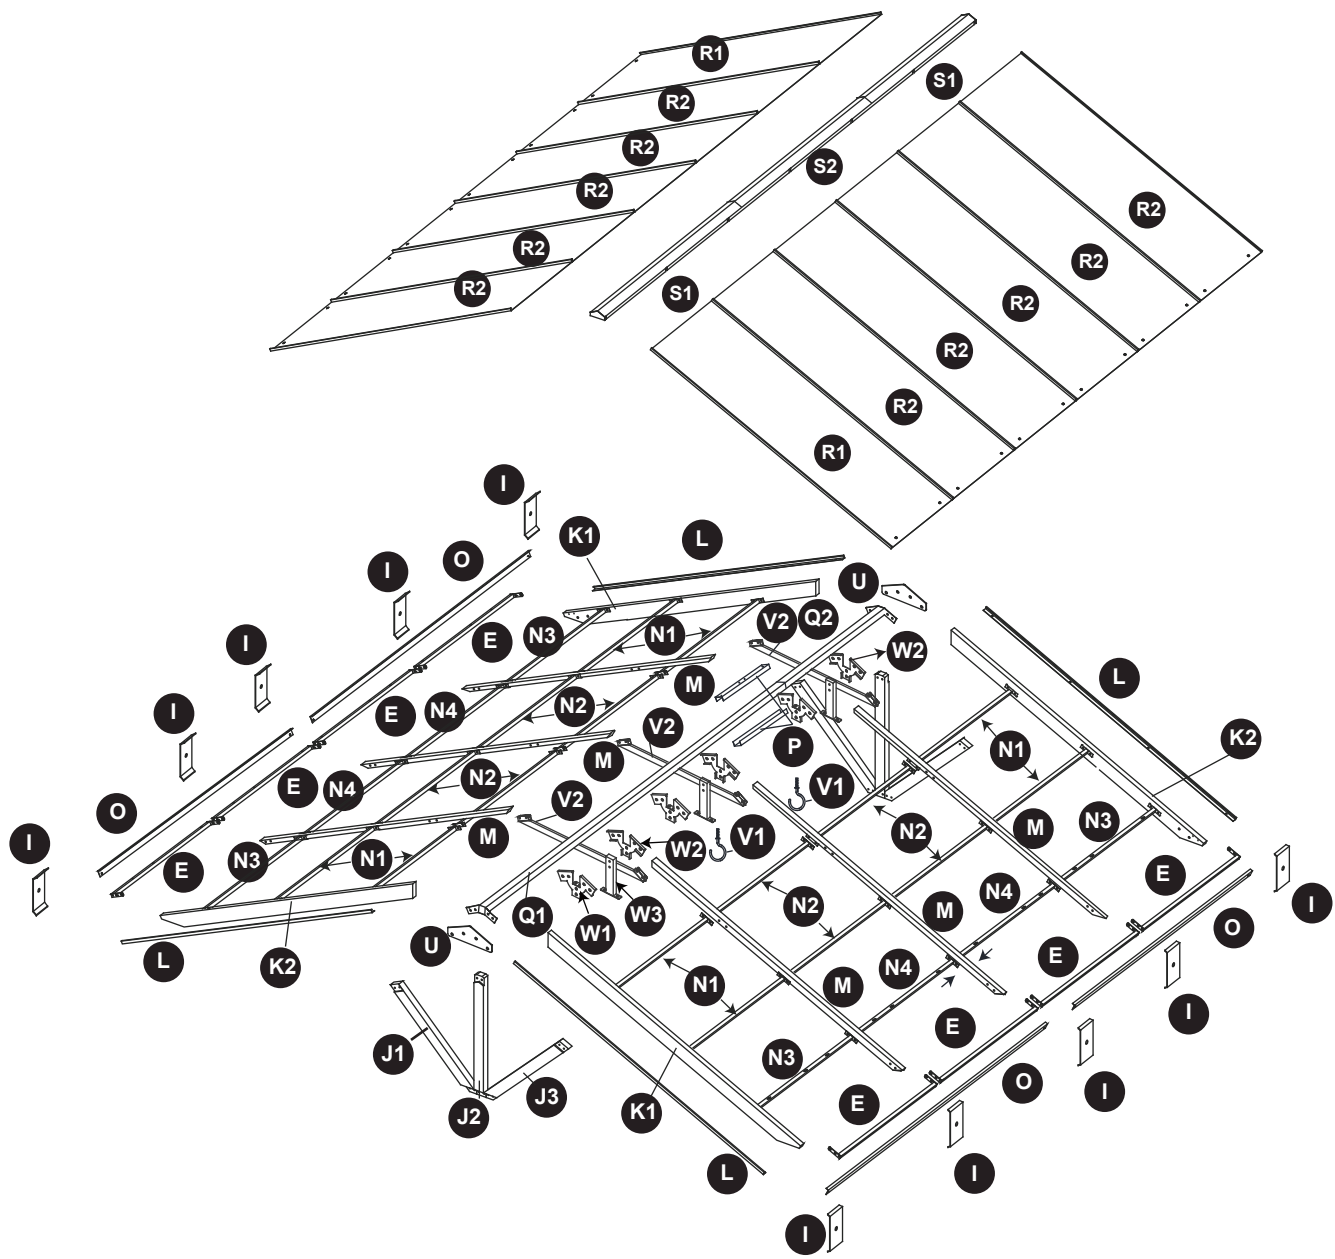


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
E	Panel holder	8
I	Cover	10
J1	Support	2
J2	Support	2
J3	Support	2
K1	Slant beam	2
K2	Slant beam	2
L	Edge banding	4
M	Roof support	6
N1	Panel holder	8
N2	Panel holder	8
N3	Panel holder	4
N4	Panel holder	4
O	Edge banding	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
P	Connector	2
Q1	Top beam	1
Q2	Top beam	1
R1	Steel roof	2
R2	Steel roof	10
S1	Roof cover	2
S2	Roof cover	1
U	Connector	2
V1	Hook	2
V2	Connector	3
W1	Connector	3
W2	Connector	3
W3	Connector	3


HARDWARE CONTENTS (NOT TO SCALE)

AA




M5 x 55 mm Screw
Qty. 12 + 2 Extra

BB




M8 x 20 mm Bolt
Qty. 16 + 1 Extra

CC




M8 x 45 mm Bolt
Qty. 36 + 1 Extra

DD




M10 x 90 mm Bolt
Qty. 8

EE



M5 x 25 mm Screw
Qty. 80 + 4 Extra

FF




M6 x 15 mm Bolt
Qty. 48 + 3 Extra

GG




M10 x 185 mm Bolt
Qty. 8

HH




M5 x 45 mm Screw
Qty. 112 + 6 Extra

II




M8 x 70mm Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

JJ



M8 x 60 mm Bolt
Qty. 16 + 1 Extra

KK



M8 x 35 mm Bolt
Qty. 16 + 1 Extra


LL



M8 x 11 mm T-Nut
Qty. 4 + 1 Extra


HARDWARE CONTENTS (NOT TO SCALE)

MM




M8 x 20 mm T-Nut
Qty. 56 + 3 Extra

NN




M6 x 40 mm Bolt
Qty. 6 + 1 Extra

PP




M6 x 35mm Bolt
Qty. 78+ 2 Extra

RR




Cap M6
Qty. 144 + 6 Extra

SS



Cap M8
Qty. 56 + 2 Extra

TT



Cap M10
Qty. 16 + 2 Extra

UU



Washer M6
Qty. 192 + 6 Extra

VV




Washer M8
Qty. 100 + 4 Extra

WW




Washer M10
Qty. 24 + 2 Extra

XX




Bolt Cover M6
Qty. 78 + 2 Extra

YY



Bolt Cover M8
Qty. 12 + 1 Extra

ZZ

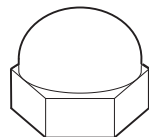

Bolt Cover M10
Qty. 8 + 1 Extra

AB



Nut M6
Qty. 78 + 2 Extra

AC




Nut M8
Qty. 12 + 1 Extra

AD



Nut M10
Qty. 8 + 1 Extra

AE



Stake
Qty. 16

AF



Plastic Washer
Qty. 30 + 2 Extra

AG



Wrench M10
Qty. 2

AH



Wrench
Qty. 2

AI



Wrench
Qty. 1

AJ



Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

Four people are needed for assembly.

Maximum load for the roof hook: 50 lbs.

CAUTION

SET UP YOUR GAZEBO PROPERLY

- This unit is heavy. Do not assemble this item alone. 4 people are recommended for safe assembly.
- Keep all children, pets and other obstructions away from assembly area.
- If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- In order to avoid damage to the gazebo and its components please use appropriate tools.
- Do not use the structure as support.
- Check all bolts on a regular basis to maintain the solidity of the structure.
- Keep instructions for future use.
- Do not climb on top of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury, possibly even death.

EXAMINE YOUR GAZEBO

Examine occasionally to ensure there are no loose parts.

If loose parts are found, they should be retightened immediately.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 2-3 hours

Tools Required for Assembly (not included in the box):



Hammer



Screwdriver



Safety goggles




Gloves



Hard hat




Stepladder




Electric drill

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 Hardware Used


EE		x16	 A x4  G x4  H x4		
AI		x1			


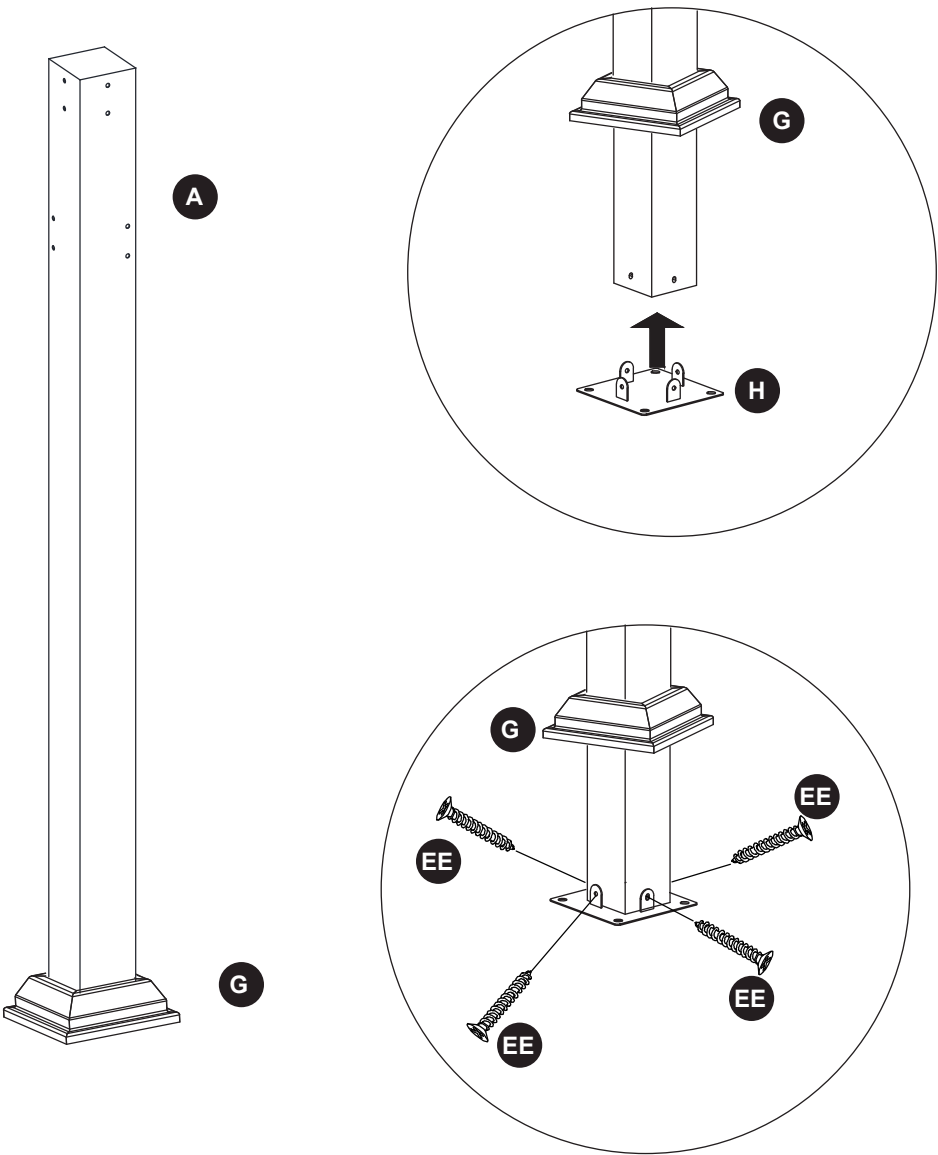


1. Slide the post (A) into the base cover (G), then attach the base (H) to the post (A) with the screw (EE).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2 Hardware Used

BB		x4
LL		x4
AJ		x1
VV		x4


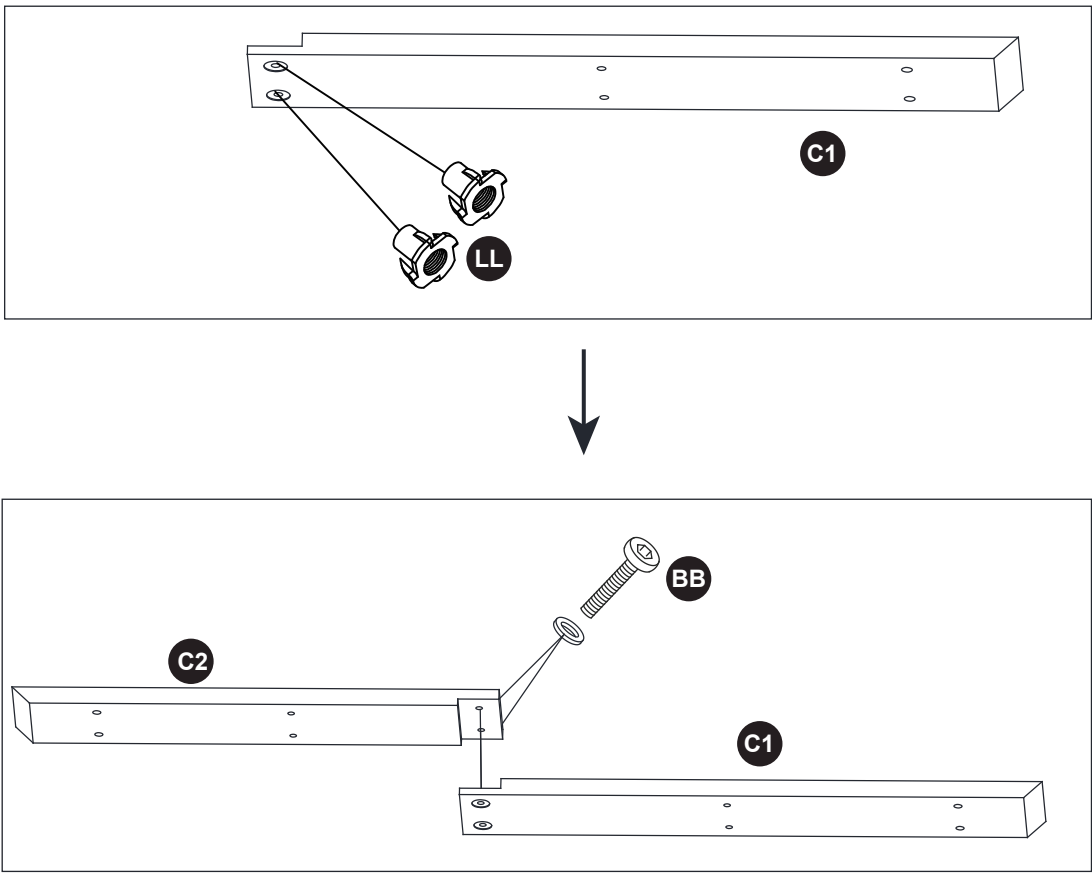
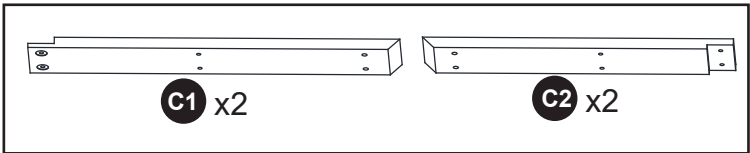


- 2.1. Knock the T-Nut (LL) into the lintel, making sure the T-Nut (LL) are flush with the lintel.
- 2.2. Connect the beam (C1) and beam (C2) with the bolt (BB) .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS





3 Hardware Used

MM		x16
CC		x8
SS		x8
VV		x8
AH		x1

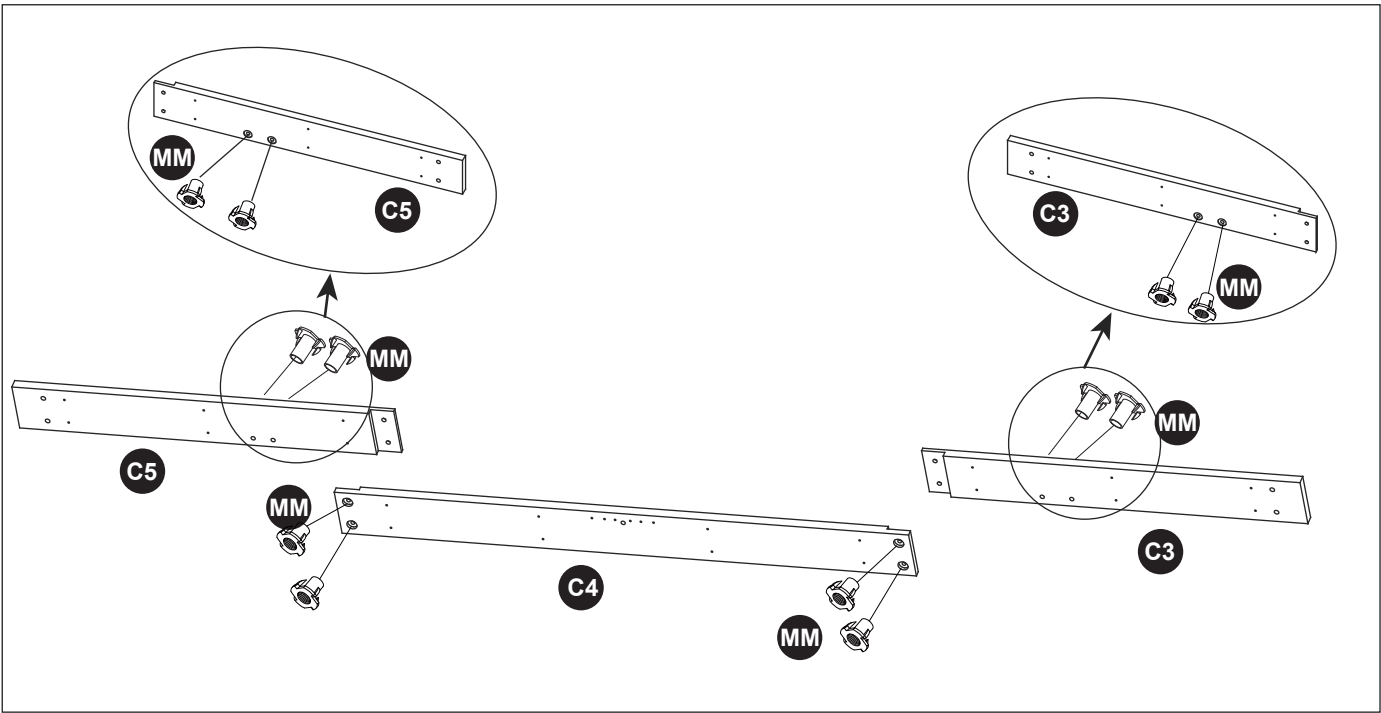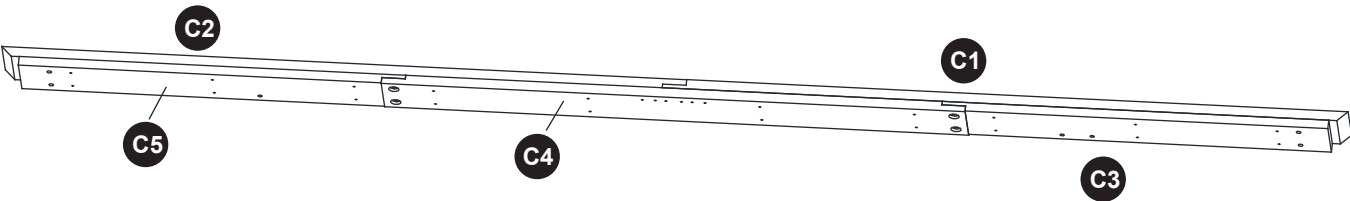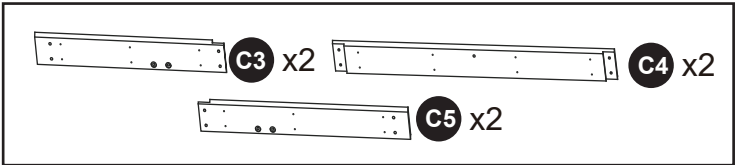

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3

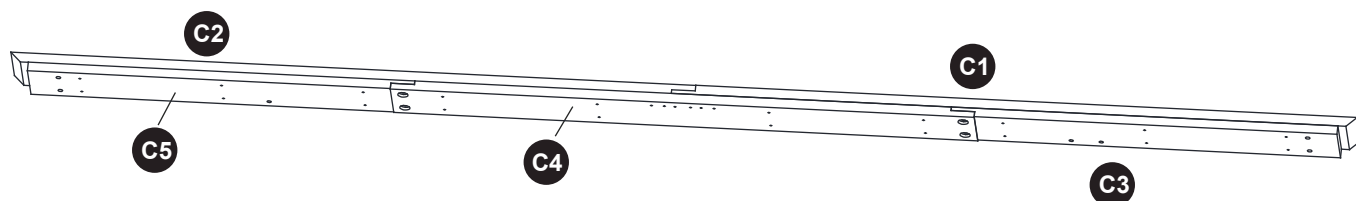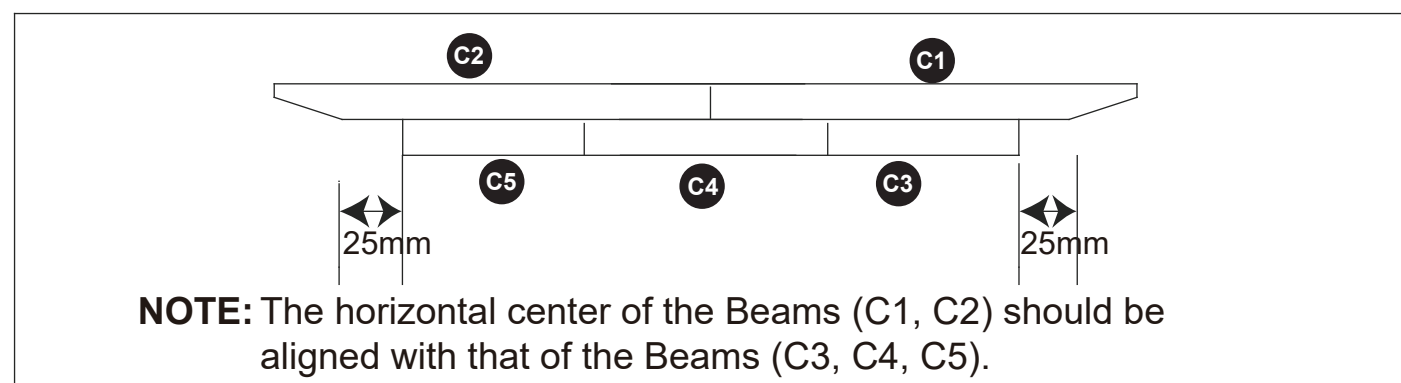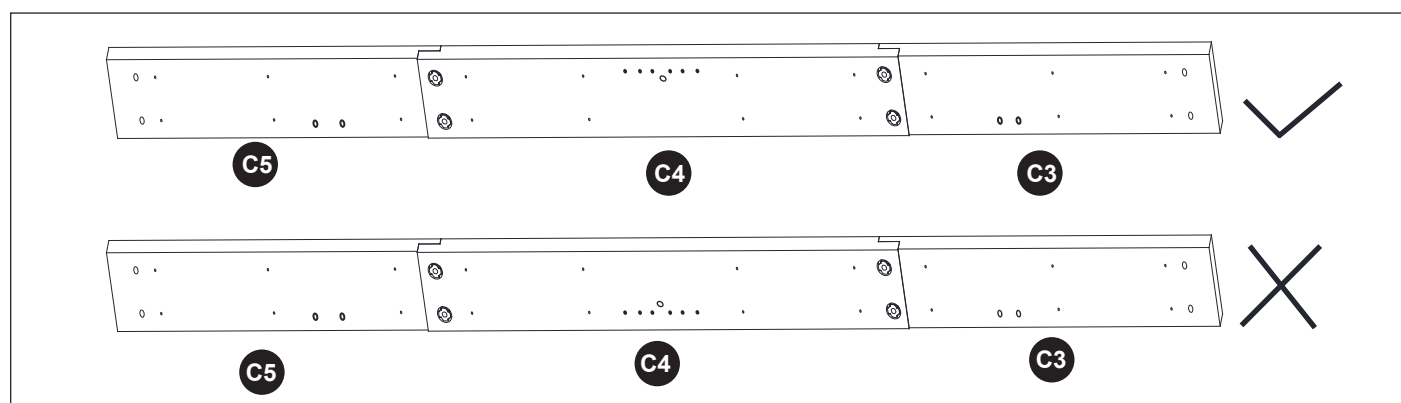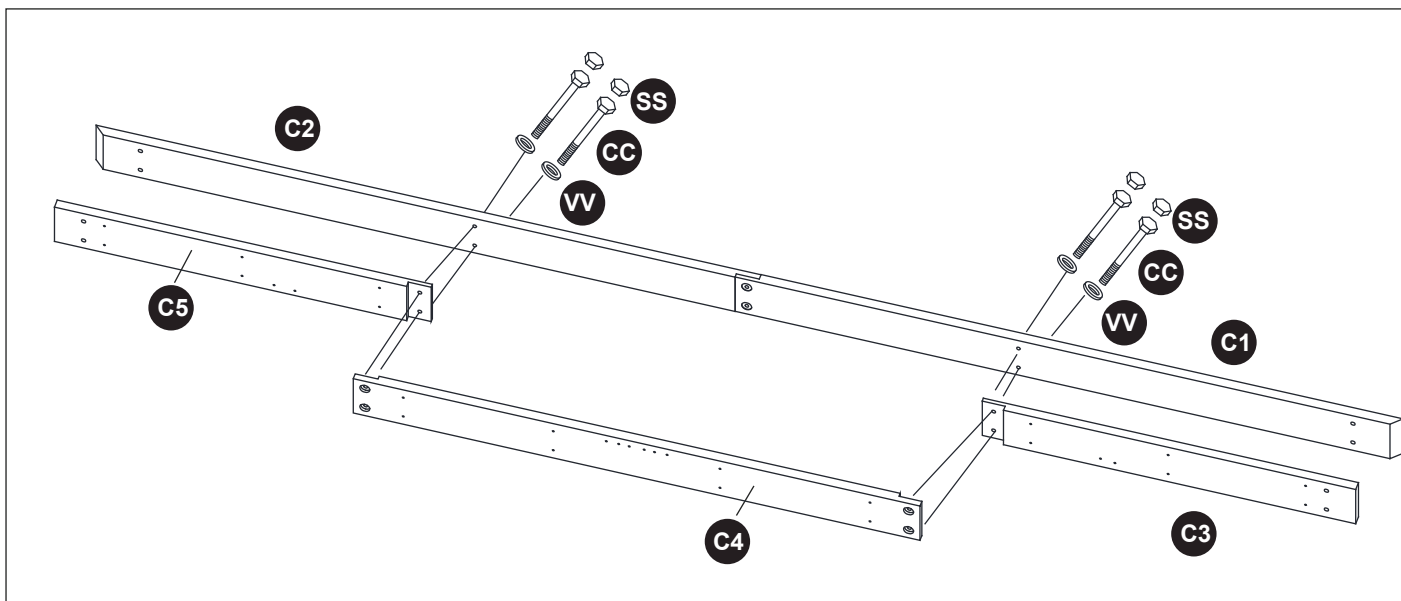





3.1. As shown in the figure, fix the screws T-Nut (MM) onto the lintels. Knock the T-Nut (MM) into the lintel, making sure the T-Nut (MM) are flush with the lintel.




3.2. Connect the beam (C1/C2) and beam (C3/C4/C5) with bolts (CC), washer (VV) and cap (SS).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4 Hardware Used

MM		x40
CC		x20
SS		x20
VV		x20
AH		x1

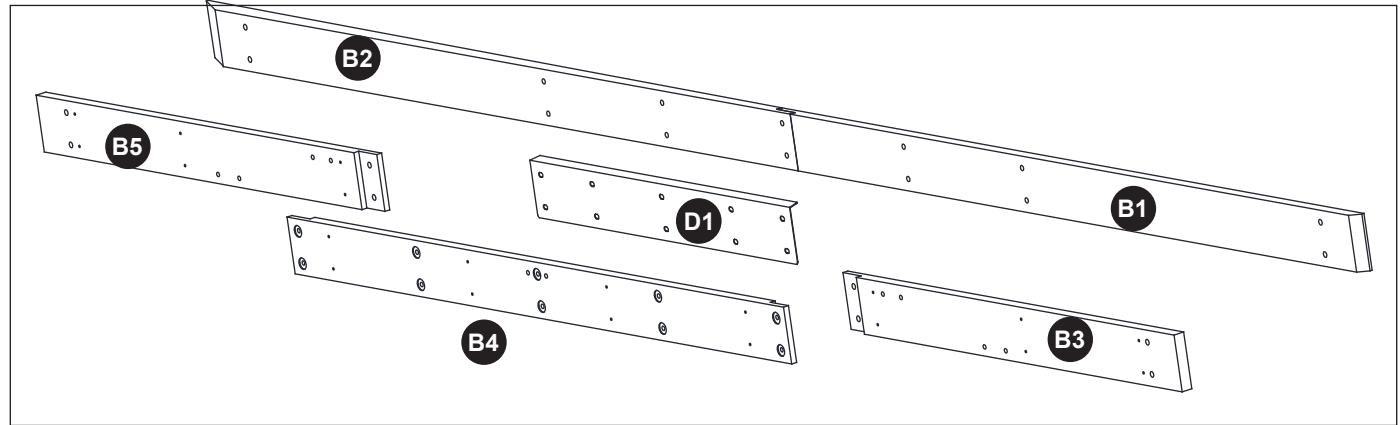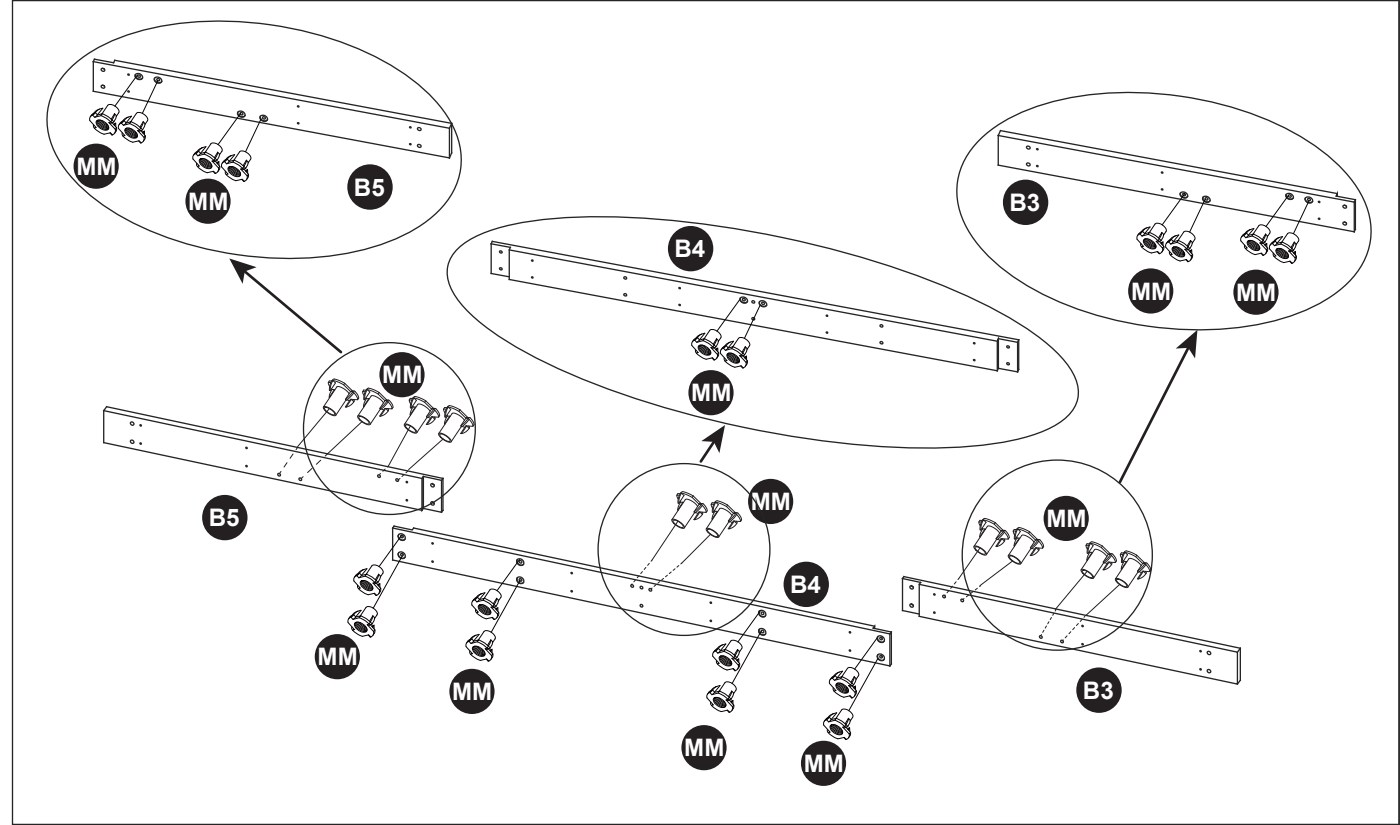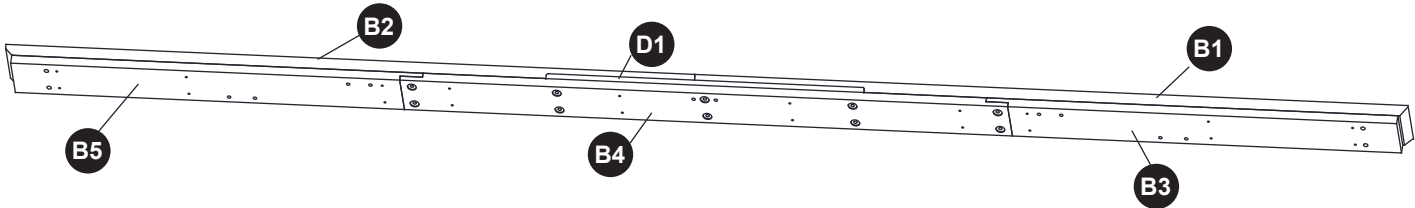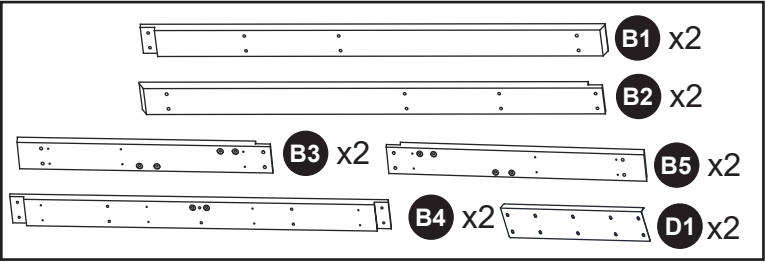


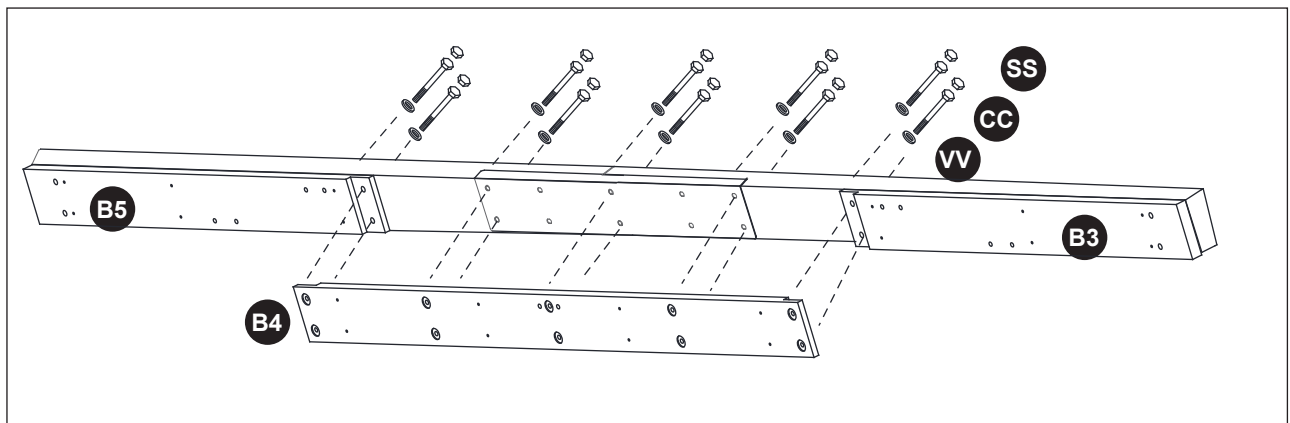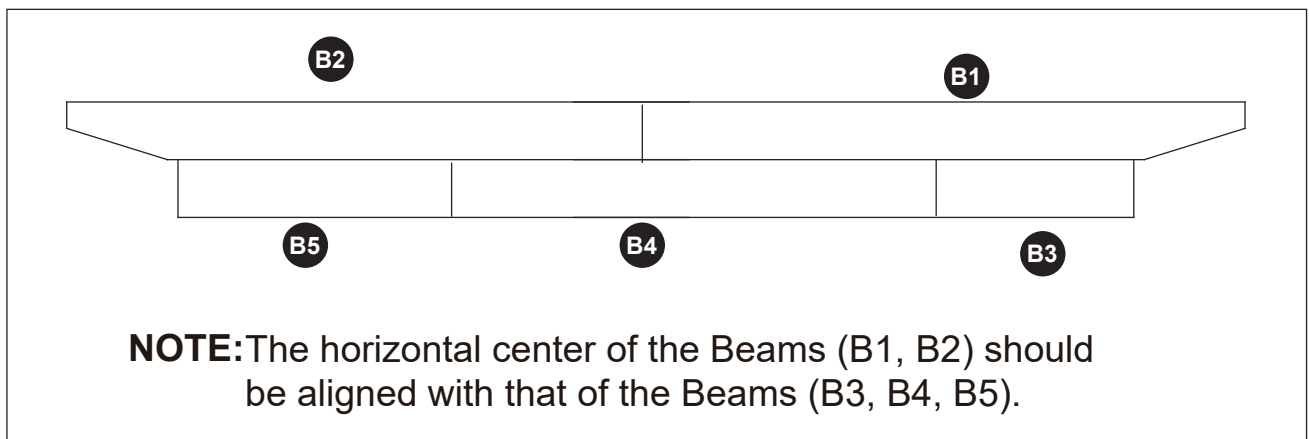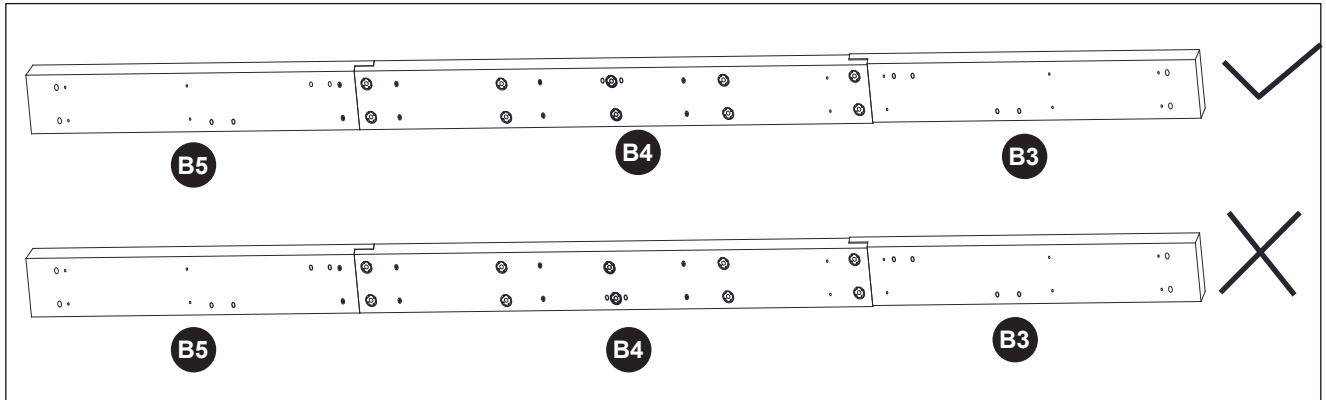


- 4.1. As shown in the figure, fix the screws T-Nut (MM) onto the lintels. Knock the T-Nut (MM) into the lintel, making sure the T-Nut (MM) are flush with the lintel.
- 4.2. Connect the already connected beam (B1/B2) and the already connected beam (B3/B4/B5) to the connector (D1) in the middle with bolts (CC), washer (VV) and cap (SS).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5 Hardware Used


HH		x80
AI		x1

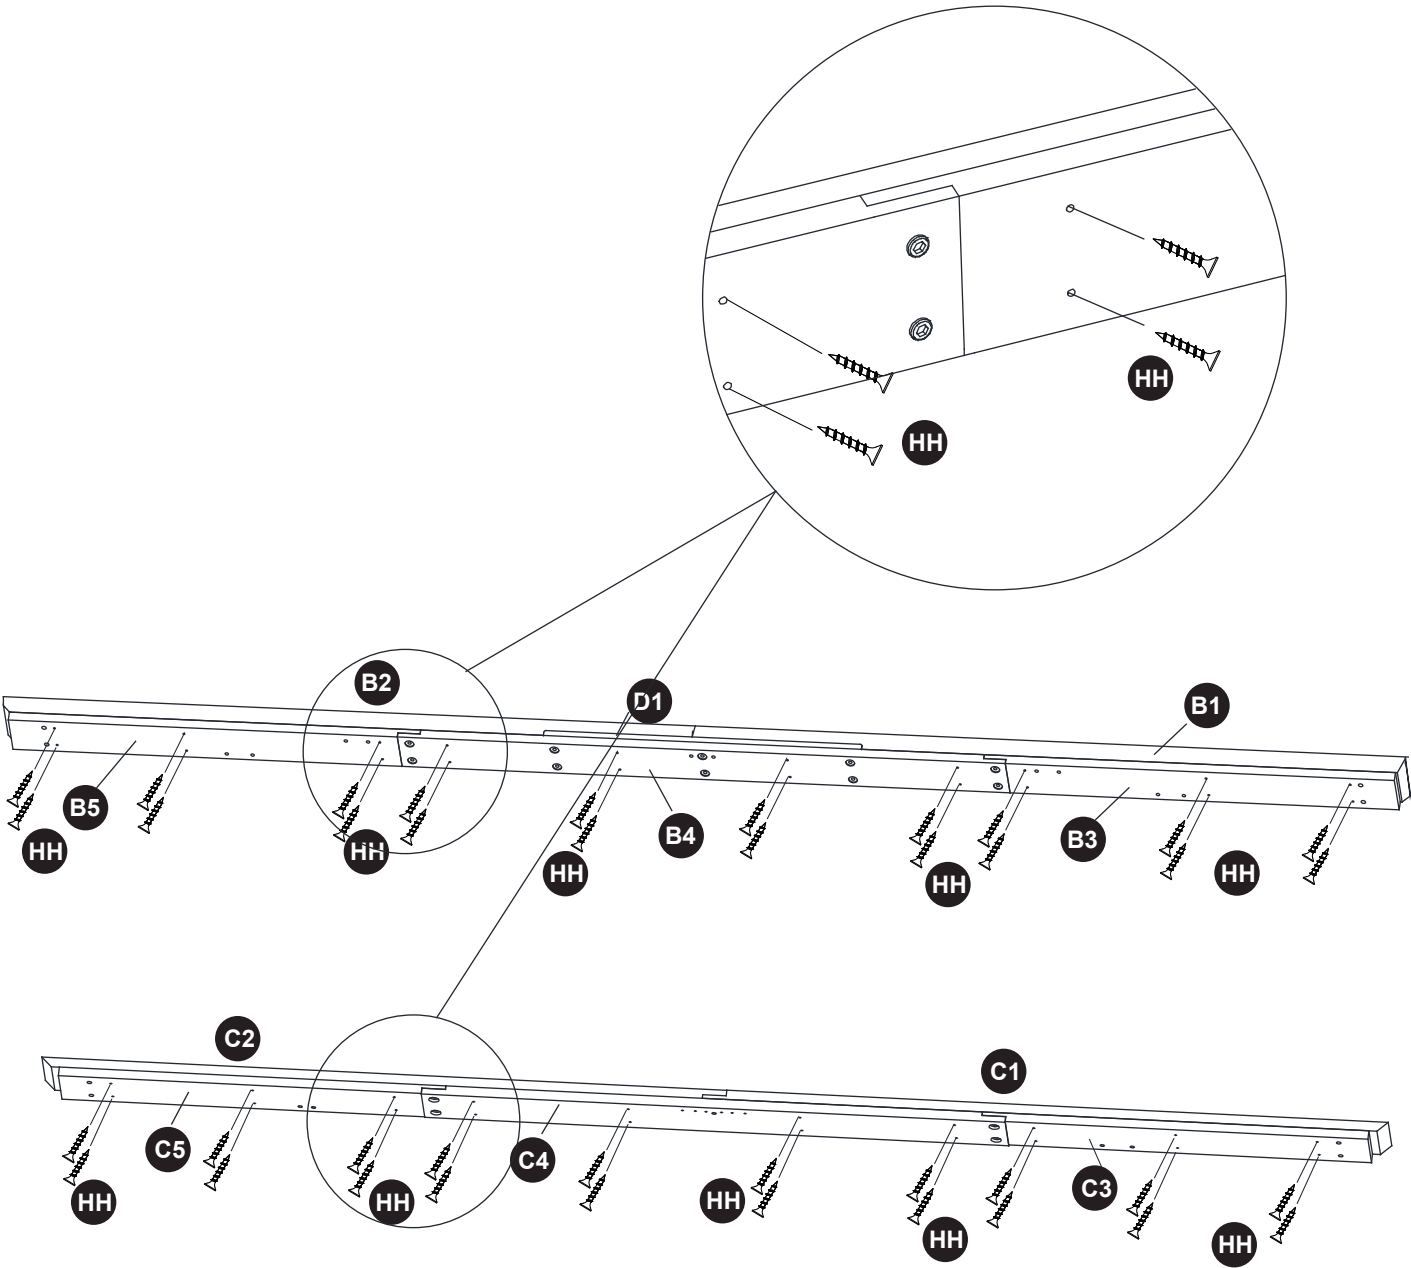


- 5.1. Fix the assembled beams (B1/B2) and the assembled beams (B3/B4/B5) with the screw (HH).
- 5.2. Fix the assembled beams (C1/C2) and the assembled beams (C3/C4/C5) with the screw (HH).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6 Hardware Used

DD		x4
GG		x4
AG		x2
TT		x8


WW		x12
ZZ		x4
AD		x4

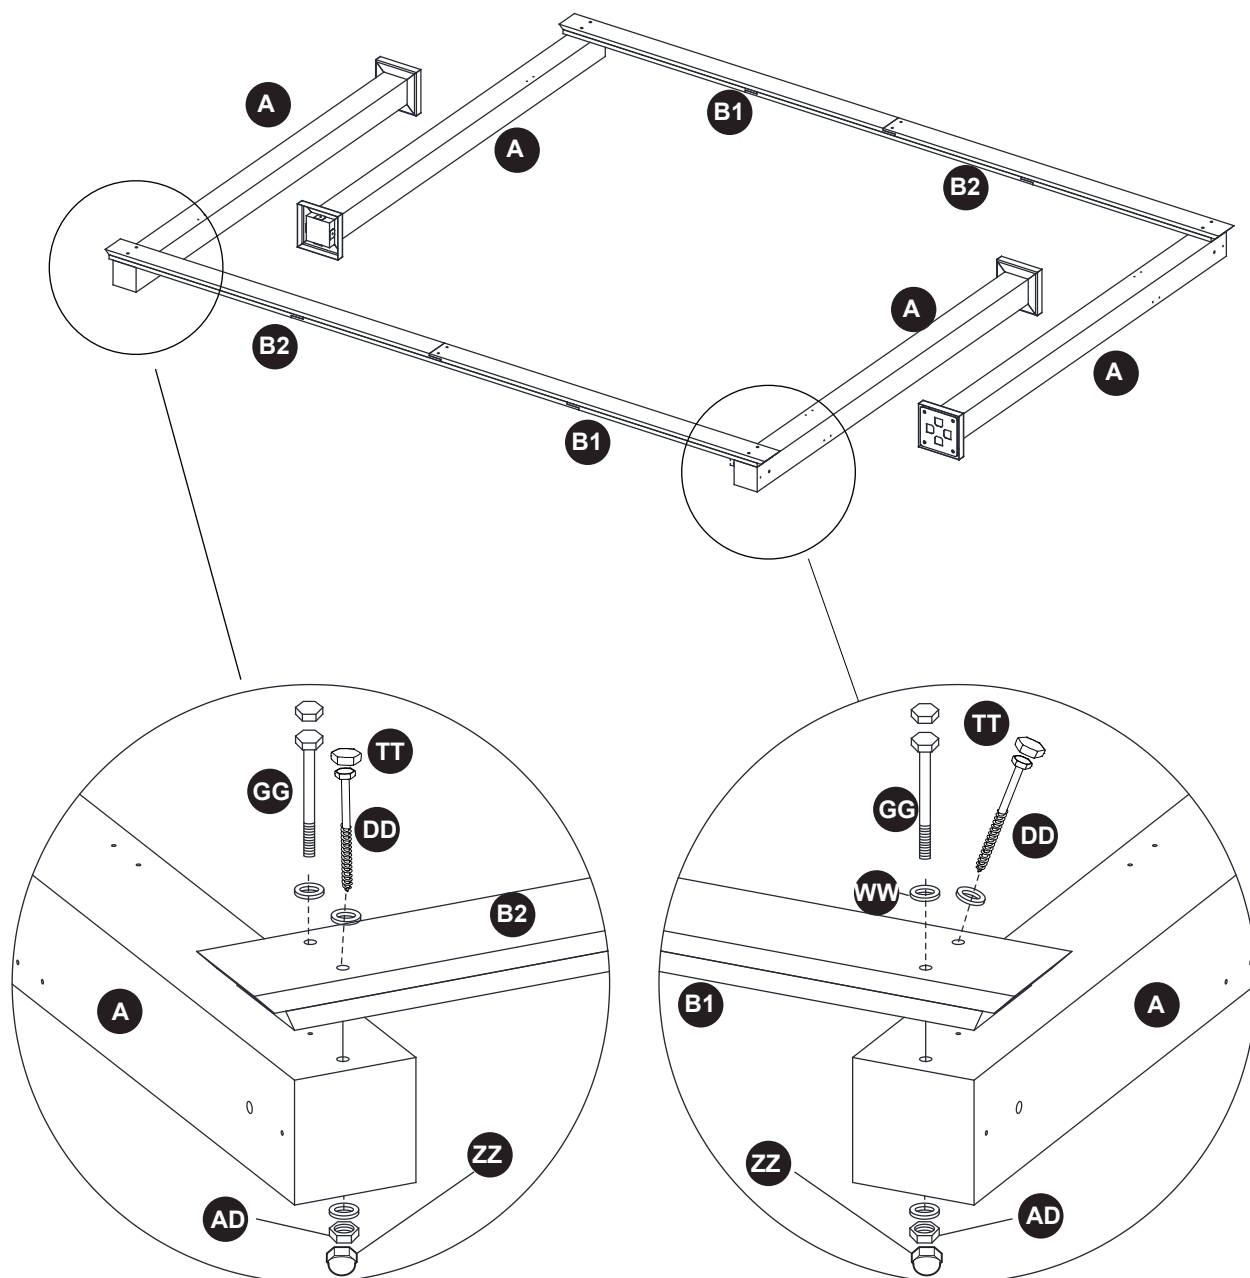


6. Fix the Beam (B1/B2) onto the posts (A) by using the bolt (GG) and screws (DD) washer (WW), nut (AD). Cover bolt cover (ZZ) and cap (TT).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7 Hardware Used

DD		x4
GG		x4
AG		x2
TT		x8




WW		x12
ZZ		x4
AD		x4

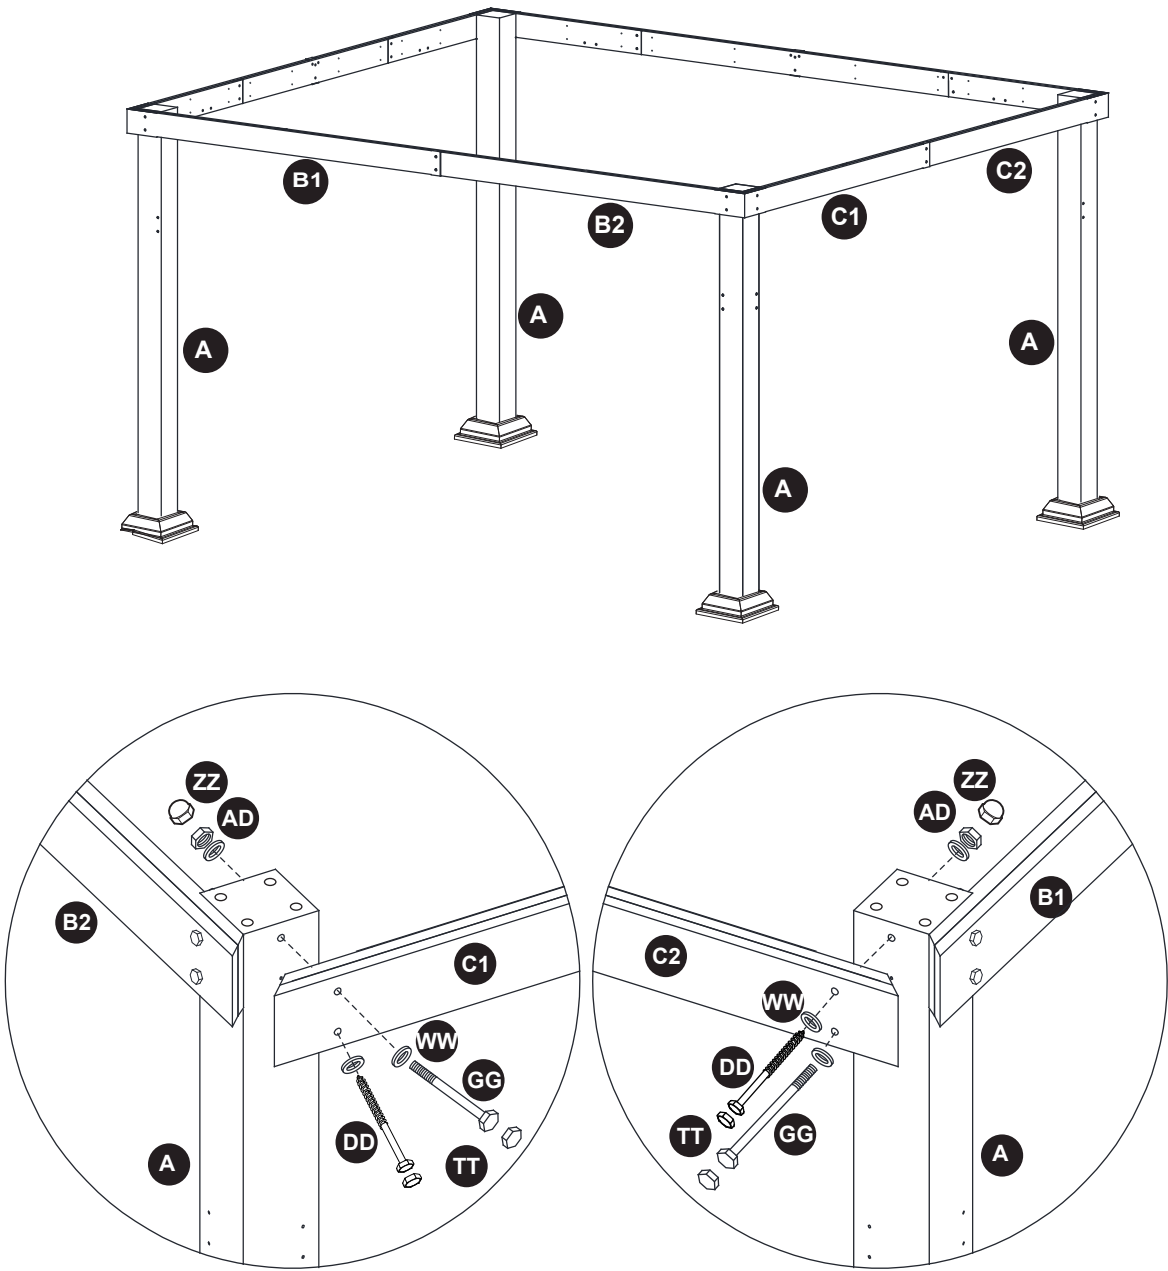







7. Fix the Beam (C1/C2) onto the posts (A) by using the bolt (GG) and screws (DD), washer (WW), nut (AD). Cover bolt cover (ZZ) and cap (TT).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8 Hardware Used

HH		x16
JJ		x16
KK		x16
AH		x1

AJ		x1
SS		x16
VV		x32
AI		x1

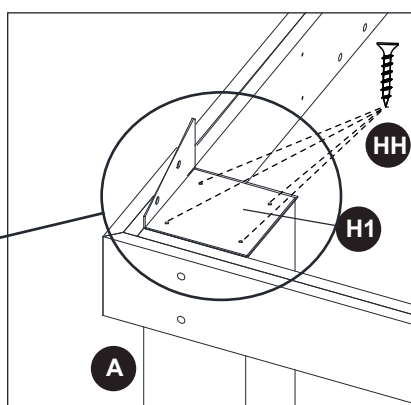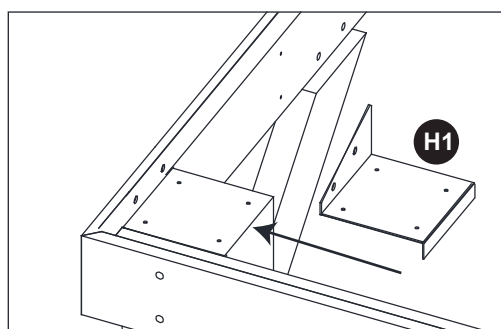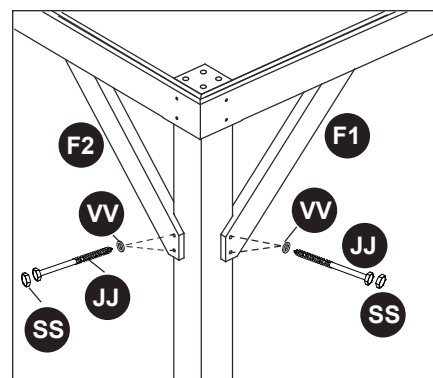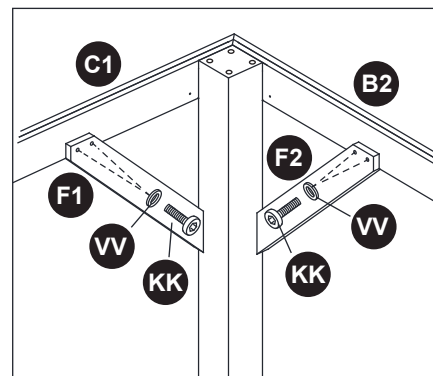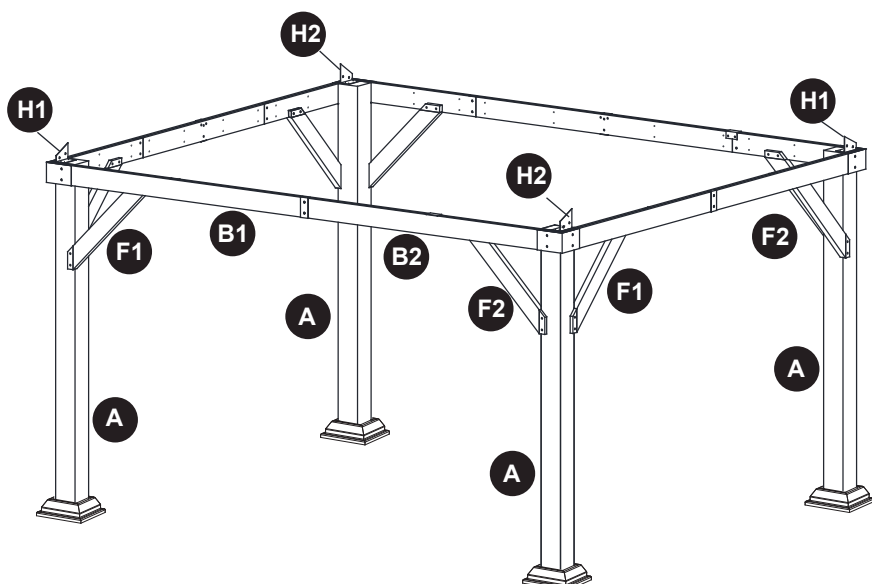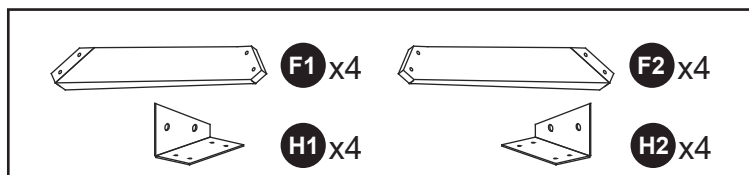

Please pay attention to push the connectors (H2/H1) into the Posts (A) in the direction shown in the figure below.

8.1. Connect one end of the slant supports (F1/F2) to the lintels with the bolts (KK) and washers (VV), connect the other end of slant supports (F1/F2) to the posts (A) with bolts (JJ) and washers (VV).

8.2. Attach connectors (H1/H2) to the posts with screws (HH), pay attention to the orientation and installation method of the connectors.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9 Hardware Used

CC		x8
AH		x2
SS		x8

VV		x16
YY		x8
AC		x8



	K1 x2
	K2 x2


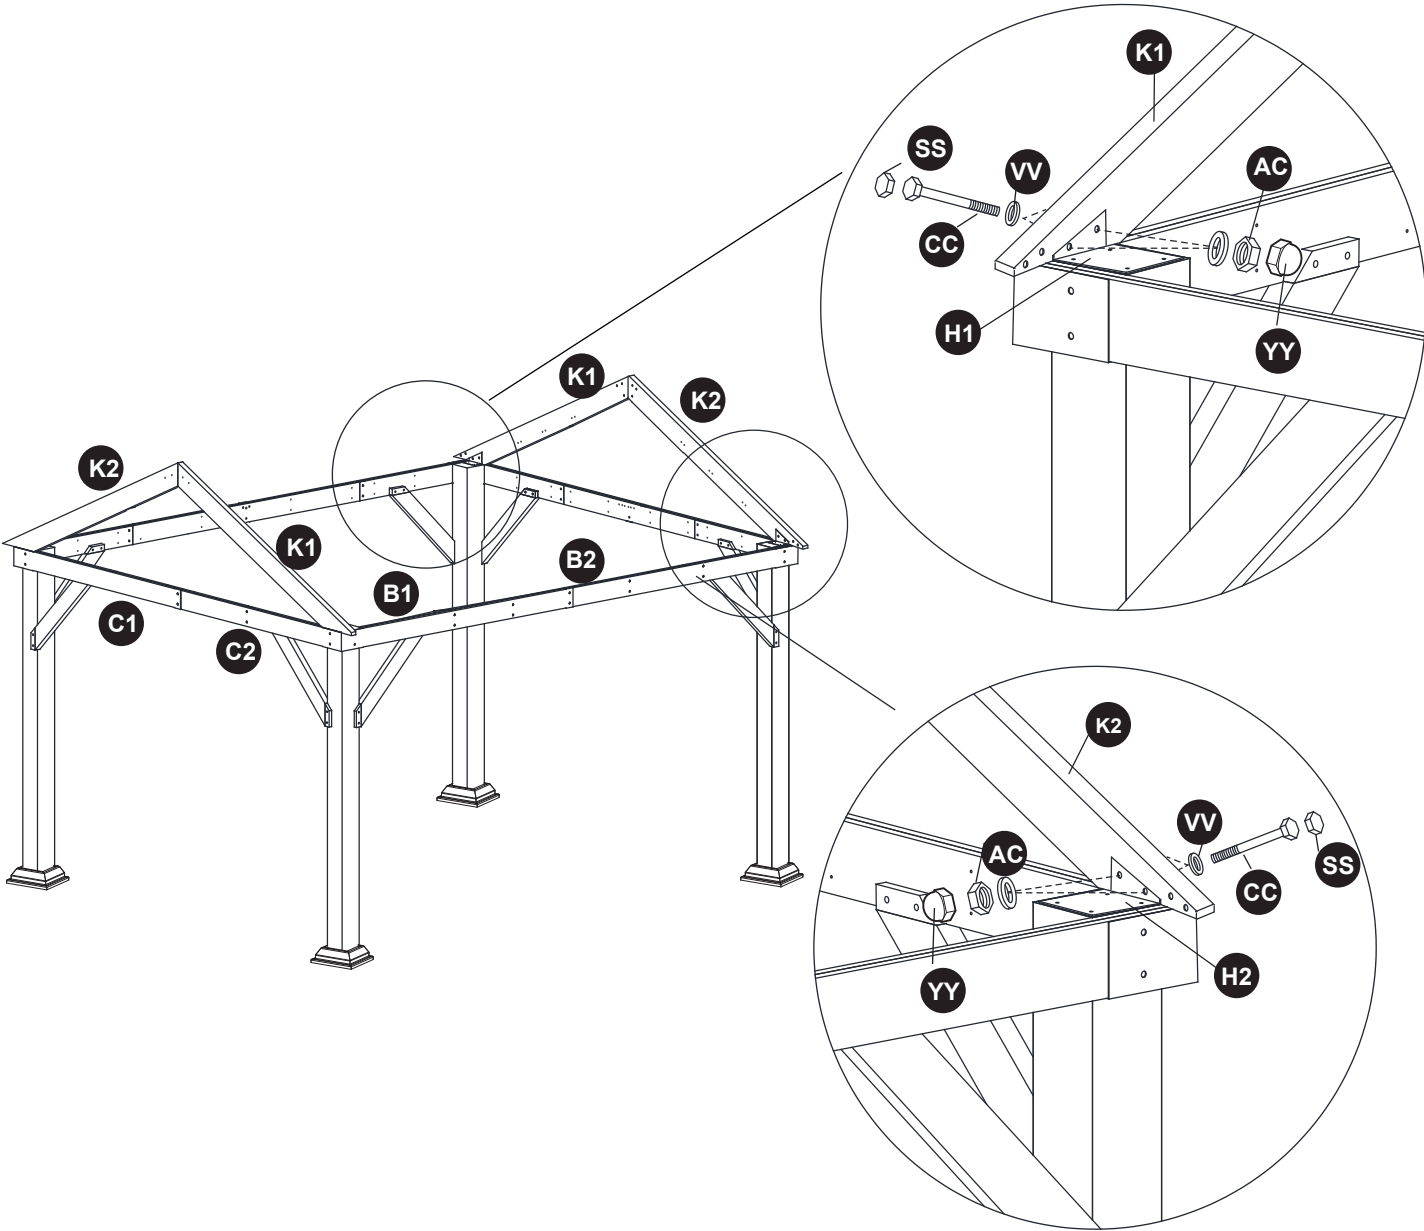


9. Connect the slant beams (K1/K2) with the connectors (H1/H2) with the bolts (CC), washers (VV), and nuts (AC). Cover bolt covers (YY) and caps (SS).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10 Hardware Used

AA		x12
EE		x8
HH		x12
AI		x1

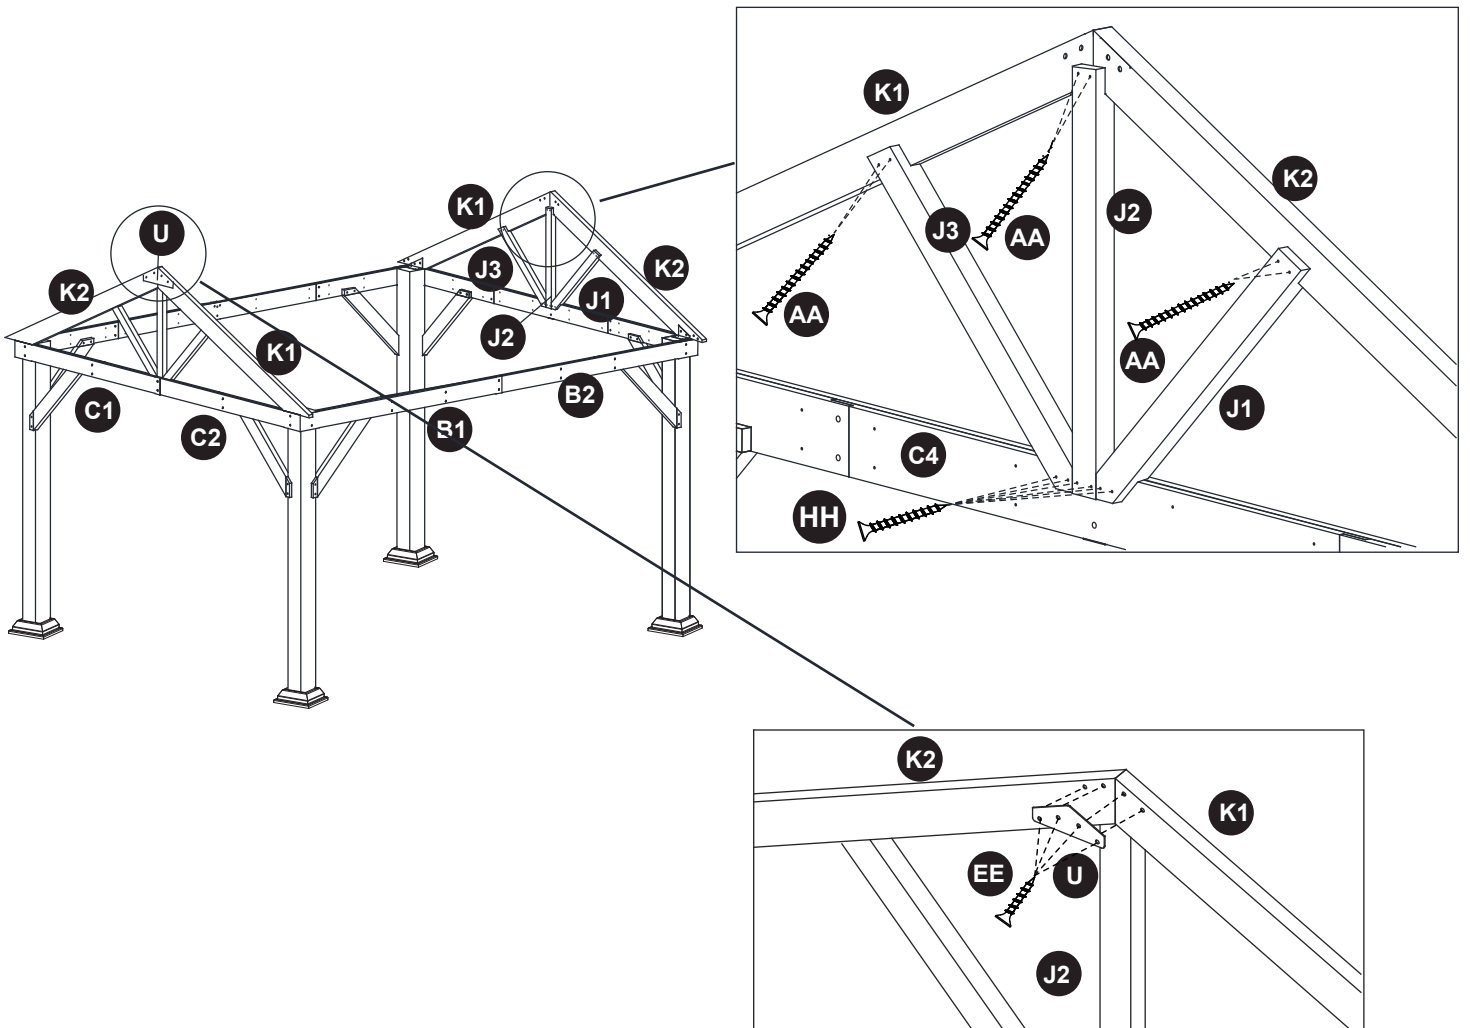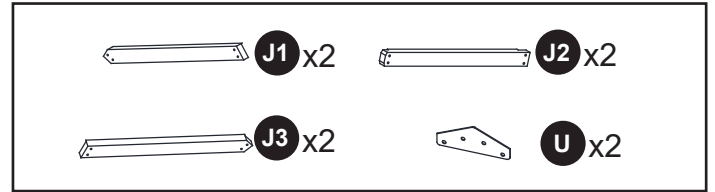

10.1. Fix the supports (J1/J2/J3) to the slant beams (K1/K2) with the screws (AA), fix the lower part with the bolts (HH).


10.2. Connect the connector (U) to the upper part of slant beams (K1/K2) with the screw (EE).


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11 Hardware Used

II		x4
AH		x2
SS		x4

VV		x8
YY		x4
AC		x4


	Q1	x1
	Q2	x1
	P	x2


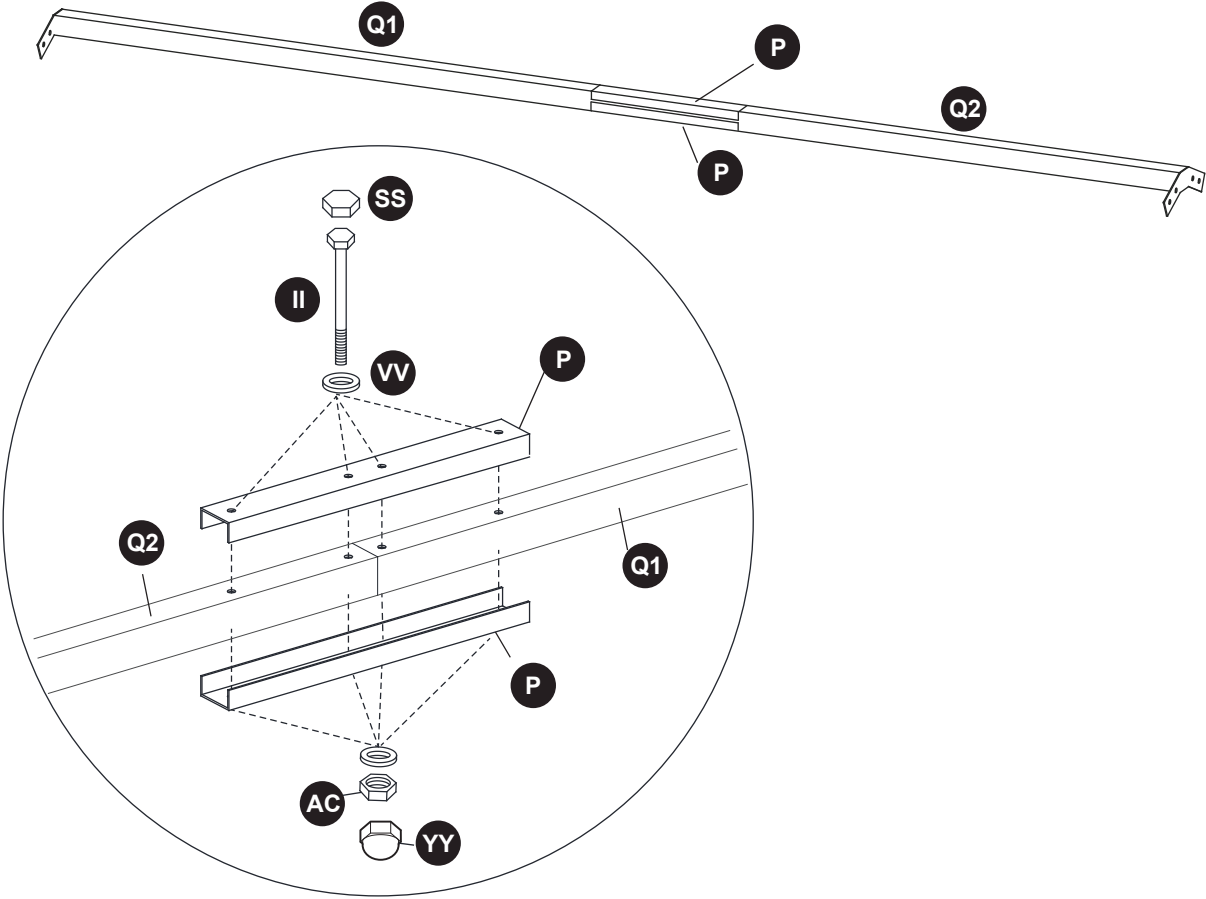


11. Connect the top beam (Q1&Q2) with the connector (P) with the bolt (II) washer (VV), nut (AC), bolt cover (YY) and cap (SS).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12 Hardware Used

EE		x8
AI		x1

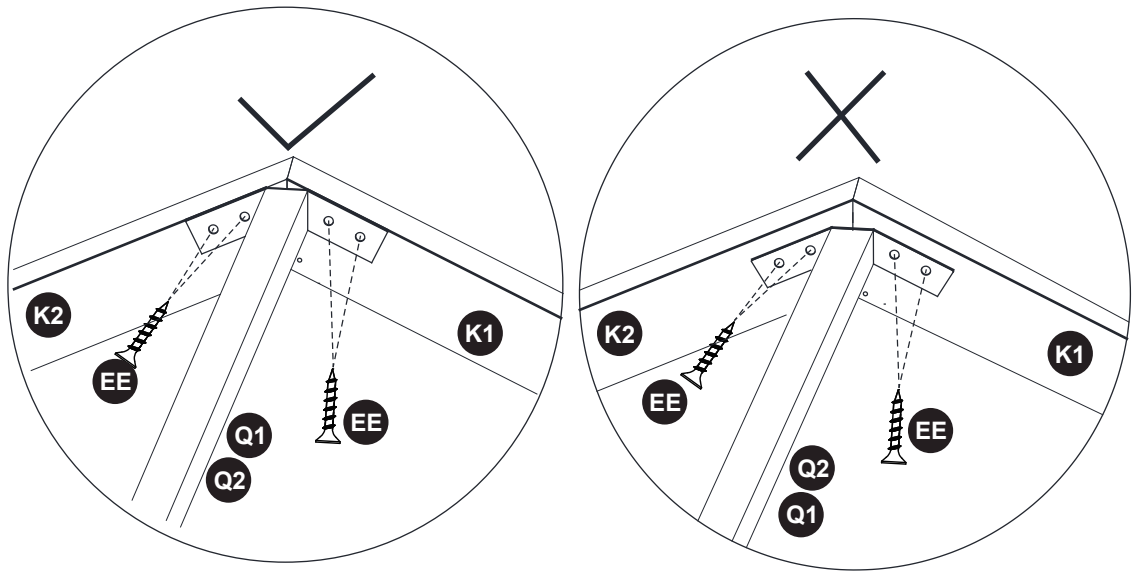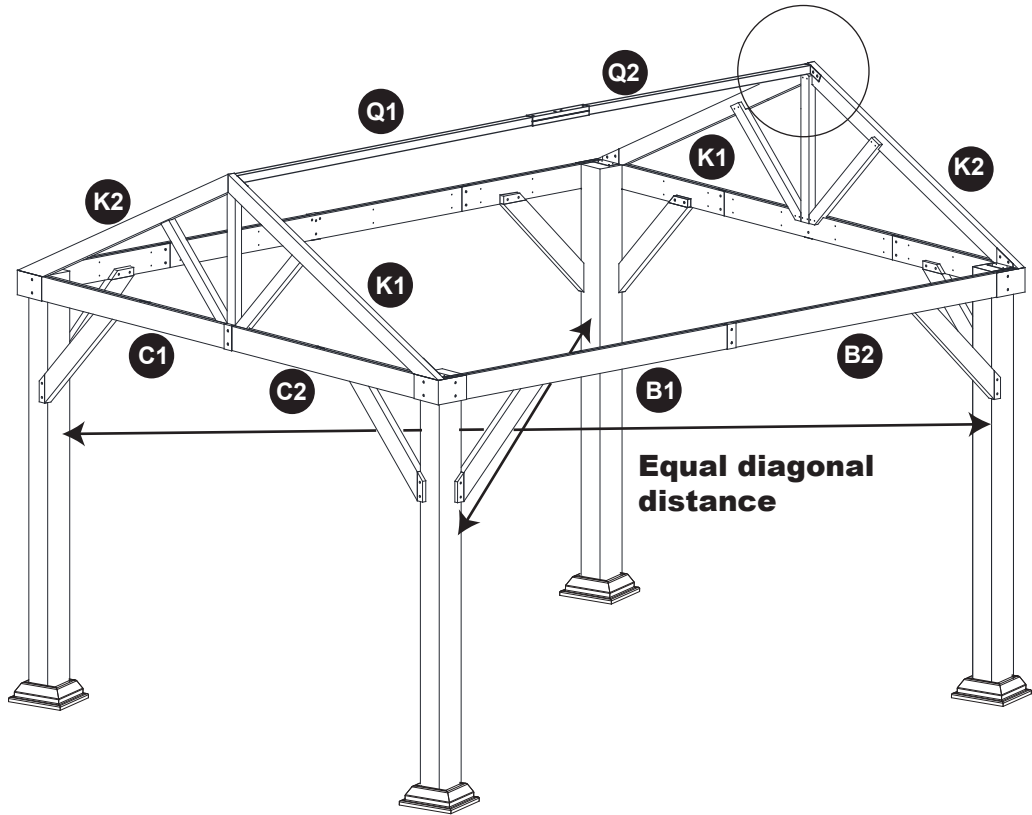


Note: When Install the top beams (Q1&Q2), be sure they are flush with the tops of the slant beams (K1&K2).



12. Fix the top beam (Q1/Q2) to the slant beams (K1/K2) with screw (EE).
Note: Be sure measurements diagonally across the overall frame are within 5 mm of the same distance after completing this step.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13 Hardware Used

FF		x6
BB		x12
AH		x1
AJ		x1

RR		x6
UU		x6
VV		x12

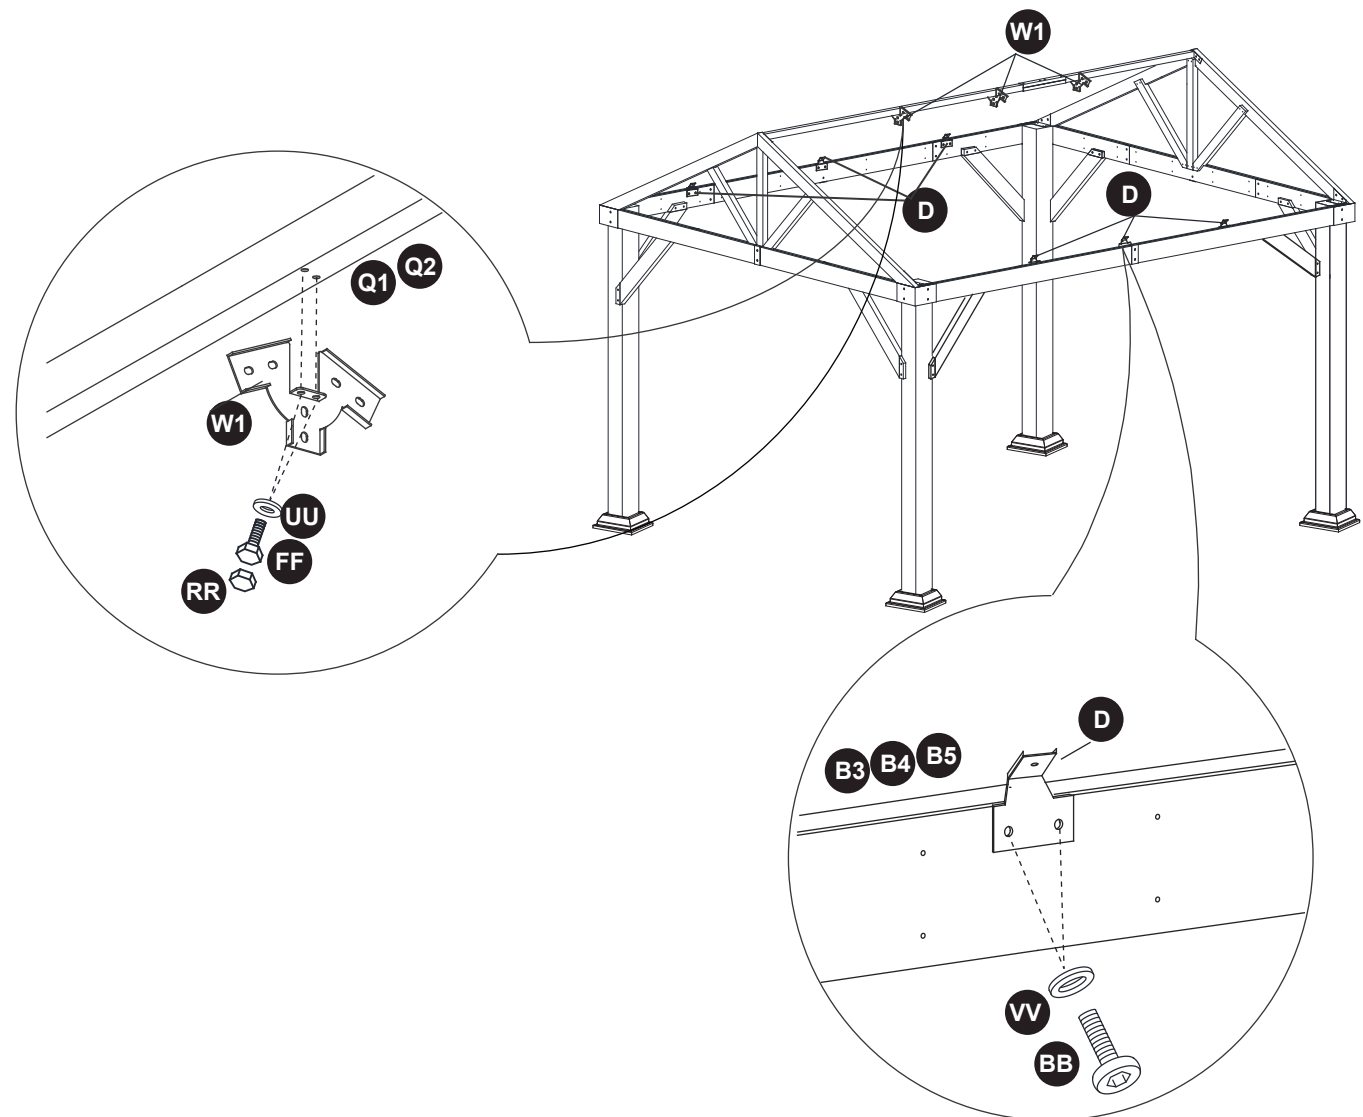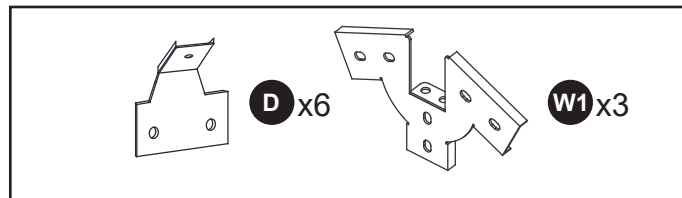

13.1. Connect the connectors (D) to lintels with the bolts (BB) and washers (VV).

13.2. Fix the connector (W1) to the top beam (Q1/Q2) by using the bolts (FF) and washers (UU), Then cover the Caps (RR).








Note: Don't lock the bolts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14 Hardware Used

FF		x6
PP		x18
AH		x2
RR		x24

UU		x42
AB		x18
XX		x18

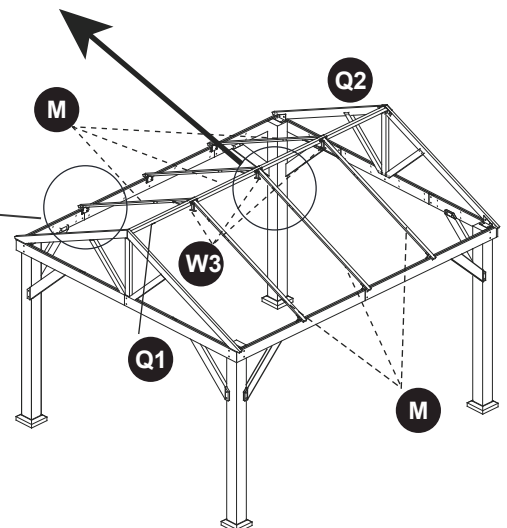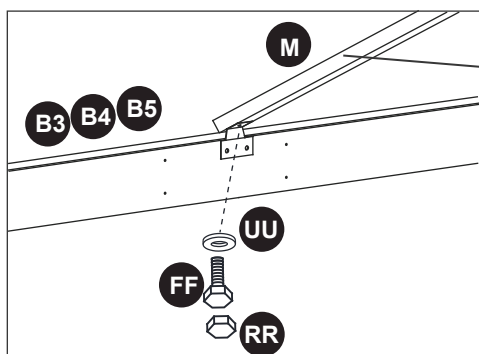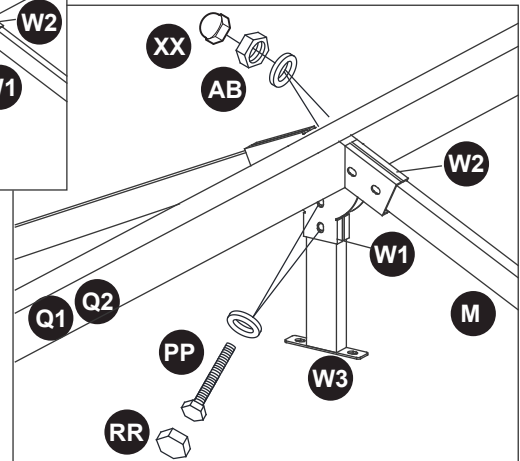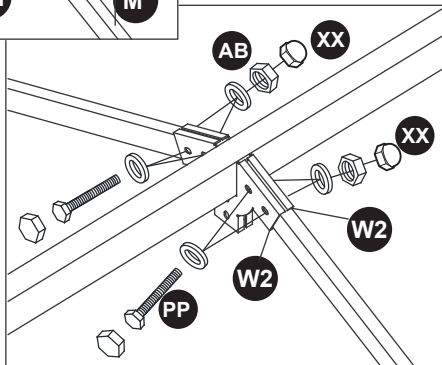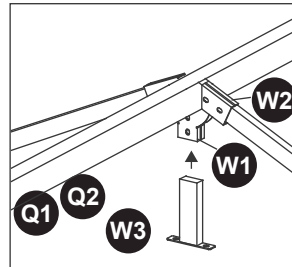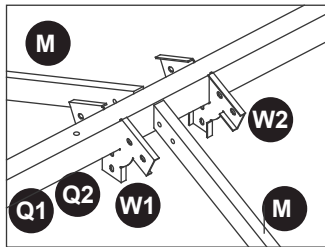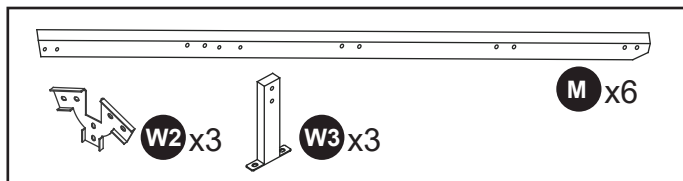

14.1. Connect the connector (W1) and the connector (W2) with bolts (PP) and washers (UU) through the Roof support (M), then screw on nut (AB), and fasten the bolt covers (XX) the other end onto the connector (D) with the bolt (FF) washer M6 (UU), cap M6 (RR).

14.2. Insert the connector (W3) into the middle of the connector (W1) and (W2), connect them with bolts (PP), washers (UU), M6 nut (AB), and fasten the bolt covers (XX) and caps (RR).

Do not tighten all bolts during installation until the connectors (V2) in step 15 is installed.





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15 Hardware Used

FF		x6
PP		x12
AH		x2
RR		x18

	V1 x2		V2 x3
--	--------------	---	--------------

UU		x30
AB		x12
XX		x12

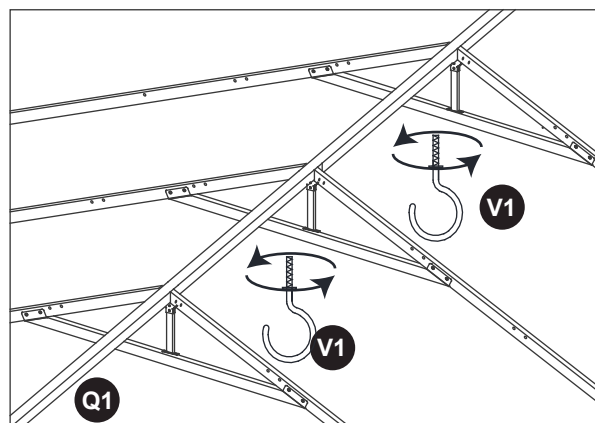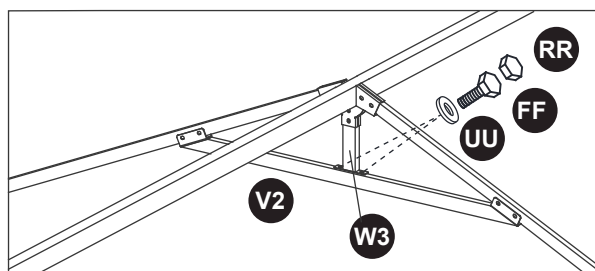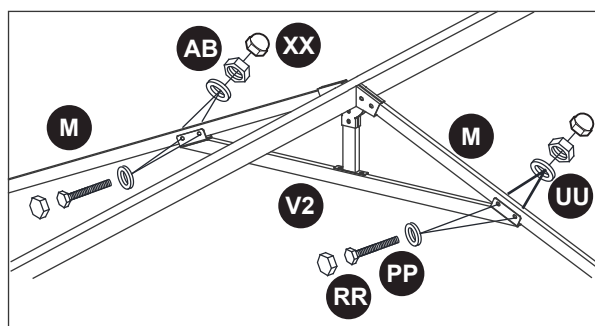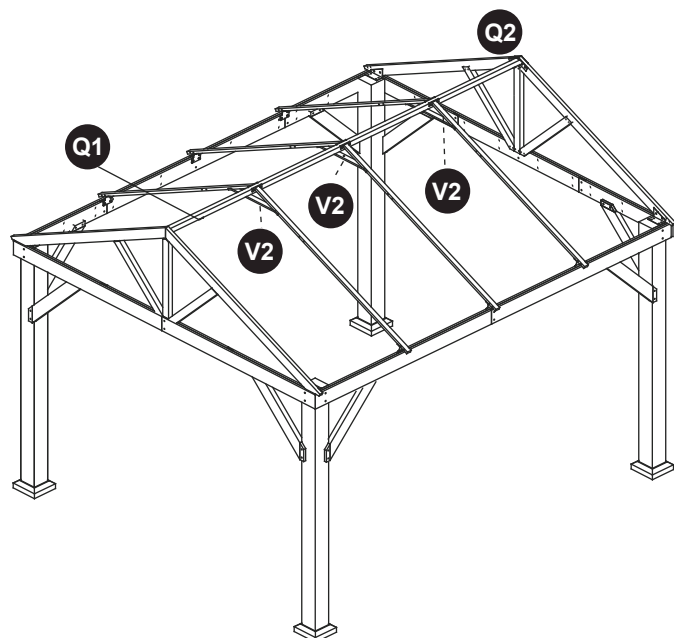

15.1. Connect the connectors (V2) in the order shown on the right to the roof supports (M) with bolts (PP) and washers (UU), nut (AB) and bolt covers (XX).


15.2. Fix the connector (W3) and the connectors (V2) by using the bolts (FF), washers (UU) and caps (RR).

15.3. Connect the hooks (V1) to topbeam (Q1).




Tighten all the bolts in step 14.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



16 Hardware Used

EE		x24
PP		x36
AH		x2
AI		x1

UU		x72
AB		x36
XX		x36
RR		x36

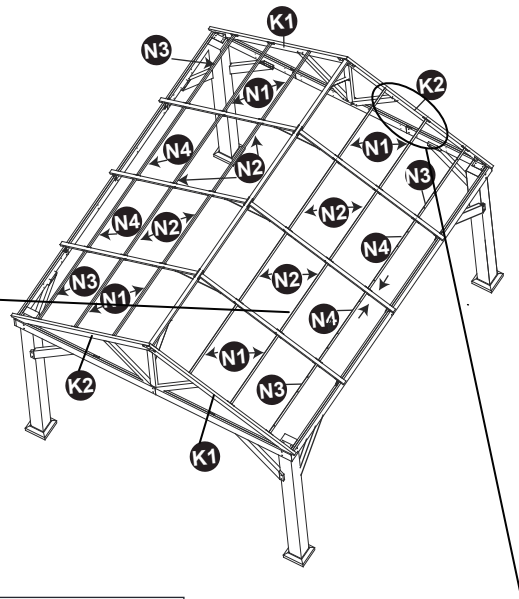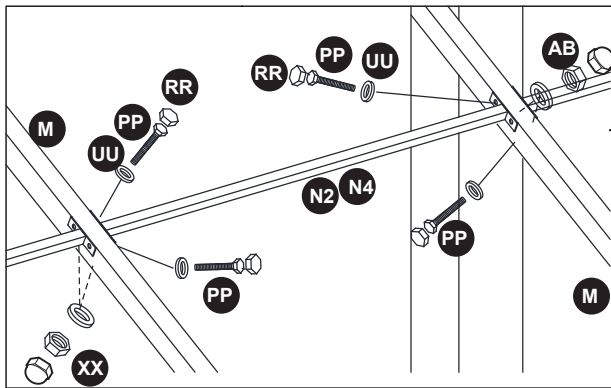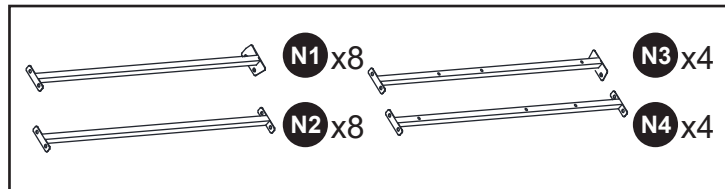

Note:

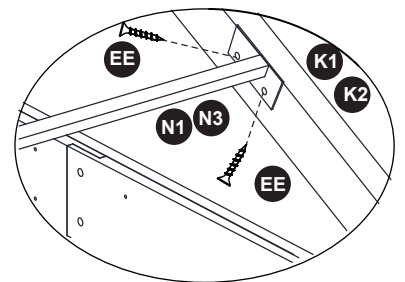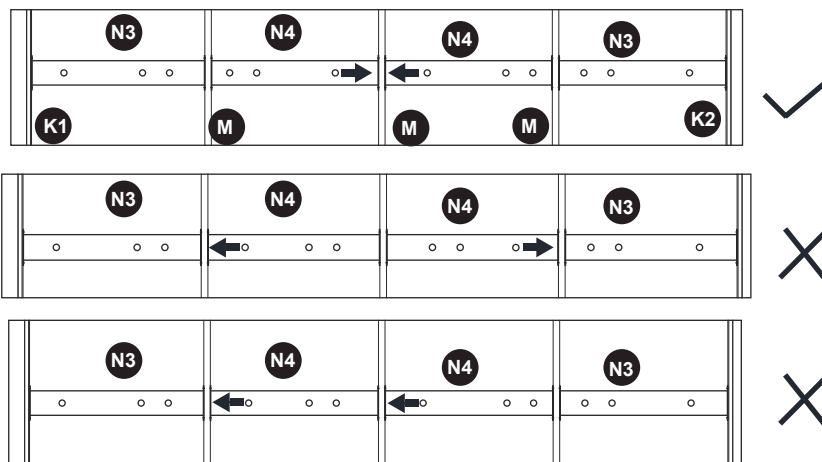

16.1. Fix one end of panel holder (N1/N3) to slant beam (K1/K2) with screw (EE), and the other end to roof support (M) with bolts (PP), washers (UU), bolts covers (RR), nut (AB) and bolt covers (XX).


Note: The wider side connector of panel holder (N1/N3) should be connected to slant beam (K1/K2).

16.2. Fix panel holder (N2/N4) to roof support (M) with bolts (PP), washers (UU), bolts covers (RR), nut (AB) and bolt covers (XX).

PAY ATTENTION: Please pay more attention to the direction of the panel holder (N3/N4), and make sure that N3/N4 are on the same level.





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17 Hardware Used

EE		x8
PP		x12
AH		x2
AI		x1

UU		x24
AB		x12
XX		x12
RR		x12


	E x8
---	------

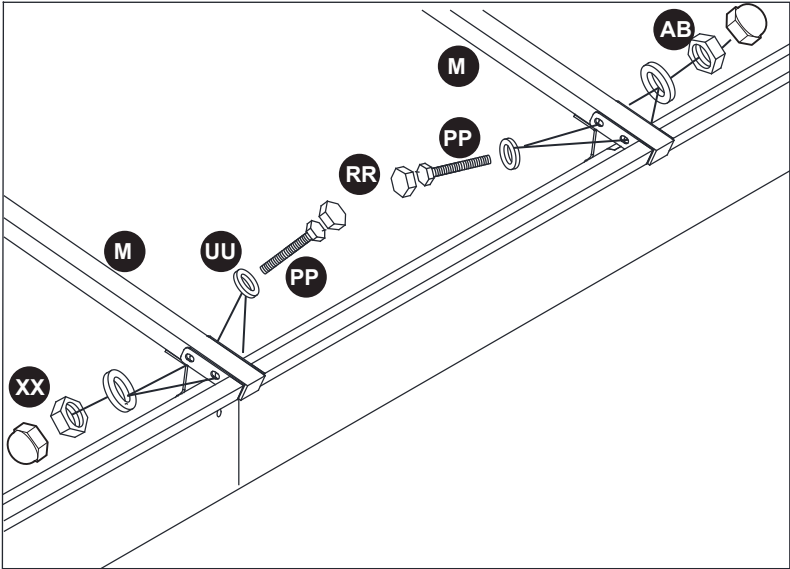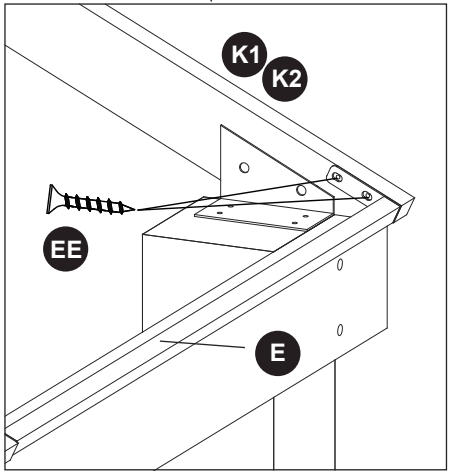
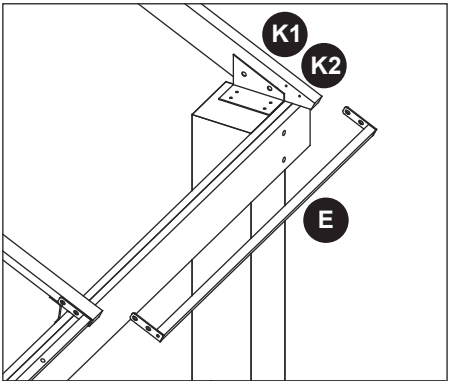
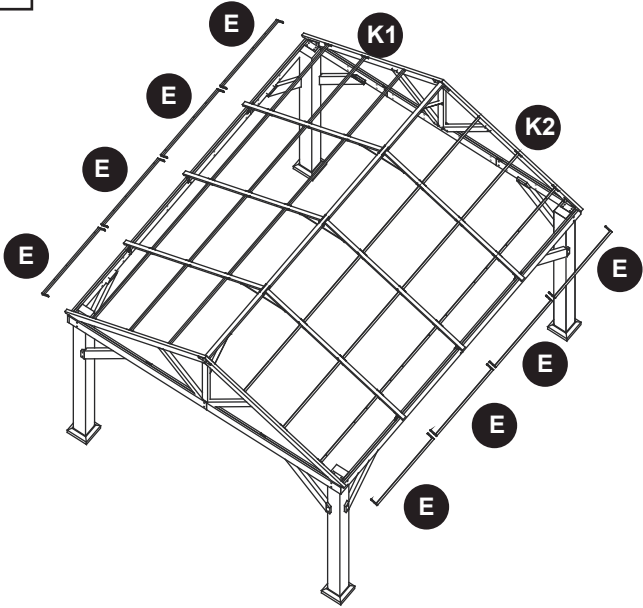


17. Fix one end of panel holder (E) to slant beam (K1/K2) with screw (EE), and the other end to roof support (M) with bolts (PP), washers (UU), bolts covers (RR), nut (AB) and bolt covers (XX). Fix panel holder (E1) to roof support (M) with bolts (PP).
Note: Tighten all the bolts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

18 Hardware Used

EE		x16
AI		x1



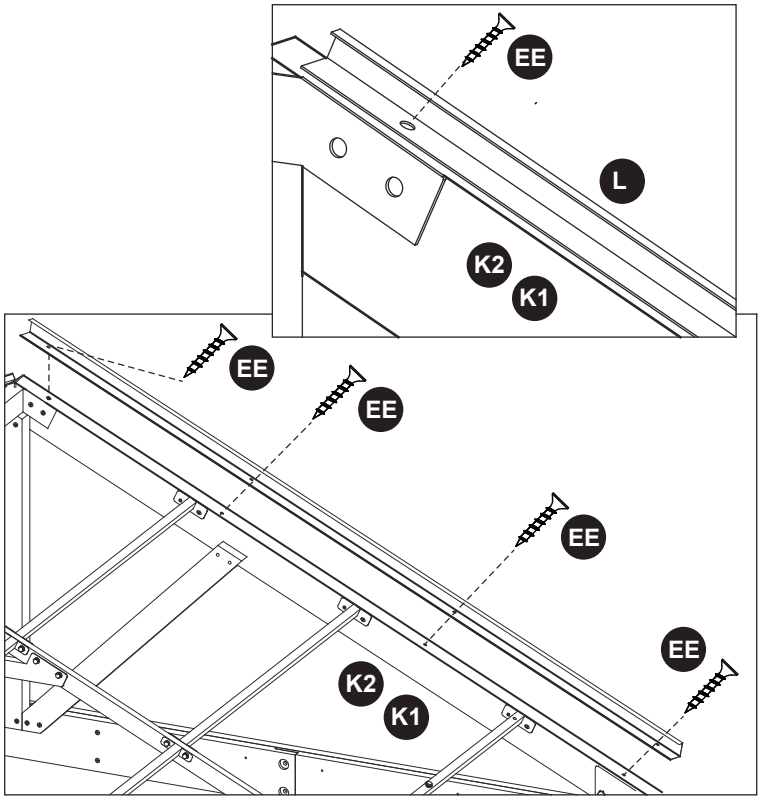
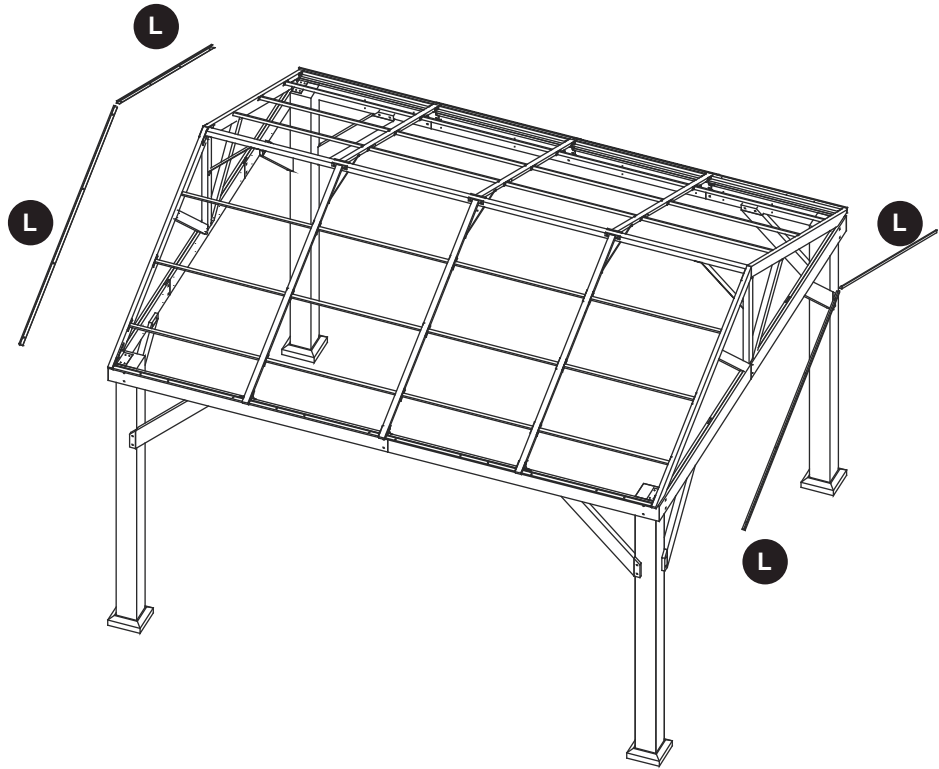



18. Connect the edge bandings (L) to the slant beams (K1/K2) with the screws (EE).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

19 Hardware Used

FF		x12
AH		x1
RR		x12
AF		x12

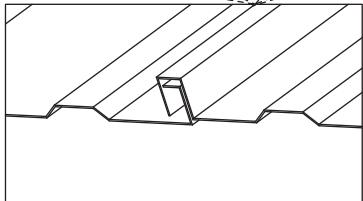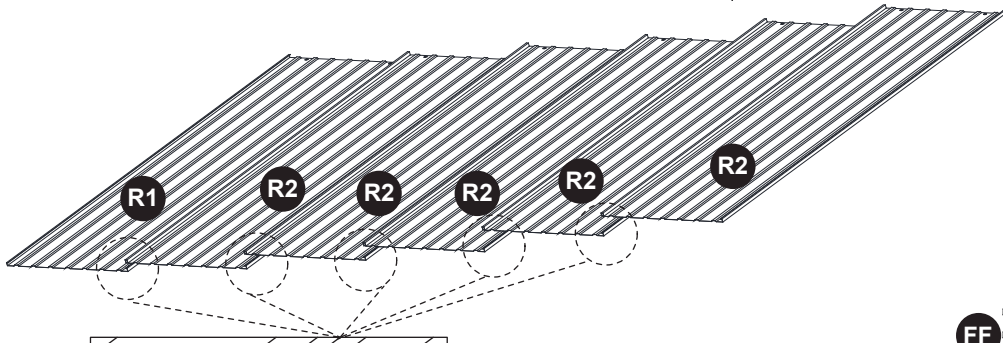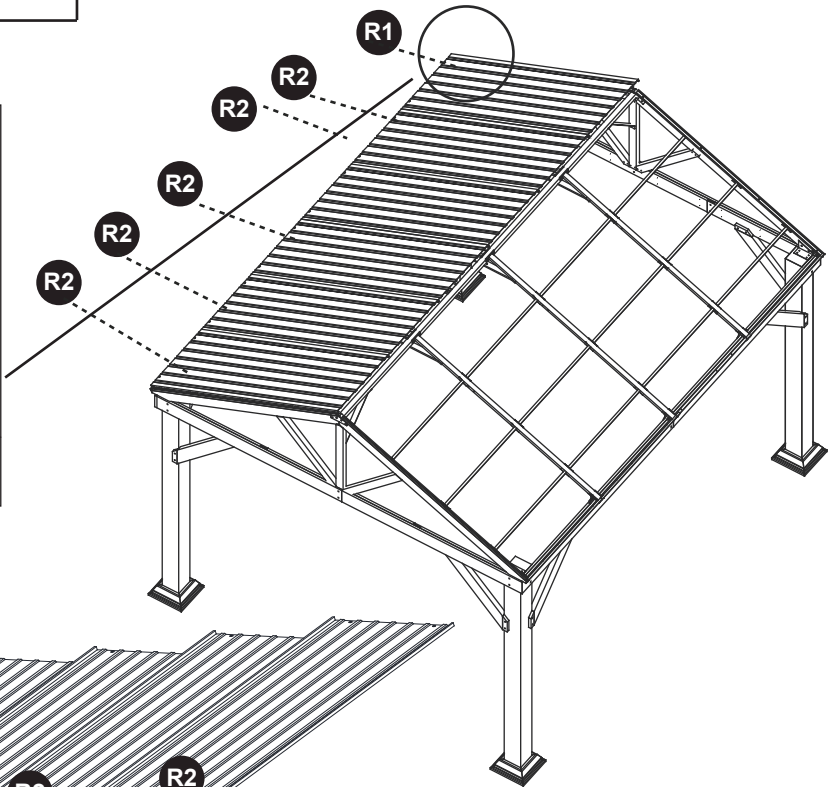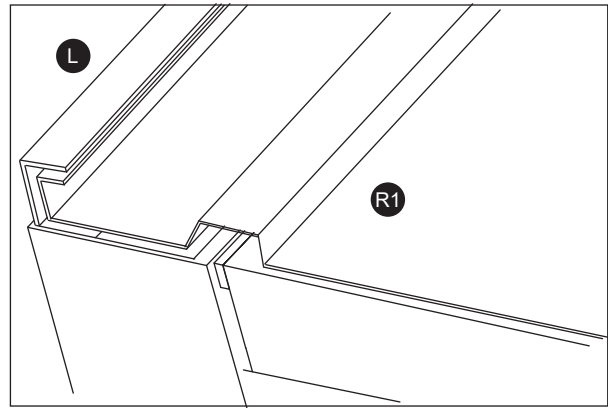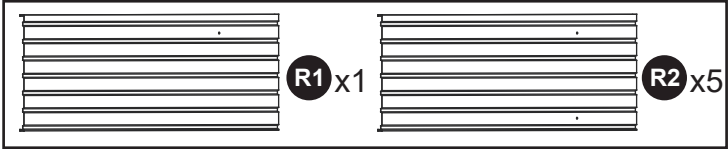

The connect shape
of steel top panel.

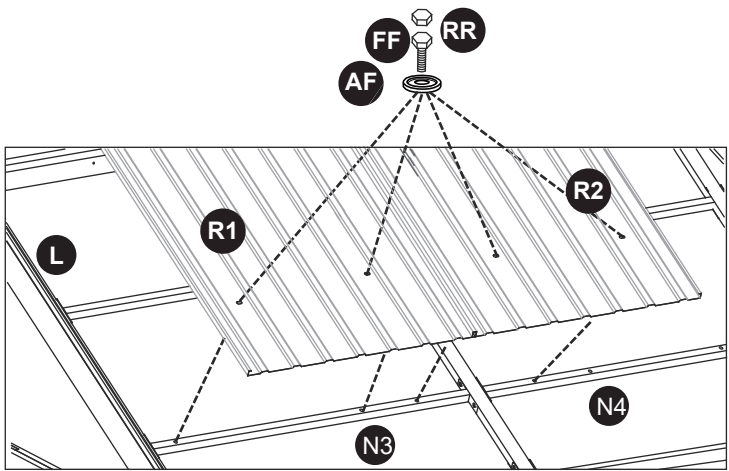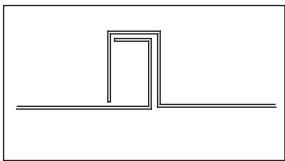




19. Connect one end of the steel rooves (R1/R2) to the panel holders (N3/N4) with the bolts (FF), Plastic washers (AF), and bolts cover (RR).

Note: Start the installation with the steel rooves (R1), and install them on the side of the edge bandings (L).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

20 Hardware Used

FF		x4
NN		x2
AH		x1
RR		x6
AF		x6

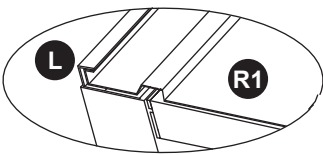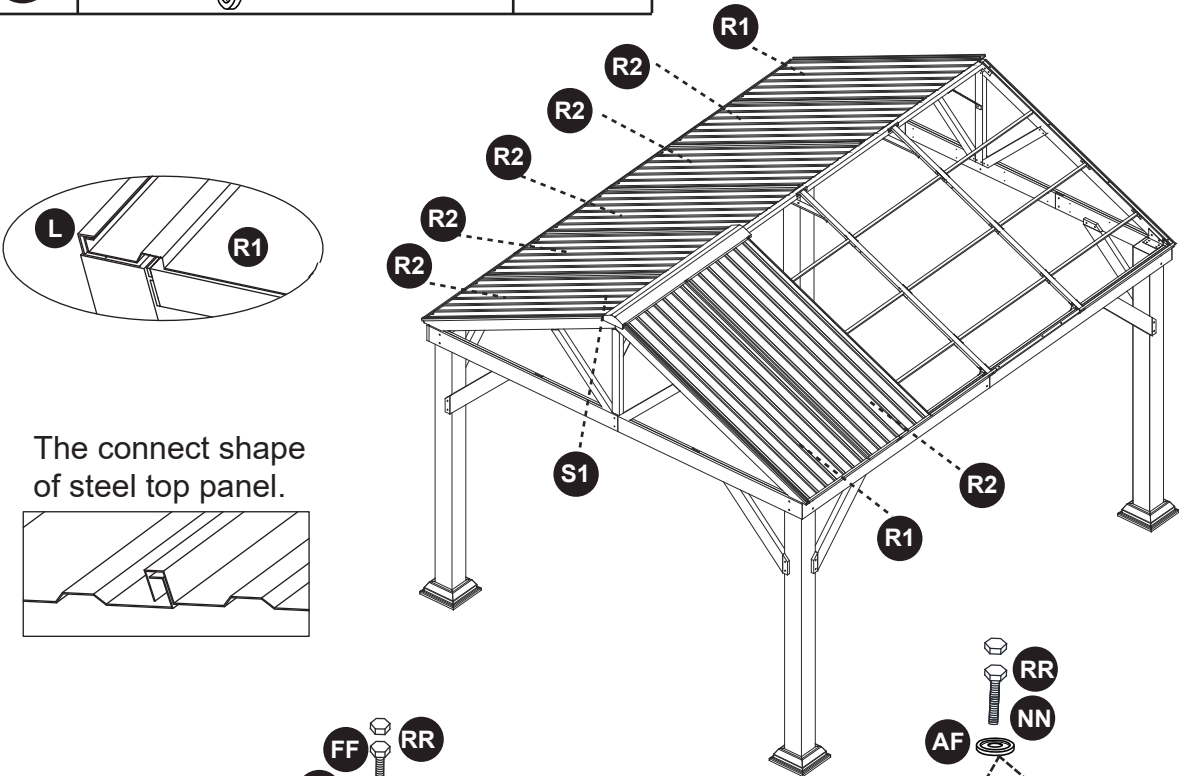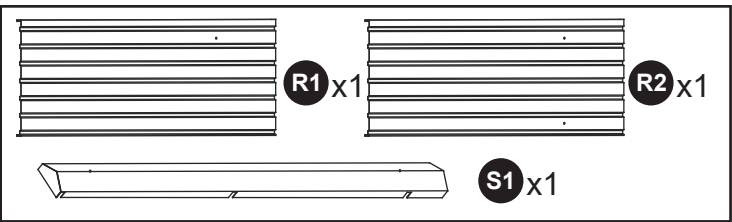

The connect shape of steel top panel.

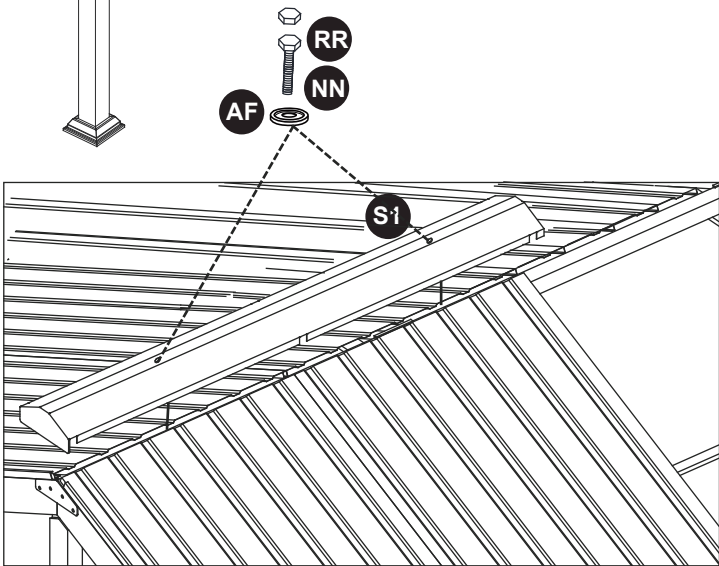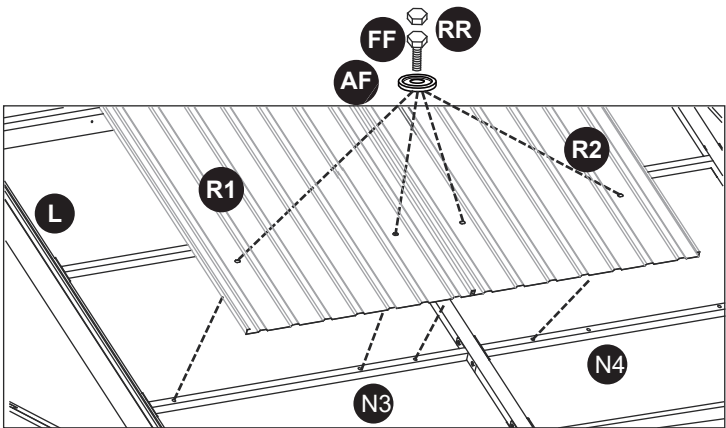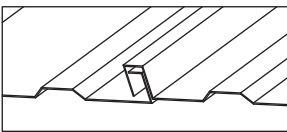


- 20.1. Connect the steel rooves (R1/R2) to the panel holders (N3/N4) with the bolts (FF) and plastic washers (AF) and bolt covers (RR). **Note:** Steel rooves (R1) should be installed on the other end of the edge bandings (L).
- 20.2. Install the roof covers (S1) on top with the bolts (NN) and plastic washers (AF) and bolts covers (RR).





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

21 Hardware Used

FF		x4
NN		x2
AH		x1
RR		x6
AF		x6

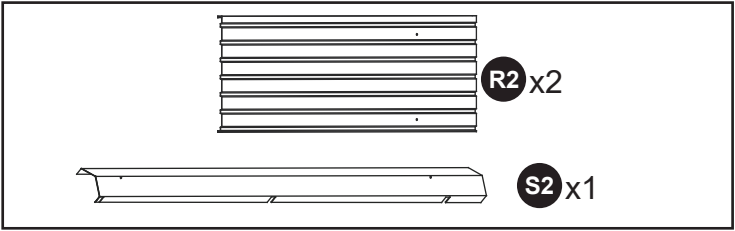

The connect shape of steel top panel.

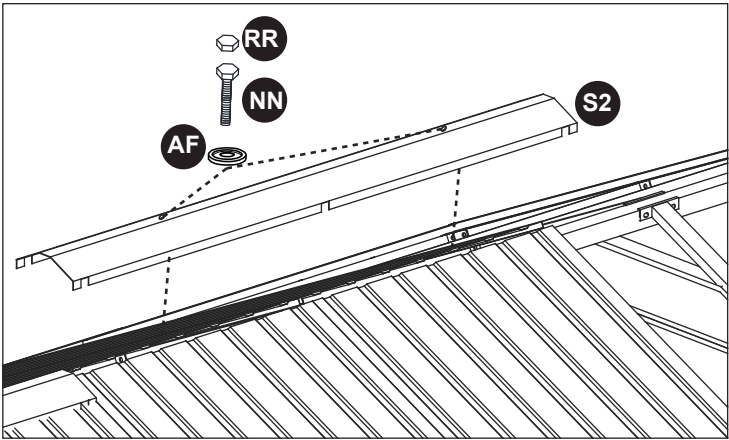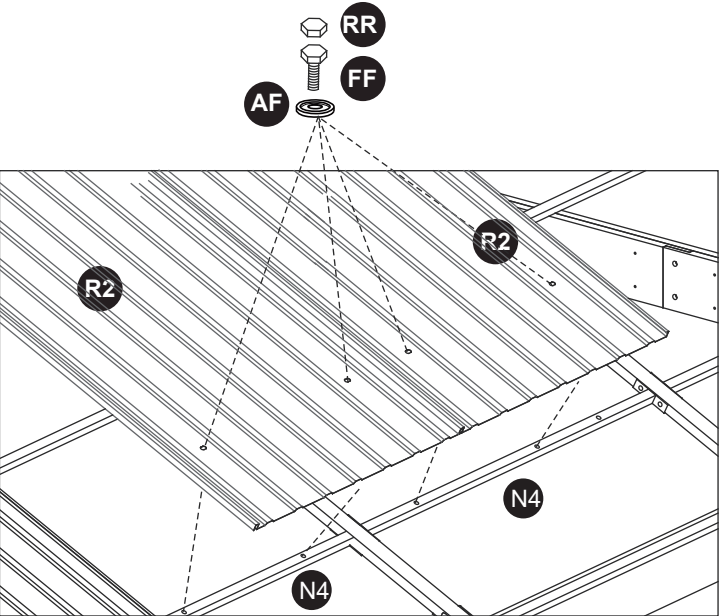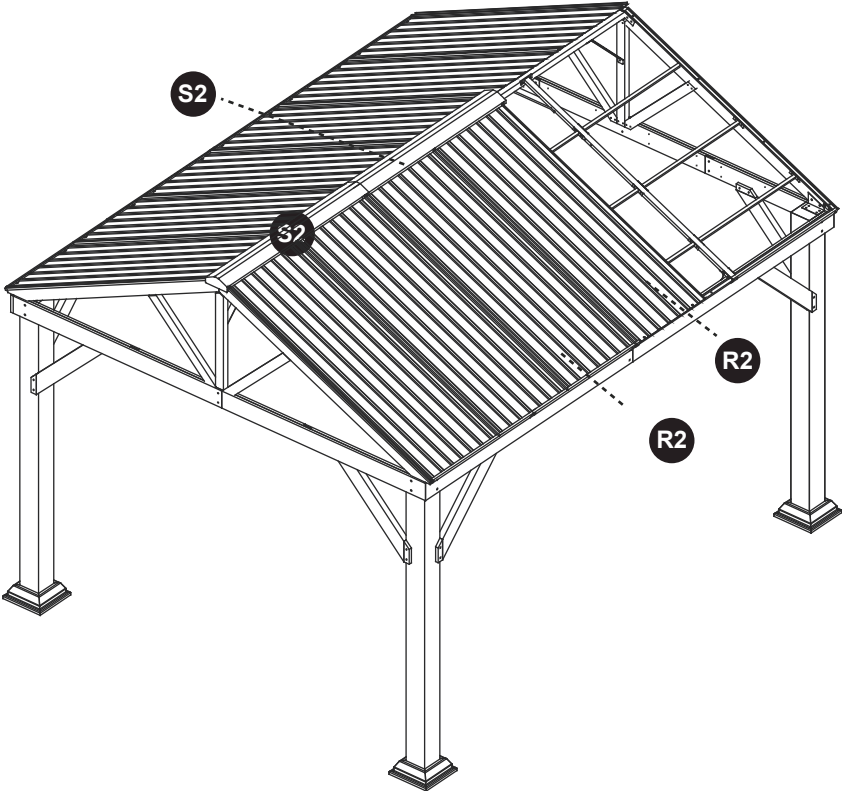
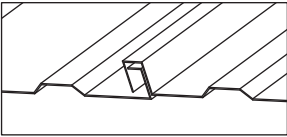


- 21.1. Connect the steel rooves (R2) to the panel holders (N4) with the bolts (FF) and plastic washers (AF) and bolt covers (RR).
- 21.2. Install the roof covers (S2) on top with the bolts (NN) and plastic washers (AF) and bolts covers (RR).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

22 Hardware Used

FF		x4
NN		x2
AH		x1
RR		x6
AF		x6

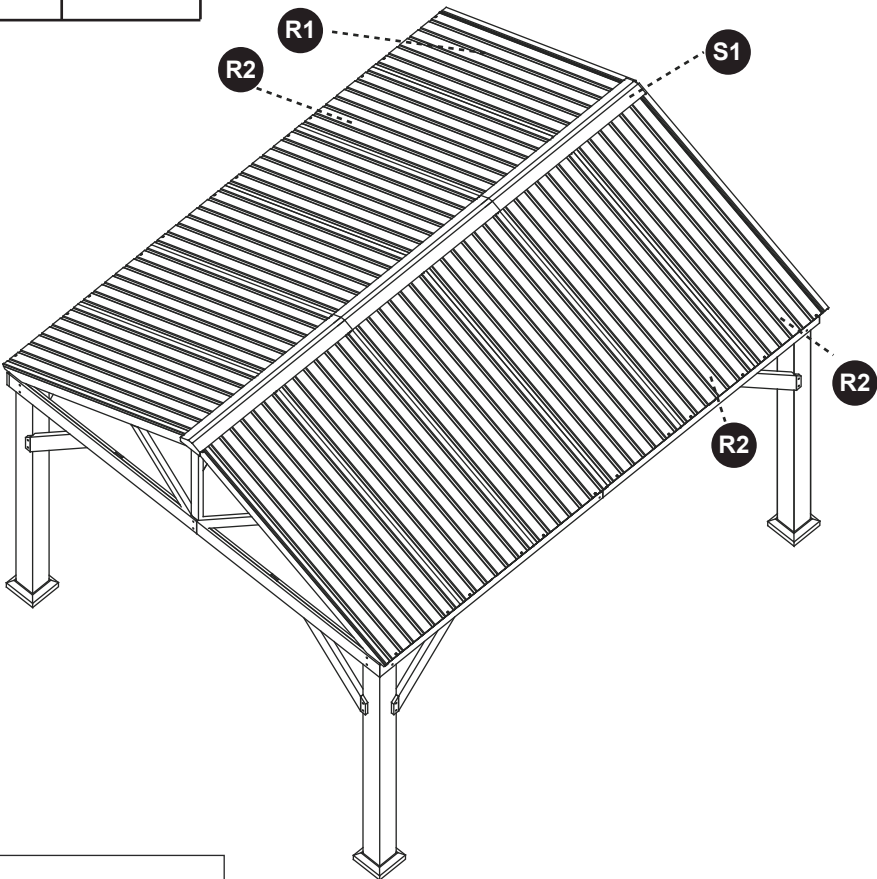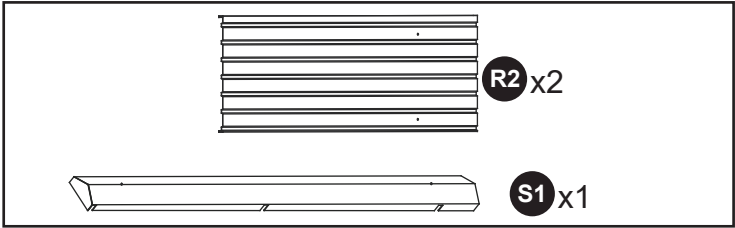


The connect shape
of steel top panel.



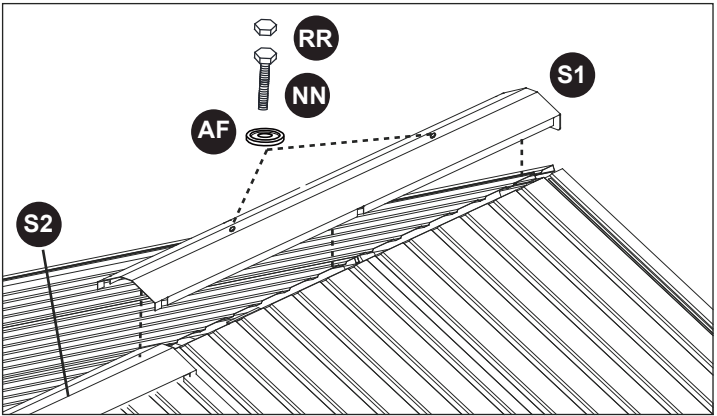
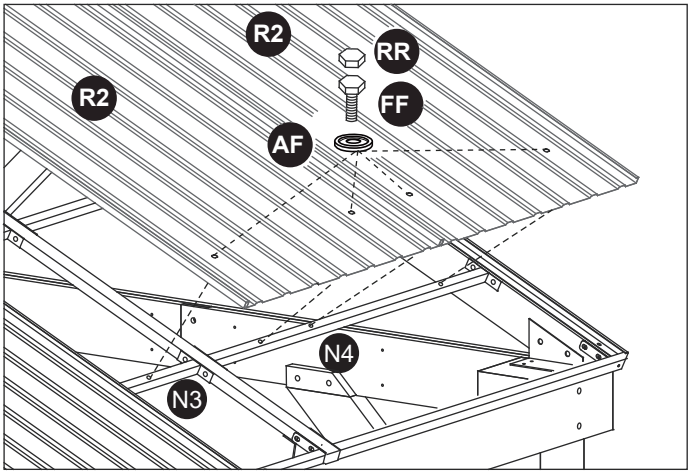
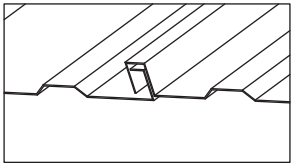


- 22.1. Connect the rest steel rooves (R2) to the panel holders (N3/N4) with the bolts (FF) and plastic washers (AF) and bolt covers (RR).
- 22.2. Install the roof covers (S1) on top with the bolts (NN) and plastic washers (AF) and bolts covers (RR).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

23 Hardware Used

HH		x4
FF		x6
AH		x1
AI		x1
RR		x6
UU		x6

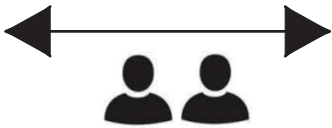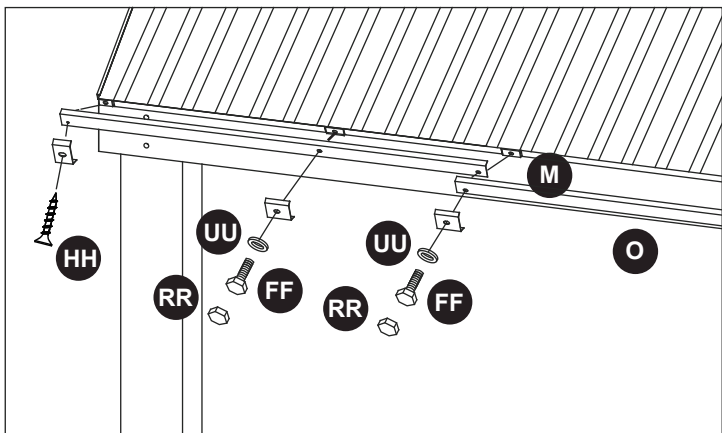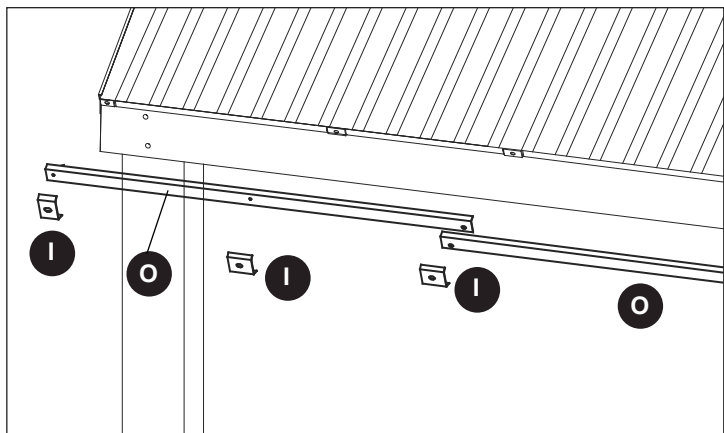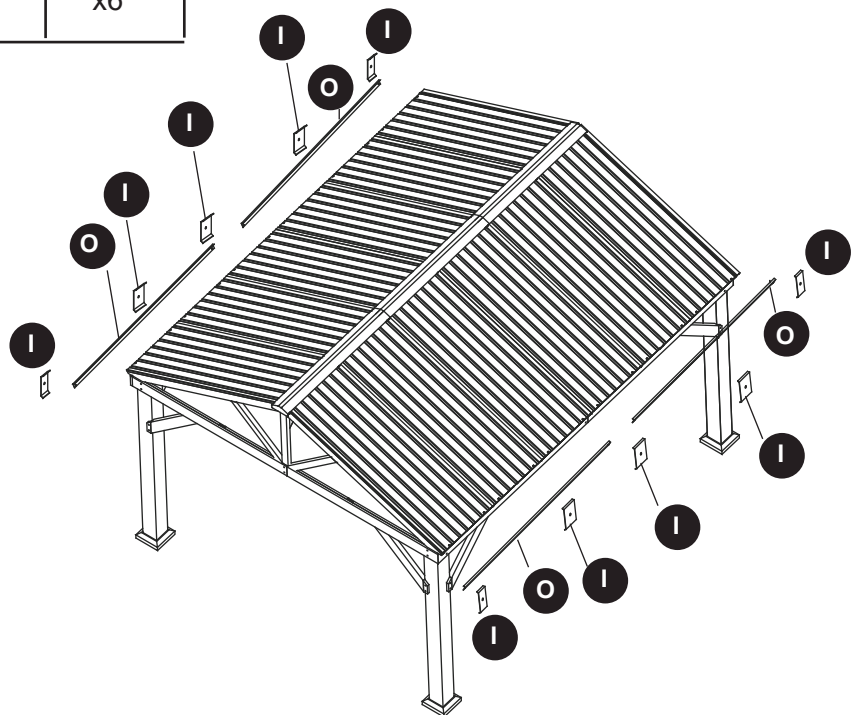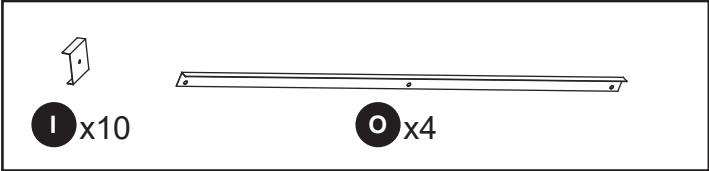



Assembled by 2 persons

23. Connect the edge bandings (O) in the order shown on the right figure to the roof supports (M) with corner covers (I) and screws (HH) and bolts (FF).
Note: The slant beams should be connected with the screws (HH).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

24 Hardware Used

		x16
--	---	-----

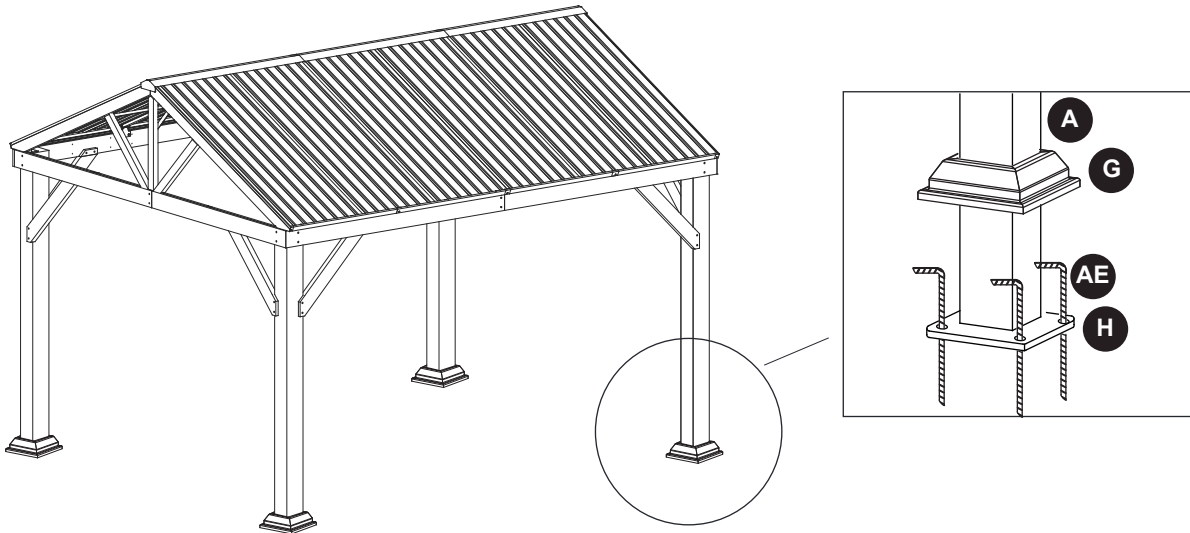

24. Fix the assembled gazebo onto the ground with the stake (AE).

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a mild detergent solution, rinse with water, and allow to air dry. Do not use acetone, abrasive, or other special detergents as they would be harmful to the product's finish.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY FOR FRAME AND FABRIC.

• WHAT IS COVERED

We provide warranty to the original purchase for 1 year for frame and fabric from the date of purchase, and the fabric and frame will be replaced at no charge due to manufacturing defects.

• WHAT IS NOT COVERED


We do not reimburse for transportation costs. This warranty does not cover the damage caused by commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered.

Contact the Customer Service Team at 866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

AA



M5 x 55 mm Screw

BB




M8 x 20 mm Bolt

CC




M8 x 45 mm Bolt

EE



M5 x 25 mm Screw

FF




M6 x 15 mm Bolt

HH




M5 x 45 mm Screw

II




M8 x 70 mm Bolt

JJ



M8 x 60 mm Bolt

KK



M8 x 35 mm Bolt

LL




M8 x 11 mm T-Nut

MM



M8 x 20 mm T-Nut


NN



M6 x 40 mm Bolt

REPLACEMENT PARTS LIST

PP




M6 x 35mm Bolt

RR




Cap M6

SS



Cap M8

TT



Cap M10

UU



Washer M6

VV




Washer M8

WW




Washer M10

XX




Bolt Cover M6

YY

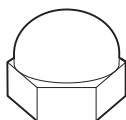

Bolt Cover M8

ZZ

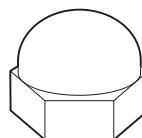

Bolt Cover M10

AB



Nut M6

AC



Nut M8

AD



Nut M10

AF



Plastic Washer

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M5 x 55 mm Screw	2
BB	M8 x 20 mm Bolt	1
CC	M8 x 45 mm Bolt	1
EE	M5 x 25 mm Screw	4
FF	M6 x 15 mm Bolt	3
HH	M5 x 45 mm Screw	6
II	M8 x 70 mm Bolt	1
JJ	M8 x 60 mm Bolt	1
KK	M8 x 35 mm Bolt	1
LL	M8 x 11 mm T-Nut	1
MM	M8 x 20 mm T-Nut	3
NN	M6 x 40 mm Bolt	1
PP	M6 x 35 mm Bolt	2

PART	DESCRIPTION	PART #
RR	Cap M6	6
SS	Cap M8	2
TT	Cap M10	2
UU	Washer M6	6
VV	Washer M8	4
WW	Washer M10	2
XX	Bolt Cover M6	2
YY	Bolt Cover M8	1
ZZ	Bolt Cover M10	1
AB	Nut M6	2
AC	Nut M8	1
AD	Nut M10	1
AF	Plastic Washer	2

allen + roth™


ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5106752

GAZEBO CON CUBIERTA RÍGIDA

MODELO #TPGAZ2341

ADJUNTE EL RECIBO AQUÍ

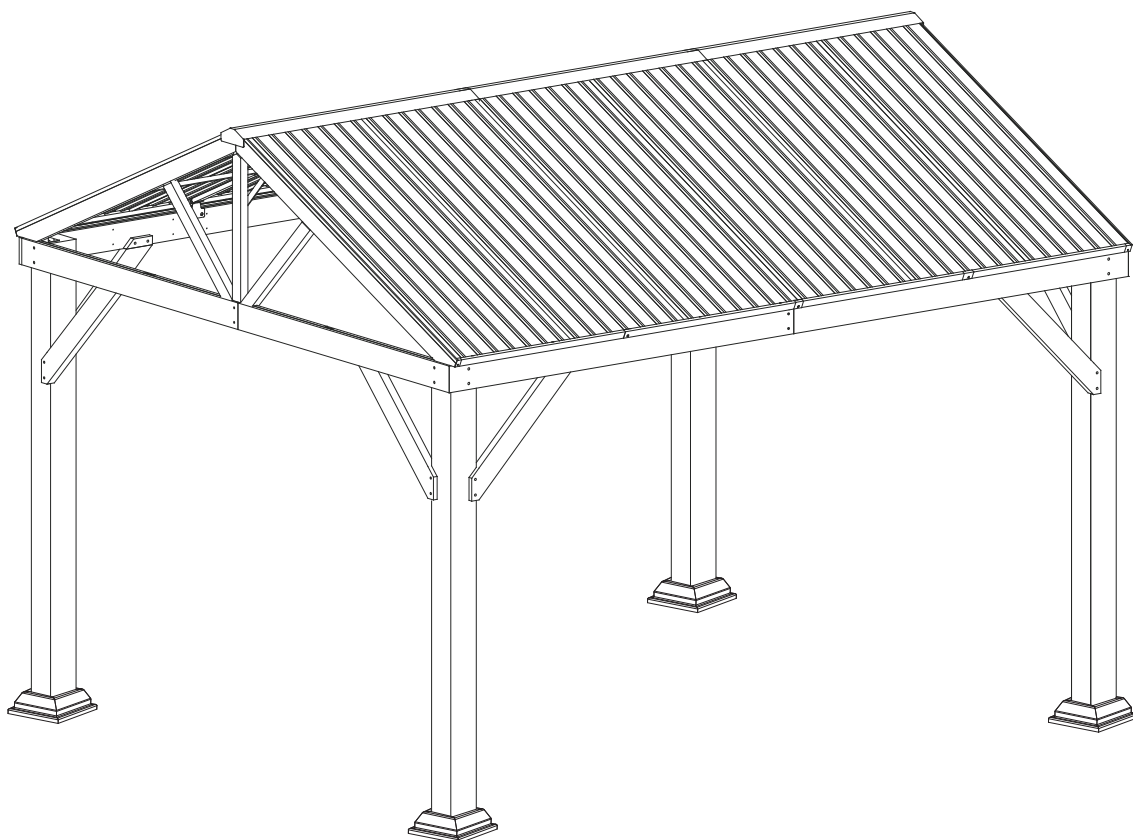

Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	38
Aditamentos	40
Información de seguridad	42
Preparación	42
Instrucciones de instalación	43
Cuidado y mantenimiento	68
Garantía	68
Lista de piezas de repuesto	69


CONTENIDO DEL PAQUETE

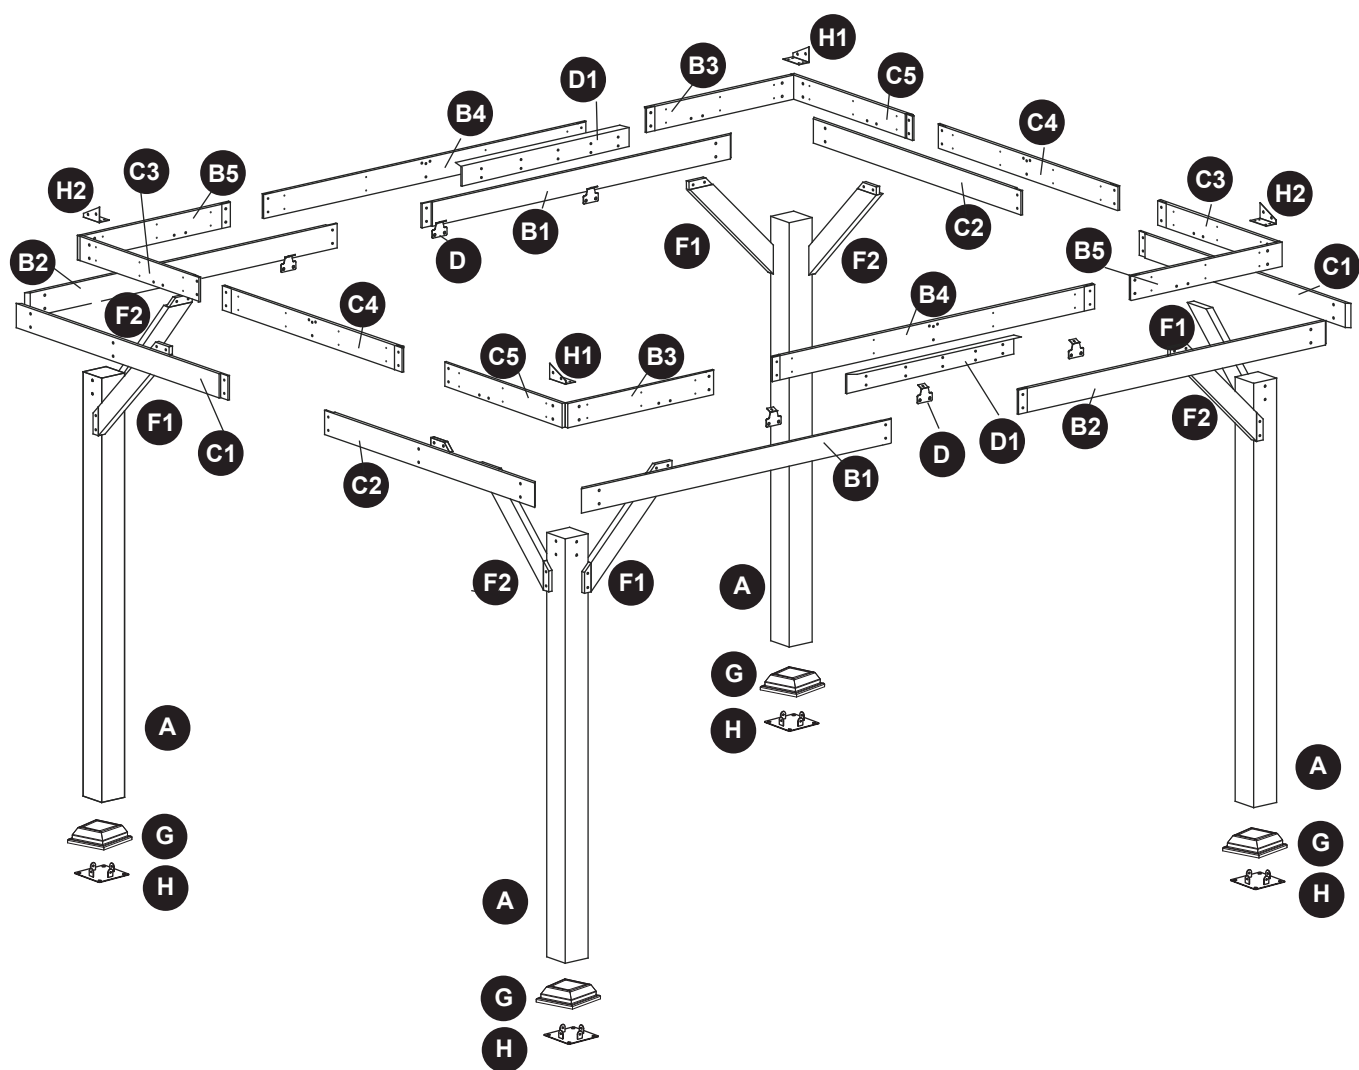

PIEZAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste	4
B1	Viga	2
B2	Viga	2
B3	Viga	2
B4	Viga	2
B5	Viga	2
C1	Viga	2
C2	Viga	2
C3	Viga	2
C4	Viga	2

PIEZAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C5	Viga	2
D	Conector	6
D1	Conector	2
F1	Soporte de inclinación	4
F2	Soporte de inclinación	4
G	Cubierta de la base	4
H	Base	4
H1	Conector	2
H2	Conector	2

CONTENIDO DEL PAQUETE

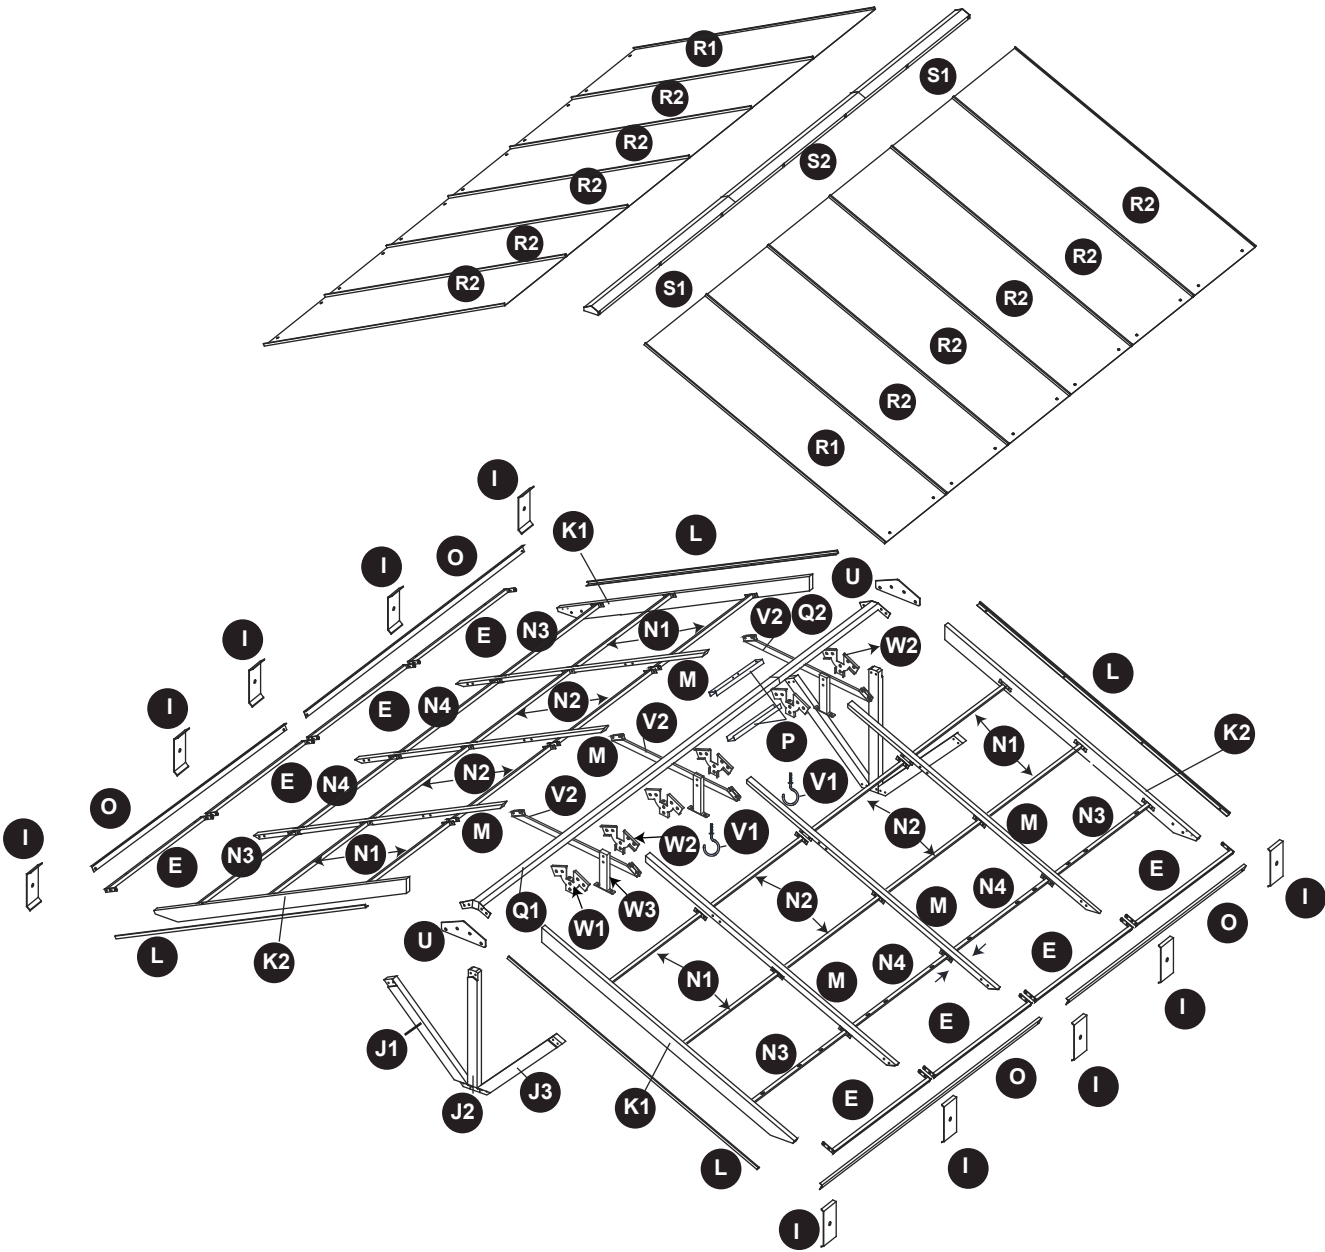


PIEZAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E	Soporte de panel	8
I	Cubierta	10
J1	Soporte	2
J2	Soporte	2
J3	Soporte	2
K1	Viga inclinada	2
K2	Viga inclinada	2
L	Ribetes de borde	4
M	Soporte de techo	6
N1	Soporte de techo	8
N2	Soporte de techo	8
N3	Soporte de techo	4
N4	Soporte de techo	4
O	Ribetes de borde	4

PIEZAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
P	Conector	2
Q1	Viga superior	1
Q2	Viga superior	1
R1	Techo de acero	2
R2	Techo de acero	10
S1	Cubierta de techo	2
S2	Cubierta de techo	1
U	Conector	2
V1	Gancho	2
V2	Conector	3
W1	Conector	3
W2	Conector	3
W3	Conector	3


ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN A ESCALA)

AA



Tornillo M5 x 55 mm
Cant. 12
+ 2 adicionales

BB




Perno M8 x 20 mm
Cant. 16 + 1 adicional

CC




Perno M8 x 45 mm
Cant. 36
+ 1 adicional

DD




Perno M10 x 90 mm
Cant. 8

EE




Tornillo M5 x 25 mm
Cant. 80
+ 4 adicionales

FF




Perno M6 x 15 mm
Cant. 48
+ 3 adicionales

GG



Perno M10 x 185 mm
Cant. 8

HH




Tornillo M5 x 45 mm
Cant. 112
+ 6 adicionales

II




Perno M8 X 70 mm
Cant. 4
+ 1 adicional

JJ



Perno M8 x 60 mm
Cant. 16
+ 1 adicional

KK













Perno M8 x 35 mm
Cant. 16
+ 1 adicional

LL



Tuerca en T M8 x 11 mm
Cant. 4 + 1 adicional

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN A ESCALA)

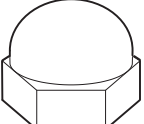MM  Tuerca en T M8 x 20 mm Cant. 56 + 3 adicionales	NN  Perno M6 x 40 mm Cant. 6 + 1 adicional	PP  Perno M6 x 35 mm Cant. 78+ 2 adicionales	RR  Tapa M6 Cant. 144 + 6 adicionales	SS  Tapa M8 Cant. 56 + 2 adicionales	TT  Tapa M10 Cant. 16 + 2 adicionales
UU  Arandela M6 Cant. 192 + 6 adicionales	VV  Arandela M8 Cant. 100 + 4 adicionales	WW  Arandela M10 Cant. 24 + 2 adicionales	XX  Cubierta para perno M6 Cant. 78 + 2 adicionales	YY  Cubierta para perno M8 Cant. 12 + 1 adicional	ZZ  Cubierta para perno M10 Cant. 8 + 1 adicional
AB  Tuerca M6 Cant. 78 + 2 adicionales	AC  Tuerca M8 Cant. 12 + 1 adicional	AD  Tuerca M10 Cant. 8 + 1 adicional	AE  Estaca Cant. 16	AF  Arandela de plástico Cant. 30 + 2 adicionales	AG  Llave inglesa Cant. 2
AH  Llave inglesa Cant. 2	AI  Llave inglesa Cant. 1	AJ  Llave inglesa Cant. 1			

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.
Para realizar el ensamblaje se necesitan cuatro personas.
Carga máxima para el gancho del techo: 22.67 kg.

PRECAUCIÓN

ENSAMBLAR EL GAZEBO ADECUADAMENTE

- Este módulo es pesado. No ensamble este artículo solo. Se recomienda que haya 4 personas para un ensamblaje seguro.
- Mantenga a niños, mascotas y otras obstrucciones alejados del área de ensamblaje.
- No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
- Para evitar que se produzcan daños en el gazebo y sus componentes, use las herramientas correspondientes.
- No utilice la estructura como soporte.
- Revise todos los pernos periódicamente para mantener la solidez de la estructura.
- Conserve las instrucciones para usarlas en el futuro.
- No trepe a la parte superior del gazebo. Las caídas desde el gazebo podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.

EXAMINAR EL GAZEBO


De vez en cuando, examine el gazebo para asegurarse de que no haya piezas sueltas.
Si encuentra piezas sueltas, ajústelas de inmediato.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 a 3 horas

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen en la caja):



Martillo



Destornillador



Gafas de seguridad



Guantes



Casco




Escalera de tijera





Taladro eléctrico

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1 Aditamentos utilizados

EE		x16
AI		x1


		
A x4	G x4	H x4



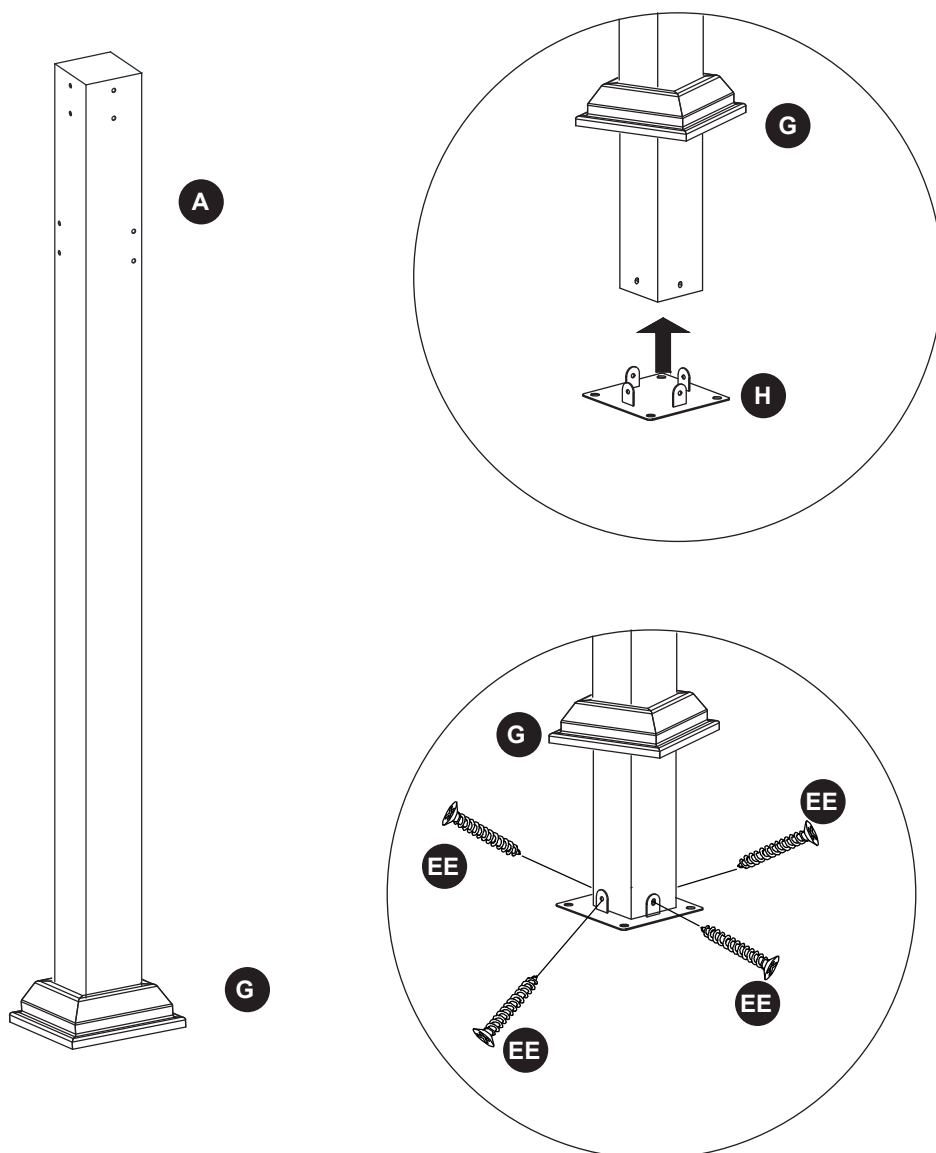


1. Deslice el poste (A) en la cubierta de la base (G), luego fije la base (H) al poste (A) con el tornillo (EE).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2 Aditamentos utilizados

BB		x4
LL		x4
AJ		x1
VV		x4

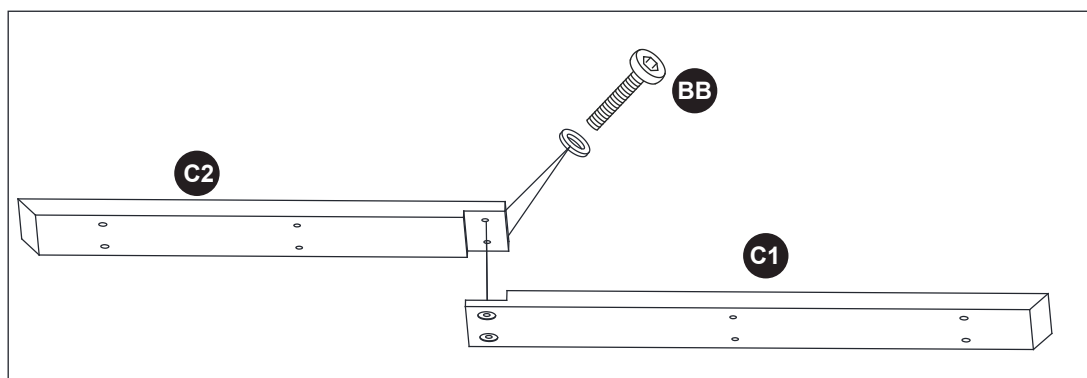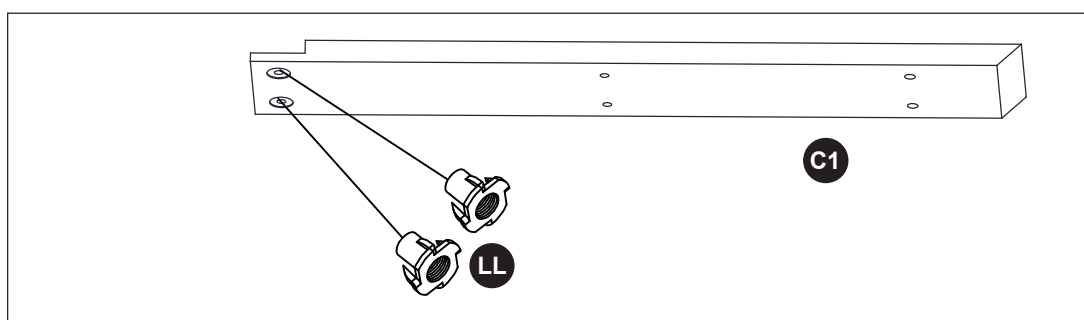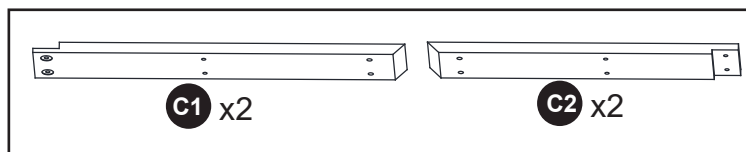




2.1. Golpee la tuerca en T (LL) en el dintel, asegurándose de que la tuerca en T (LL) esté al ras con el dintel.





2.2. Conecte la viga (C1) y la viga (C2) con el perno (BB).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3 Aditamentos utilizados

MM		x16
CC		x8
SS		x8
VV		x8
AH		x1

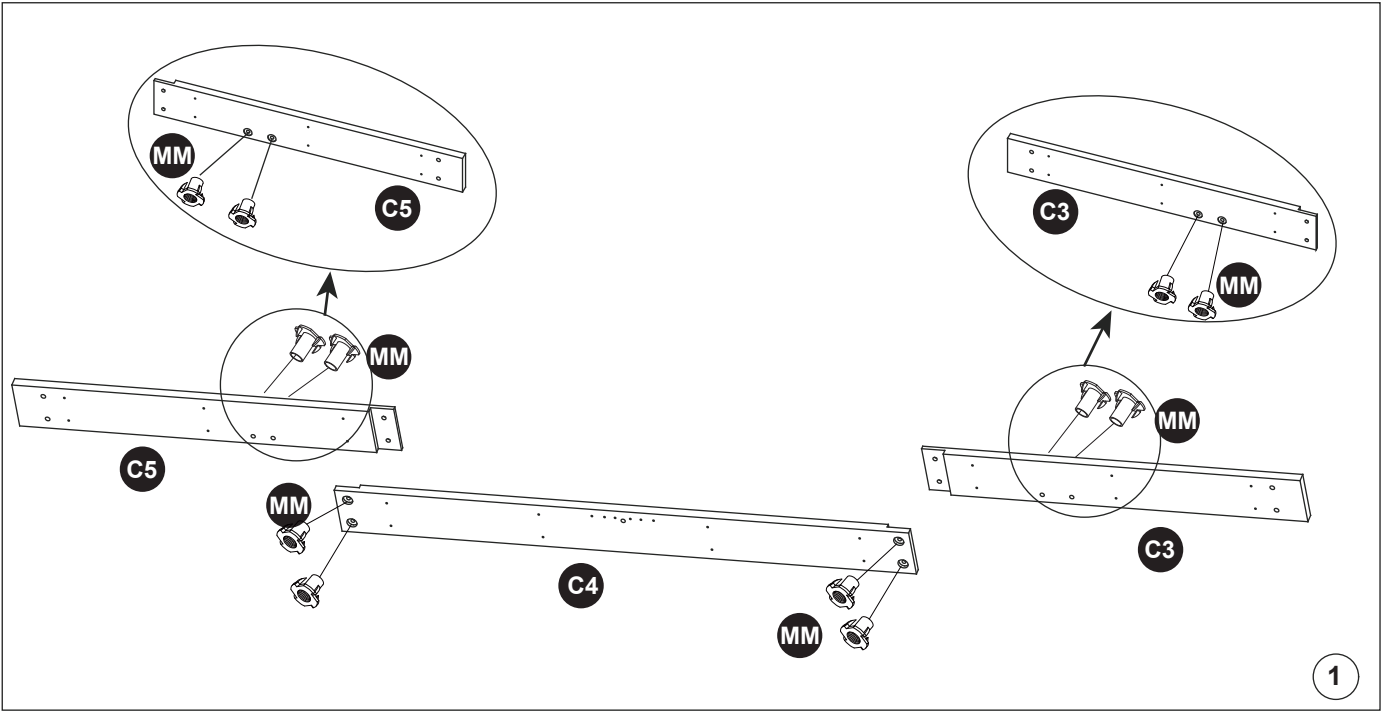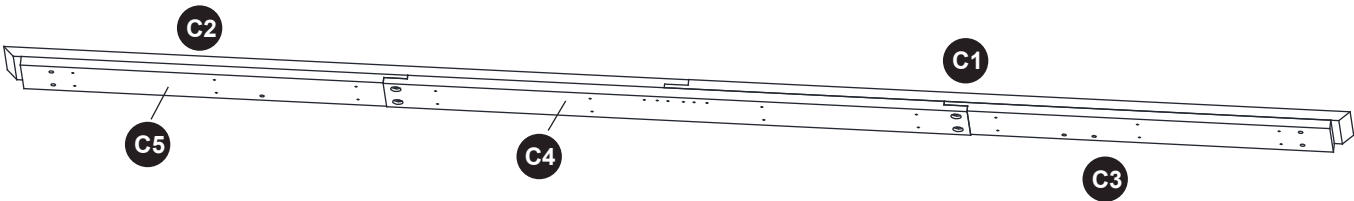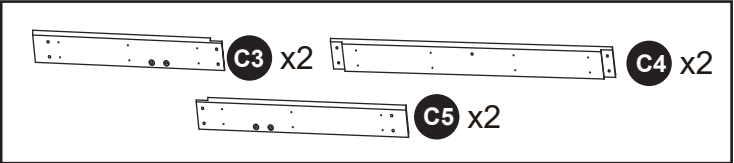

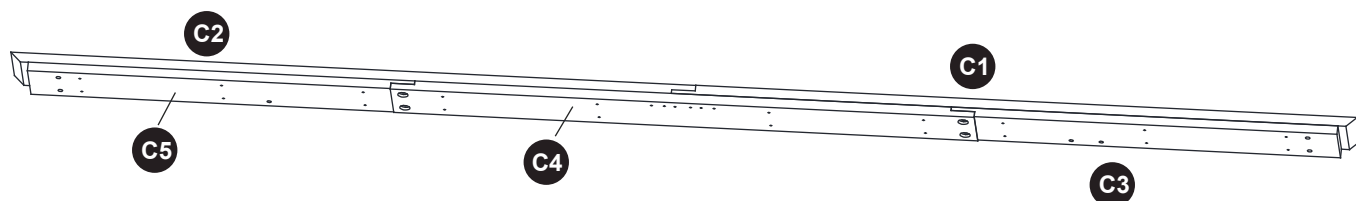
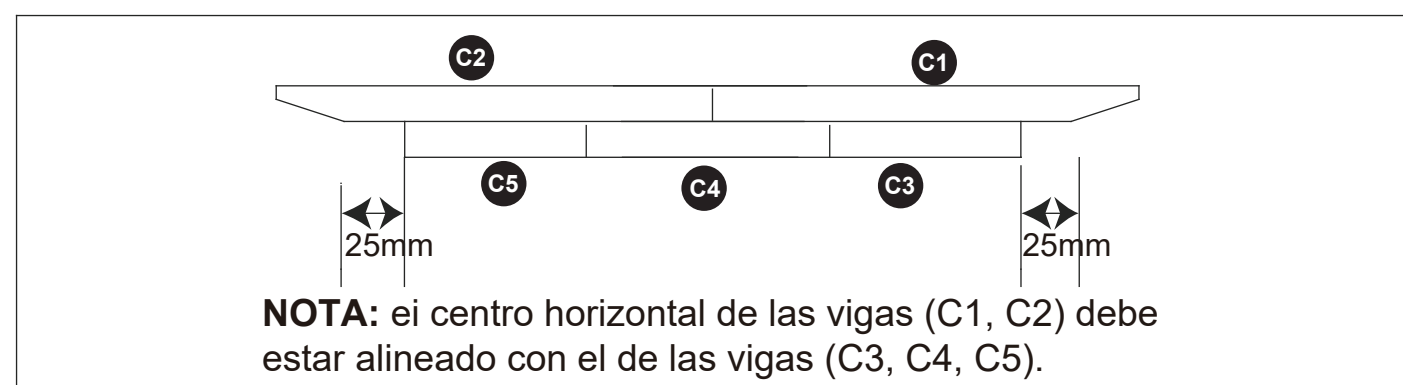
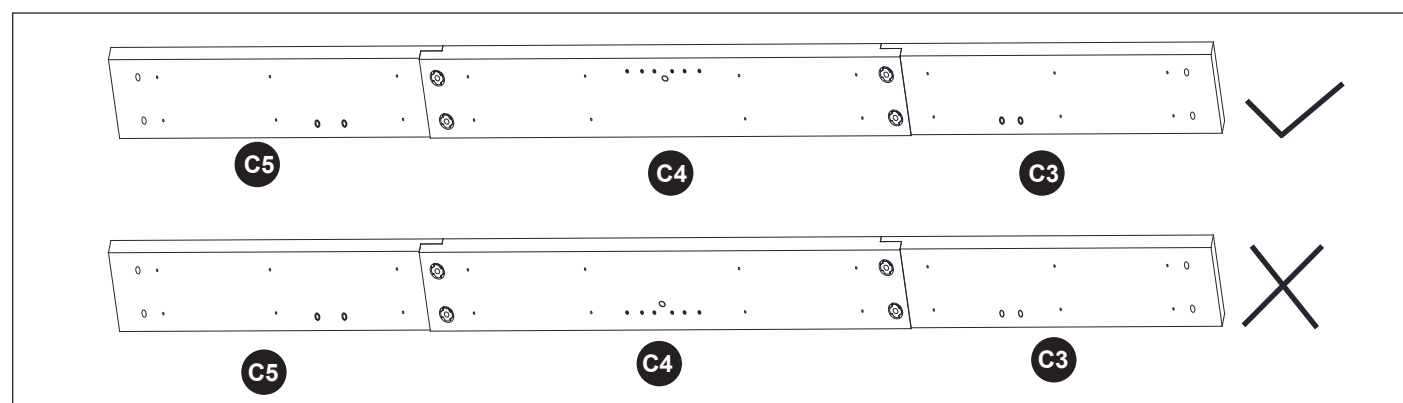
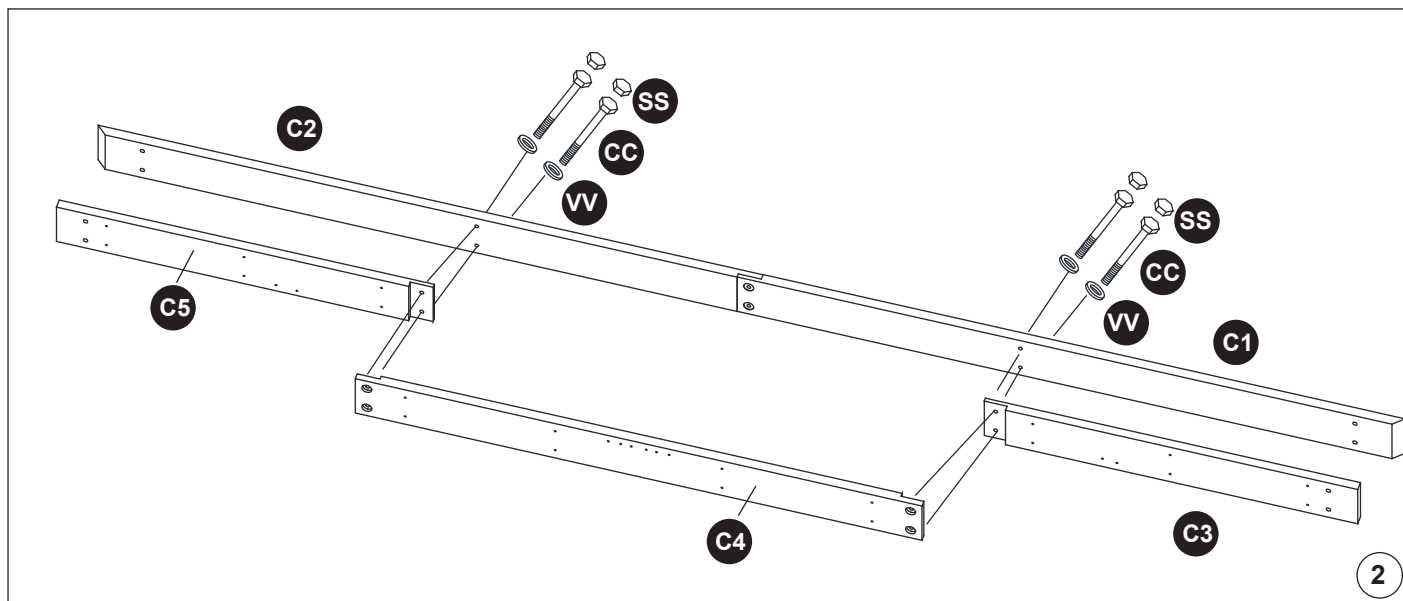





- 3.1. Como se muestra en la figura, fije los tornillos y la tuerca en T (MM) en los dinteles. Golpee la tuerca en T (MM) en el dintel, asegurándose de que la tuerca en T (MM) esté al ras con el dintel.
- 3.2. Conecte la viga (C1/C2) y la viga (C3/C4/C5) con pernos (CC), una arandela (VV) y una tapa (SS).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4 Aditamentos utilizados

MM		x40
CC		x20
SS		x20
VV		x20
AH		x1

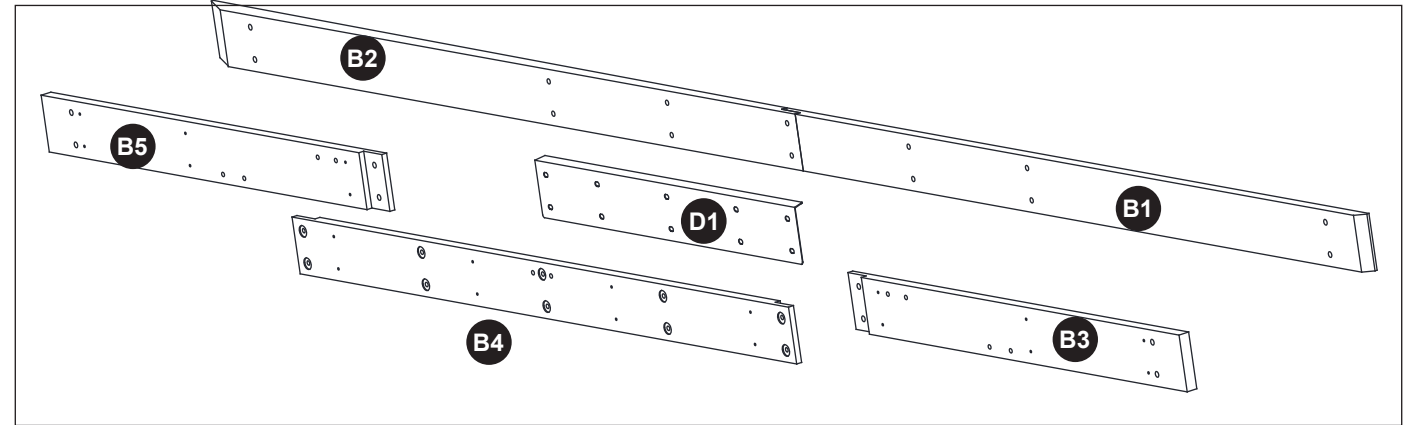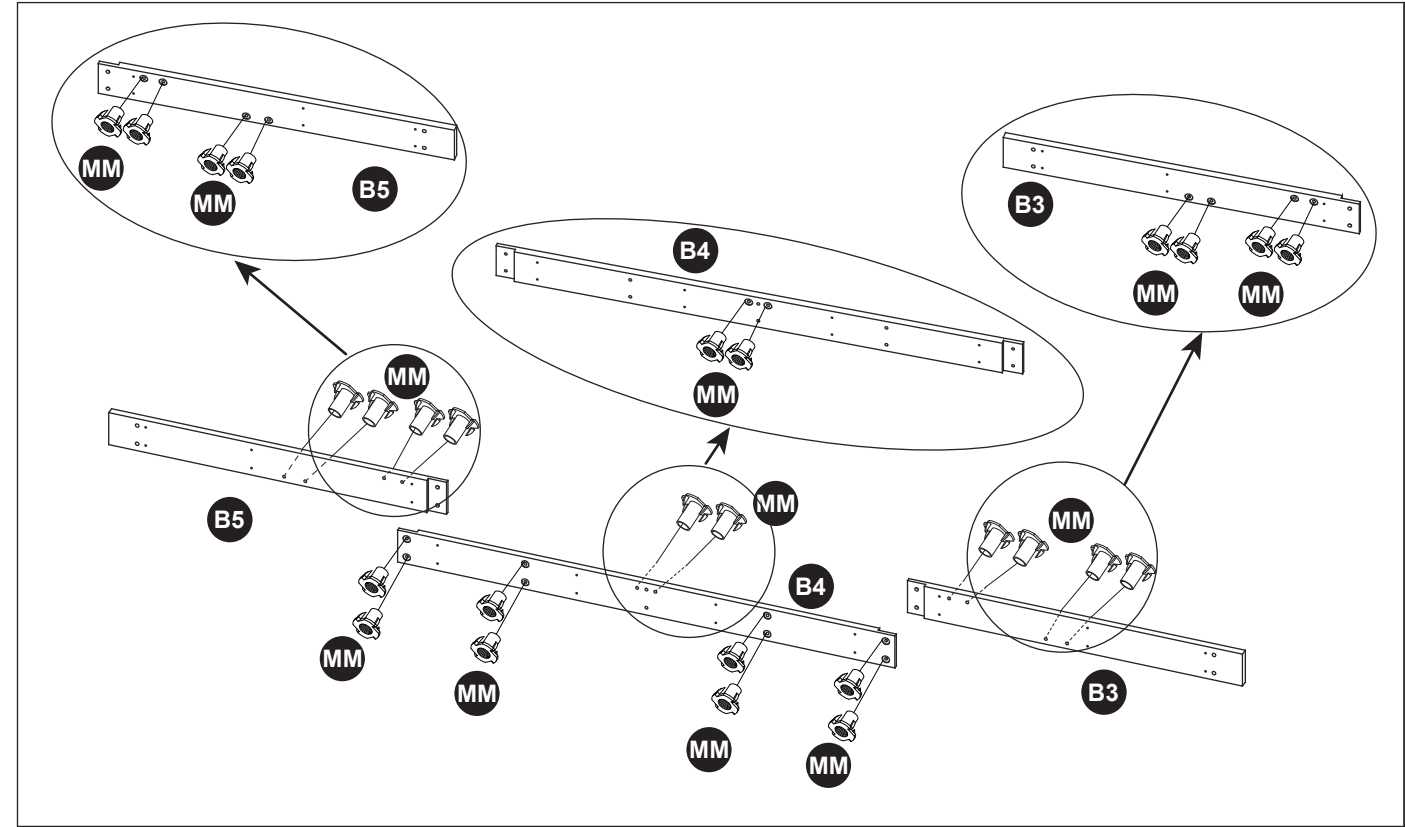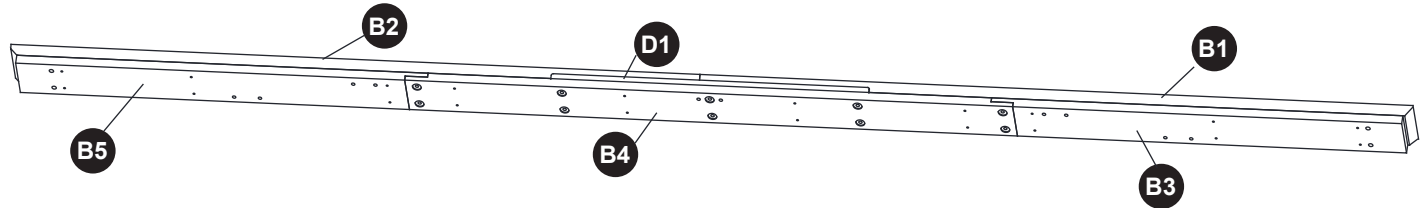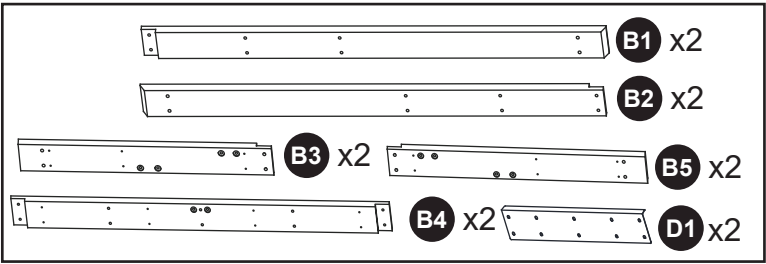


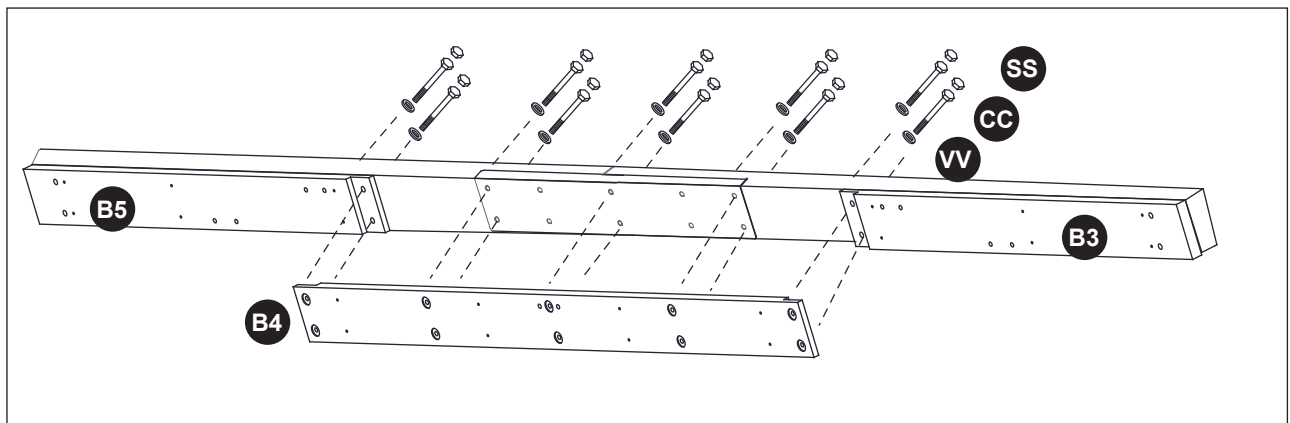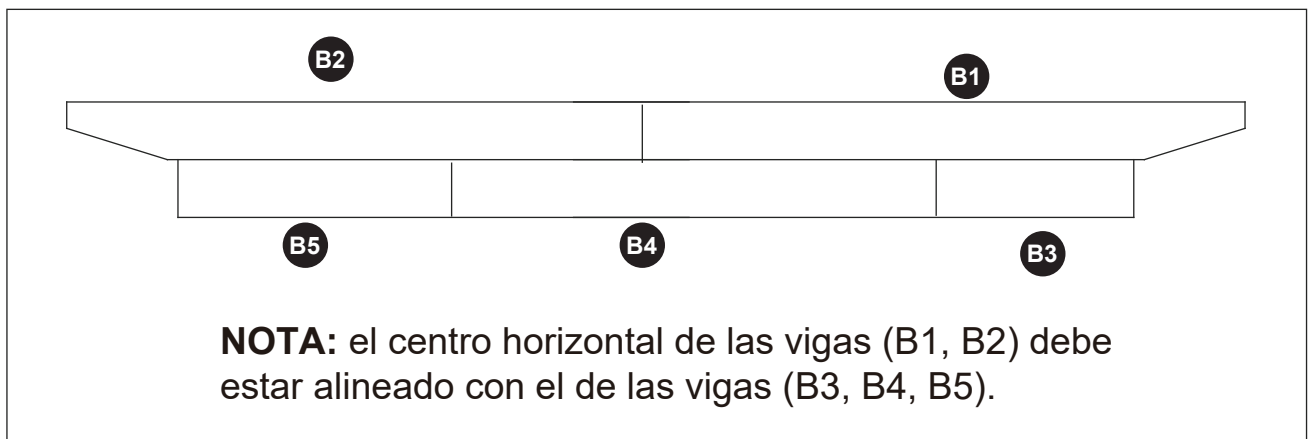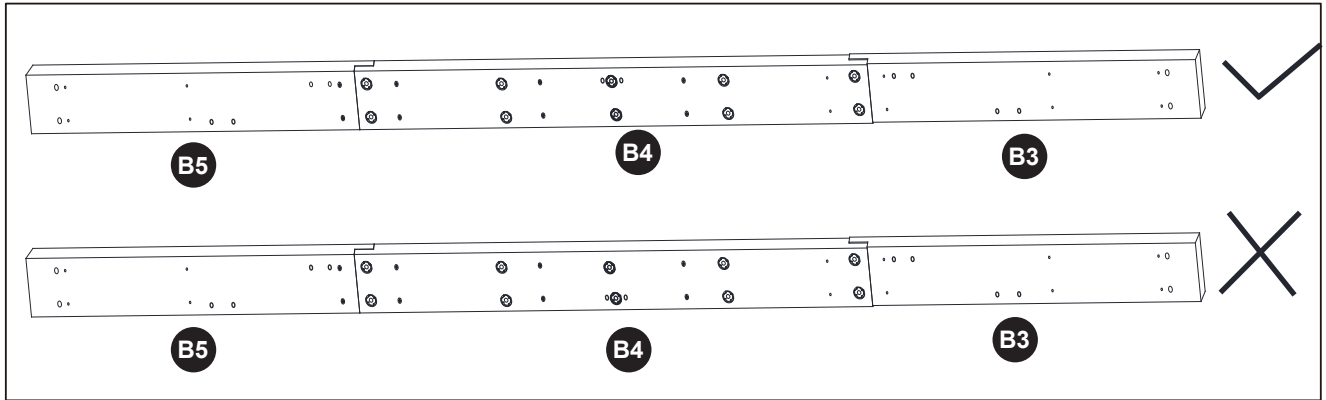


- 4.1. Como se muestra en la figura, fije los tornillos y la tuerca en T (MM) en los dinteles. Golpee la tuerca en T (MM) en el dintel, asegurándose de que la tuerca en T (MM) esté al ras con el dintel.
- 4.2. Conecte la pieza ya conectada (B1/B2) y la pieza también ya conectada (B3/B4/B5) al Conector (D1) en el medio con los tornillos (CC), la arandela (VV) y el tapón (SS).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5 Aditamentos utilizados


HH		x80
AI		x1

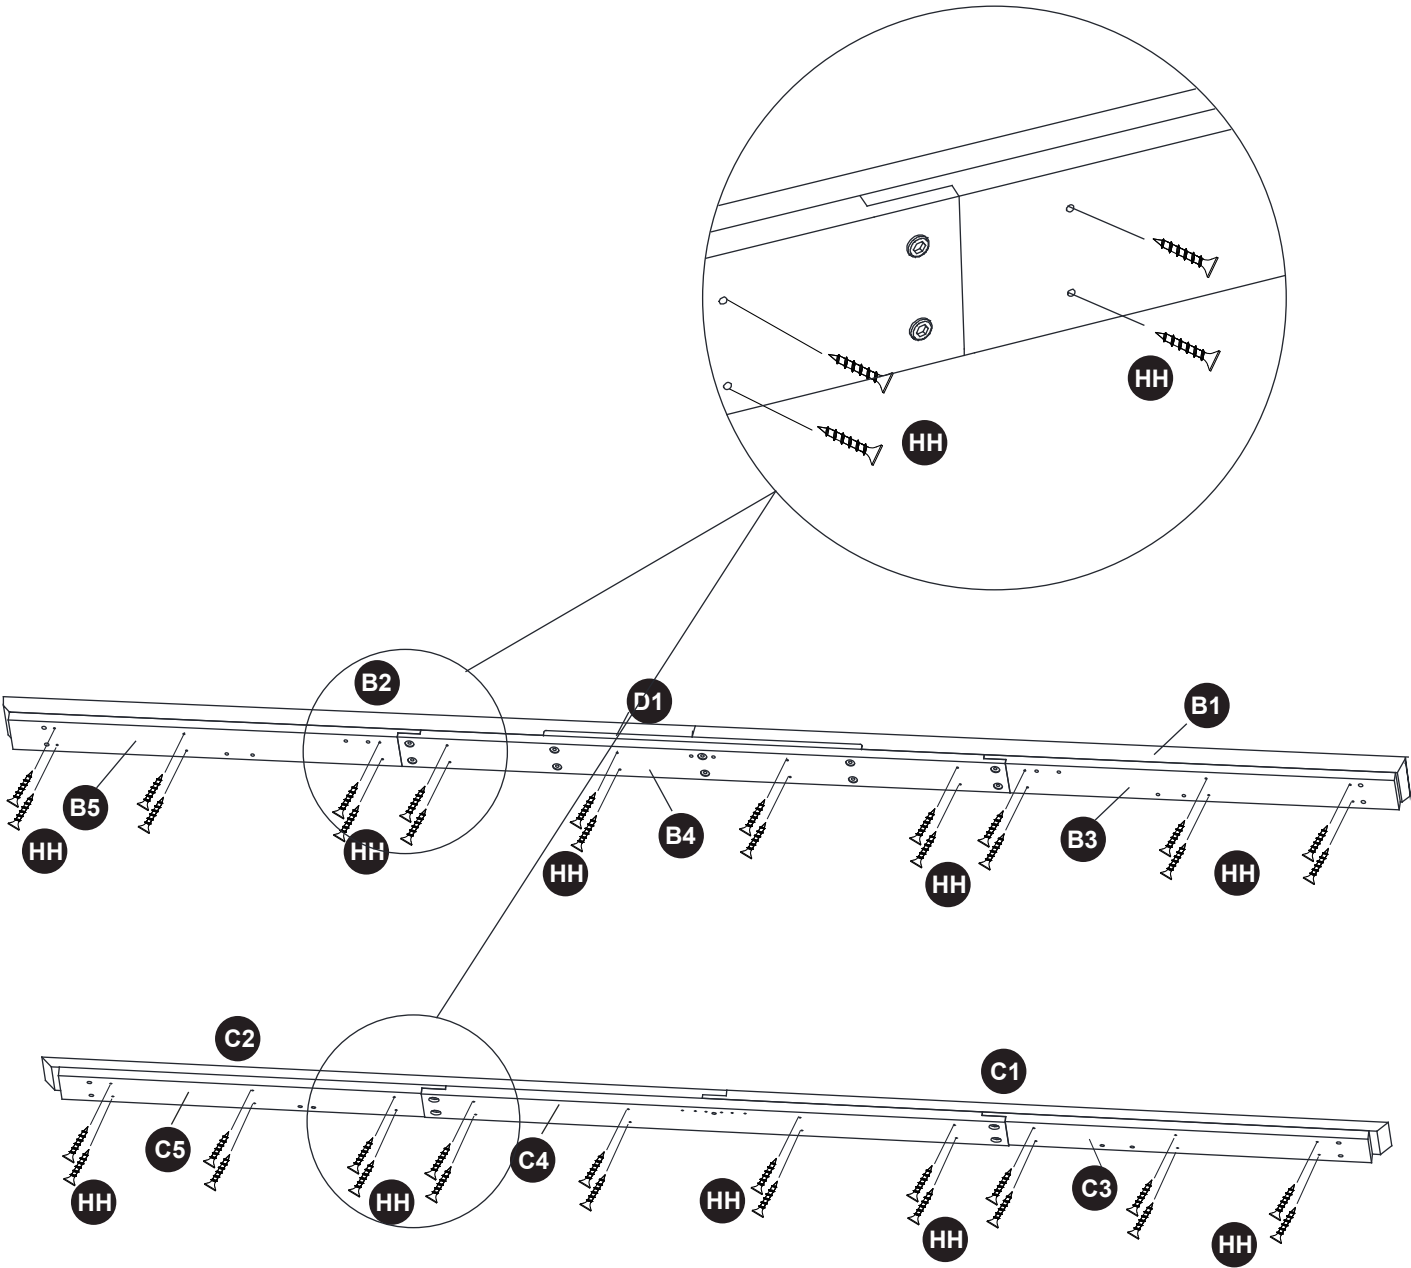


- 5.1. Fije las vigas ensambladas (B1/B2) y las vigas ensambladas (B3/B4/B5) con el tornillo (HH).
- 5.2. Fije las vigas ensambladas (C1/C2) y las vigas ensambladas (C3/C4/C5) con el tornillo (HH).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6 Aditamentos utilizados

DD		x4
GG		x4
AG		x2
TT		x8


WW		x12
ZZ		x4
AD		x4

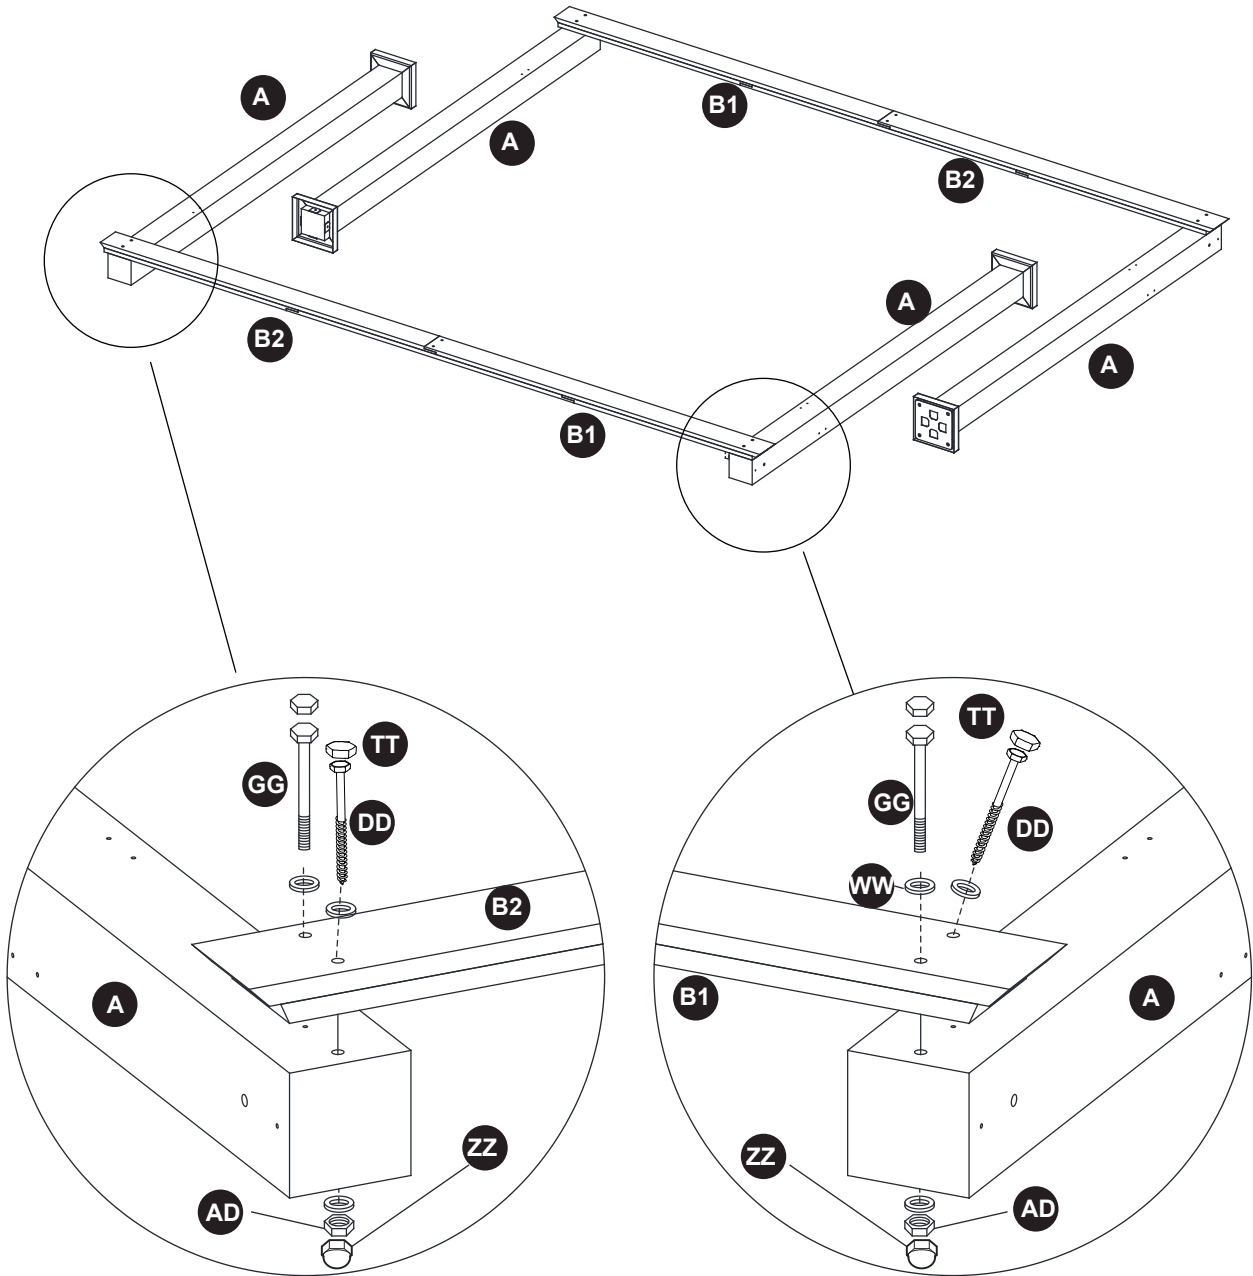




6. Fije la viga (B1/B2) en los postes (A) con el perno (GG) y tornillos (DD), una arandela (WW), una tuerca (AD). Coloque la cubierta del perno (ZZ) y la tapa (TT).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7 Aditamentos utilizados

DD		x4
GG		x4
AG		x2
TT		x8




WW		x12
ZZ		x 4
AD		x4

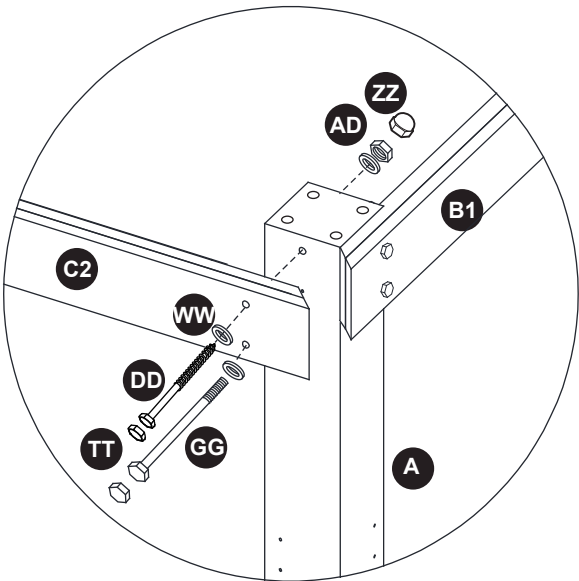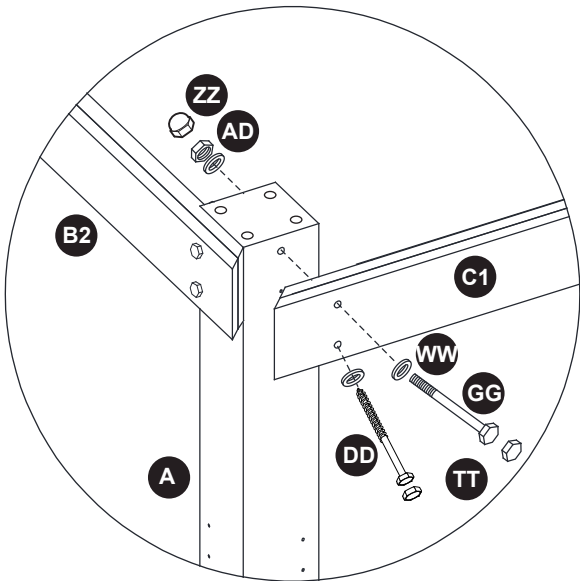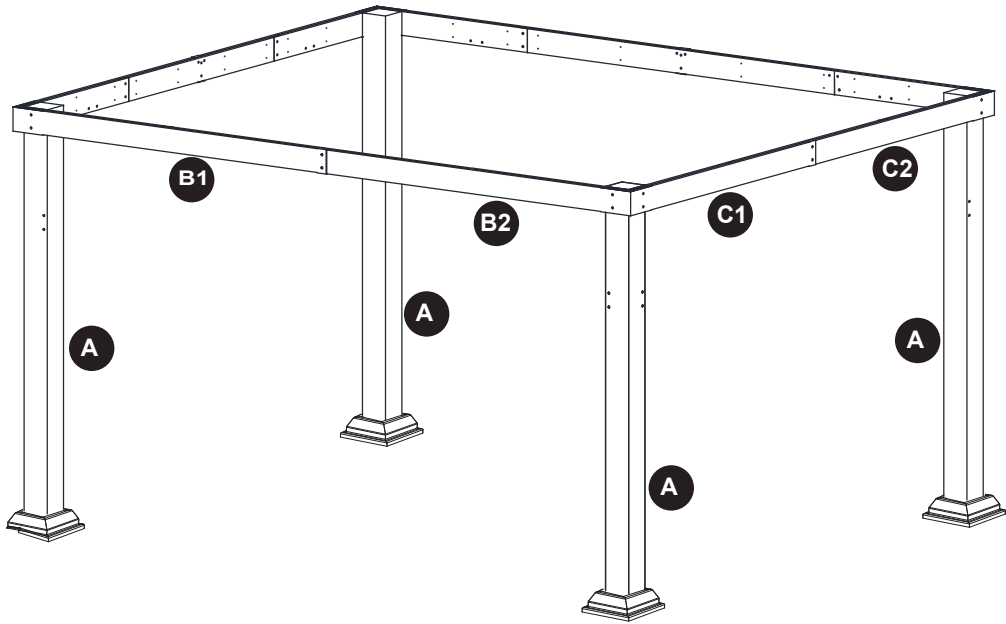







7. Fix the Beam (C1/C2) onto the posts (A) by using the bolt (GG) and screws (DD), washer (WW), nut (AD). Cover bolt cover (ZZ) and cap (TT).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8 Aditamentos utilizados

HH		x16
JJ		x16
KK		x16
AH		x1

AJ		x1
SS		x16
VV		x32
AI		x1

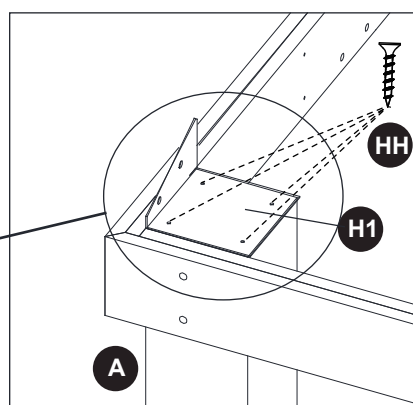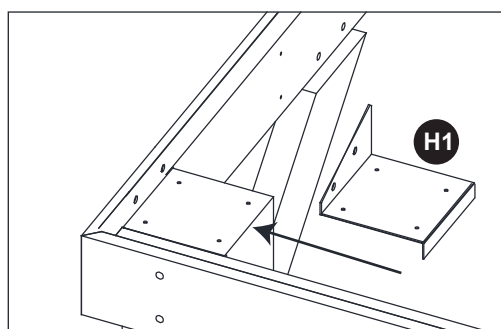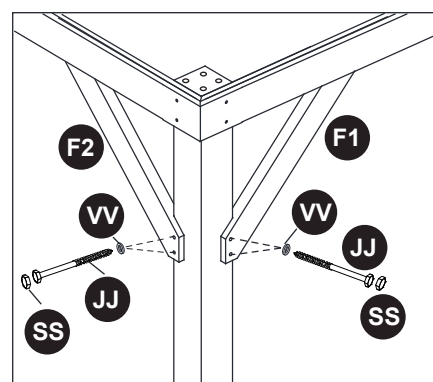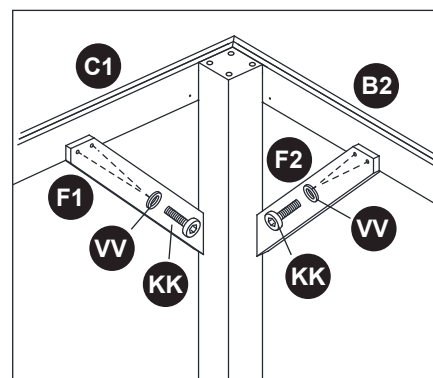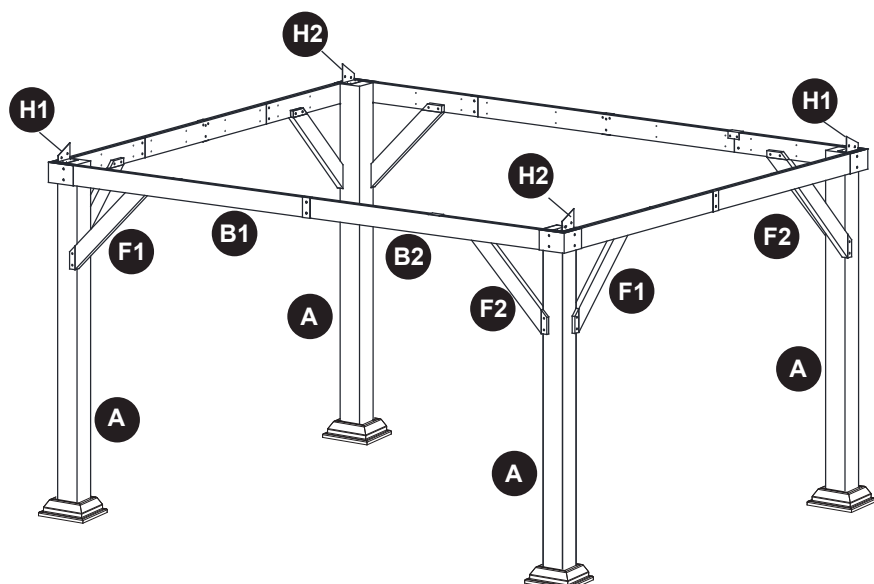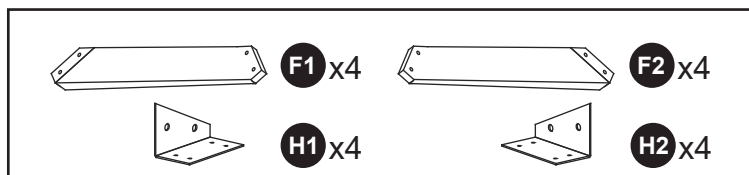

Preste atención para empujar los conectores (H2/H1) en los postes (A) en la dirección que se muestra en la siguiente figura.

8.1. Conecte un extremo de los soportes inclinados (F1/F2) a los dinteles con los pernos (KK) y las arandelas (VV), conecte el otro extremo de los soportes inclinados (F1/F2) a los postes (A) con pernos (JJ) y arandelas (VV).

8.2. Fije los conectores (H1/H2) a los postes con tornillos (HH), preste atención a la orientación y al método de instalación de los conectores.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9 Aditamentos utilizados

CC		x8
AH		x2
SS		x8

VV		x16
YY		x8
AC		x8




	K1 x2
	K2 x2


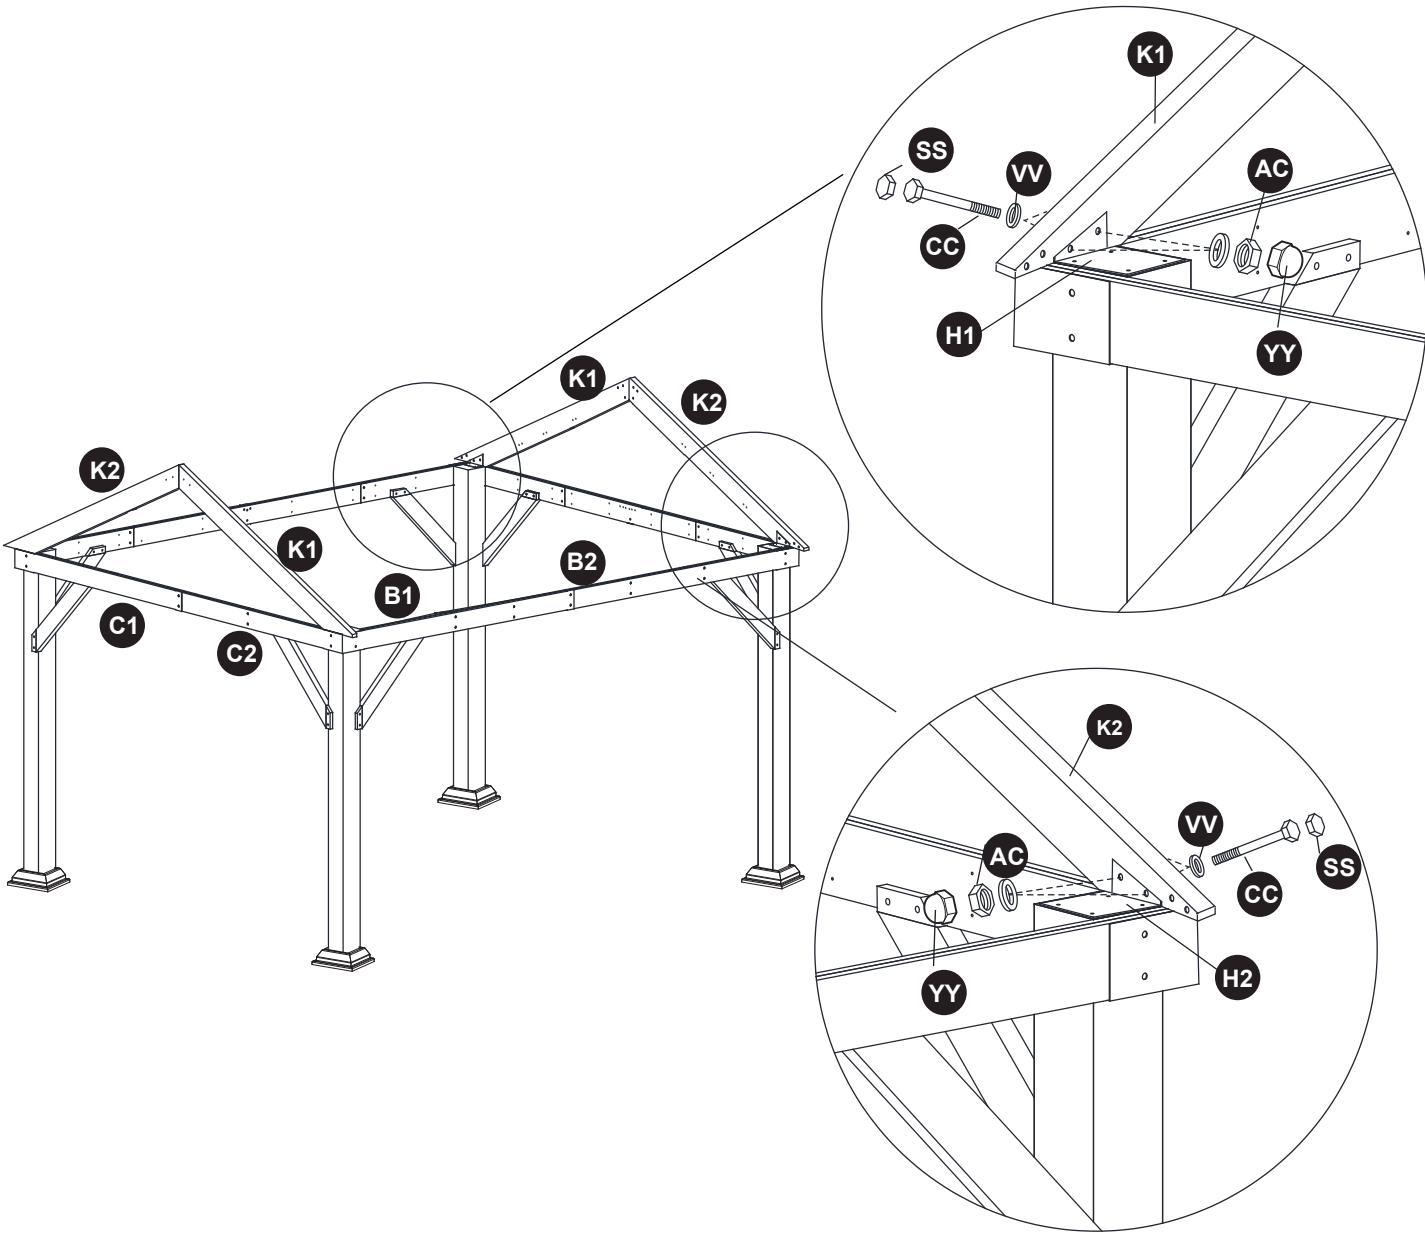


9. Conecte las vigas inclinadas (K1/K2) con los conectores (H1/H2) con los pernos (CC), arandelas (VV) y tuercas (AC). Cubra las cubiertas de los pernos (YY) y las tapas (SS).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10 Aditamentos utilizados

AA		x12
EE		x8
HH		x12
AI		x1

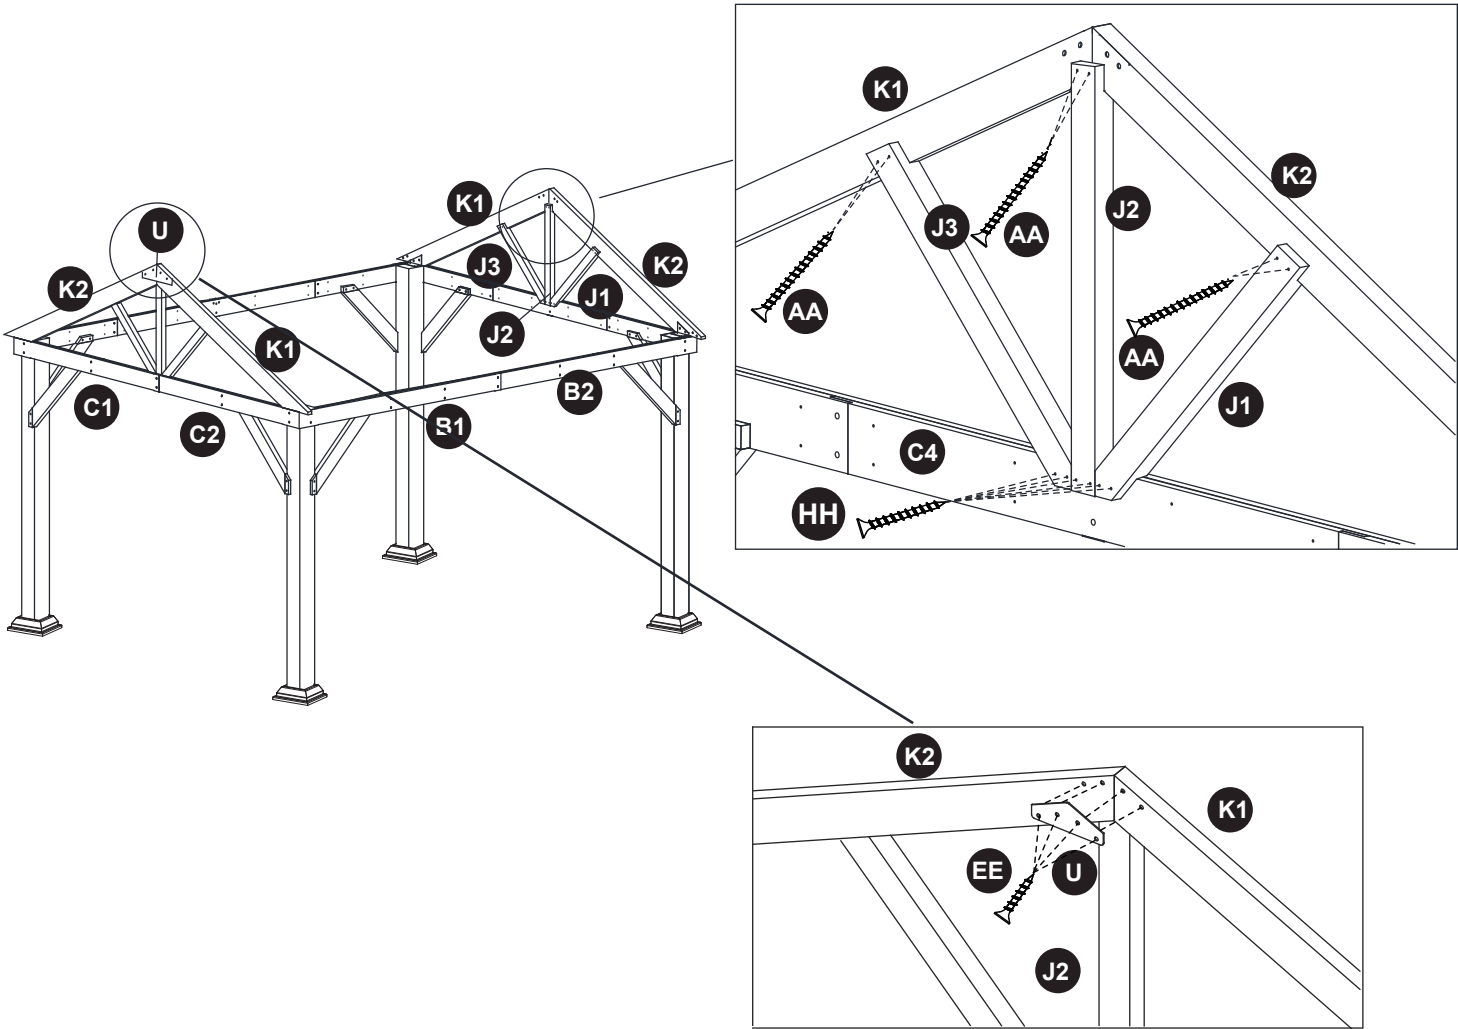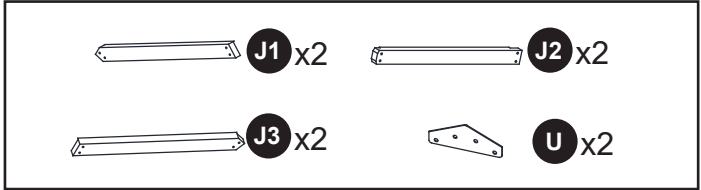



- 10.1. Fije los soportes (J1/J2/J3) a las vigas inclinadas (K1/K2) con los tornillos (AA), fije la parte inferior con los pernos (HH).
- 10.2. Conecte el conector (U) a la parte superior de las vigas inclinadas (K1/K2) con el tornillo (EE).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11 Aditamentos utilizados

II		x4
AH		x2
SS		x4

VV		x8
YY		x4
AC		x4

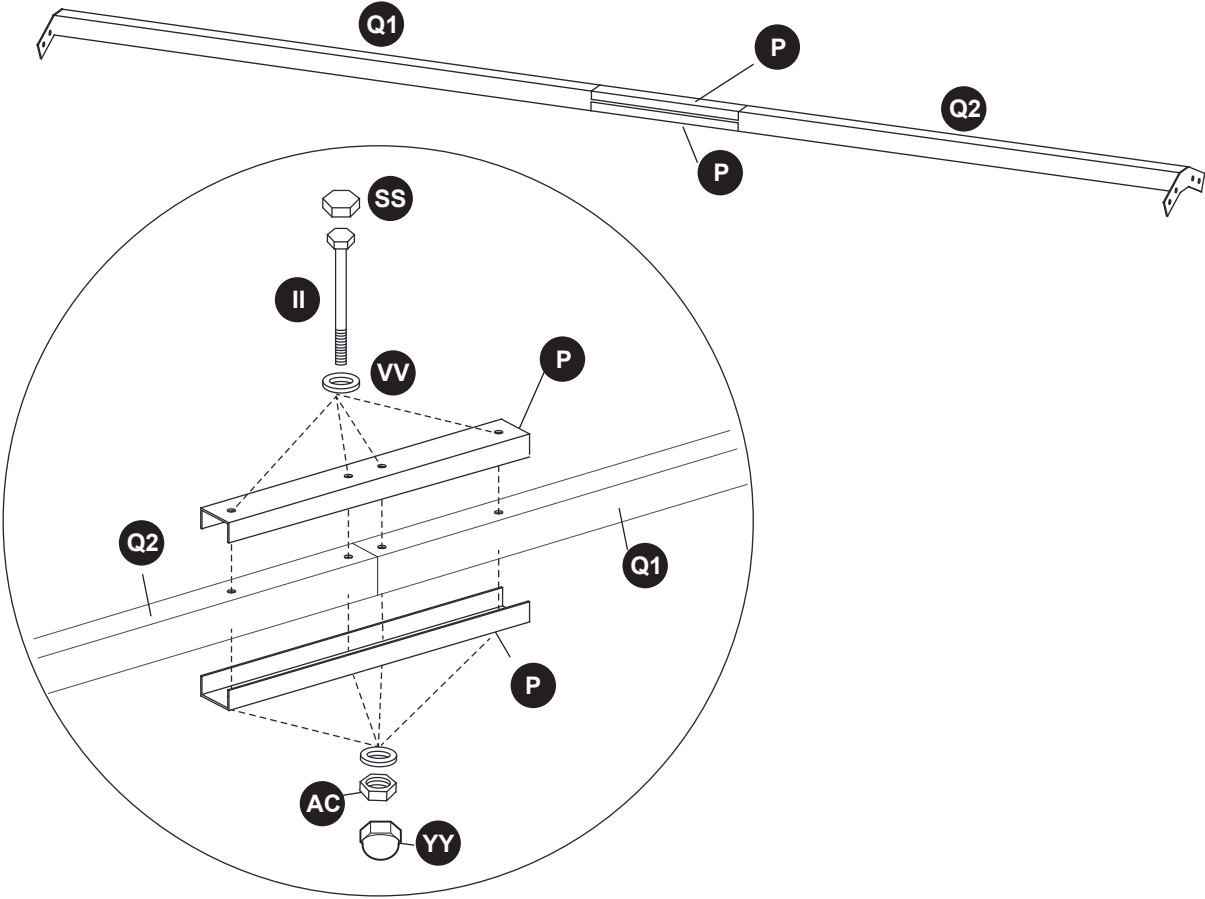
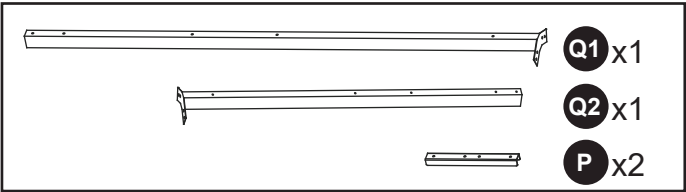


11. Conecte la viga superior (Q1 y Q2) con el conector (P) con el perno (II), una arandela (VV), una tuerca (AC), una tapa de perno (YY) y una tapa (SS).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12 Aditamentos utilizados

EE		x8
AI		x1

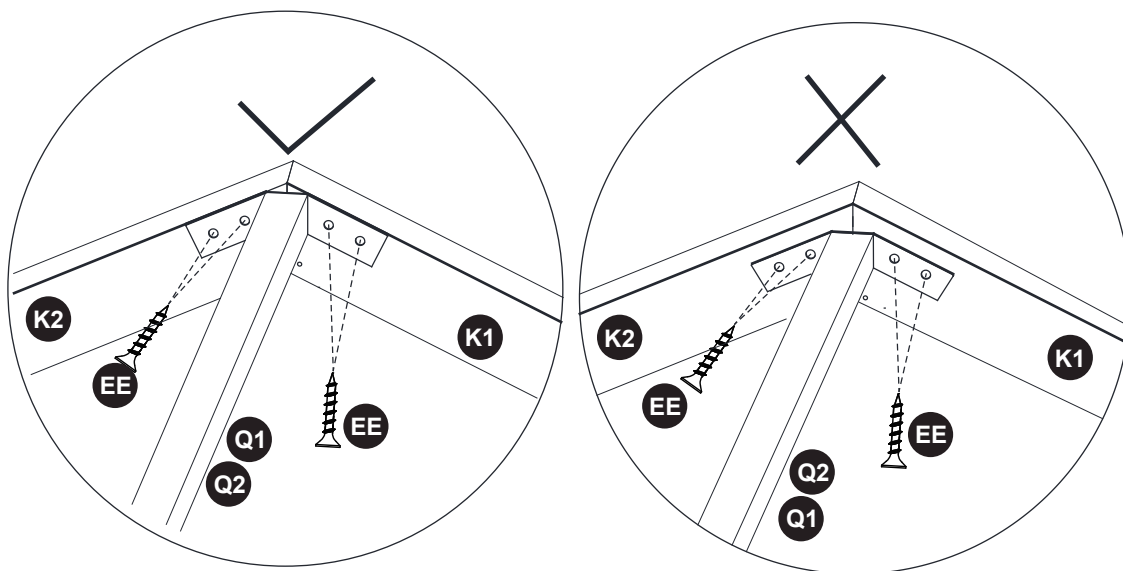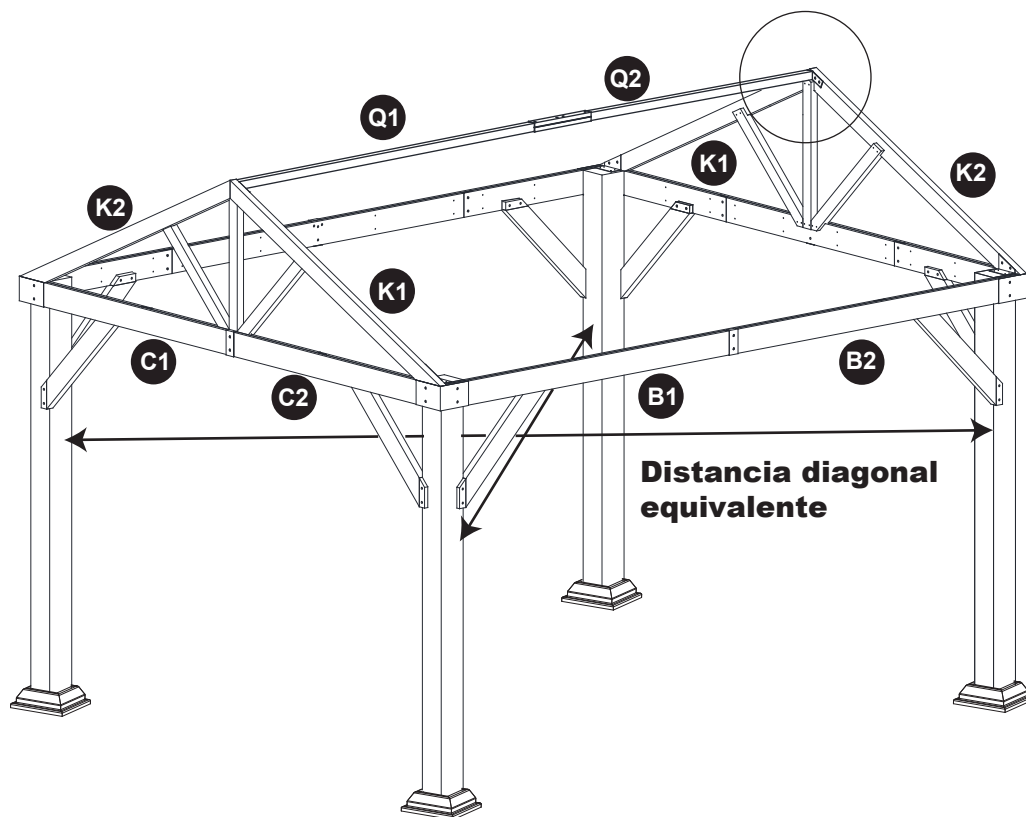


Nota: cuando instale las vigas superiores (Q1 y Q2), asegúrese de que estén al ras con la parte superior de las vigas inclinadas (K1 y K2).

12. Fije la viga superior (Q1/Q2) a las vigas inclinadas (K1/K2) con un tornillo (EE).



Nota: asegúrese de que las medidas en diagonal a través de la estructura general estén dentro de los 5 mm de la misma distancia después de completar este paso.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13 Aditamentos utilizados

FF		x6
BB		x12
AH		x1
AJ		x1

RR		x6
UU		x6
VV		x12

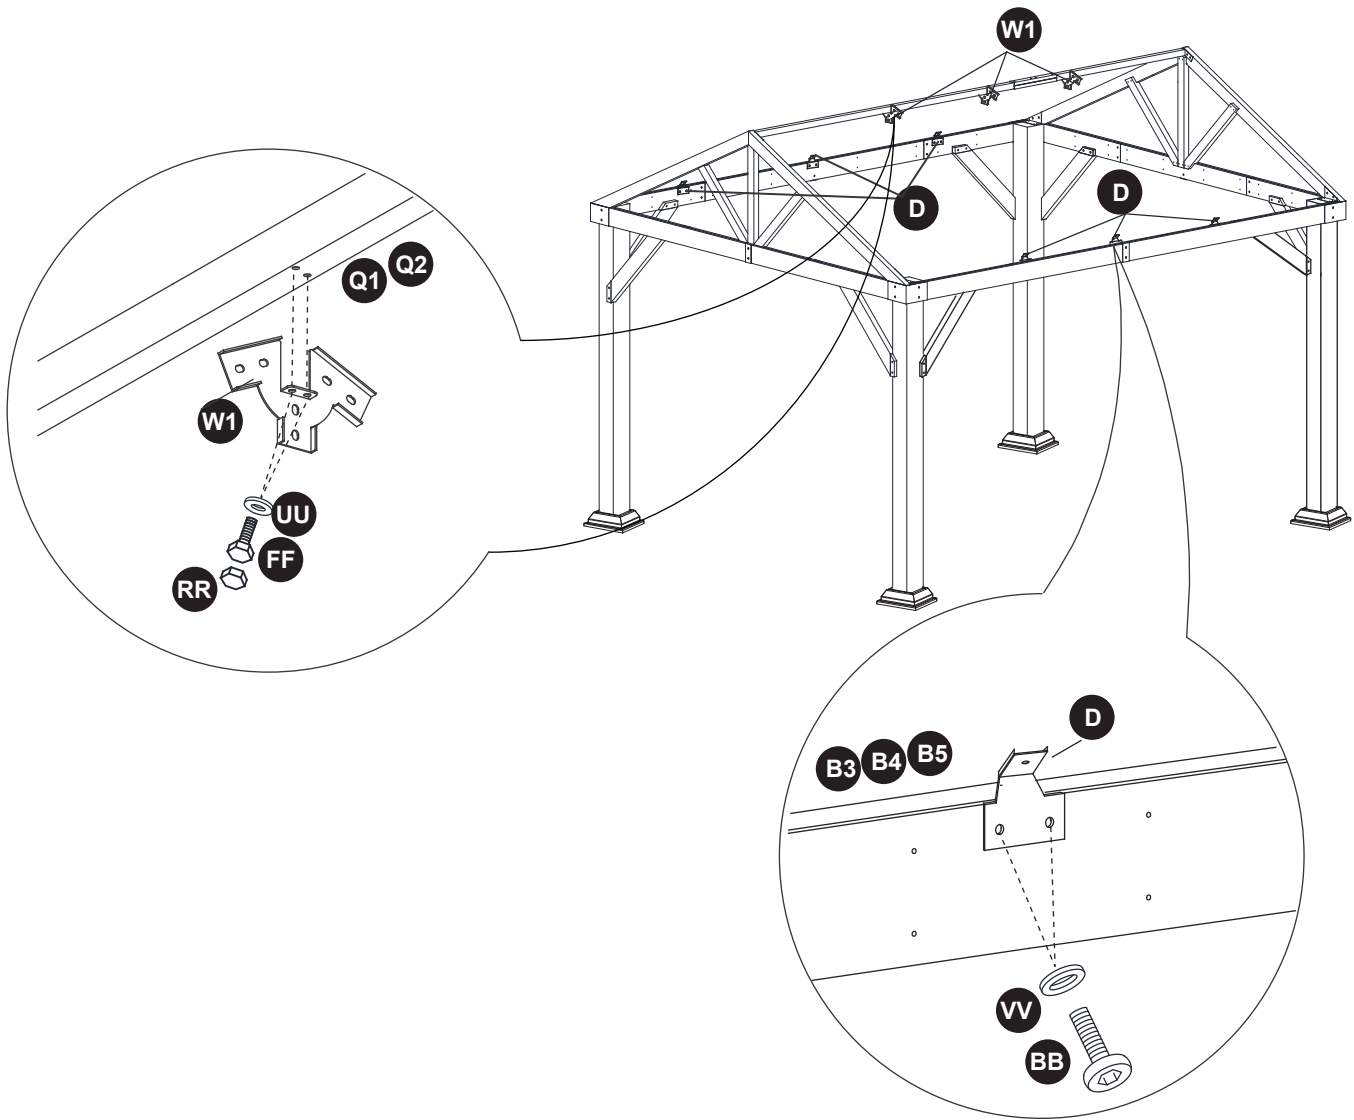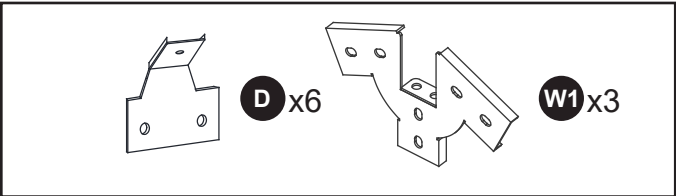








- 13.1. Conecte los conectores (D) a los dinteles con los pernos (BB) y las arandelas (VV).
- 13.2. Fije el conector (W1) a la viga superior (Q1/Q2) usando pernos (FF) y arandelas (UU), luego cubra las tapas (RR).
- Nota: no bloquee los tornillos.**

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14 Aditamentos utilizados

FF		x6
PP		x18
AH		x2
RR		x24

UU		x42
AB		x18
XX		x18

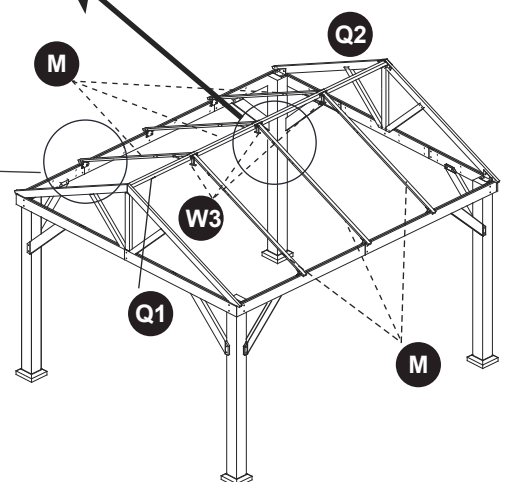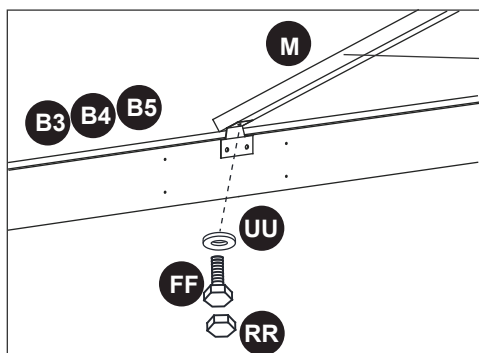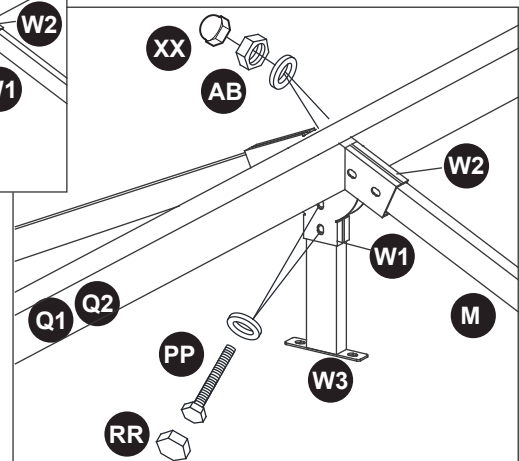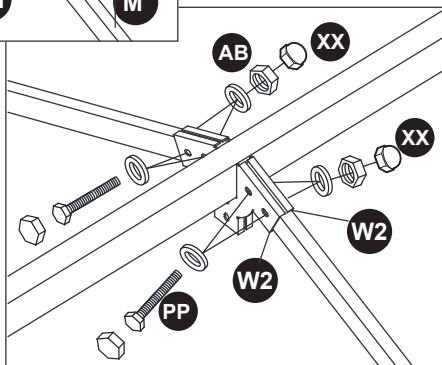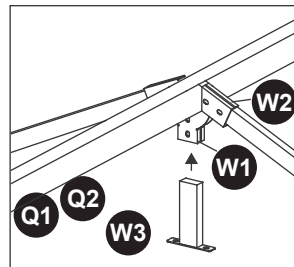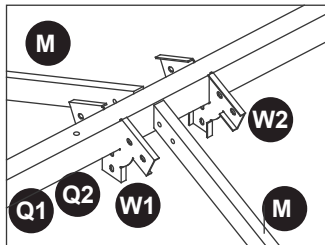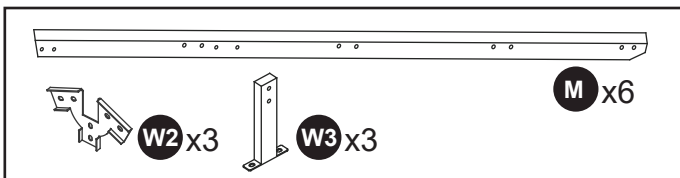

14.1. Conecte el conector (W1) y el conector (W2) con pernos (PP) y arandelas (UU) a través del soporte de techo (M), luego atornille la tuerca (AB) y fije las cubiertas para perno (XX) el otro extremo en el conector (D) con un perno (FF), una arandela M6 (UU), una tapa M6 (RR).


14.2. Inserte el conector (W3) en el medio del conector (W1) y (W2), conéctelos con pernos (PP), arandelas (UU), una tuerca M6 (AB) y ajuste las cubiertas para perno (XX) y las tapas (RR).

No apriete todos los tornillos durante la instalación hasta que se haya instalado y los conectores (V2) en el paso 15.





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15 Aditamentos utilizados

FF		x6
PP		x12
AH		x2
RR		x18

	V1 x2		V2 x3
--	--------------	---	--------------

UU		x30
AB		x12
XX		x12

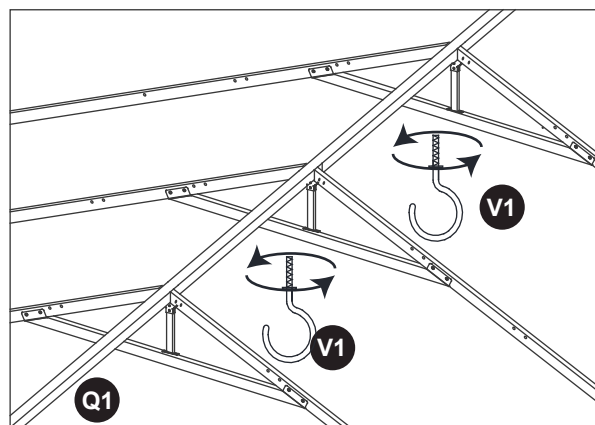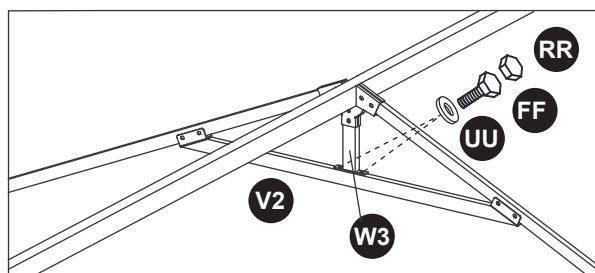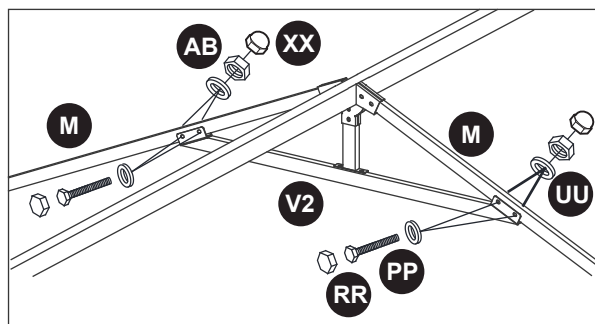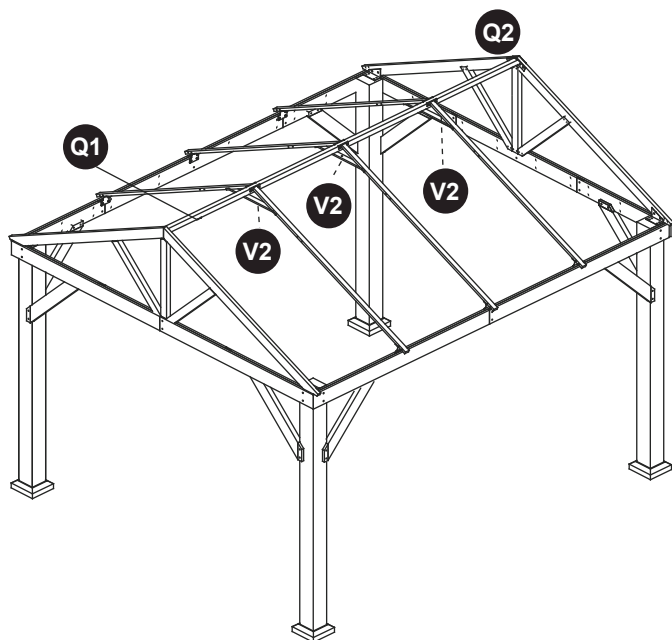

15.1. Conecte los conectores (V2), en el orden que se muestra a la derecha, a los soportes de techo (M) con pernos (PP), arandelas (UU), una tuerca (AB) y cubiertas para perno (XX).



15.2. Fije el conector (W3) y los conectores (V2) utilizando los pernos (FF), arandelas (UU) y tapas (RR).

15.3. Conecte los ganchos (V1) a la viga superior (Q1).




Apriete todos los pernos en el paso 14.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



16 Aditamentos utilizados

EE		x24
PP		x36
AH		x2
AI		x1

UU		x72
AB		x36
XX		x36
RR		x36

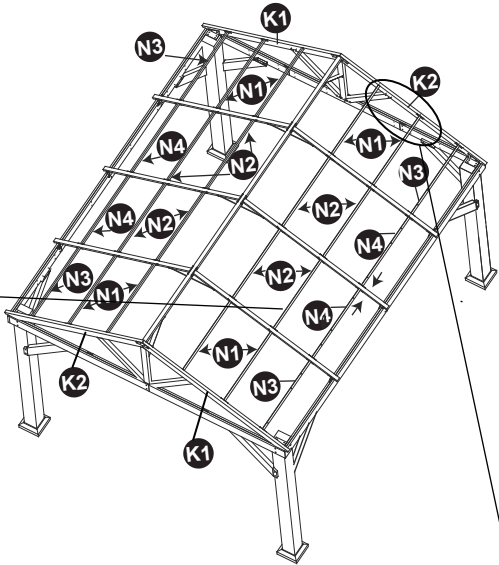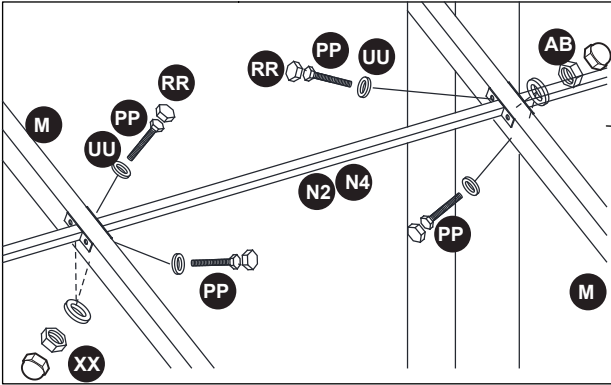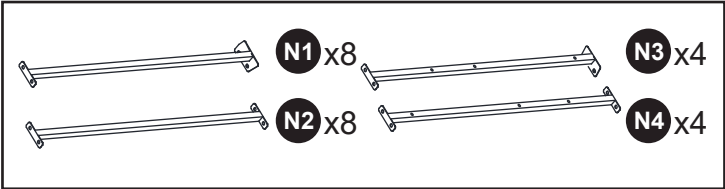

Note:

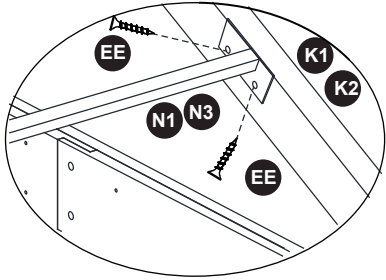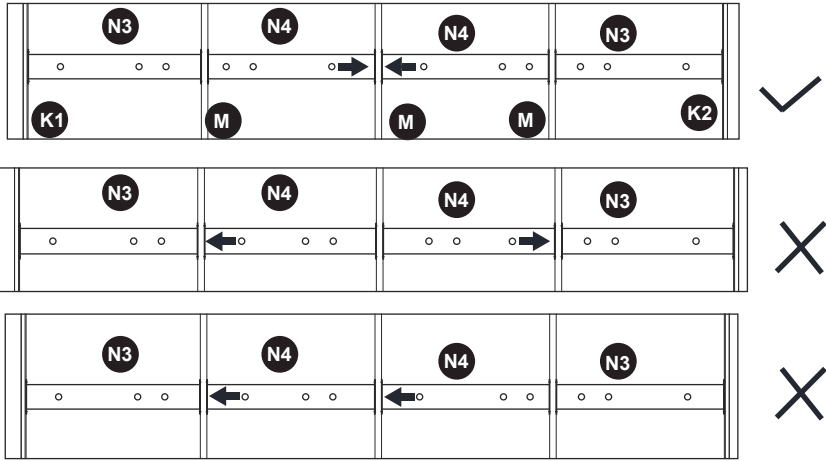

16.1. Fije un extremo del soporte del panel (N1/N3) a la viga inclinada (K1/K2) con el tornillo (EE); y el otro extremo al soporte del techo (M) con pernos (PP), arandelas (UU), una tuerca (AB) y cubiertas para perno (XX).


Nota: el conector lateral más ancho del soporte del panel (N1/N3) debe conectarse a la viga inclinada (K1/K2).

16.2. Fije el soporte del panel (N2/N4) al soporte de techo (M) con pernos (PP), arandelas (UU), una tuerca (AB) y cubiertas para perno (XX).

PRESTE ATENCIÓN: preste más atención a la dirección del soporte del panel (N3/N4), y asegúrese de que N3/N4 estén en el mismo nivel.





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

17 Aditamentos utilizados

EE		x8
PP		x12
AH		x2
AI		x1


UU		x24
AB		x12
XX		x12
RR		x12



	E x8
---	------

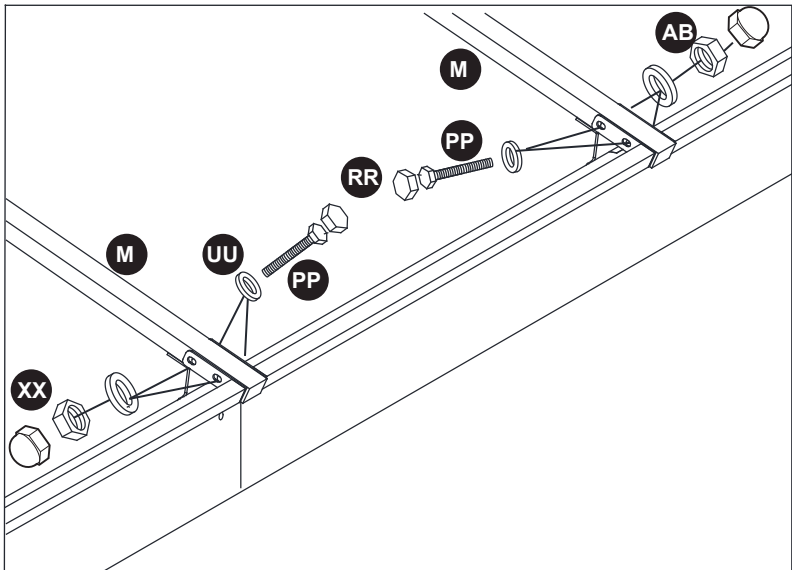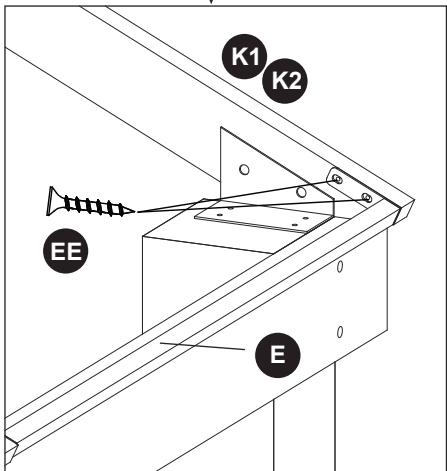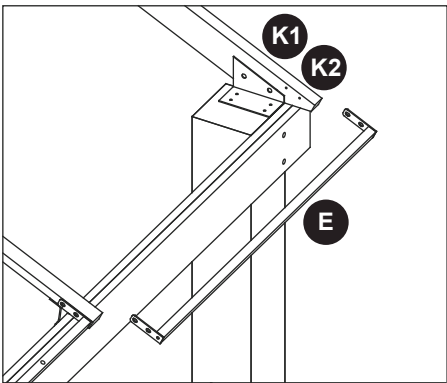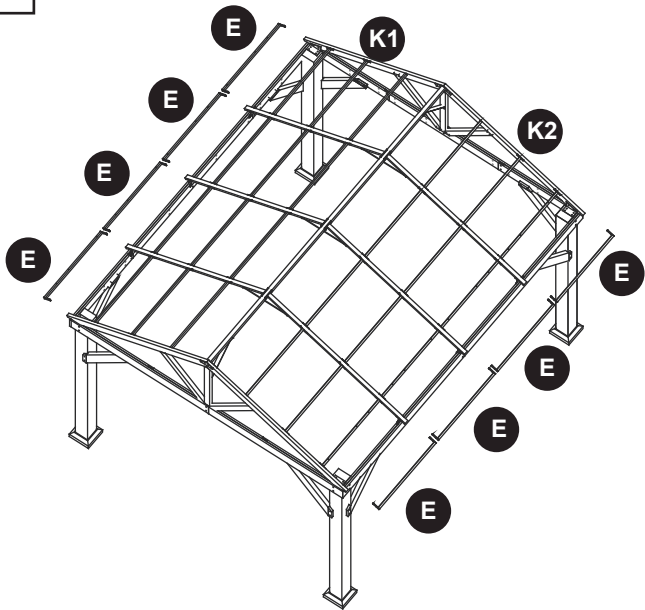

17. Fije un extremo del soporte del panel (E) a la pieza oblicua (K1/K2) con un tornillo (EE) y el otro extremo al soporte superior (M) con pernos (PP), arandelas (UU), una tuerca (AB) y cubiertas para perno (XX). Fije el soporte del panel (E) al soporte superior (M) con tornillos (PP).
Nota: apriete todos los tornillos

18 Aditamentos utilizados






EE		x16	 L x4
AI		x1	

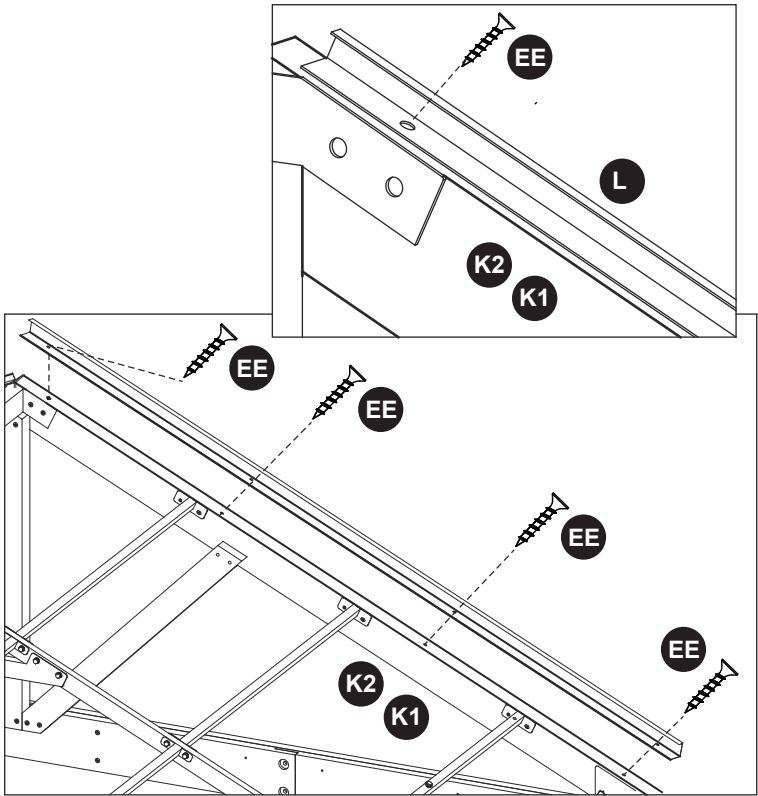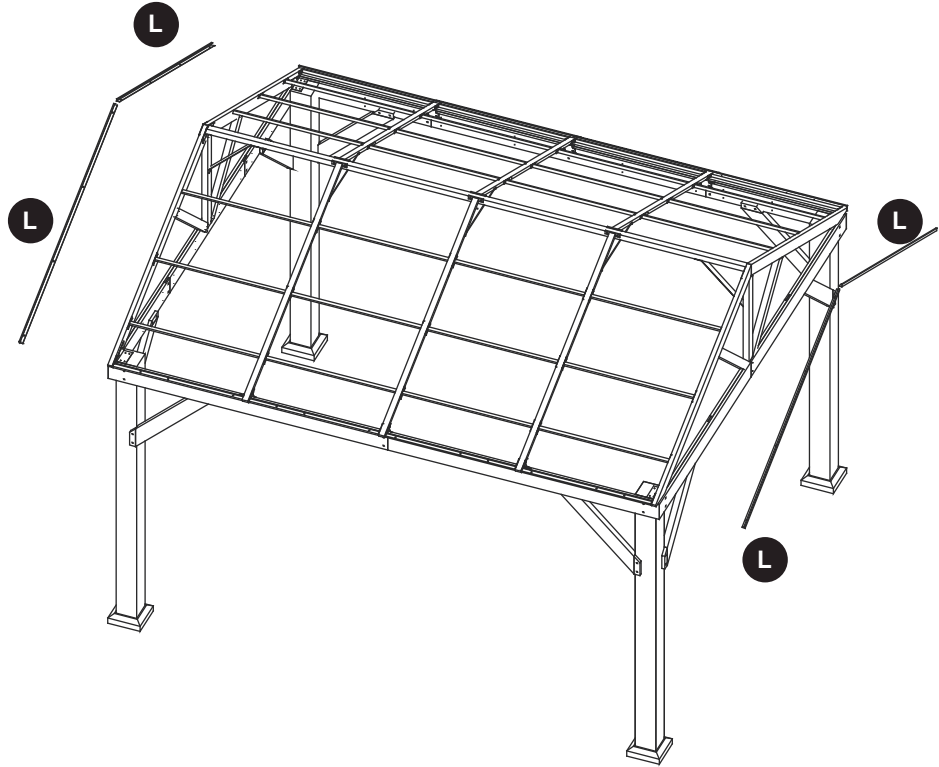



18. Conecte los ribetes de borde (L) a las vigas inclinadas (K1/K2) con los tornillos (EE).

19 Aditamentos utilizados

FF		x12
AH		x1
RR		x12
AF		x12

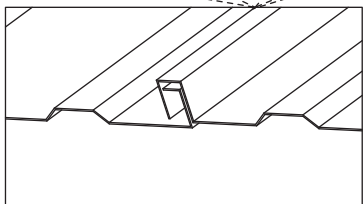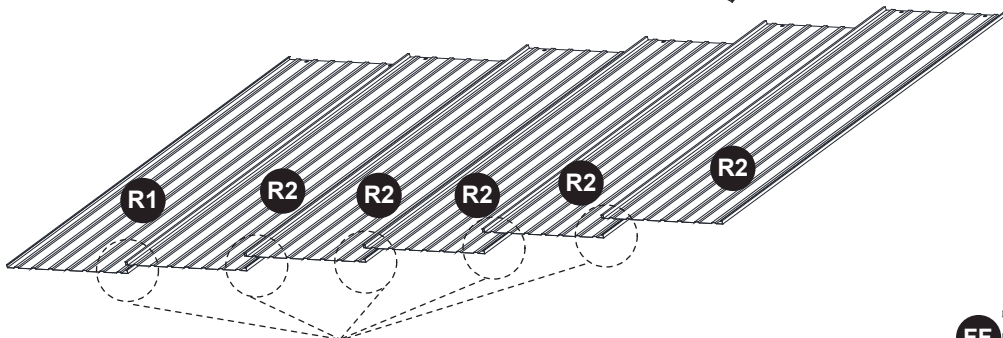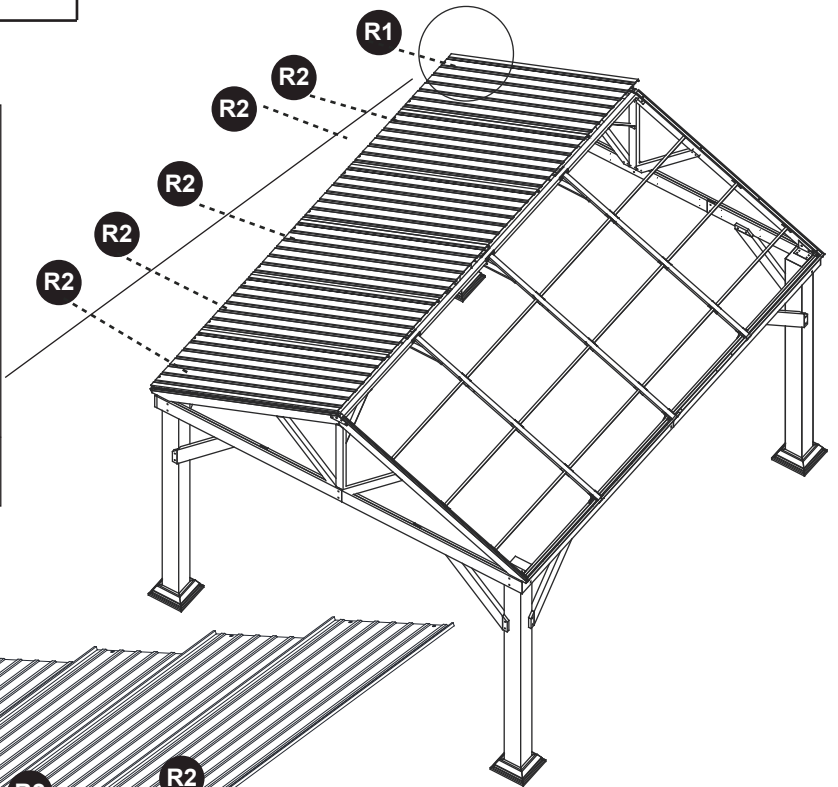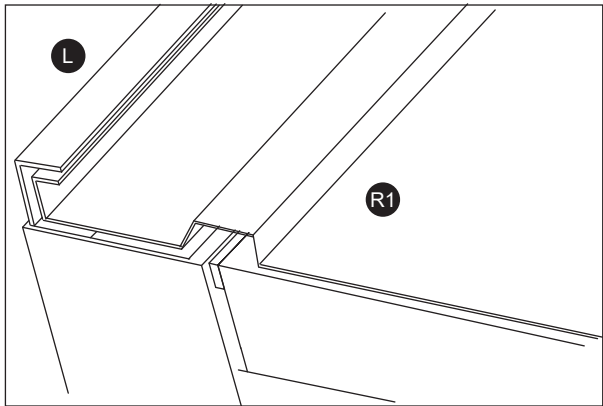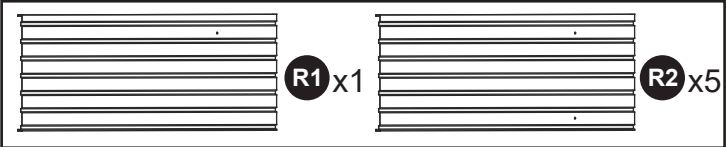

La forma de conexión del panel superior de acero..

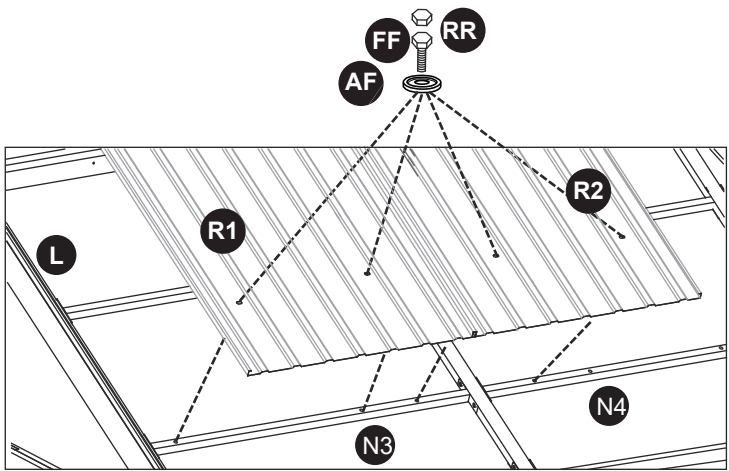
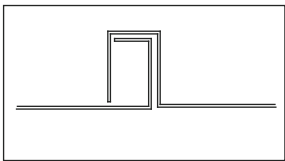


19. Conecte un extremo de los techos de acero (R1/R2) a los soportes del panel (N3/N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y cubiertas para pernos (RR).
Nota: inicie la instalación con los techos de acero (R1) e instáloselos en el lado de los ribetes de borde (L).





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

20 Aditamentos utilizados

FF		x4
NN		x2
AH		x1
RR		x6
AF		x6

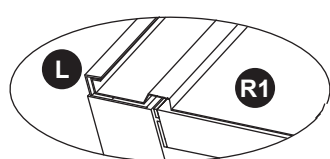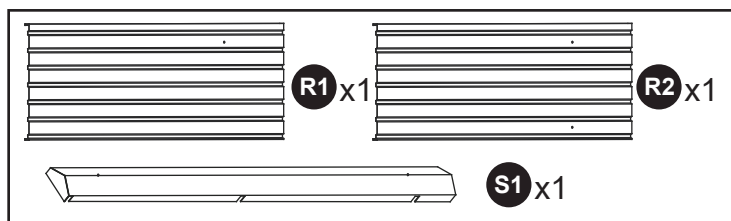

La forma de conexión del panel superior de acero.

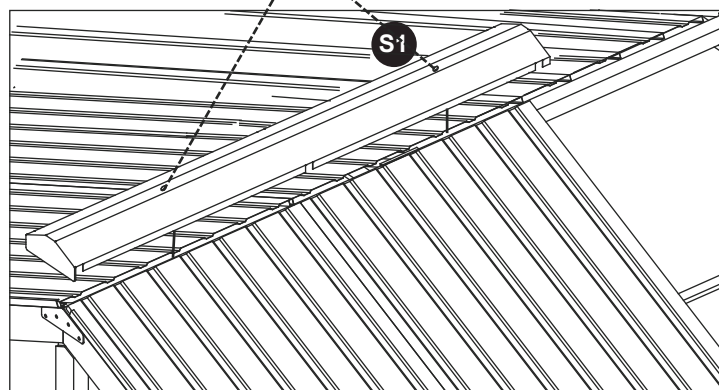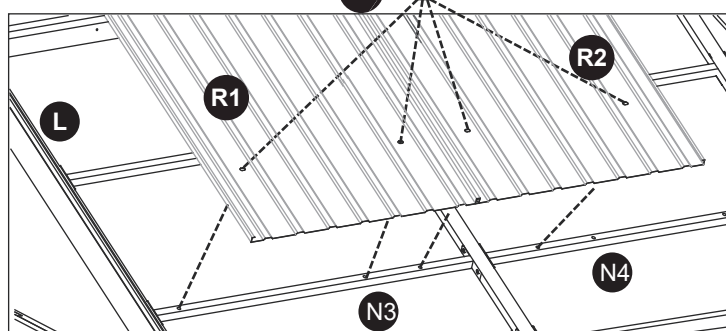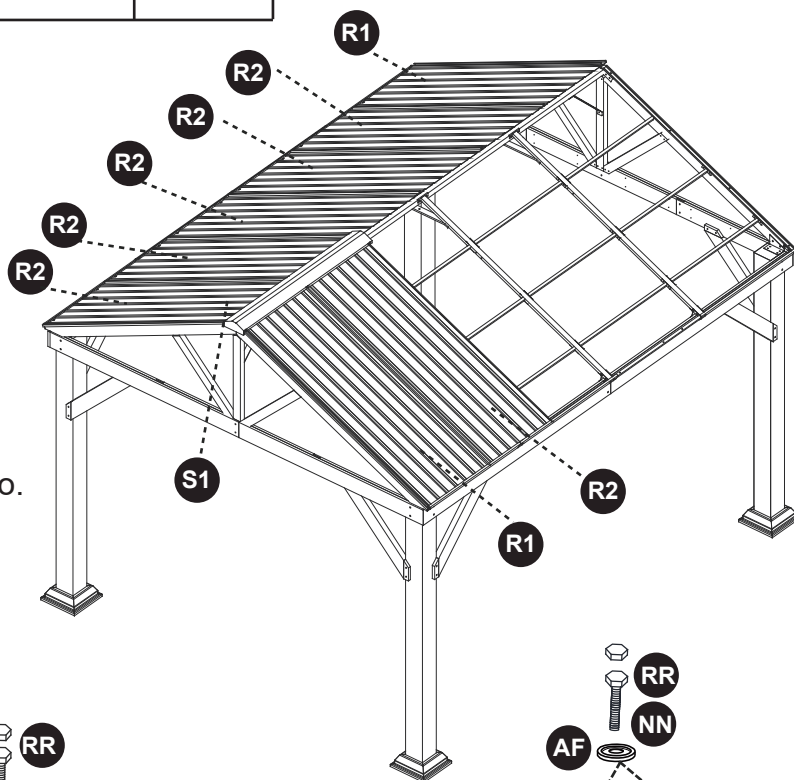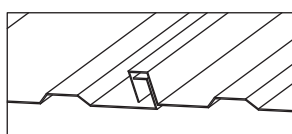

20.1. Conecte los techos de acero (R1/R2) a los soportes del panel (N3/N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).


Nota: los techos de acero (R1) deben instalarse en el otro extremo de los ribetes de borde (L).

20.2. Instale las cubiertas de techo (S1) en la parte superior con los pernos (NN), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

21 Aditamentos utilizados

FF		x4
NN		x2
AH		x1
RR		x6
AF		x6

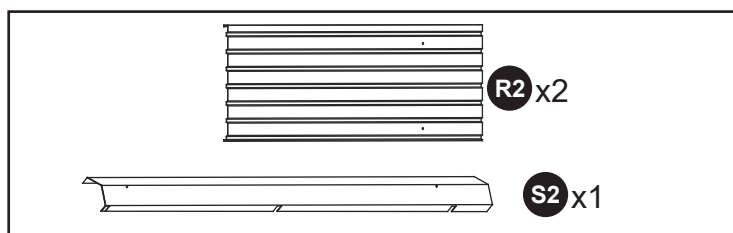

La forma de conexión del panel superior de acero.

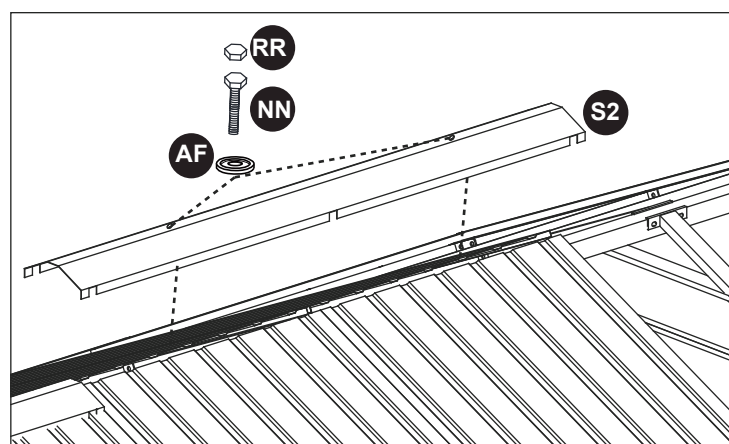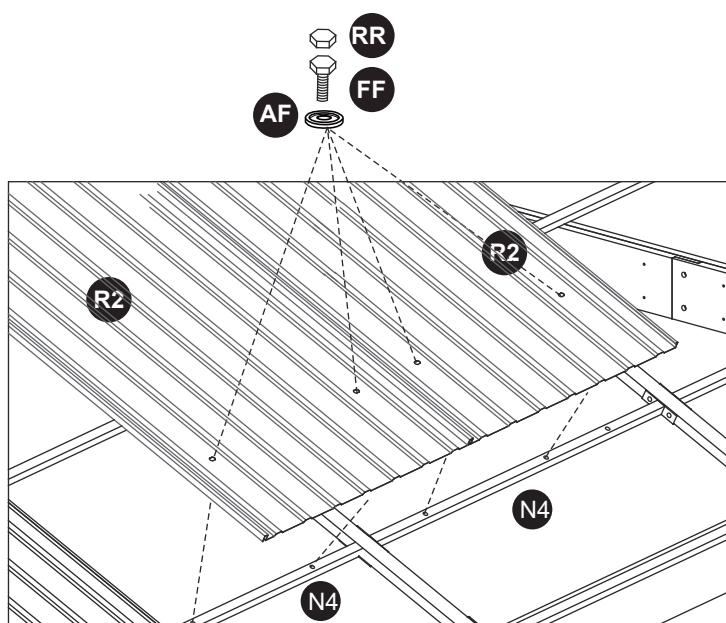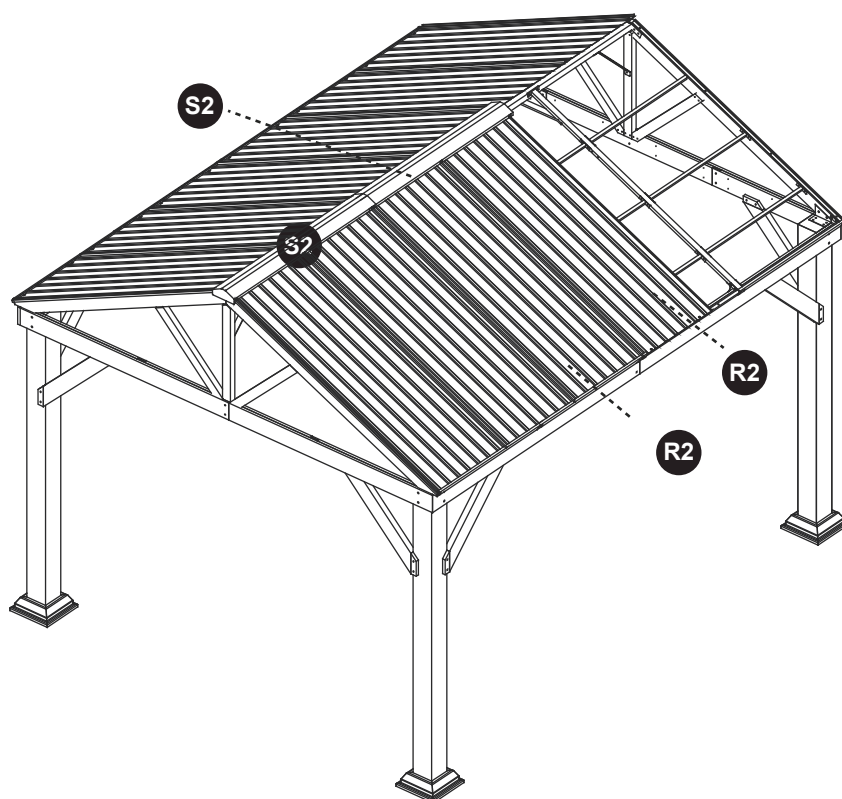
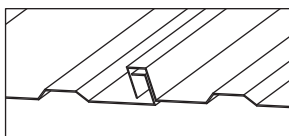


21.1. Conecte los techos de acero (R2) a los soportes del panel (N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).




21.2. Instale las cubiertas de techo (S2) en la parte superior con los pernos (NN), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).

22 Aditamentos utilizados

FF		x4
NN		x2
AH		x1
RR		x6
AF		x6

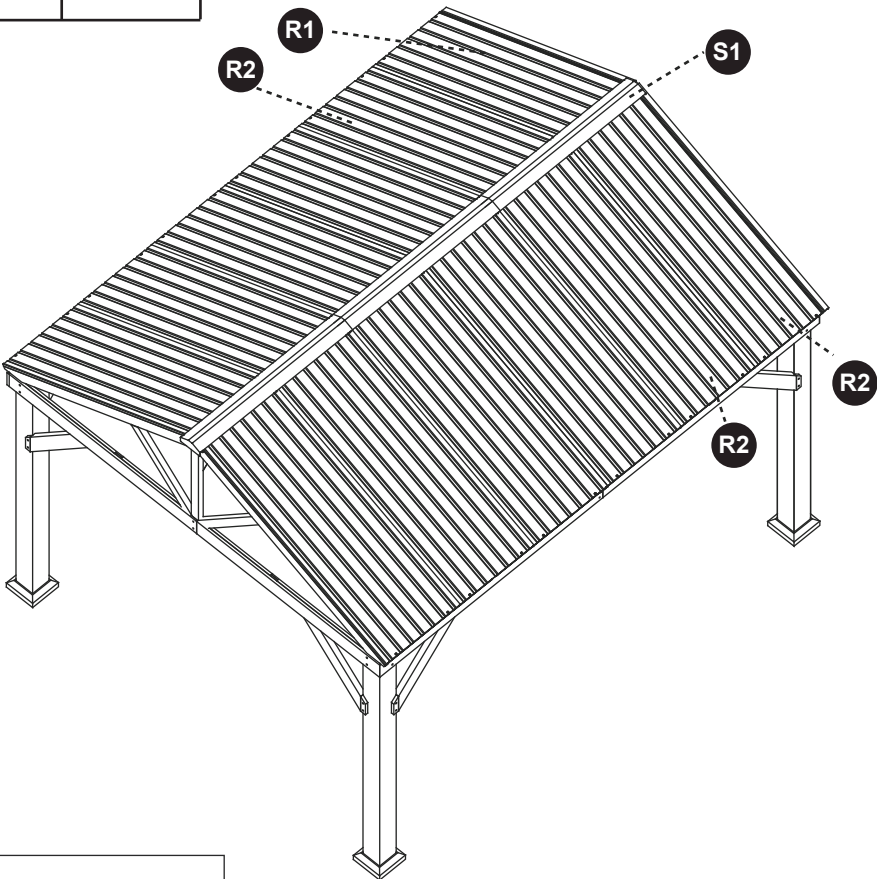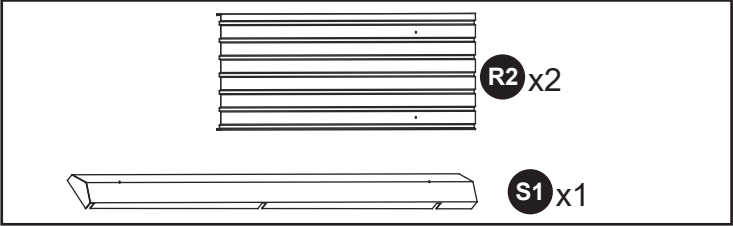


La forma de conexión
del panel superior de acero.



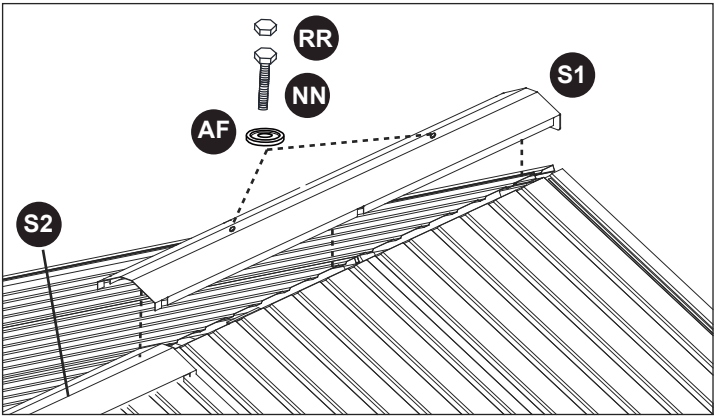
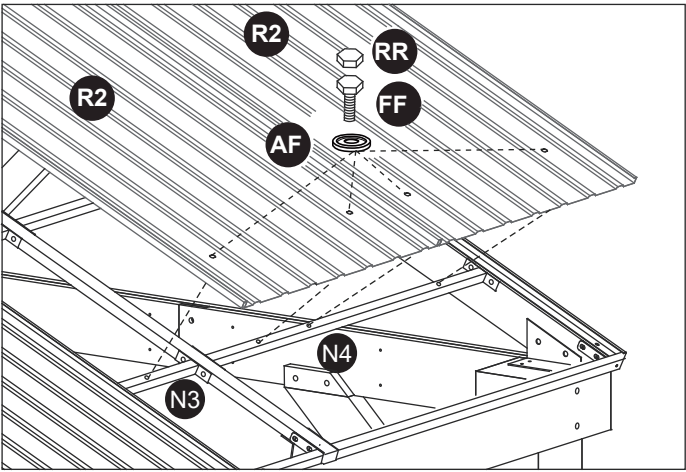
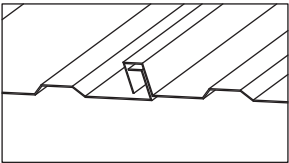


- 22.1. Conecte los techos de acero restantes (R2) a los soportes del panel (N3/N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).
- 22.2. Instale las cubiertas de techo (S1) en la parte superior con los pernos (NN), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR)..

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

23 Aditamentos utilizados

HH		x4
FF		x6
AH		x1
AI		x1
RR		x6
UU		x6

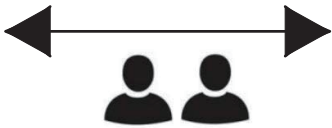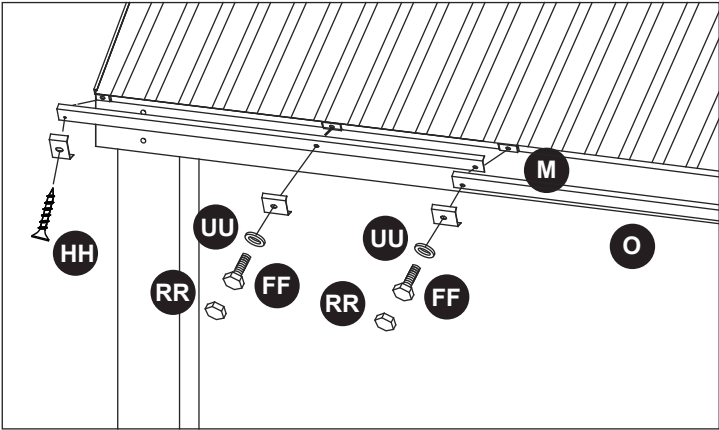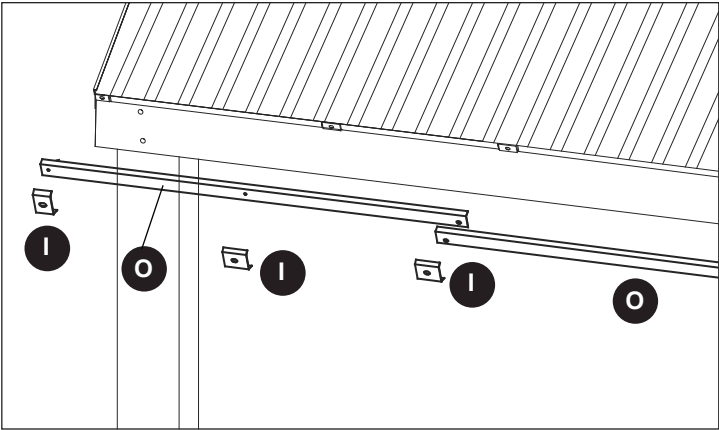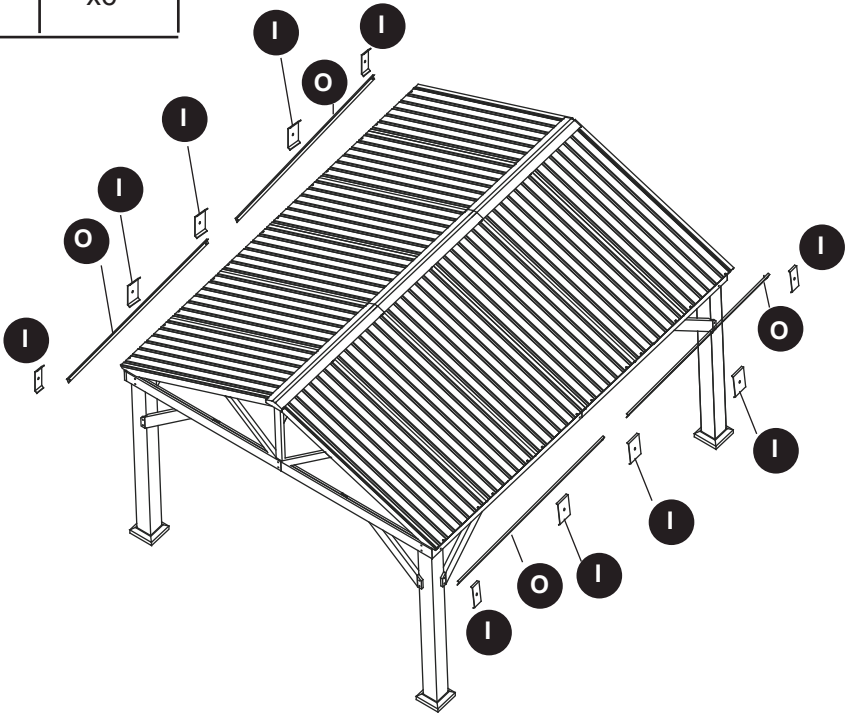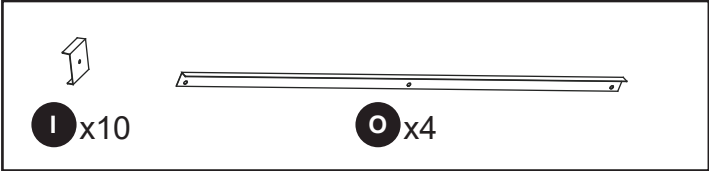


Ensamblado por 2 personas

23. Conecte los ribetes de borde (O1/O2) en el orden que se muestra en la figura de la derecha a los soportes de techo (M) con cubiertas de esquina (I), tornillos (HH) y pernos (FF).
Nota: las vigas inclinadas deben conectarse con los tornillos (HH).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

24 Aditamentos utilizados

AE		x16
-----------	---	-----

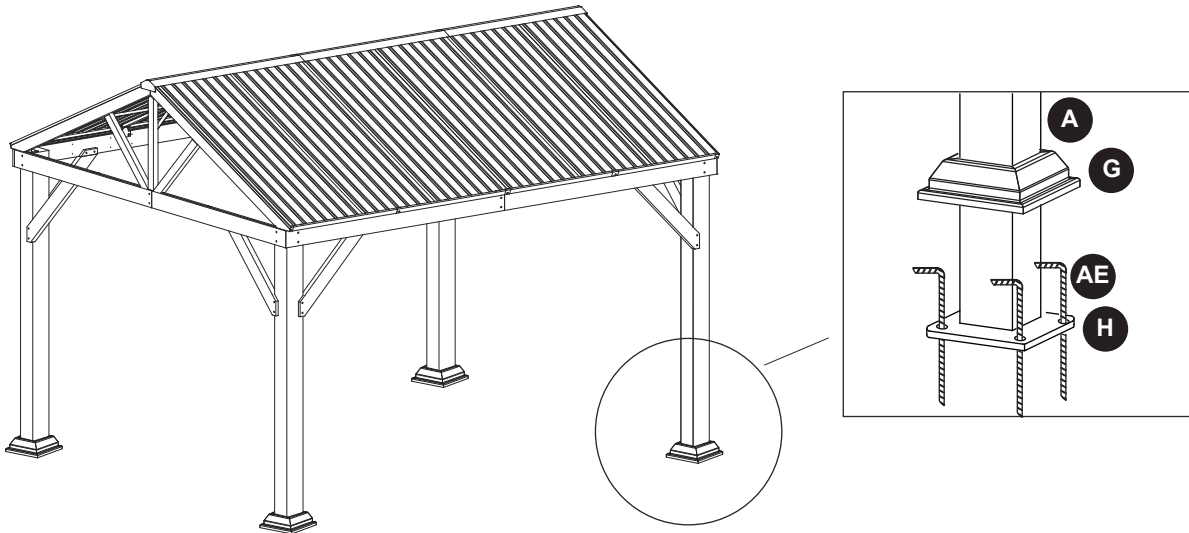

24. Fije el gazebo ensamblado en la tierra con la estaca (AE).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza, use una solución de detergente suave, enjuáguela con agua y deje que se seque al aire. No use acetona, productos abrasivos u otros detergentes especiales porque dañarían el acabado del producto.

- Debido a la naturaleza del acero, puede producirse una oxidación superficial si este recubrimiento protector se raya.

Este es un proceso natural. Para minimizar esta condición, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble o manipule el producto, para evitar que la pintura se raye.

GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA PARA LA ESTRUCTURA Y LA TELA.

- LA GARANTÍA CUBRE

Ofrecemos una garantía de 1 año por la compra original para la estructura y la tela desde la fecha de compra; estos se reemplazarán sin costo debido a defectos de fabricación.

- LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

No realizamos reembolsos por los costos de transporte. Esta garantía no cubre daños provocados por el uso comercial, los desastres naturales, los incendios, el congelamiento ni el abuso del producto.


La decoloración o el desteñido en el acabado o las telas como resultado de la exposición a productos químicos o derrames no están cubiertos.

Póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

AA




Tornillo M5 x 55 mm

BB




Perno M8 x 20 mm

CC




Perno M8 x 45 mm

EE




Tornillo M5 x 25 mm

FF




Perno M6 x 15 mm

HH




Tornillo M5 x 45 mm

II




Perno M8 x 70 mm

JJ



Perno M8 x 60 mm

KK



Perno M8 x 35 mm

LL




Tuerca en T
M8 x 11 mm

MM



Tuerca en T
M8 x 20 mm


NN



Perno M6 x 40 mm

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PP



Perno M6 x 35mm

RR




Tapa M6

SS



Tapa M8

TT



Tapa M10

UU



Arandela M6

VV




Arandela M8

WW




Arandela M10

XX




Cubierta para
perno M6

YY

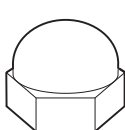

Cubierta para
perno M8

ZZ

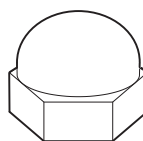

Cubierta para
perno M10

AB



Tuerca M6

AC



Tuerca M8

AD



Tuerca M10

AF



Arandela de plástico

PIEZAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Tornillo M5 x 55 mm	2
BB	Perno M8 x 20 mm	1
CC	Perno M8 x 45 mm	1
EE	Tornillo M5 x 25 mm	4
FF	Perno M6 x 15 mm	3
HH	Tornillo M5 x 45 mm	6
II	Perno M8 x 70 mm	1
JJ	Perno M8 x 60 mm	1
KK	Perno M8 x 35 mm	1
LL	Tuerca en T M8 x 11 mm	1
MM	Tuerca en T M8 x 20 mm	3
NN	Perno M6 x 40 mm	1
PP	Perno M6 x 35mm	2

PIEZAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RR	Tapa M6	6
SS	Tapa M8	2
TT	Tapa M10	2
UU	Arandela M6	6
VV	Arandela M8	4
WW	Arandela M10	2
XX	Cubierta para perno M6	2
YY	Cubierta para perno M8	1
ZZ	Cubierta para perno M10	1
AB	Tuerca M6	2
AC	Tuerca M8	1
AD	Tuerca M10	1
AF	Arandela de plástico	2