
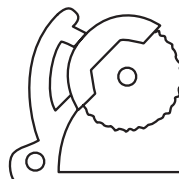
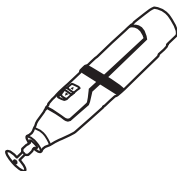


PROPOSED TOOLS FOR INSTALLATION :

- Grout float

- Large utility knife or
Rotary tool or
Mitre saw or
Table saw

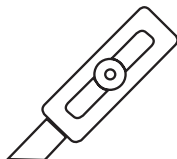

HOW TO INSTALL 2X SPEEDTILES METAL MOSAICS:

- 1 Please ensure that the wall where you are installing the SpeedTiles is CLEAN, SMOOTH, LEVELED and NON-POROUS.
- 2 **STICKING TIP: Use a 500 ml to 750 ml bottle filled with water and add 1 to 2 tea spoon(s) of mild dishwashing liquid.**
- 3 Then find the highest countertop point and draw a level line from that point. This line will serve as a guide to install the first row of tiles.
- 4 Place the tile (pre-cut if needed) with the stone side facing the countertop and remove the Innoxia protection paper. Spray a SMALL amount of soapy water mix on the adhesive and spread it with your hand over the whole surface. Adding soapy water will allow you to perfectly adjust the tile on the wall by delaying the bonding time.
- 5 Once the tiles are in place, apply the UNSANDED grout of your choice following the manufacturer's instructions.

BEFORE INSTALLING!

It is highly recommended to inspect the tiles one by one.

IMPORTANT!

If you are using SpeedTiles in a shower it is required to waterproof the wall first.
It is required to use UNSANDED grout with SpeedTiles.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:




- Liana para lechada

- Cuchillo multiuso grande para cortar entre las piedras o

Herramienta rotativa o

Sierra ingletadora o

Sierra de mesa

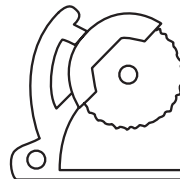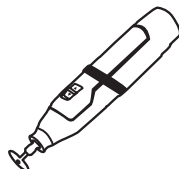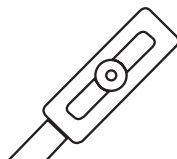

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LOS 2X SPEEDTILES DE METAL:

- 1 Asegúrese de que la pared donde instalará los azulejos SpeedTiles sea LISA, LIMPIA, NIVELADA y NO POROSA.
- 2 **TRUCO PARA PEGAR:** Utilice una botella de entre 500 ml y 750 ml, llénela con agua y agregue 1 a 2 cucharada(s) de té de detergente para vajilla suave.
- 3 Encuentre el punto más elevado de la encimera y trace una línea a nivel a partir de ese punto. Esta línea servirá de guía para instalar la primera hilera de azulejos.
- 4 Coloque el azulejo de piedra (pre-cortado si necesario) con el lado de piedra hacia la encimera y retire el papel protector Inoxia. Vaporice una PEQUEÑA cantidad de la mezcla de agua jabonosa sobre el adhesivo y extiéndalo con la mano sobre toda la superficie. El agregar agua jabonosa le permitirá ajustar perfectamente el azulejo al prolongar el tiempo de adhesión.
- 5 Una vez que los azulejos estén en su lugar, aplicar la lechada SIN ARENA elegida siguiendo las instrucciones del fabricante.

¡ANTES DE INSTALAR!

Se recomienda encarecidamente examinar cada uno de los mosaicos.

¡IMPORTANTE!

Si está usando SpeedTiles en una ducha, se debe impermeabilizar la pared antes de la instalación.

Con SpeedTiles se requiere el uso de lechada SIN ARENA.