

Lattice Privacy Screen · Enrejado de privacidad



- 61.01 in x 37.25 in
- Conceal trash cans, A/C or utility units
- Decorate boundaries and gardens
- Hardware included for connecting panels
- 154,97 cm x 94,61 cm
- Oculte basureros, acondicionadores de aire o unidades multiuso
- Decore límites y jardines
- Incluye aditamentos para conectar los paneles

Staking system for easy installation
Sistema con estacas para instalar fácilmente



LIMITED LIFETIME WARRANTY
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Distributed By
Distribuido por:
Barrette Outdoor Living
3200 Robert T. Longway Blvd.
Flint, MI 48506

MADE IN USA
HECHO EN EE. UU.

73003969UPC V3 9/12


Item/Artículo #0160333



Model/Modelo #73003969

Instructions enclosed · Se incluyen instrucciones

Hardware Contents
Contenidos de componentes

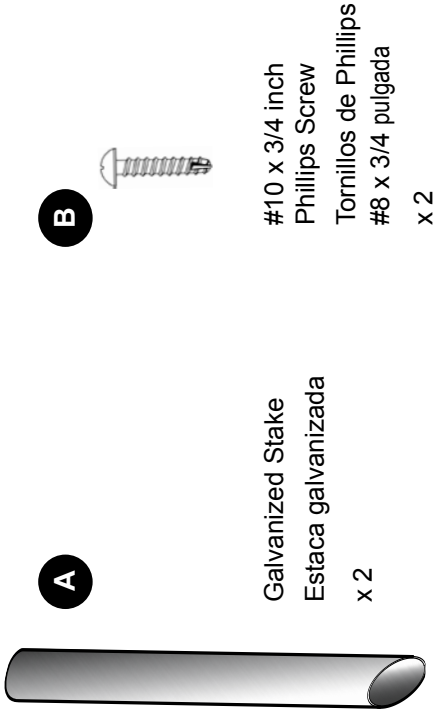


Tools Required
Herramientas necesarias

☐ Phillips screwdriver
Destornillador Phillips

☐ Drill
Taladro

☐ Flat head screwdriver
Destornillador plano

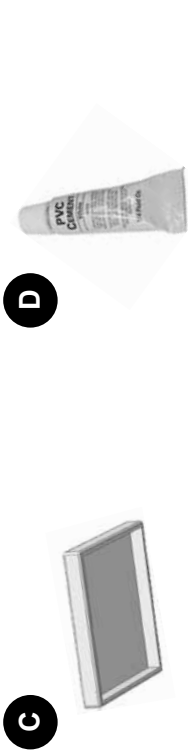

Post Caps
Tapones de poste
x 2

PVC Cement
Pegamento de
PVC
x 1

1. Drill 3/16 inch pilot hole in bottom of post. Repeat for right post.

Taladre un agujero piloto de 3/16 pulgada. Repita lo anterior para el poste derecho.

2. Insert galvanized stake (A) into the screen post, leaving 12 inches exposed.

Introduzca la estaca galvanizada (A) en el poste de la mampara dejando expuesto 12 pulg.

3. Secure screen to the galvanized stake (A) with #10 x 3/4 inch Phillips screw (B). Hand tighten until snug. BACK OFF 2 TURNS to allow for thermal expansion and contraction.

Fije la mampara a la estaca (A) con un tornillo de Phillips #10 de 3/4 pulgada (B). Apriételo manualmente hasta que quede REGRESO para dar cabida a la expansión y contracción térmica.

4. Dig holes in the desired location 34 inches apart and 12 inches deep. Do not use hammer on post.

For temporary setting, back fill holes with dirt. For permanent setting, use two galvanized poles up to 2-3/8 inches (sold separately) and fill holes with quick set concrete (sold separately) and let concrete set.

Cave los agujeros para la estaca en el lugar deseado a una distancia de 34 pulgadas entre ellas, y una profundidad de 12 pulgadas. No use un martillo en este poste.

Para la colocación temporal: rellene los agujeros nuevamente con tierra. Para una colocación permanente: Use two galvanized poles up to 2-3/8 pulgadas (not included) rellene los agujeros con concreto de secado rápido (se compra por separado), deje que el concreto se asiente.

For additional screens
Con las demás mamparas

5. Remove post cap (C).
Quite el tapón del poste (C).

6. With flat head screwdriver pry the post and infill apart.
Con el destornillador, separe el poste del cuadro interior haciendo palanca.

7. Slide post away from infill and put away.
Con el destornillador, separe el poste del cuadro interior haciendo palanca.

8. Slide infill into slot, and lower preinstalled post into position. Deslice el cuadro interior por la ranura y baje el poste preinstalado a su lugar.

9. Repeat steps 7 and 8 for additional screens.
Repita los pasos 7 y 8 con las demás mamparas

10. Place bead of PVC cement (D) around top perimeter of post. Place post cap (C) on top of post and set. Do not install caps until all posts are in place.

Coloque una gota de pegamento PVC (D) alrededor del perímetro superior del poste. Coloque el tapón del poste (D) en la parte superior del poste y déjelo secar. No instale los tapones hasta que los postes estén en su lugar.