



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## MODEL #: WL0089, WL 10 SERIES

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT WHITFIELD

Info@whitfieldlighting.com


### TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver


Wiring supplies as required by electrical code

### SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code or national electrical codes.


### INSTALLATION:

(The drawing of parts may not look the same as the actual parts.)

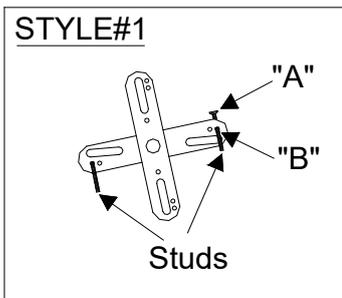


1. Note: Refer to the mounting bracket style that matches the bracket that is included with your fixture.

Style#1 (non-threaded holes)  
Loosen hex nut "A" and "B". Adjust stud so it clears the fixture once assembled. Hold in place with "A" and lock in place with "B".

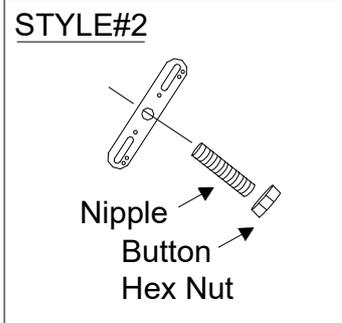


Style#2 (Nipple)  
Attach nipple to mounting bracket and adjust until it will clear fixture when assembled. Lock in place using the hex nut.

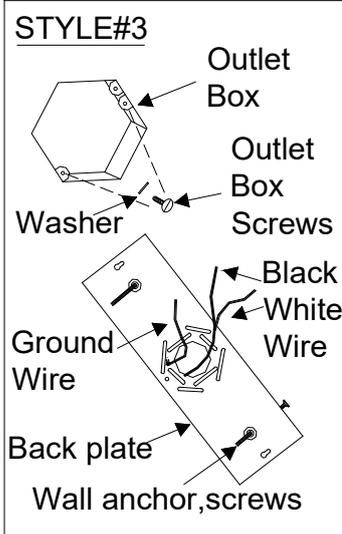


Style#3: Remove screws from outlet box. Attach full size back plate by putting the outlet box screws on screws included through the back plate and tighten.


Note: for 2, 3, 4 light. You may want to use the anchor screws provided. So you must line the holes up on the back plate with your anchor plugs you have installed in the wall. Then you proceed to #4 wiring instructions.

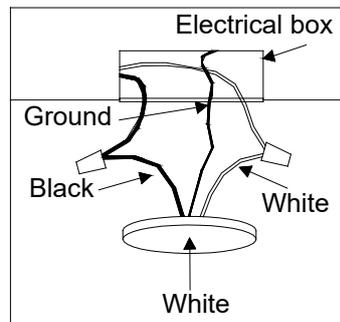

4: Feed the black or red wires, white wires and ground wire through the hole on the backplate. Then proceed by connecting black wire or red wire from outlet box to black wire on fixture, connect white wire from electrical box to white wire on fixture. Connect ground wire from outlet box to the ground wire on fixture.

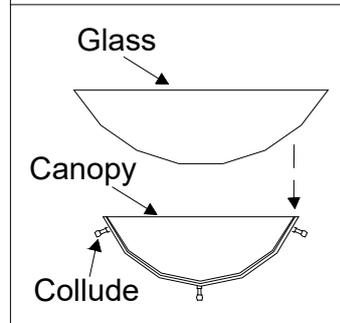


(Note: Don't disconnect wires that are already connected.)

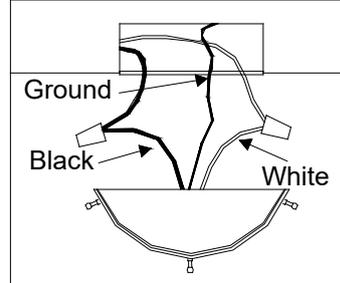

5: Take the arm and attach to the front plate by lining up with holes on front plate and proceed by tightening with nuts provided. Then proceed with attaching front plate to back plate by using the studs on back plate and line up with front plate and tighten with the nuts provided.

(Note: Remember to tuck all electrical wires into outlet box.)

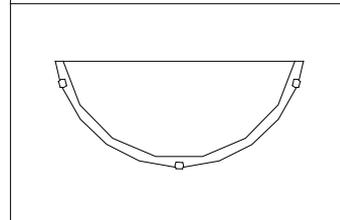

6: When back plate and front plate attached put the proper bulb and wattage and install the glass into the arm.




# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE MODÈLE WL0089; SÉRIE WL10

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :



Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage exigé par le code de l'électricité


## MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

## INSTALLATION :

(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)


### STYLE 1

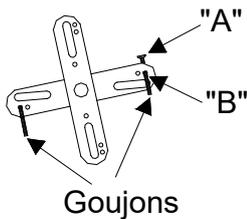

**1.** Remarque : Vérifiez quel style de support de montage correspond au support inclus avec votre luminaire.


Style 1 (trous non filetés)  
Desserrez les écrous hexagonaux « A » et « B ». Ajustez le goujon de manière à ce qu'il dépasse du luminaire une fois assemblé. Maintenez-le en place avec « A » et verrouillez-le avec « B ».

### STYLE 2

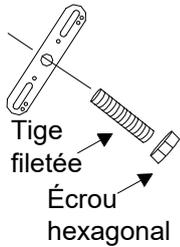


Style 2 (tige fileté)  
Fixez la tige fileté sur le support de montage et ajustez-la pour qu'elle dépasse du luminaire une fois assemblé. Fixez-la en place avec l'écrou hexagonal.

### STYLE 3

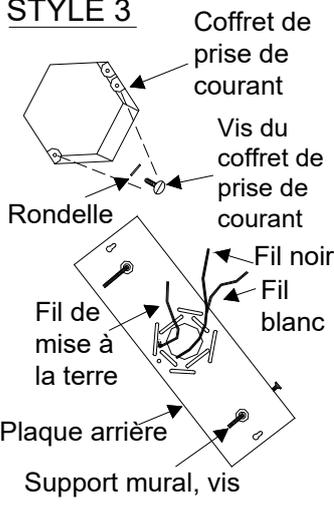


Style 3 Enlevez les vis du coffret de prise de courant. Installez une plaque arrière de pleines dimensions en utilisant les vis fournies avec le coffret de prise de courant et serrez les vis.


Remarque : pour 2, 3 ou 4 lumières. Il est conseillé d'utiliser les vis d'ancrage fournies. Alignez les trous de la plaque arrière avec les prises d'ancrage que vous avez installées dans le mur. Passez ensuite aux instructions de câblage à l'étape 4.

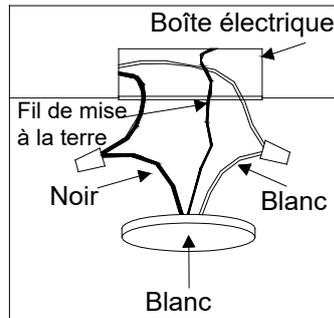

**4:** Passez le fil noir ou rouge, le fil blanc et le fil de mise à la terre par l'ouverture de la plaque arrière. Ensuite, raccordez le fil noir ou rouge du coffret de prise de courant au fil noir du luminaire, puis raccordez le fil blanc du boîtier électrique au fil blanc du luminaire. Raccordez le fil de mise à la terre du coffret de prise de courant au fil de mise à la terre du luminaire.

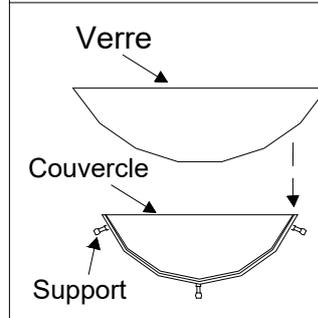


(Remarque : Ne déconnectez pas les fils qui sont déjà raccordés.)

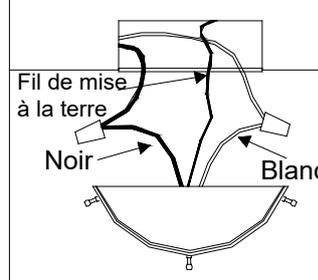

**5:** Fixez le bras à la plaque avant en l'alignant avec les trous de la plaque avant et en serrant avec les écrous fournis. Ensuite, fixez la plaque avant à la plaque arrière en alignant les goujons de la plaque arrière avec les trous de la plaque avant, puis serrez avec les écrous fournis.

(Remarque : N'oubliez pas d'insérer tous les fils dans le boîtier électrique.)

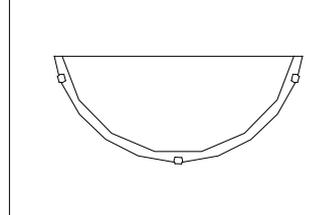

**6:** Une fois les plaques avant et arrière jointes, installez une ampoule de puissance appropriée et mettez le verre en place sur le bras.