



- 1) TURN OFF POWER.  
**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.  
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.  
b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.  
c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 6) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 7) Screw short end of threaded pipe with hexnut into hole bottom of socket cluster.
- 8) Raise shade up to fixture passing shade over socket cluster.
- 9) Raise glass up to fixture, fitting glass inside shade and carefully passing threaded pipe through hole in glass.
- 10) Pass hole in washer over end of threaded pipe. Place washer up against bottom of glass.
- 11) Screw hexnut onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 12) Pass bottom trim over end of threaded pipe.
- 13) Screw hexnut onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 14) Screw finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

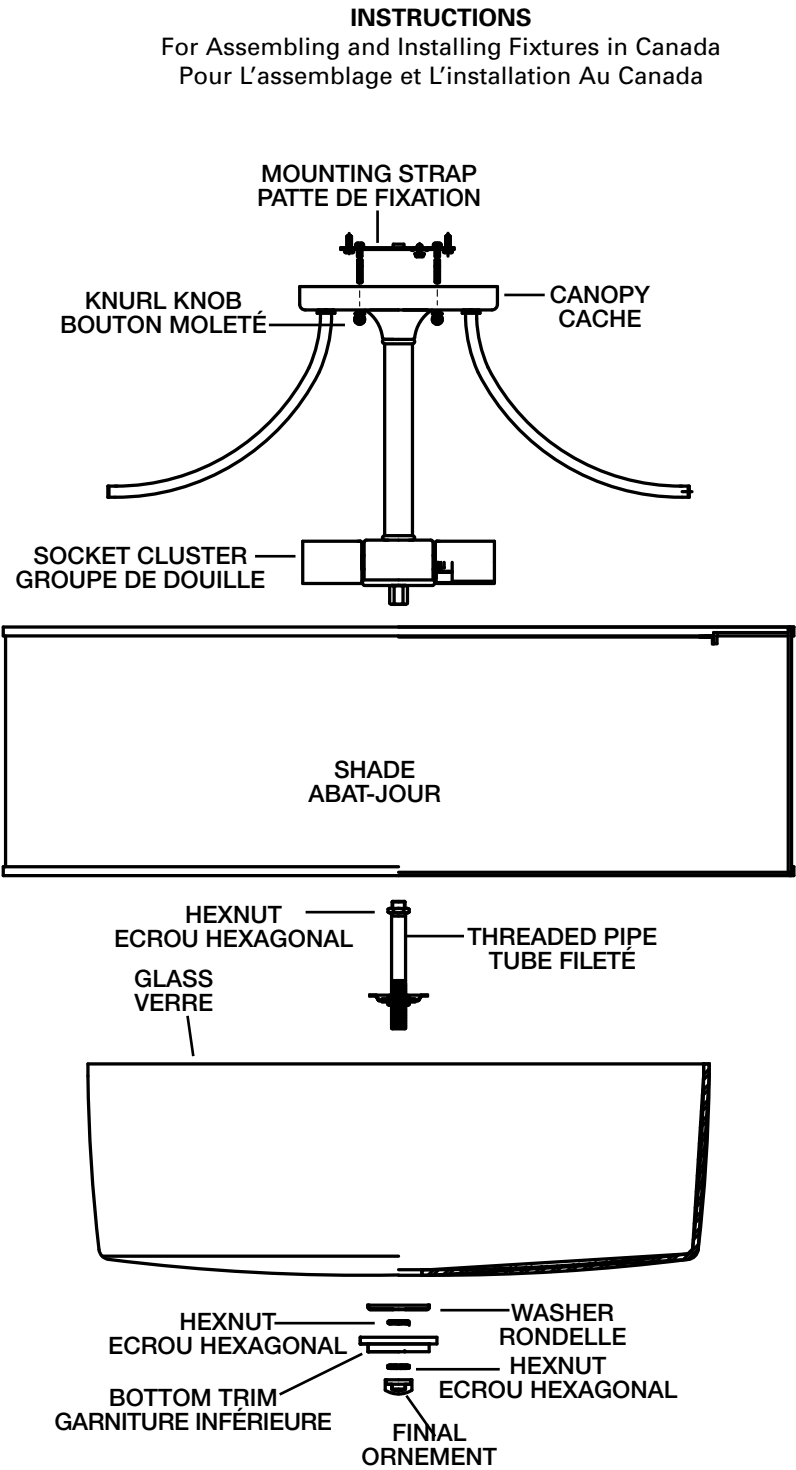


SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.  
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

- 1) COUPER LE COURANT.  
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte                | Connecter le fil blanc de la boîte                           |
| A Noir                                                    | A Blanc                                                      |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                      | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié)              |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre       | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent          |

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 6) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 7) Vissez l'extrémité du tube fileté avec l'écrou hexagonal dans le trou dans le bas du groupe de douille.
- 8) Soulever l'abat-jour jusqu'au luminaire en passant l'abat-jour sur le groupe de douilles.
- 9) Soulever le verre vers le luminaire en le plaçant soigneusement à l'intérieur de l'abat-jour et passer le tube fileté par le trou dans le verre.
- 10) Passer le trou de la rondelle sur l'extrémité du tube fileté. Placer la rondelle contre le fond du verre.
- 11) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 12) Passer la garniture inférieure sur le tube fileté.
- 13) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 14) Visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).

