



Pergola Side Wall Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

English Instructions 1

Español Instructions..... 7



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit:

freedomproduct.com

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-888-418-4400

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your product or even require a permit signoff beforehand.

NOTE:

- Side wall is to be installed on corresponding Pergola assembly (sold separately)
- Side wall can only be installed on opposing shorter sides of Pergola assembly

TOOLS/MATERIALS NEEDED:



	Drill
	Level
	Pencil
	Tape Measure
	Rubber Mallet

SOLD SEPARATELY:

(4) Decorative screen panels (for infill)
8x8 Pergola

Pergola Kit Components:

QTY.	Description
2	U-Channels – "A"
1	H-Channel for mid-rail – "B"
2	Vertical H-Channels (short) – "C"
4	Large Side Wall Brackets – "D"
2	Small Side Wall Brackets – "E"
12	Large post attachment screws – "F"
6	Small Bracket attachment screws – "G"
1	Hex Head driver bit – "H"

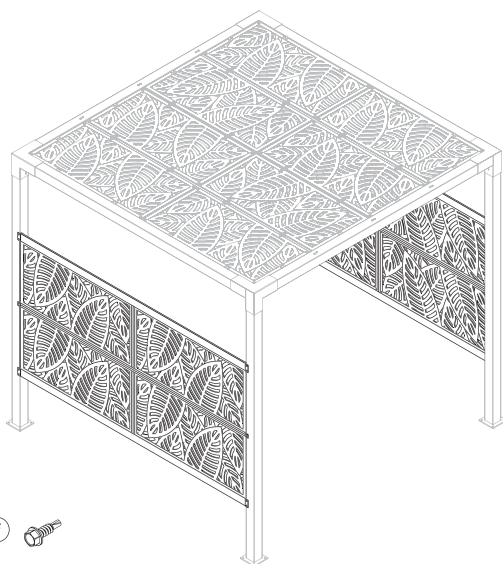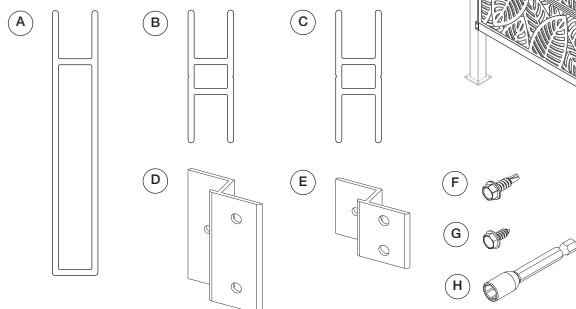


To obtain and review a copy of the warranty please visit Freedomproduct.com/warranty. You may also contact us at 1-888-418-4400 or email CS.outdoorliving@ebarrette.com.

1 Determine desired height of assembly on post.


NOTE:

The side wall can only be installed on shorter side(s) of the pergola.

2 Attach large side brackets to either side of U-channel for bottom rail using small attachment screws (one per side). Opening of rail should be facing up (Fig. 1).


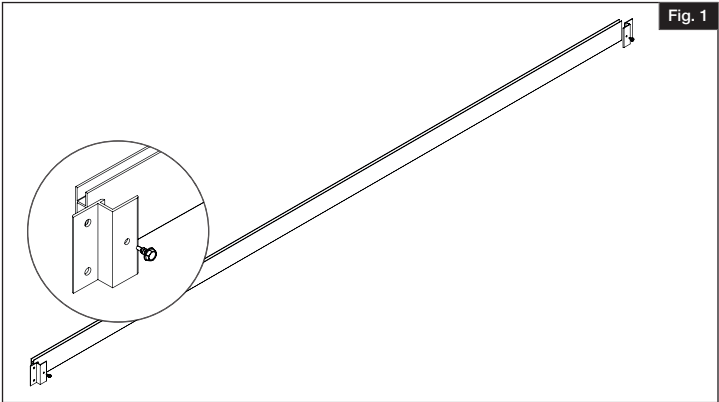


3 Install bottom U-channel to both post faces using the large attachment screws (two per side) (Fig. 2).

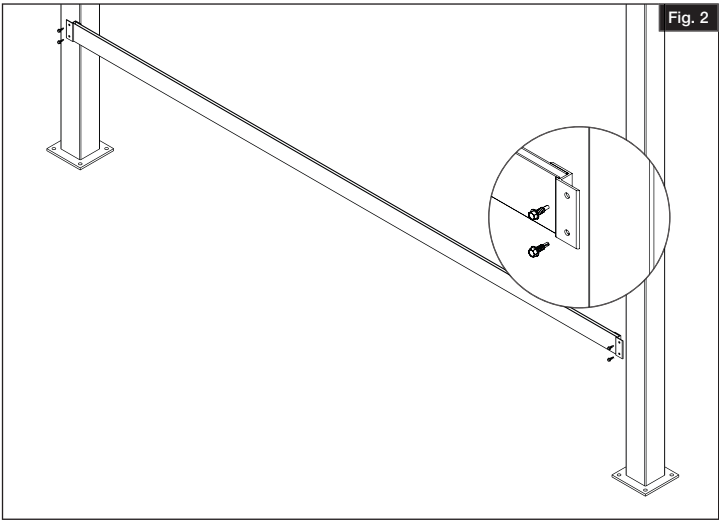

4



Insert (2) Decorative screen panels into bottom rail. Insert one vertical H-channel in-between panels (Figs. 3 & 4).

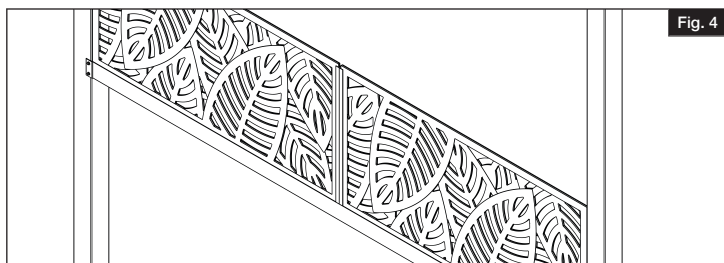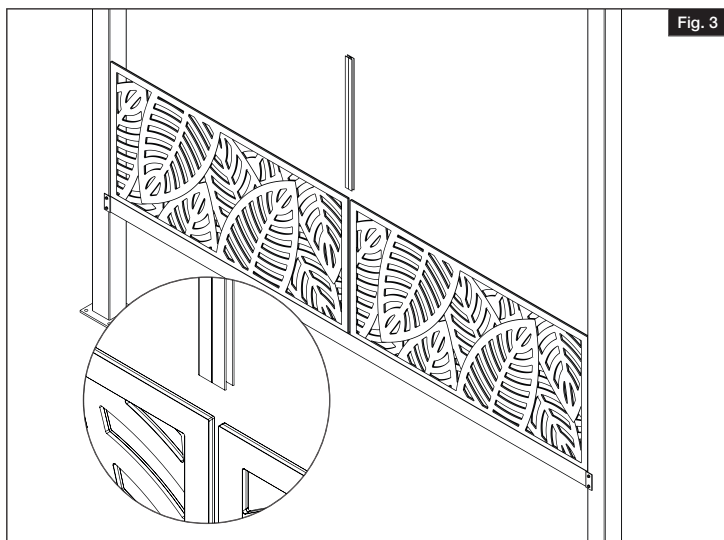


5

Repeat step 2 for mid-rail by attaching small side brackets to either side of H-channel for mid-rail using small attachment screws (one per side).

- 6** Install H-channel over decorative screen panels & attach to face of post using the large attachment screws (Figs. 5 & 6)

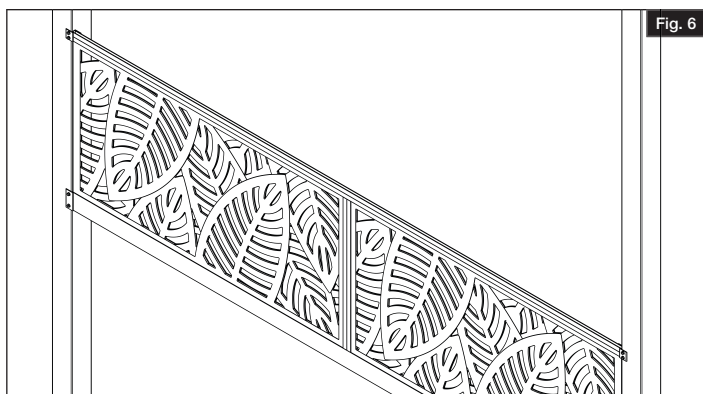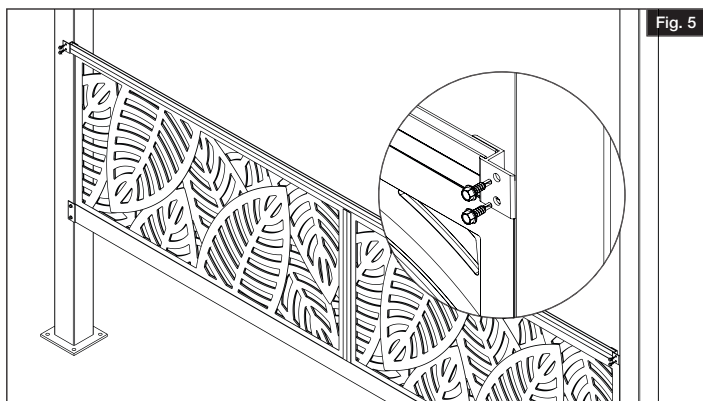

- 7** Repeat step 4 for additional two panels & vertical rail (Fig. 7 & 8)

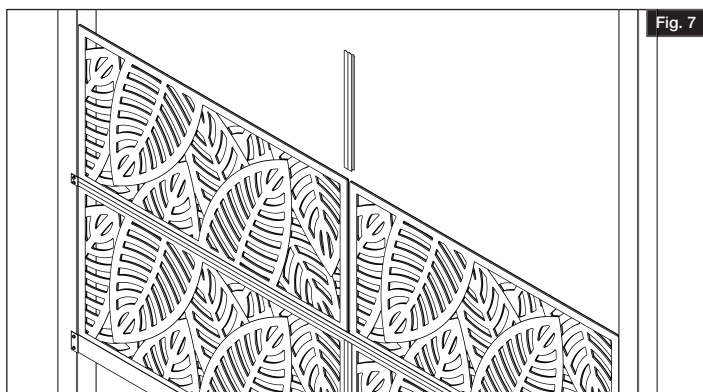

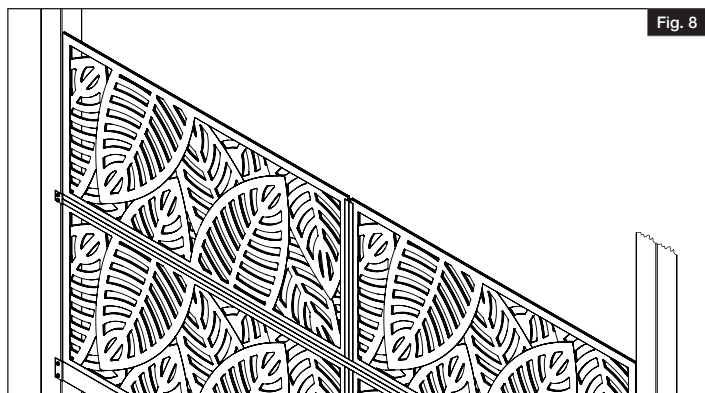


Fig. 8

8

Attach large side brackets to either side of U-channel for top rail using small attachment screws (one per side). Opening of rail should be facing down.

9

Install top u-channel to both post faces using the large attachment screws (two per side) (Figs. 9 & 10).

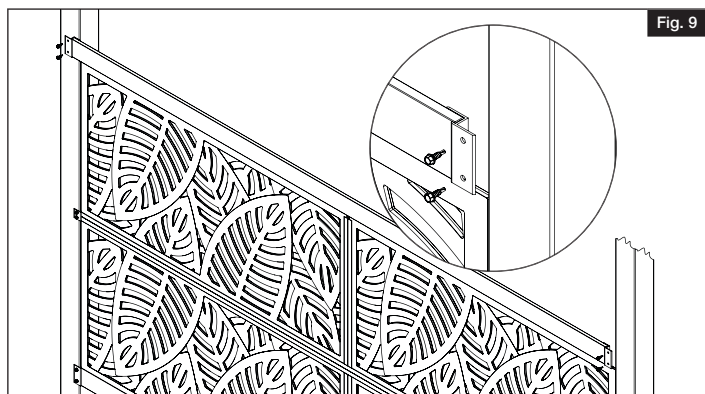


Fig. 9

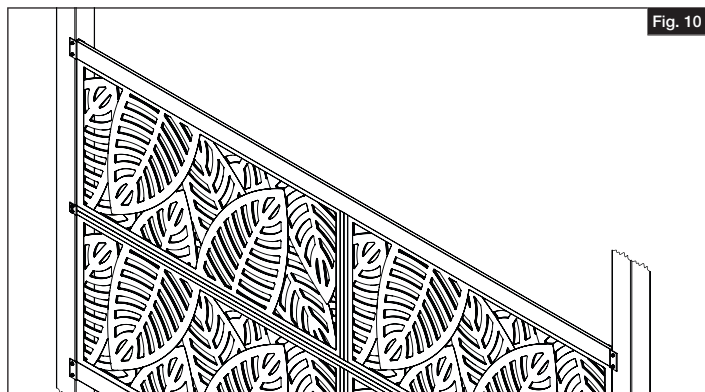


Fig. 10



Kit de pared lateral de la pérgola

INSTALLATION INSTRUCTIONS

English Instructions	1
Español Instructions	7



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite:

freedomproduct.com

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.

AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-888-418-4400

ANTES DE COMENZAR:

Revise las leyes de zonificación locales.

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas pueden regular la ubicación, el estilo y la altura de su producto o incluso requerir la expedición previa de un permiso.

NOTA:

- La pared lateral debe instalarse en la pérgola correspondiente (se vende por separado)
- La pared lateral solo puede instalarse en los lados opuestos más cortos de la pérgola

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:



	Taladro
	Nivel
	Lápiz
	Cinta métrica
	Martillo de goma

SE VENDE POR SEPARADO:

(4) Paneles decorativos (de relleno)
Pérgola de 8x8

Componentes del kit de pérgola:

Ctd.	Descripción
2	Canales en U – "A"
1	Canal en H para el travesaño intermedio – "B"
2	Canales en H verticales (cortos) – "C"
4	Soportes grandes de pared lateral – "D"
2	Soportes pequeños de pared lateral – "E"
12	Tornillos grandes de fijación del poste – "F"
6	Tornillos pequeños de fijación del soporte – "G"
1	Punta de destornillador de cabeza hexagonal – "H"

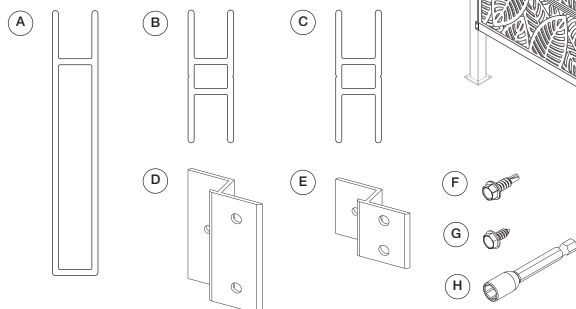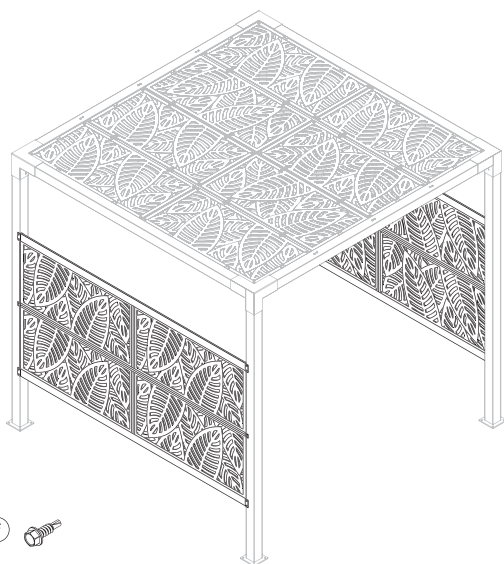

Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos al 1-888-418-4400 o enviar un correo electrónico a CS.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

1


Determine la altura deseada para el montaje en el poste.

NOTA:


La pared lateral solo puede instalarse en los lados más cortos de la pérgola.

2

Fije los soportes laterales grandes a cada lado del canal en U para el travesaño inferior utilizando tornillos de fijación pequeños (uno por lado). La apertura del travesaño debe estar orientada hacia arriba (Fig. 1).


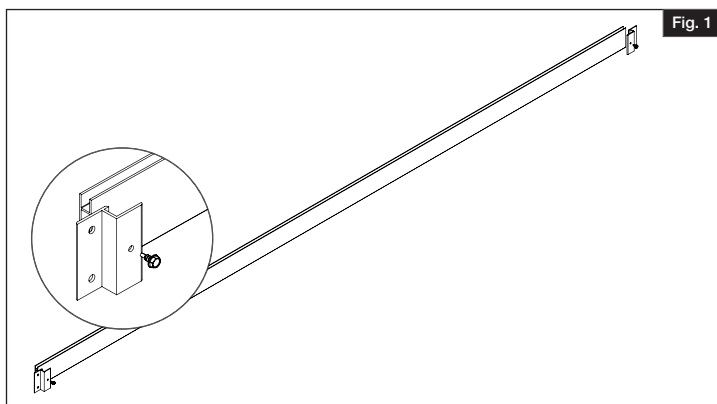
**3**

Instale el canal en U inferior en ambas caras del poste utilizando los tornillos de fijación grandes (dos por lado) (Fig. 2).

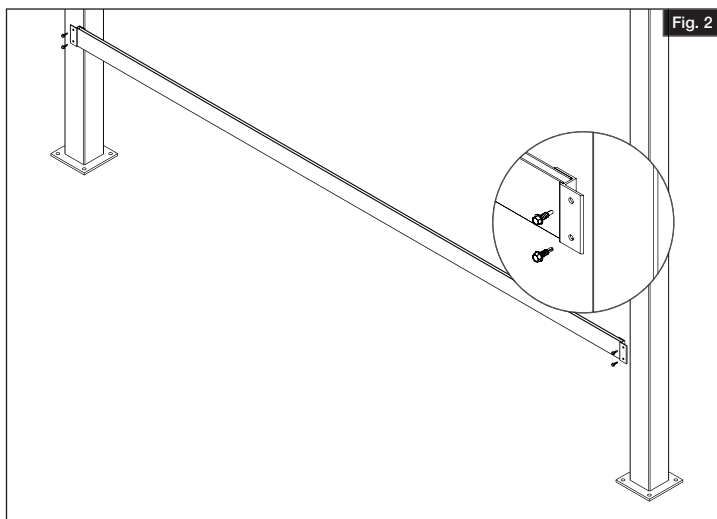

4

Inserte (2) paneles decorativos en el travesaño inferior. Inserte un canal en H vertical entre los paneles (Fig. 3 y 4).

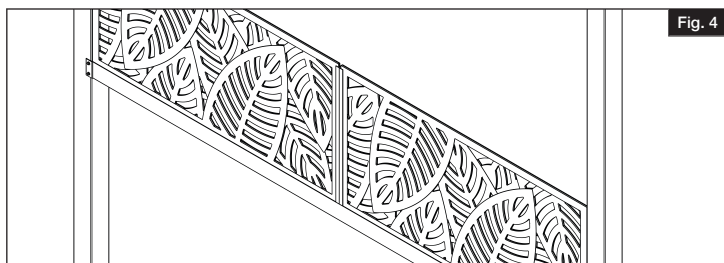
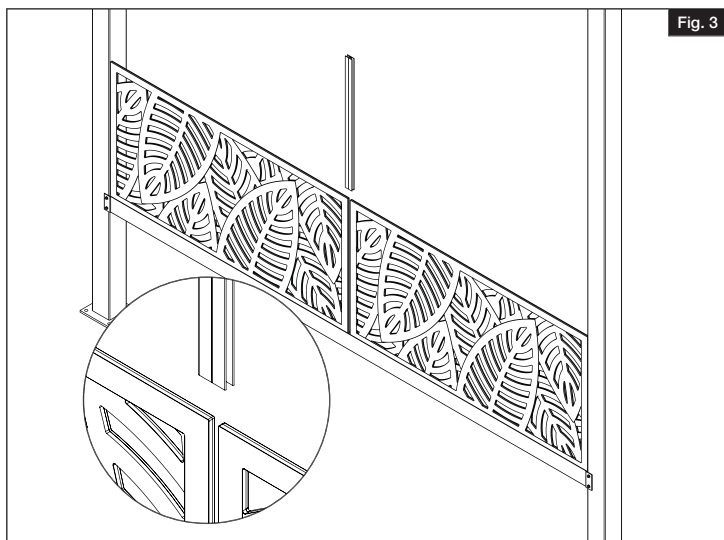


5

Repita el paso 2 para el travesaño intermedio fijando los soportes laterales pequeños a cada lado del canal en H para el travesaño intermedio utilizando tornillos de fijación pequeños (uno por lado).


6

Instale el canal en H sobre los paneles decorativos y fíjelo a la cara del poste utilizando los tornillos de fijación grandes (Fig. 5 y 6).

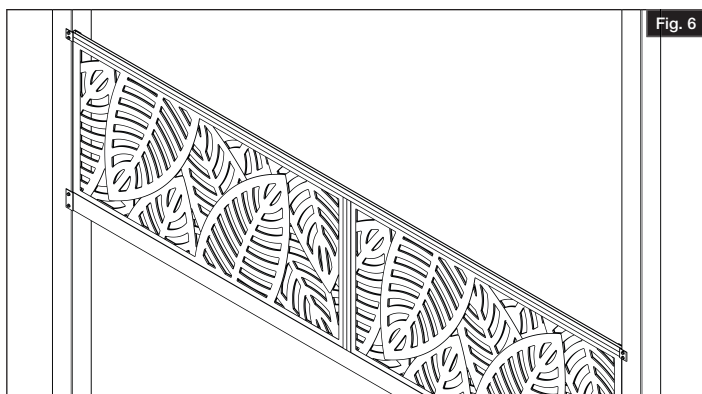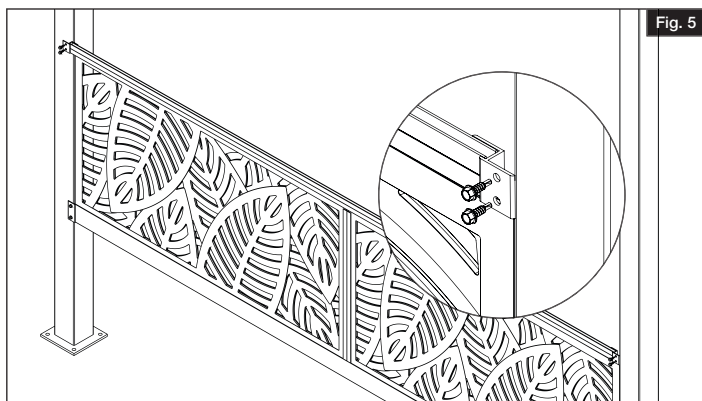

7

Repita el paso 4 para los dos paneles adicionales y el travesaño vertical (Fig. 7 y 8).

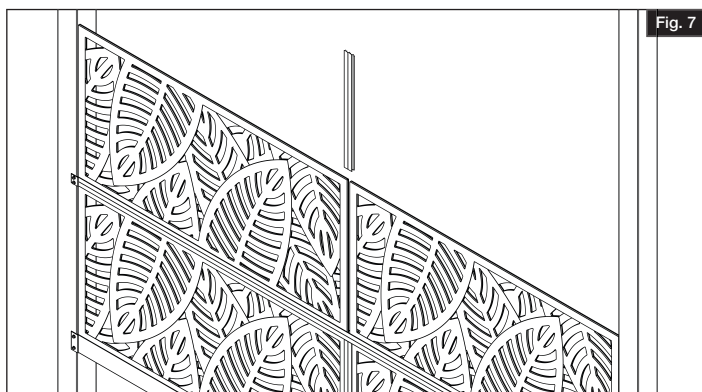

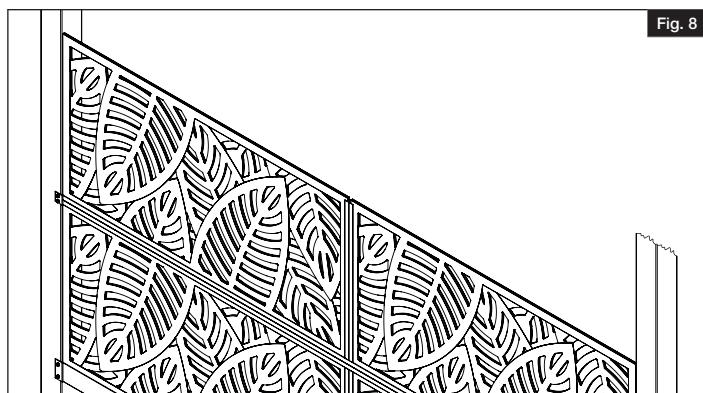


Fig. 8

8

Fije los soportes laterales grandes a cada lado del canal en U para el travesaño superior utilizando tornillos de fijación pequeños (uno por lado). La abertura del travesaño debe estar orientada hacia abajo.

9

Instale el canal en U superior en ambas caras del poste utilizando los tornillos de fijación grandes (dos por lado) (Fig. 9 y 10).

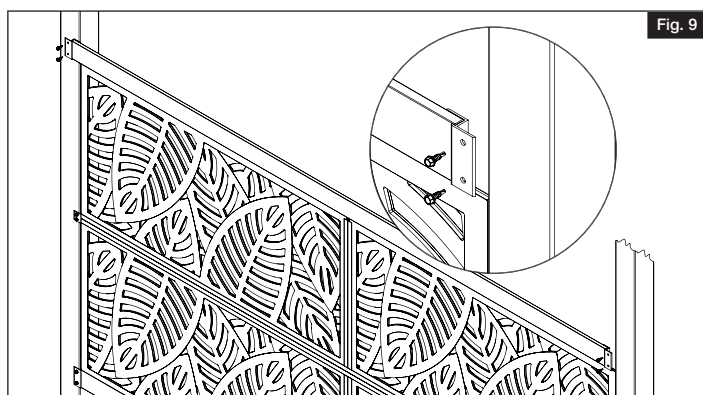


Fig. 9

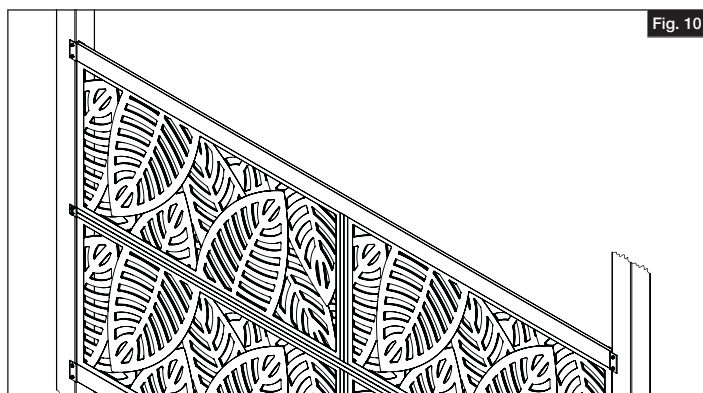


Fig. 10

