


1

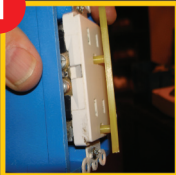

Insert target, Install drywall

Insérez l'aimant, installez la cloison sèche

Ubique el objetivo y marque el perímetro

2




Find target, Mark perimeter

Repérez le gabarit intérieur, marquez le périmètre

Ubique el objetivo y marque el perímetro

3

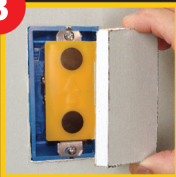

Cut out and Remove target

Découpez et retirez le gabarit intérieur

Haga el corte y retire el objetivo