


INSTALLATION GUIDE



56583-001 Rev 03
ITEM # 6830707 / 6830708
MODEL # 991010-001 / 991010-002
ELECTRONIC DEADBOLT
SG25606

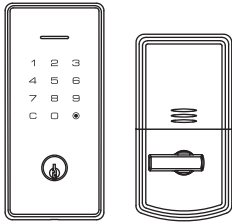

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on: 866-386-7941, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com

WARNING

This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself.
This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property.
No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense.
Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application.
In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.




WARNING

Do not use an electric screwdriver during installation.

PACKAGE CONTENTS					HARDWARE CONTENTS	TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)
Exterior Assembly 	Interior Assembly 	Mounting Plate 	Latch 	Strike Plate 	Wood Screws Qty. 4 Mounting Screws Qty. 2 Mounting Screws Qty. 2 	Phillips Screwdriver Tape Measure
			Drive-in 	Keys 		



LATCH ADJUSTMENT

- Determine if the latch needs to be adjusted to the 2-3/4 in. (70 mm) backset.
- To adjust, rotate the latch until it stops.
- Reverse the direction to return to the 2-3/8 in. (60 mm) backset.

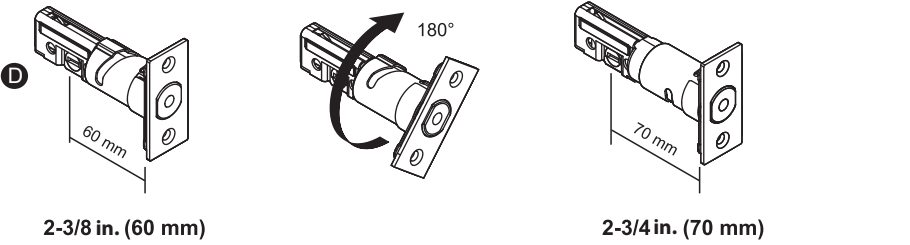

Change Latch Face

- Determine which latch mounting method will be used and make necessary adjustments.
- No adjustment required for square latch face plate.
 - Use a flat screwdriver to separate the face plate.
 - Snap selected latch face onto back plate.

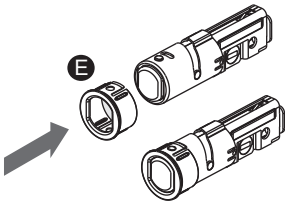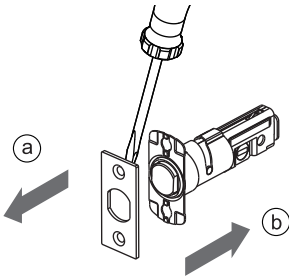


Drive-in Latch


Drive-in Installation

- Remove original latch faceplate.
- Align the drive-in sleeve as illustrated and snap into the latch case.


2. INSTALL LATCH

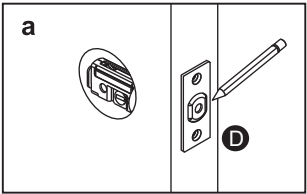


- a. Insert latch in hole and keep it parallel to door face. Mark outline of face plate and remove latch.

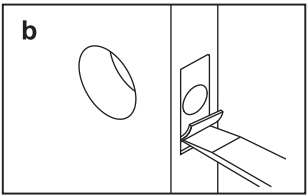

- b. Chisel 5/32 in. (4 mm) deep inside traced outline or until face plate is flush with door edge.

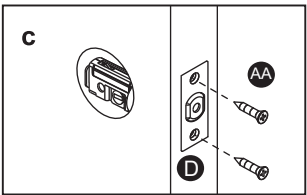


- c. Insert latch and tighten screw.

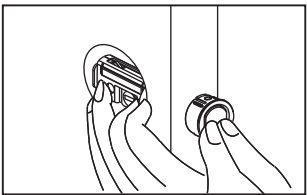


- Install Drive-in Latch**
Drive the latch into the hole on edge of door.

1. PREPARE DOOR AND CHECK DIMENSIONS


- Use template enclosed to mark holes on door face.
- Drill 2-1/8 in. (54 mm) holes from both sides of door.
- Drill 1 in. (25.4 mm) holes in door edge for latches.

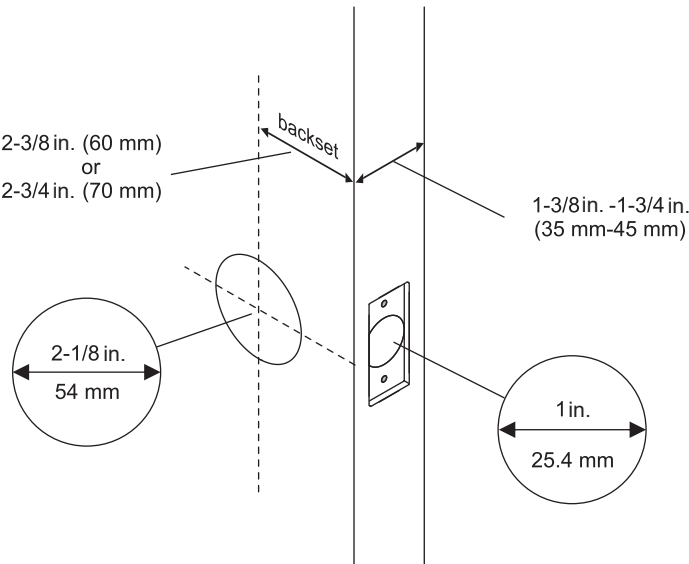


3. INSTALL STRIKE

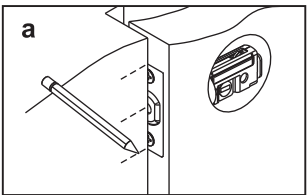

- a. Close the door so the latchbolt is against the door frame. Mark the centre line on the doorframe exactly opposite the latch hole in the door edge.

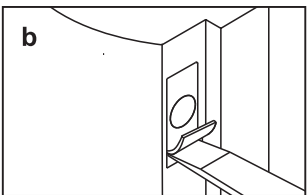


- b. Measure one half of door thickness from door stop and vertically mark center line of strike. Drill 1 in. (25.4 mm) hole, 1 in. (25.4 mm) deep at intersection of horizontal and vertical line of strike. Mark outline using strike plate and chisel 5/64 in. (2 mm) deep for strike.

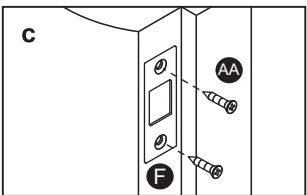

- c. Install strike and tighten screws.


4. IDENTIFY DOOR HANDING

- Face the door from the outside.
- The door is left-handed if the hinges are on the left side of the door, whereas the door is right-handed if the hinges are on the right side of the door.

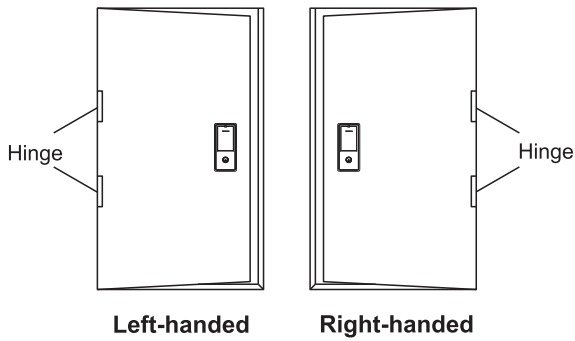



5. INSTALL THE EXTERIOR ASSEMBLY

- The exterior assembly with tailpiece in horizontal position inserted through hub of the latch.
- Pass the cable under the latch to the interior side of the door.

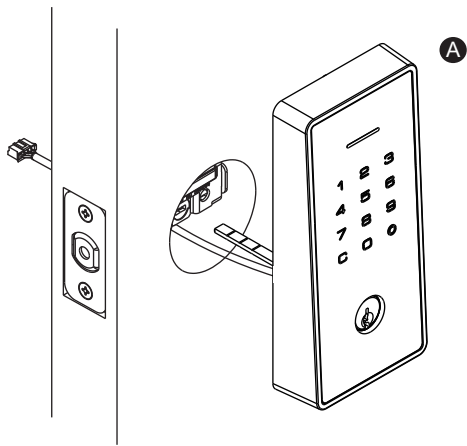


6. INSTALL MOUNTING PLATE


- Pull the harness through the hole in the mounting plate.
- Ensure the exterior assembly is parallel to the door edge.
- Secure the mounting plate with the screws.

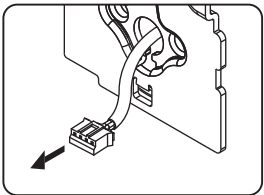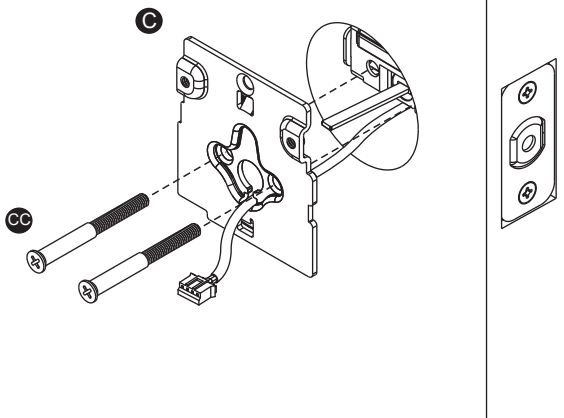

Route the cable through the center hole of the mounting plate.

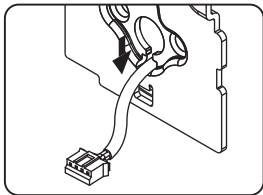


Push the cable into the bottom hole of the mounting plate.

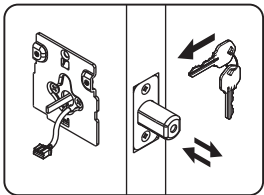


Insert the key and test the latch. If the latch does not extend or retract smoothly, adjust the screws. Leave bolt LOCKED/EXTENDED.

7. INSTALL INTERIOR ASSEMBLY

- If the turnpiece is not pointing up, rotate the turnpiece until you hear a click.
- Remove the battery lid from the interior assembly.

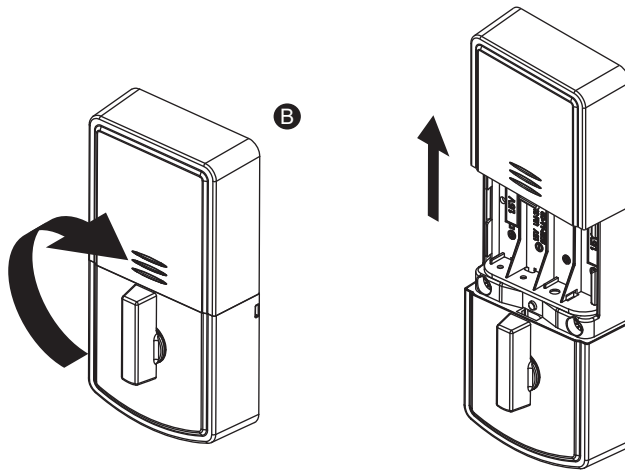


- Connect the outer harness connectors.
- Secure the interior assembly onto the mounting plate.

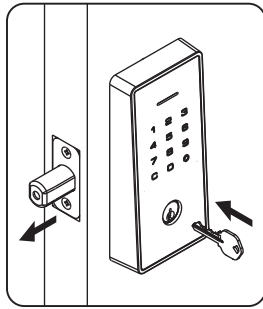


NOTE

Please use the key to make sure the latch bolt is in the extended/locked position to install the interior assembly.

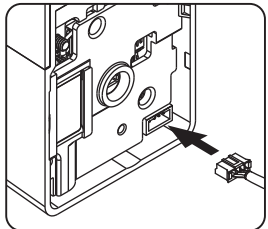


Connect the cable. Ensure a tight cable connection.

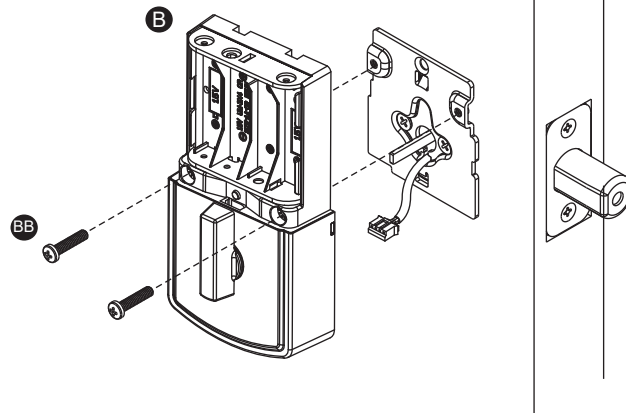

8. INSTALL THE AA BATTERIES



Insert 4 (AA) 1.5 V Alkaline batteries and secure the battery lid onto the interior assembly.
Note: Ensure correct polarity.
For best results, use new, non-rechargeable Alkaline batteries only.

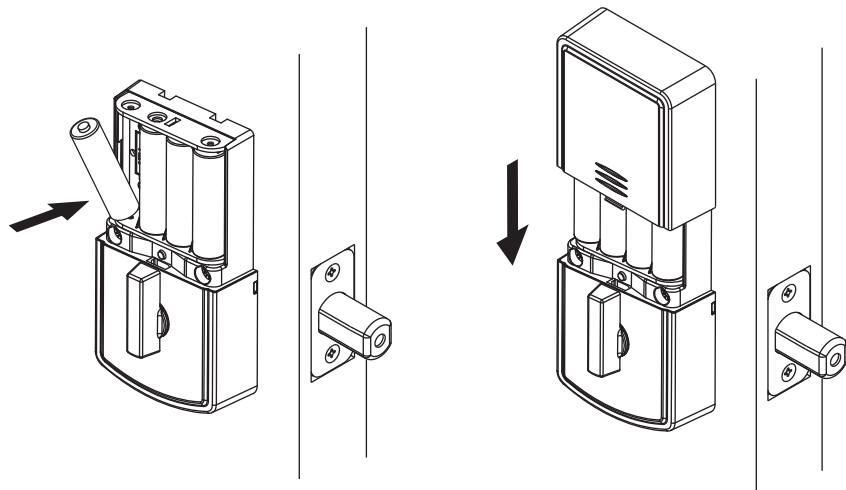


ADD A USER CODE

After the first User Code is created, the latch bolt will automatically retract and extend to learn the locking and unlocking direction of the door.

Add User Code (UC)	Programming Button → 1 → ● → enter UC → ●
--------------------	---

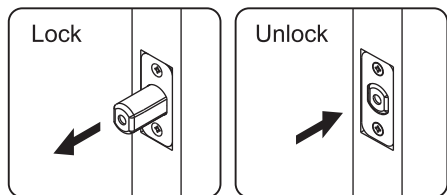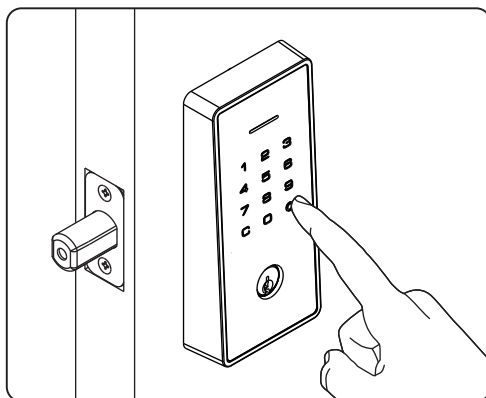

Bolt will extend and retract to learn the orientation of the door. Keypad will indicate success or failure. Green: Door handing was successful. Red: Door handing was unsuccessful. Make sure the interior and batteries are correctly installed.

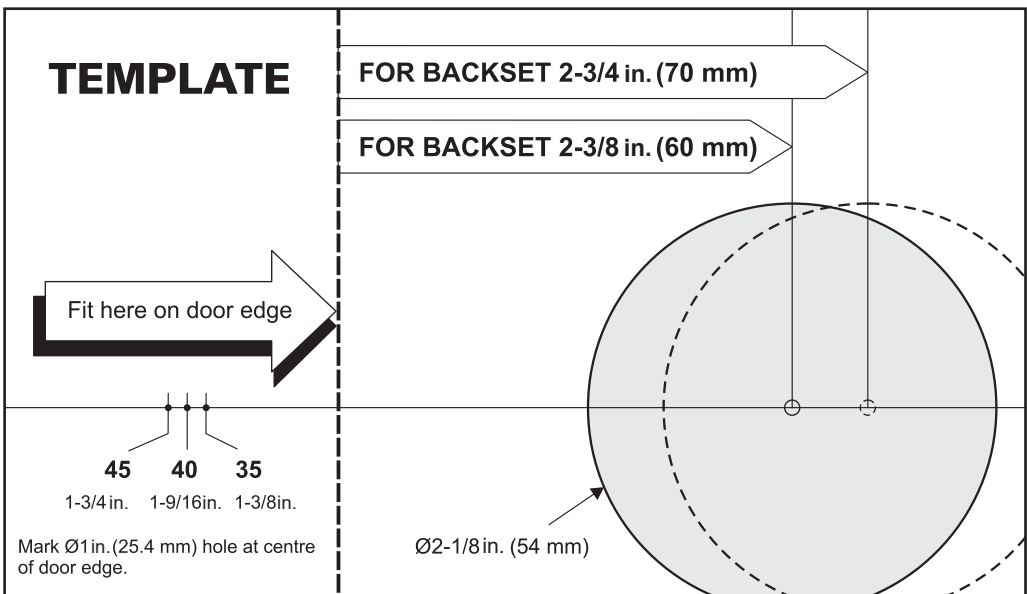


GUÍA DE INSTALACIÓN



RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Preguntas, problemas, o piezas faltan?

Antes de devolverlo, póngase en contacto con nosotros: 866-386-7941, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del este, de lunes a domingo o ascs@lowes.com

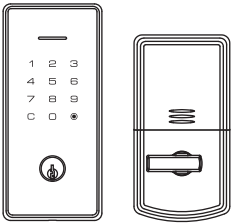

56583-001 Rev 03
ARTÍCULO # 6830707 / 6830708
MODELO # 991010-001 / 991010-002
CERRADURA ELECTRÓNICA
SG25606

⚠ AVISO

Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar una seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser derrotada por medios forzosos o técnicos, o eludida mediante la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir a la precaución, el conocimiento del entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en varios grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero cualificado o a otro profesional de la seguridad.




⚠ AVISO

No utilice un destornillador eléctrico durante la instalación.


CONTENIDO DEL PAQUETE					CONTENIDO DEL HARDWARE	HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)
Ensamblaje exterior 	Ensamblaje interior 	Placa de montaje 	Pestillo 	Placa de bloqueo 	Tornillos para madera: Qty. 4 Tornillos para madera: Qty. 2 Tornillos para madera: Qty. 2 	Destornillador Phillips Cinta métrica
			Manejar 	Llaves 		

AJUSTE DEL PESTILLO

- Determine si es necesario ajustar el pestillo al retroceso de 70 mm (2-3/4in.).
- Para ajustar, gire el pestillo hasta que se detenga.
- Invierta la dirección para volver al retroceso de 2-3/8in. (60 mm).

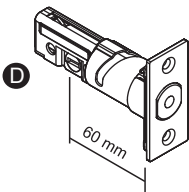



60 mm (2-3/8 in.)

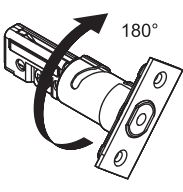

70 mm (2-3/4 in.)

Cambiar la cara del pestillo

- Determine qué método de montaje del pestillo se utilizará y realice los ajustes necesarios.
- No requiere ajuste para la placa frontal cuadrada del pestillo.
 - Utilice un destornillador plano para separar la placa frontal.
 - Encaje la cara seleccionada del pestillo en la placa posterior.

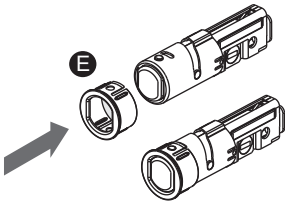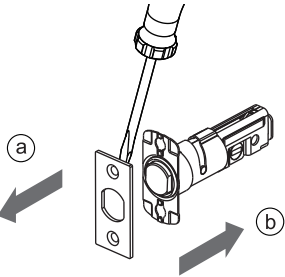


Pestillo de pestillo


Instalación Drive-in

- Retire la placa frontal original del pestillo.
- Alinee el manguito de entrada como se muestra en la ilustración y encájelo en la caja del pestillo.


2. INSTALAR EL PESTILLO

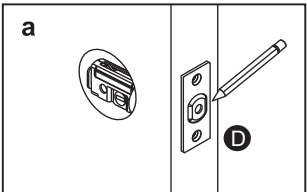


- a. Introduzca el pestillo en el orificio y manténgalo paralelo a la cara de la puerta. Marque el contorno de la placa frontal y retire el pestillo.

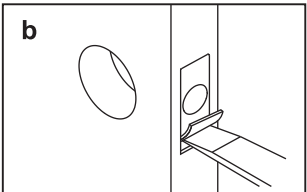

- b. Cincele 4 mm (5/32in.) de profundidad dentro del contorno trazado o hasta que la placa frontal quede a ras con el borde de la puerta.

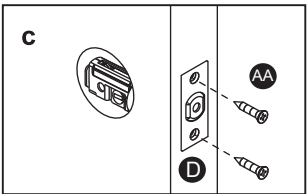


- c. Inserte el pestillo y apriete el tornillo.

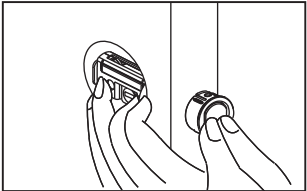


- Instalar pestillo de entrada**
Introduzca el pestillo en el orificio del borde de la puerta.

1. PREPARAR LA PUERTA Y COMPROBAR LAS DIMENSIONES


- Utilice la plantilla adjunta para marcar los orificios en la cara de la puerta.
- Taladre orificios de 54 mm (2-1/8in.) desde ambos lados de la puerta.
- Taladre orificios de 25,4 mm (1in.) en el borde de la puerta para los pestillos.

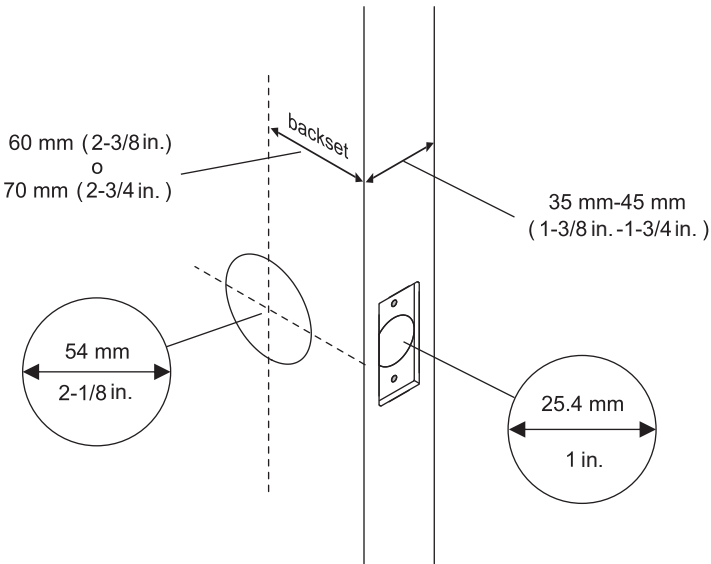


3. INSTALAR GOLPE

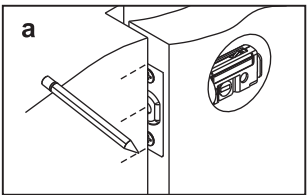

- a. Cierre la puerta de modo que el pestillo quede contra el marco de la puerta. Marque la línea central en el marco de la puerta exactamente enfrente del orificio del pestillo en el borde de la puerta.

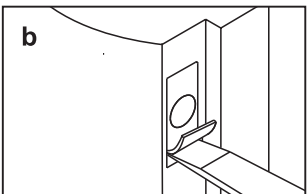


- b. Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente la línea central del cerradero. Taladre un agujero de 25,4 mm de profundidad en la intersección de las líneas horizontal y vertical del cerradero. Marque el contorno utilizando la placa de cerradura y un cincel de 5/64in. (2 mm) de profundidad para la cerradura.

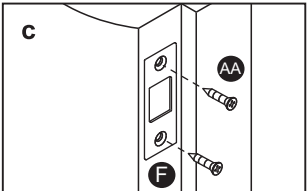

- c. Instale el cerradero y apriete los tornillos.


4. IDENTIFICAR EL MANEJO DE LA PUERTA

- Enfréntate a la puerta desde el exterior.
- La puerta es zurda si las bisagras están en el lado izquierdo de la puerta, mientras que la puerta es diestra si las bisagras están en el lado derecho de la puerta.

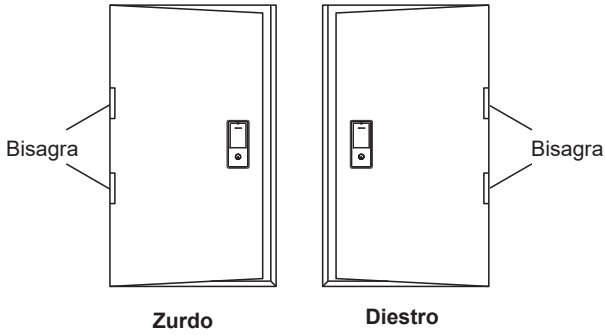



5. INSTALAR EL MONTAJE EXTERIOR

- El conjunto exterior con la pieza de cola en posición horizontal insertada a través del cubo del pestillo.
- Pase el cable por debajo del pestillo hasta el lado interior de la puerta.

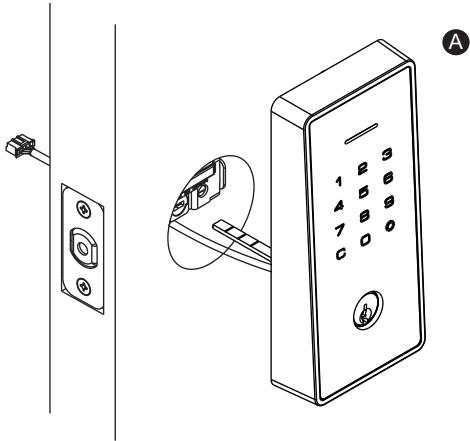


6. INSTALAR LA PLACA DE MONTAJE


- Tire del arnés a través del orificio de la placa de montaje.
- Asegúrese de que el conjunto exterior esté paralelo al borde de la puerta.
- Fije la placa de montaje con los tornillos.

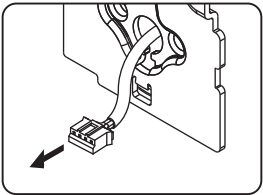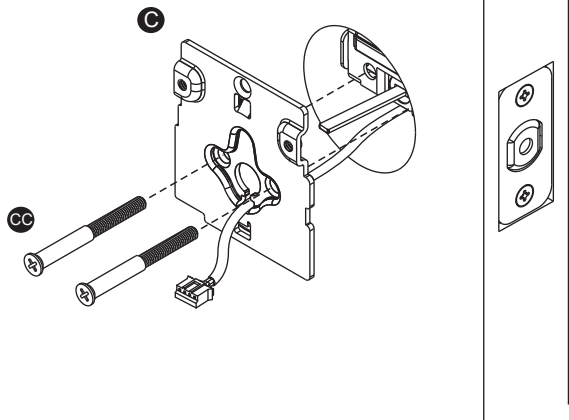

Pase el cable por el orificio central de la placa de montaje.

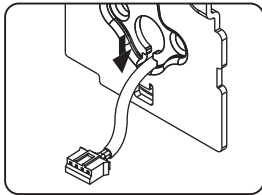


Introduzca el cable en el orificio inferior de la placa de montaje.

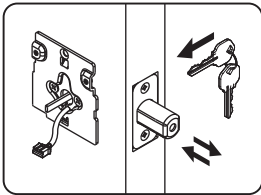



Introduzca la llave y compruebe el pestillo. Si el pestillo no se extiende o se retrae suavemente, ajuste los tornillos. Deje el pestillo BLOQUEADO/EXTENDIDO.

7. INSTALAR EL CONJUNTO INTERIOR


- Si la pieza giratoria no apunta hacia arriba, gírela hasta que oiga un clic.
- Retire la tapa de la batería del conjunto interior.

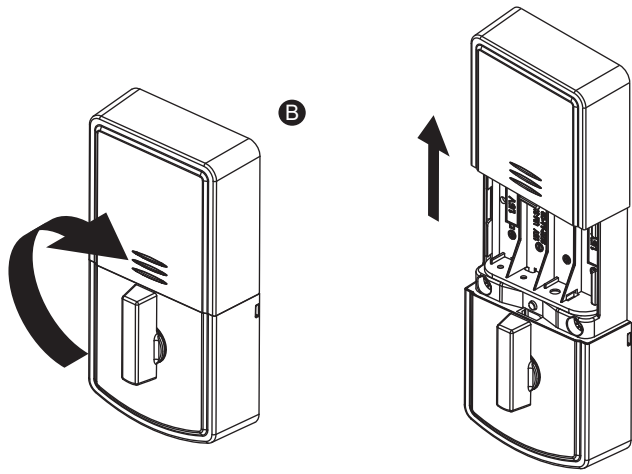

- Conecte los conectores del arnés exterior.
- Fije el conjunto interior en la placa de montaje.

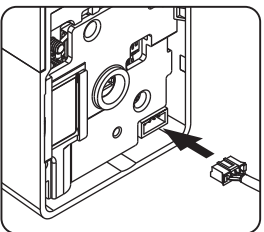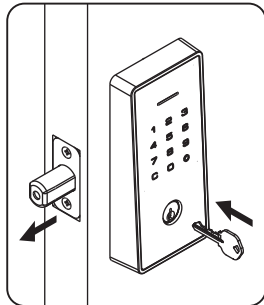


Utilice la llave para asegurarse de que el pestillo está en la posición extendida/bloqueada para instalar el conjunto interior.

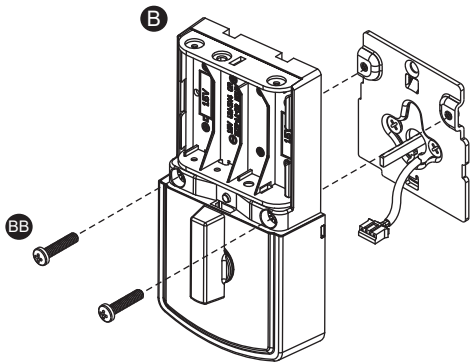

Conecte el cable. Asegúrese de que el cable esté bien conectado.

8. INSTALAR LAS PILAS AA



Inserte 4 pilas alcalinas (AA) de 1,5 V y fije la tapa de las pilas en el conjunto interior.
NOTA: Asegúrese de que la polaridad es correcta.
Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente pilas alcalinas nuevas no recargables.

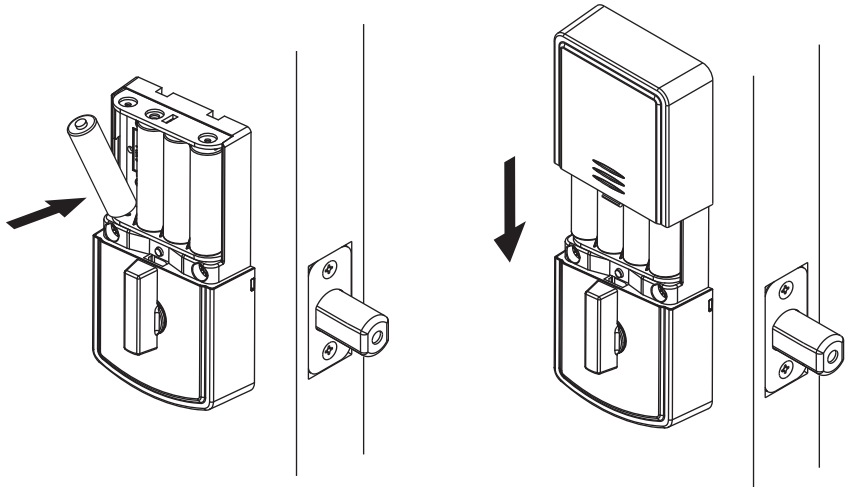

AÑADIR UN CÓDIGO DE USUARIO

Después de crear el primer Código de Usuario, el pestillo se retraerá y extenderá automáticamente para aprender la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta.

Añadir Código de Usuario (CU)	Programación del botón	→ 1 → ● → Entrar en CU → ●
-------------------------------	------------------------	----------------------------

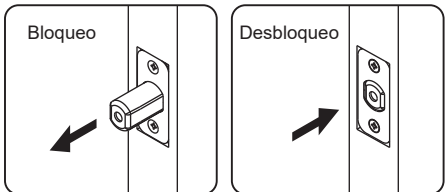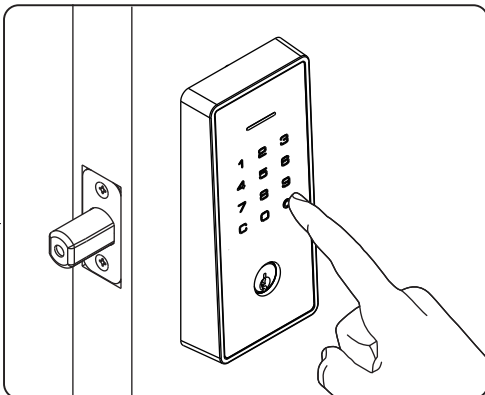

El cerrojo se extenderá y retraerá para aprender la orientación de la puerta.
El teclado indicará el éxito o el fracaso.
Verde: La entrega de la puerta se ha realizado correctamente.
Rojo: No se ha podido manipular la puerta.
Asegúrese de que el interior y las pilas están correctamente instalados.

PLANTILLA

PARA TRASERO 70 mm (2-3/4in.)

FOR BACKSET 60 mm (2-3/8in.)

Encajar aquí en el borde de la puerta

45 40 35
1-3/4in. 1-9/16in. 1-3/8in.

Marque un orificio de Ø1in. (25,4 mm) en el centro del borde de la puerta.

Ø54 mm (2-1/8in.)