




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #840630
MODEL/MODELO #46576SNELG

MOUNTABLE PAPER
TOWEL HOLDER
PORTATOALLAS DE PAPEL
PARA MONTAJE


DF26294

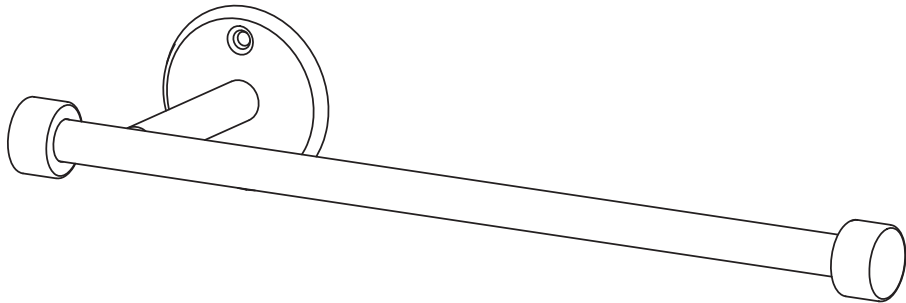

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-386-7941, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o a través de ascs@lowes.com.

Printed in China
Impreso en China

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

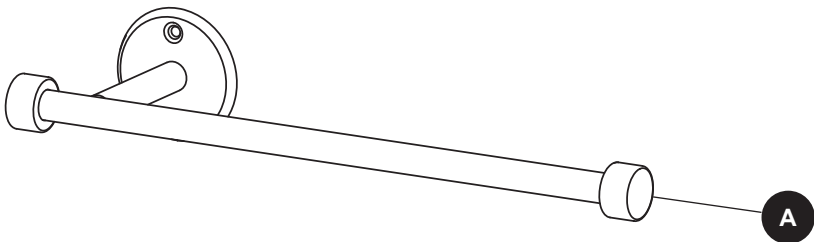

PART/PIEZA	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QUANTITY/CANTIDAD
A	Mountable Paper Towel Holder Portatoallas de papel para montaje	1

HARDWARE CONTENTS / ADITAMENTOS

AA



Screws Qty. 2
Tornillos Cant.: 2

BB



Wall plugs Qty. 2
Tapones de pared Cant. 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Place the PT holder on the selected wall position with the choice of ways.
Keeping the PT holder unit level, push a thin pencil through the screw holes and mark the positions on the wall, see step 1.

Coloque el portatoallas de papel en la posición de pared seleccionada según la opción elegida.

Manteniendo nivelada la unidad del portatoallas de papel, introduzca un lápiz fino por los orificios de los tornillos y marque las posiciones en la pared (consulte el paso 1).

2. Drill the 7/64-in pilot holes for Wood surface or Drill the 7/32-in pilot holes for Brick wall, see step 2.





Taladre los orificios guía de 2.77 mm para superficies de madera o taladre los orificios guía de 5.55 mm para paredes de ladrillo, consulte el paso 2.

- 3a. If fixing to a brick wall, follow Step 3a, then align the PT holder with the pilot holes and fasten it with mounting screws and wall anchors (included).

Si se va a fijar a una pared de ladrillo, siga el paso 3a y, luego, alinee el portatoallas de papel con los orificios guía y fíjelo con los tornillos de montaje y las anclas de expansión de pared (incluidos).




- 3b. If fixing to a wood surface, follow Step 3b, then align the PT holder with the pilot holes and fasten it with mounting screws (included).

Si se va a fijar a una superficie de madera, siga el paso 3b y, luego, alinee el portatoallas de papel con los orificios guía y fíjelo con los tornillos de montaje (incluidos).

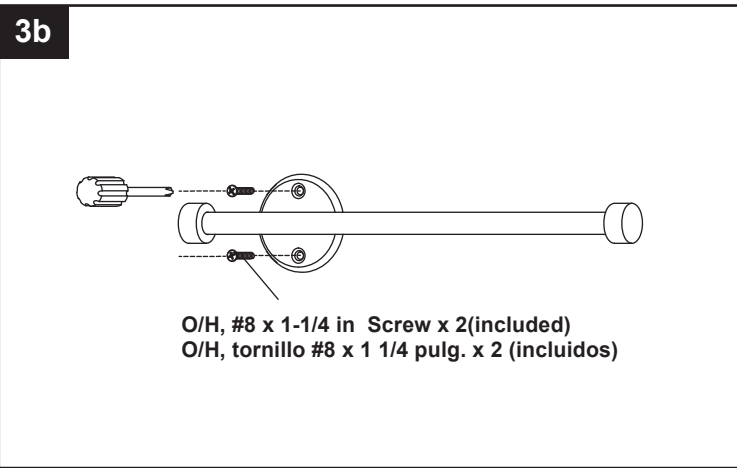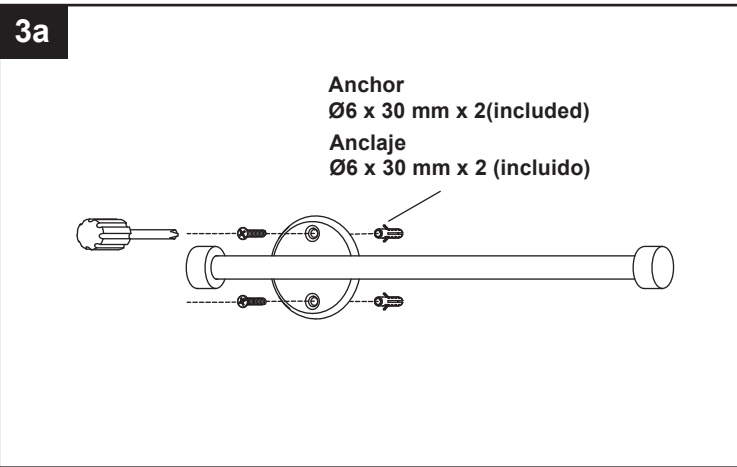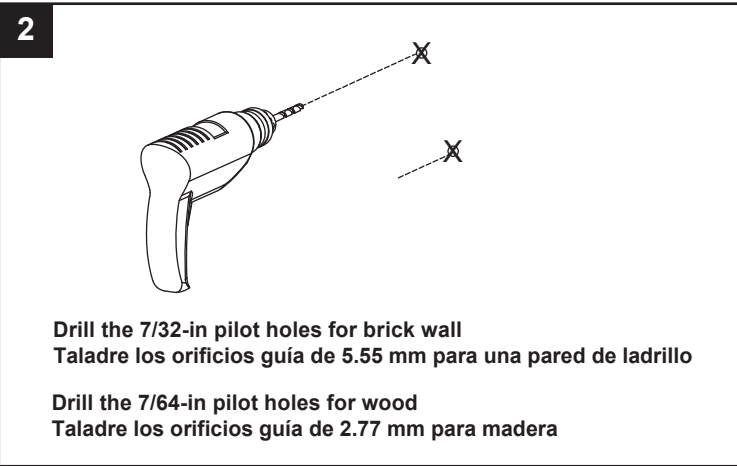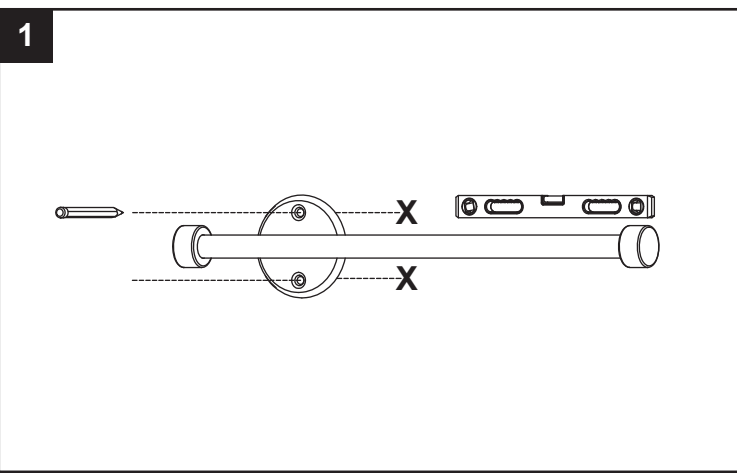

1. The PT holder has three mounting options.
See Steps 4a, 4b and 4c.

El portatoallas de papel tiene tres opciones de montaje. Consulte los pasos 4a, 4b y 4c.

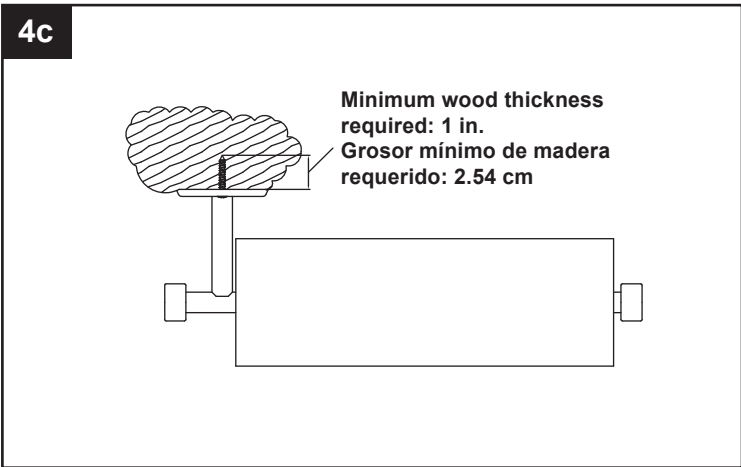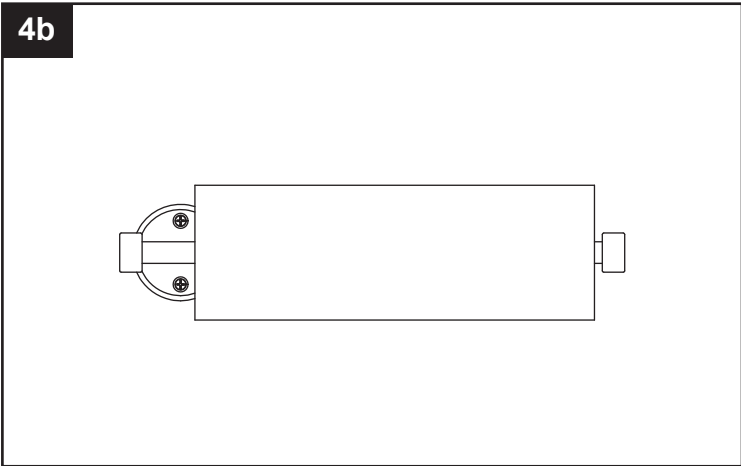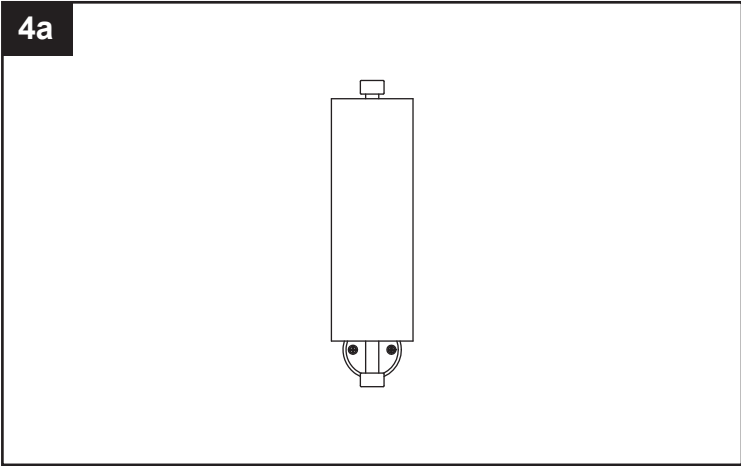

2. The PT holder is suitable for standard paper towel rolls. For paper towel roll installation, see Step 5.

El portatoallas de papel es adecuado para rollos de toalla de papel estándar. Para la instalación del rollo de toalla de papel, consulte el paso 5.

