

# Fasade® Panel Installation Guide

Guía Fasade® Panel Instalación | Guide de Pose des Panneaux Fasade®

## 2' x 4' Glue-Up Ceiling Panels

2' x 4' Para Pegar | Tuiles 2' x 4' Pour Coller Au Plafond



To see installation videos and for more information visit [Fasadeideas.com](https://fasadeideas.com)

Para ver videos de instalación y para obtener más información, visite [Fasadeideas.com](https://fasadeideas.com) | Pour visionner des vidéos de pose et pour plus d'information, visitez le [Fasadeideas.com](https://fasadeideas.com)

Or call Customer Service (800) 434-3750

For all Loctite® Adhesive Technical Information call (800) 624-7767



O llame al Servicio de Atención al Cliente (800) 434-3750 • Para todo el Loctite® Información Técnica adhesiva llamada (800) 624-7767

Ou appelez le service à la clientèle (800) 434-3750 • Pour infos techniques concernant les adhésifs Loctite/Lepage (800) 624-7767

ACP, 555 W Bell St, Neenah, WI 54956 • Made in USA | Fabricado en EE.UU | Fabriqué aux É.U

More Fasade applications... | Más aplicaciones Fasade... | Autres applications Fasade...

Ceiling Panels, Wall Panels | Azulejos de techo, Paneles de pared | Tuiles pour Plafond, Panneaux Muraux

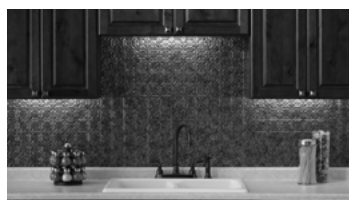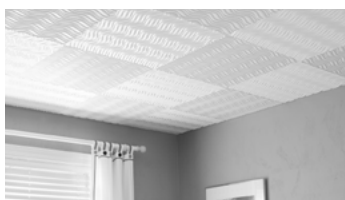

2' x 2' Glue-Up | Para pegar | à Coller au Plafond

2' x 2' & 2' x 4' Lay-In | Poner en | Pour Plafond Suspendu

18" x 24" Backsplash | Poner | Dosserets (45.7cm x 61cm)

4' x 8' Wall Panels | Poner en | Panneaux Muraux

For more information, please visit [Fasadeideas.com](https://fasadeideas.com) | Para obtener más información, visite [Fasadeideas.com](https://fasadeideas.com) | Pour plus d'information, visitez le [Fasadeideas.com](https://fasadeideas.com)

# 2' x 4' Glue-Up Ceiling –for direct surface application

## Glue-Up

2' x 4'

All these styles have  
**Bead and Button, Pattern  
or 1/2" Flat Lip for  
Overlapping Connection:**  
Traditional 1, 2, 3, 4, 5, 10; Art  
Deco, Rosette, Hammered

## Tools and items you will need:



Tape measure



Tin snips  
or scissors



Utility  
knife



Steel  
straight  
edge



Isopropyl  
alcohol



Loctite® PL Premium®  
or PL Premium® Fast  
Grab adhesive



(optional)  
Nails or  
staples for  
J-Trim


**READ** this entire installation guide before beginning your installation

### TRIM INSTALLATION TIPS

If Edge J-trims were purchased for finishing off your ceiling edges, you can attach the trim to the ceiling panels or to the ceiling along the perimeter, before installing the ceiling panels. If applying the trim to perimeter of ceiling first, the trim can be bonded to the ceiling using Loctite PL Premium adhesive by applying a 1/8" bead to the back of the trim and pressing firmly on to the ceiling. Nails or staples can be used to tack trim in place until adhesive is cured.

**NOTE:** If you purchased Crown Molding to finish your edges, you can go to [fasadeideas.com](http://fasadeideas.com) for more information


Trim Profile Drawing.  
Available in 4' lengths

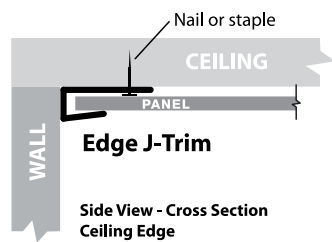

The preferred method for installing Glue-Up panels is to apply the adhesive directly to the back of the ceiling panels using Loctite® PL Premium tube adhesive in a 1/8" diameter bead as *shown to the right*.

For **Art Deco, Rosette, Traditional 3 and 5** style panels with large flat areas, we advise that you spread the adhesive out evenly with a 1/8" notched trowel or a putty knife. This will reduce visible bumps or lines of adhesive that fail to spread evenly.

Tube Adhesive  
Application



Keep adhesive about 1/2" from the outside edges to prevent leakage. **Carefully read and follow manufacturer's directions for the adhesive.**

### INSTALLATION

**1) Edge Trim.** If applying to perimeter of room, install now.

**2) Installing first panel.** If you chose to apply Edge J-trim to panel before installing, insert panel into to trim. Place this first panel at the corner farthest from the main entrance of the room.

**3) Overlap.** Overlap subsequent border panels by laying your next panel on top of the previous panel's bead and button, pattern or 1/2" Flat Lip overlap connection.

**4) Working** in rows across the room, add panels in order according to diagram to the right.

Install the full panels by overlapping each new row over the previous row. Complete each row by cutting and installing the remaining border panels if applicable.

**Tip:** You must remove any adhesive that gets on the finished side of the panel before it dries. Using a cloth or paper towel, clean off any residue with water or mineral spirits.

**One hour after the ceiling has been completed,** firmly press on ALL the ceiling panels you've installed to ensure proper bonding and adhesive set-up.

**Once you have your ceiling installed,** the panels can be cleaned with warm, soapy water. Never use abrasive cleaners, scouring pads or anything with harsh chemicals.

### INSTALLATION TIP

**For speeding up cure time,** after applying the Loctite PL Premium adhesive to panel, lightly spray the adhesive with a fine mist of clean water after applying to panel. This will help the adhesive cure.

To see **installation videos** visit [Fasadeideas.com](http://Fasadeideas.com)

**CAUTION:** Even though these panels are "Class A" fire rated, they can be deformed with excessive heat. Never expose to heat over 140°F.


**Never use** abrasive materials such as scouring pads to clean surface; use only a soft cloth or sponge with mild soap and water.

### PREPARATION

**Clean surfaces.** Before starting, make sure all surfaces are clean, dry, flat, smooth, and free from dust, grease, etc. Lightly sand any glossy surfaces to remove sheen.

**Determine the room layout.** Map your ceiling on graph paper before beginning installation. Locate and draw any light fixtures, heating vents, intersecting hallways, closets and doorways. Occasionally these features can influence starting points, tile placement and finished ceiling design.


To ensure professional looking results, the room layout should be balanced with panels centered in the room and equal size border panels used on opposite sides of the room. To find out what size to cut the border panels in the 24" panel width direction, see the formula below. Then, repeat formula for the 48" length direction, but use 48" instead of 24" in the formula.

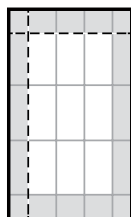

Formula:

- Measure room in one direction  $17'6''$
- Round down to closest even number of feet  $16'$
- Subtract those numbers  $17'6'' - 16' = 18''$
- Add 24"  $18'' + 24'' = 42''$
- Divide by 2 to get border tile size  $42'' \div 2 = 21''$

Example




Establish your string (or chalkline) at this measurement, along perimeter of room. These lines should be parallel with the walls and will help you align the first border panels. If your room is out of square, adjust accordingly.

The deep indentations in the **Traditional 3 & 5, Art Deco, and Rosette** styles prevent them from being cut in the middle and resting properly at the border areas as a border panel. Accordingly, these styles look best when the Hammered style panels are used on the perimeter of the room. All other styles can be cut and used as a border fill panel. See [Fasadeideas.com](http://Fasadeideas.com) for more information.

**Measure and cut border panels.** Measure and cut the border panel to the previously determined size. After cutting the panel and before applying glue, clean the back surface of the panel by wiping with a clean cloth and rubbing alcohol.

**Refer to manufacturer's directions.** Use rubbing alcohol in a well-ventilated area away from ignition sources.

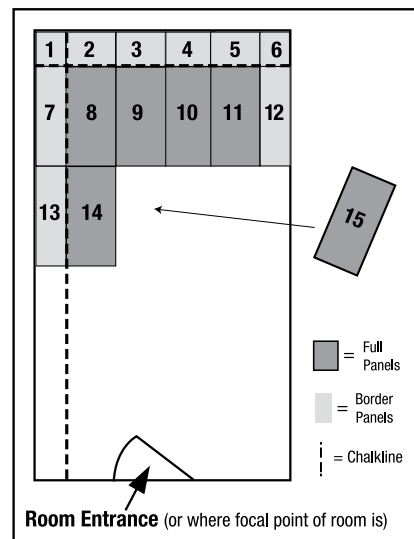

# 2' x 4' Techo de pegamento – para la aplicación directa de superficie

## Glue-Up

2' x 4'

Todos estos estilos tienen **Cordón y botón/ patrón Superposición conexión:**  
Traditional 1, 2, 3, 4, 5, 10; Art Deco, Rosette, Hammered

## Herramientas y artículos que necesita:



Cinta métrica



Tijeras de cortar metal



Cuchillo para uso general



Borde estrecho



Alcohol isopropílico



Loctite® PL Premium® o PL Premium® Fast Grab adhesive



(optativo)  
Clavos o grapas para J-Trim

## LEER esta guía de instalación antes de empezar su instalación

### CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

Si Borde J-trims se compraron para terminar sus bordes del techo, puede atar el neto a los paneles del techo o al techo a lo largo del perímetro, antes de instalar los paneles del techo. Aplicando el neto al perímetro del techo primero, el neto se puede unir al techo usando Loctite PL pegamento Superior aplicando una 1/8" cuenta a la espalda del neto y apretando firmemente en el techo. Los clavos (Las uñas) o las grapas pueden ser usados para dar bordadas neto en el lugar hasta que el pegamento se cure.


**NOTA:** Si comprara la Corona que Se enmohece para terminar sus bordes, puede ir a [fasadeideas.com](http://fasadeideas.com) para más información

### PREPARACIÓN

**Superficies limpias.** Antes del comienzo, asegúrese que todas las superficies son limpias, secas, llanas, lisas, y libres (gratis) de polvo, grasa, etc. Ligeramente arena cualquier superficie lustrosa para quitar brillo.

**Determine la disposición del cuarto(espacio).** Trace un mapa de su techo en el papel cuadrículado antes de la instalación que comienza. Localice y dibuje (retire) cualquier lámpara, calentando aberturas (respiraderos), cruzando vestíbulos, armarios y entradas. De vez en cuando estos rasgos pueden influir en puntos de partida, colocación del azulejo y diseño del techo terminado.

Para asegurar al profesional que mira resultados, la disposición del cuarto(espacio) se debería equilibrar con paneles centrados en el cuarto(espacio) y paneles de la frontera de la talla (del tamaño) iguales usados en lados opuestos del cuarto(espacio). Para averiguar que talla (tamaño) cortar los paneles fronterizos en la 24" dirección de anchura del panel, ver la fórmula abajo. Entonces repita que la fórmula para 48" longitud igualó la dirección, pero use 48" en vez de 24" en la fórmula.

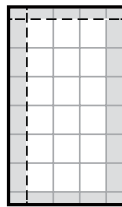

**Fórmula:**

- Sala de medida en una Dirección
- Ronda hasta el número más cercano de pies
- Restar los números
- Añadir 24"
- Divida por 2 para obtener el tamaño de azulejo de frontera

**Example**

17'6"

16'

17'6" - 16' = 18"

18" + 24" = 42"

42" ÷ 2 = 21"


■ = Paneles de Borde  
--- = Chalkline

Establecer su cadena en esta medida, a lo largo del perímetro de la habitación. Estas líneas deben ser paralelas a las paredes y le ayudará a alinear los primeros paneles de frontera. Si su habitación está a alinear, ajustar en consecuencia.

Las profundas hendiduras en la (**Traditional 3 & 5, Art Deco, and Rosette**) estilos les impiden a cortar en el medio y descansar adecuadamente en la frontera áreas/ como un panel de la frontera. Por consiguiente, estos estilos se ven mejores cuando se utilizan los paneles de estilo de martillado en el perímetro de la habitación. Todos los otros styles se puede cortar y utilizados como un panel de relleno de la frontera. Vea [Fasadeideas.com](http://Fasadeideas.com) para más información.

**Mida y corte paneles fronterizos.** Mida y corte el panel fronterizo a la talla (tamaño) antes decidida. Después de cortar el panel y antes de aplicar pegamento, limpie la superficie posterior del panel con un paño limpio y alcohol isopropílico. Consulte las instrucciones del fabricante, utilice alcohol para fricciones en un área bien ventilada lejos de fuentes de ignición.

Recortar dibujos de perfil.  
Disponible en longitudes de 4" y 18"

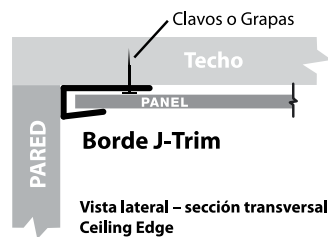


El método preferido para instalar los paneles de pegamento-Up consiste en aplicar el adhesivo directamente a la parte trasera de los paneles de techo con Loctite® PL Premium tubo adhesivo en un 3" grano de diámetro como se muestra a la derecha.

Para **Art Deco, Rosette, Traditional 3 and 5** paneles de estilo con grandes áreas planas, le aconsejamos que se extienda el adhesivo hacia fuera uniformemente con una llana dentada de 1/8" o una espátula. Esto reducirá protuberancias visibles o líneas de adhesivo que no se distribuye uniformemente.

Mantenga adhesivo alrededor de 1/2" de los bordes exteriores para evitar fugas. **Lea detenidamente y siga las instrucciones del fabricante para el adhesivo.**

Aplicación del adhesivo tubo



### INSTALACIÓN

**1) Olfateando.** Si aplicar al perímetro de la habitación, instalar ahora.

**2) Instalar el primer panel.** Si decide aplicar borde del J-ajuste al panel antes de instalar, inserte el panel en recortar. Coloque este primer panel en el rincón más alejado de la entrada principal de la sala.

**3) Superposición** la primera 3/8" de los paneles posteriores de la frontera donde la superposición de grano y botones/patrón alinear.

**4) Trabajo** en filas en una misma sala, añadir paneles en orden según el diagrama a la derecha.

Instale los paneles completo superponiendo cada nueva fila sobre la hilera anterior. Completa cada fila corte e instalando los paneles restantes de la frontera, si corresponde.

**Consejo:** Usted debe quitar cualquier adhesivo que obtiene en el lado acabado del panel antes de que se seque. Limpie con una paño o toalla de papel residuos con los espíritus del agua o minerales.

**Una hora después de que el techo se ha completado,** presione firmemente en todos los paneles de techo que ha instalado para asegurar la adhesión adecuada instalación y adhesivo.

**Una vez que tengas tu techo instalado,** los paneles pueden limpiarse con agua tibia y jabón. Nunca use limpiadores abrasivos, estropajos o cualquier cosa con productos químicos agresivos.

### CONSEJO DE INSTALACIÓN

**Para acelerar el tiempo de curación,** después de aplicar el adhesivo Loctite PL Premium al panel, rocíe el adhesivo con una fina capa de agua limpia antes de aplicar al techo. Esto ayudará a la curación del adhesiva.

## Para ver videos de instalación visita [Fasadeideas.com](http://Fasadeideas.com)

**PRECAUCIÓN:** A pesar de que estos paneles son fuego "Clase A", puede deformarse con el calor excesivo. Nunca exponga al calor sobre 140°F.

**Nunca use** materiales abrasivos tales como esponjas para limpiar la superficie; Utilice solamente un paño suave o una esponja con agua y jabón.



# 2' x 4' Pour Coller Au Plafond – application directe sur surface

## Pour Coller

2' x 4'

Les styles suivants se joignent en chevauchement du Motif: Traditional 1, 2, 3, 4, 5, 10; Art Deco, Rosette, Hammered

## Outils et items requis:



Ruban à mesurer



Ciseaux ou cisaille



Couteau utilitaire



Équerre en métal



Alcool isopropylique



Loctite® LePage® PL Premium® ou Loctite® LePage® PL Premium® Fast Grab adhesive



(optionnel)  
Clous ou agrafes pour Moulure En J


Bien LIRE ce guide de pose au complet avant de commencer la pose

## CONSEILS DE POSE DE MOULURES

Si des Moulures En J ont été achetés pour la finition des bords du plafond, vous pouvez adhérer la moulure aux tuiles ou au périmètre du plafond avant l'installation. Si vous adhérez au périmètre du plafond, la moulure peut être collée en utilisant du Lepage/Loctite PL Premium. Appliquez un filet de 1/8" (3mm) à l'arrière de la moulure et pressez fermement au plafond. Des clous de finition ou des agrafes peuvent être utilisés pour tenir la moulure en place jusqu'au séchage complet de l'adhésif.

**NOTE:** Si vous avez acheté des Moulures Couronnées pour la finition, visitez le [fasadeideas.com](http://fasadeideas.com) pour de plus amples informations

Schémas des Moulures.  
Disponibles en longueurs de 4' (1,2m)

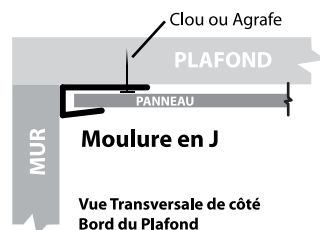


## PRÉPARATION

**Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres,** sèches et libres de poussière, de graisse, de cire, etc. Si la surface sur laquelle vous allez poser les panneaux est luisante, nous recommandons un léger sablage pour enlever le lustre.

**Déterminez d'avance le plan d'agencement.** Planifiez sur un papier quadrillé avant l'installation. Repérez et dessinez les luminaires, sorties d'air, corridors en intersection, portes et garde-robes. Des fois ces facteurs peuvent influencer les points de départ ou l'emplacement des tuiles.

Pour assurer un résultat professionnel, la planification de la pièce doit être balancée avec des tuiles pour bordures de même taille sur les côtés opposés de la pièce. Pour déterminer la dimension des tuiles de bordure dans le sens du 24", voir la formule ci-dessous. Veuillez répéter le processus pour le sens du 48" mais utilisez 48" au lieu de 24".

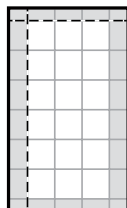

Formule:

• Mesurer la pièce dans une direction

Exemple

17' 6"

• Arrondir Vers Le Bas au nombre pair le plus près

16'

• Soustraire ces chiffres

17' 6" - 16" = 18"

• Ajouter 24"

18" + 24" = 42"

• Diviser par 2 pour arriver à la dimension des tuiles de bordure

42" ÷ 2 = 21"

■ = Panneaux pour Bordure  
--- = Ligne de Craie (Cordeau)

Établissez votre ligne de référence à cette dimension (voir ci-dessus). Ces lignes devraient être parallèles avec les murs et vous aideront pour l'alignement des premiers panneaux pour bordure. Si votre pièce est non-alignée, ajustez-vous en conséquence. Visitez le [Fasadeideas.com](http://Fasadeideas.com) pour de plus d'information.

Le relief des motifs **Traditional 3 & 5, Art Deco et Rosette** est très prononcé et cela fait en sorte que les tailler dans le milieu du motif ne donnera pas en bel effet visuel si on s'en sert pour le périmètre de la pièce. En conséquence, le motif Border Fill donnera un bel effet lorsque agencé avec ces styles et utilisé comme tuile de périmètre. Tout autre motif peut être taillé et utilisé comme tuile de périmètre.

**Mesurer et couper les panneaux pour bordure.** Mesurez et coupez vos panneaux pour bordure à la dimension déterminée. Après la coupe et avant d'appliquer l'adhésif, nettoyez l'endos des panneaux avec une guenille humide et de l'alcool à friction.

Référez-vous aux directives du fabricant de l'adhésif. Assurez-vous d'utiliser l'alcool dans un endroit bien ventilé et loin de toute source d'ignition.

La méthode préférée pour poser les tuiles Pour Coller au Plafond est d'appliquer l'adhésif en tube Lepage/Loctite® PL Premium directement sur l'endos des tuiles en appliquant un filet de 3mm (1/8") de diamètre. L'adhésif peut aussi être en chaudière et une truelle peut être utilisée pour l'application. Si vous utilisez une truelle, nous recommandons l'utilisation d'une truelle à dentelure de 1/8" d'espacement. Voir méthode à la droite.

Pour modèles **Art Deco, Rosette, Traditional 3 et 5** avec des grandes surfaces planes, nous conseillons fortement d'appliquer l'adhésif avec une truelle dentelée 1/8 po ou un couteau à mastic. Ceci réduira la possibilité de voir des lignes ou des bosses d'adhésif qui ne serait pas bien étendu.

Gardez l'adhésif à 1/2" (12mm) du bord du panneau pour éviter tout débordement. **Lisez attentivement et suivez les directives du fabricant d'adhésif.**

## POSE

**1) Moulures.** Si vous appliquez des moulures au périmètre de la pièce, c'est maintenant qu'il faut les poser.

**2) Pose du premier panneau.** Si vous désirez poser une Moulure En J au panneau avant de la poser, insérez le panneau dans la moulure. Placez ce premier panneau dans le coin le plus éloigné de l'entrée principale de la pièce.

**3) Chevauchez** de 3/8" les panneaux subséquents là où les chevauchements s'alignent.

**4) Travaillant** en rangées, ajoutez des panneaux en ordre tel que le diagramme à la droite.

Posez les pleins panneaux en chevauchant chaque nouvelle rangée par-dessus la rangée précédente. Complétez chaque rangée en coupant et posant les tuiles de périmètre restantes si applicable.

**Conseil:** Vous devez enlever tout adhésif qui serait sur la face du panneau avant qu'il sèche. Nettoyez bien avec un linge ou chiffon doux avec de l'eau ou nettoyant d'adhésif.

**Une heure suivant la pose de votre plafond,** pesez fermement sur CHAQUE panneau (avec une guenille douce sèche) pour assurer une bonne adhésion sur toute la surface.

**Une fois le projet terminé,** les panneaux peuvent être nettoyés avec de l'eau tiède savonneuse. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de nettoyants avec produits chimiques puissants.

## CONSEIL PRATIQUE

**Pour un séchage plus rapide,** après avoir appliqué l'adhésif PL Premium à l'endos du panneau, vaporisez l'adhésif avec une très fine brume d'eau avant d'appliquer le panneau au plafond. Ceci aidera l'adhésif à sécher plus rapidement.

Pour visionner des vidéos de pose et pour plus d'information, visitez le [Fasadeideas.com](http://Fasadeideas.com)

**MISE EN GARDE:** Bien que ces panneaux aient une homologation de "Classe A" contre la propagation de la flamme, une chaleur excessive peut les déformer. Ne les exposez jamais à une température supérieure à 60 °C (140 °F).

**N'utilisez jamais de matériaux abrasifs,** tels que des éponges Scotchbrite® ou métalliques, pour nettoyer la surface. Utilisez uniquement un chiffon doux ou une éponge douce avec du savon doux et de l'eau.

Application avec Adhésif en Tube

