



CATANIA

K-141
KITCHEN FAUCET

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off
water supply



Flush hot and cold
water supply lines



Required tools



Installation by License
Professional Plumber



Flush the water pipe
before installation




Drawings are for
reference only



Do not disassemble
the body


FAUCET INSTALLATION

1

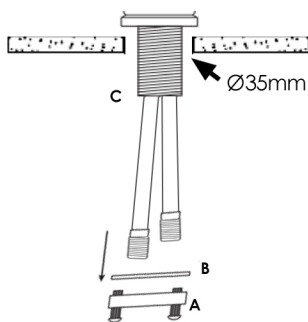


Ensure there is a Ø35mm through-hole on the kitchen counter. Remove the mounting nut (A) and washer (B) from the threaded shroud (C).

2

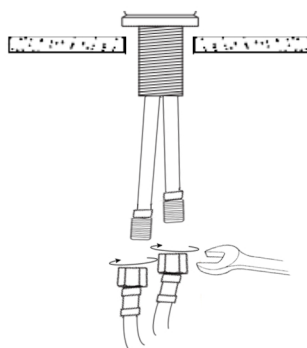

Connect the braided supply hoses to the faucet, tighten gently with a wrench.


3

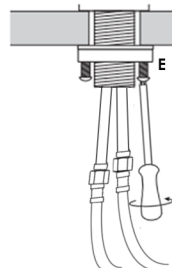

Position faucet on the installation surface. Fit flexible hoses through hole on countertop or sink.


Slide washer and thread the mounting nut onto threaded shroud. Turn faucet to desired handle position. Securely tighten clamp screws (E).

4

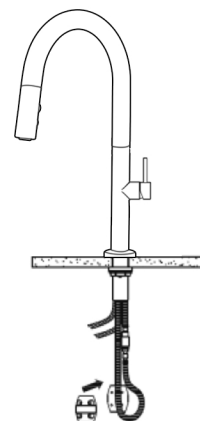


Connect pullout hose to quick connect and insert weight (loose-install)

5

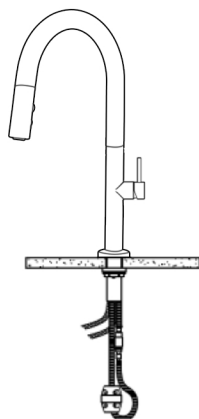


Secure weight on lowest vertical point on pull-out hose side, (not on quick connect side)

6

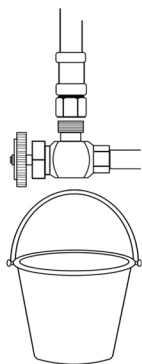


Before connecting supply hose, flush supply valves to clear any debris. Place a bucket underneath valves and run water for 5 to 10 seconds. Turn water off.

7

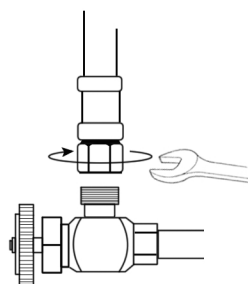

Connect hot and cold water lines to the inlet pipe and tighten with a wrench until snug. Do not over tight.

8

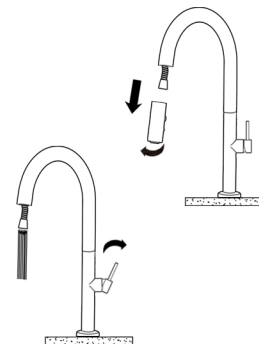

Unscrew spray head by hand. Hold the tip of the spray hose down and turn on the faucet and let the water run 60 seconds to flush any debris, then re-connect spray head. Ensure gasket is present.

CARE AND CLEANING

Clean the faucet frequently using mild soap or an on-abrasive cleaner and then quickly rinse with water and dry with soft cloth only.

Using abrasive cleaners, solvents, acid cleaners or any scrubbing detergent, polisher or scraper will damage the finish and void the warranty.

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your faucet's warranty, please contact us.

www.stylishkb.com/warranty



www.stylishkb.com



care@stylishkb.com



+1-855-789-5352

Stylish International Inc Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. ©2019 Stylish® all right reserved.



CATANIA
K-141
ROBINET DE CUISINE

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Coupez
l'alimentation en eau



Videz les conduites
d'eau chaude et froide



Outils
nécessaires



Installation par un plombier
professionnel accrédité



Videz la conduite
d'eau avant l'installation




Les illustrations
ne sont données
qu'à titre indicatif



Ne pas démonter
le boîtier


INSTALLATION DU ROBINET

1

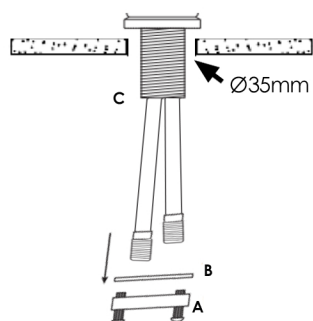


Assurez-vous d'avoir un trou
traversant de Ø35mm de
diamètre sur le comptoir de la
cuisine. Retirez l'écrou de fixation
(A) et la rondelle (B) de
l'enveloppe fileté (C).

2

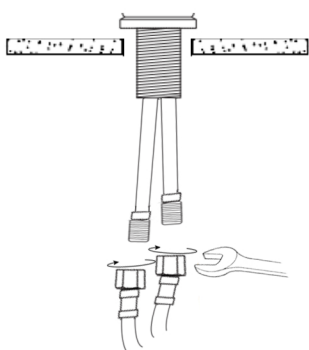

Raccordez les tuyaux
d'alimentation tressés au robinet
et serrez doucement à l'aide
d'une clé.


3

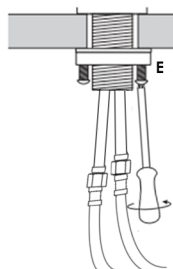

Placez le robinet sur la surface
d'installation. Installez les tuyaux
flexibles dans le trou du comptoir ou
de l'évier.


Faites glisser la rondelle et vissez
l'écrou de montage sur l'enveloppe
fileté. Tournez le robinet vers la
position désirée. Serrez fermement la
poignée. Serrez fermement les vis de
serrage (E).

4

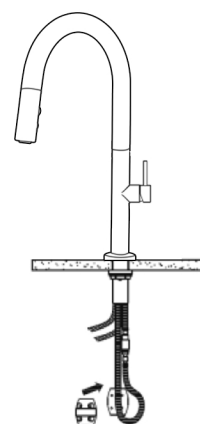


Raccordez le tuyau flexible au
raccord rapide et insérez le poids
(installation libre)

5

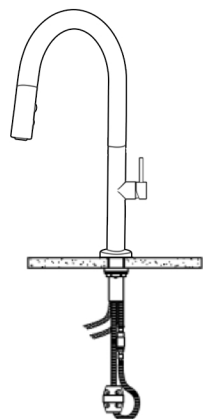


Fixer le poids sur le point vertical le
plus bas du côté du tuyau
extensible. (pas du côté de la
connexion rapide).

6

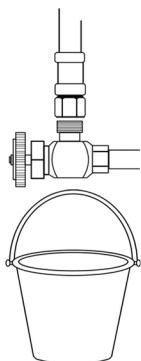


Avant de brancher le tuyau
d'alimentation, rincez les vannes
d'alimentation pour éliminer tout
débris. Placez un seau sous les
vannes et faites couler l'eau
pendant 5 à 10 secondes.
Coupez l'eau.

7

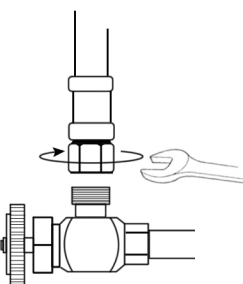

Raccordez les conduites d'eau
chaude et froide au tuyau
d'entrée et serrez-les bien à l'aide
d'une clé. Ne pas trop serrer.

8

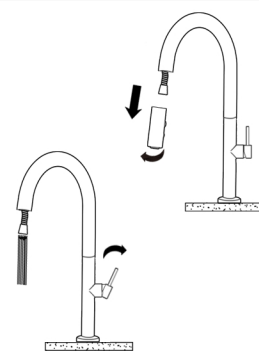

Dévisser la tête de pulvérisation à
la main. Maintenez l'extrémité du
tuyau de pulvérisation enfoncée,
ouvrez le robinet et laissez couler
l'eau pendant 60 secondes pour
rincer tout débris, puis rebranchez
la tête de pulvérisation. Assurez-
vous de la présence d'un joint
d'étanchéité.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le robinet à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant non abrasif, puis rincez-le rapidement à l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.

L'utilisation de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyants acides ou de tout autre détergent à récurer, polisseur ou grattoir endommagera la finition et annulera la garantie.

GARANTIE

Pour toute assistance technique supplémentaire ou pour toute question ou préoccupation concernant la garantie de votre robinet, veuillez nous contacter.

www.stylishkb.com/warranty



www.stylishkb.com



care@stylishkb.com



+1-855-789-5352

Stylish International Inc

Suivez-nous sur Instagram ! Jetez un coup d'œil et faites-nous part de vos commentaires



[stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)