

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

P2666

CAUTION: P2666 45° CANOPY ONLY TO BE USED WITH THE FOLLOWING PROGRESS LIGHTING FAN MODEL NUMBERS: P2501, P2503, P2521, P2526, P2530, P2531, P2533, P2539, P2584

CAUTION: Risk of fire. Min. 90°C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

45° CANOPY KIT

Design allows remote control receiver to be installed within canopy up to a 45° angle.

Unpacking the Kit

1. Identify all the included components (Fig. A):
 - a. Mounting bracket with 4 canopy screws.
 - b. Canopy
 - c. Canopy ring
 - d. Hanger ball

Instructions

1. Turn off the power supply before installation.
2. The electrical box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35LBS (15.9Kg) or less.
3. Remove the canopy ring from the canopy by turning the ring to the right until it unlocks. (Figure B)
4. Remove the mounting bracket from the canopy by loosening the four screws on the top of the canopy. Remove the two non-slotted screws and loosen the slotted screws. This will enable you to remove the mounting bracket. (Figure C)
5. Slide downrod through bottom of hanger ball and insert the retaining pin through the downrod. Lock the pin into the hanger ball slot and secure with screw. (Figure D)
6. Route the wires exiting the top of the fan motor assembly through the canopy ring, canopy, and then the downrod assembly. Secure the downrod to the ceiling fan according to the ceiling fan instructions. (Figure E)
7. Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the ceiling mounting bracket as shown in figure F.
8. Install the ceiling mounting bracket on the electrical box by using the mounting screws provided with the electrical box. Note that the flat side of the mounting bracket is toward the electrical box. (Figure F)
9. Tighten the two screws on the electrical box securely. (Figure F)
10. Carefully lift the fan assembly up to the ceiling mounting plate and hang the fan on the hook provided by utilizing one of the holes at the outer rim of the ceiling canopy. (Figure G)
11. Make electrical connections according to ceiling fan manufacturer's instructions.
12. Carefully lift the canopy up to the mounting plate. Make sure the hanger ball is seated into the canopy properly. Align the locking slots of the ceiling canopy with the two screws in the mounting plate. Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two screws firmly. Re-install the two remaining screws to secure the canopy properly.

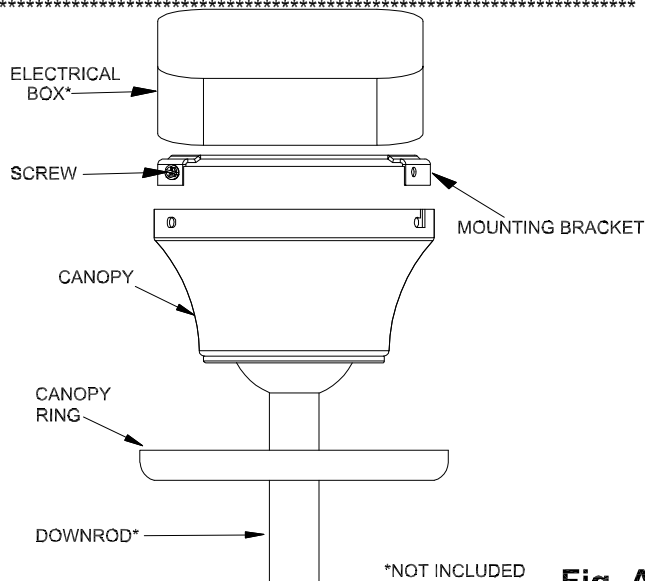


Fig. A

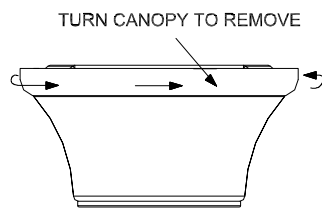


Fig. B

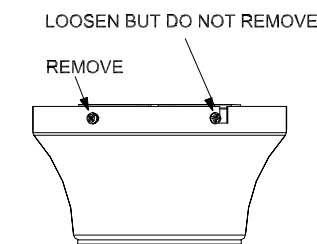


Fig. C

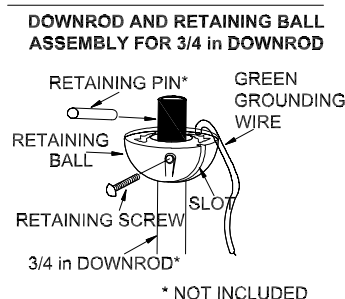


Fig. D

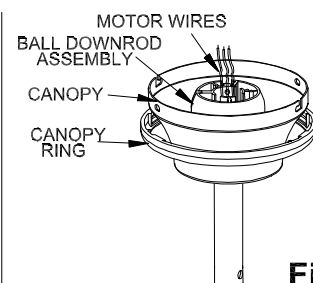


Fig. E

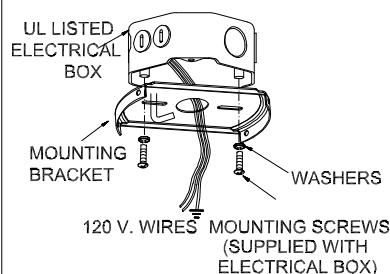


Fig. F

STANDARD MOUNTING

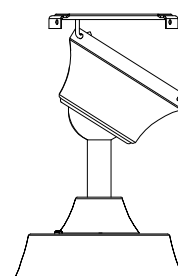


Fig. G

Instructions d'Assemblage et Installation

MISE EN GARDE: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

P2666

PRECAUCIÓN: LA CUBIERTA EN 45° P2666 ES PARA USAR SÓLO CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE MODELO DE VENTILADOR PROGRESS LIGHTING: P2501, P2503, P2521, P2526, P2530, P2531, P2533, P2539, P2584

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. CONDUCTORES DE CORRIENTE: MÍNIMO 90° C Consultar a un electricista calificado para garantizar el conductor correcto del circuito derivado.

ADVERTENCIA: En caso de usarse un dispositivo de control especial con estas lámpara, seguir cuidadosamente las instrucciones para garantizar el absoluto cumplimiento de los requisitos del Código Eléctrico Nacional (N.E.C., por sus siglas en inglés). En caso de cualquier pregunta o inquietud, contactar con un contratista de trabajos con electricidad calificado

KIT DE CUBIERTA EN 45°

El diseño permite que el receptor de control remoto se instale dentro de la cubierta en ángulo de hasta 45°.

Cómo desempacar el kit

1. Identificar todos los componentes incluidos (Fig. A):

- a. Soporte de montaje c. Aro de cubierta con 4 tornillos para cubierta.
- b. Cubierta d. Esfera de soporte para colgar

Instrucciones

1. Cortar el suministro de corriente eléctrica antes de la instalación.
2. La caja eléctrica y estructura de soporte tienen que montarse con seguridad para poder sostener con confianza 35 lb (15.9 kg) o menos.
3. Retirar de la cubierta su aro girándolo a la derecha hasta que se libere. (Figura B)
4. Retirar de la cubierta el soporte de montaje aflojando los cuatro tornillos en la parte superior de aquella. Quitar los dos tornillos sin ranura y aflojar los tornillos ranurados. Esto permitirá retirar el soporte de montaje. (Figura C)
5. Deslizar hacia abajo la esfera de soporte para colgar e insertar la clavija de retención a través del tubo bajante. Bloquear la clavija en la esfera y asegurar con tornillo. (Figura D)
6. Tender los cables que salen por la parte superior del conjunto motor- ventilador a través del conjunto del aro de la cubierta, la cubierta misma y el tubo bajante. Asegurar el tubo bajante al ventilador de techo de acuerdo con las instrucciones correspondientes. (Figura E)
7. Pasa los cables de suministro de corriente de 120 voltios a través del orificio central del soporte de montaje en el cielo raso, como muestra la Figura F.
8. Instalar el soporte de montaje del cielo raso en la caja eléctrica, usando los tornillos de montaje incluidos con ella. Tener en cuenta que el lado plano del soporte de montaje apunte hacia la caja eléctrica (Figura F).
9. Apretar bien los dos tornillos en la caja eléctrica (Figura F).
10. Levantar con cuidado el conjunto ensamblado hacia la placa de montaje en el cielo raso y colgar el ventilador del gancho suministrado usando uno de los orificios del borde exterior de la cubierta en el cielo raso. (Figura G)
11. Efectuar las conexiones eléctricas de acuerdo con las instrucciones del fabricante del ventilador de techo.
12. Levantar con cuidado la cubierta hasta la placa de montaje. Asegurar que la esfera de soporte para colgar quede bien asentada dentro de la cubierta. Alinear las ranuras de cierre de la cubierta en el cielo raso con los dos tornillos de la placa de montaje. Empujar hacia arriba para enganchar en las ranuras y girar hacia la derecha para asegurar en el lugar. Apretar inmediatamente los tornillos con firmeza. Reinsertar los dos tornillos restantes para asegurar bien la cubierta.

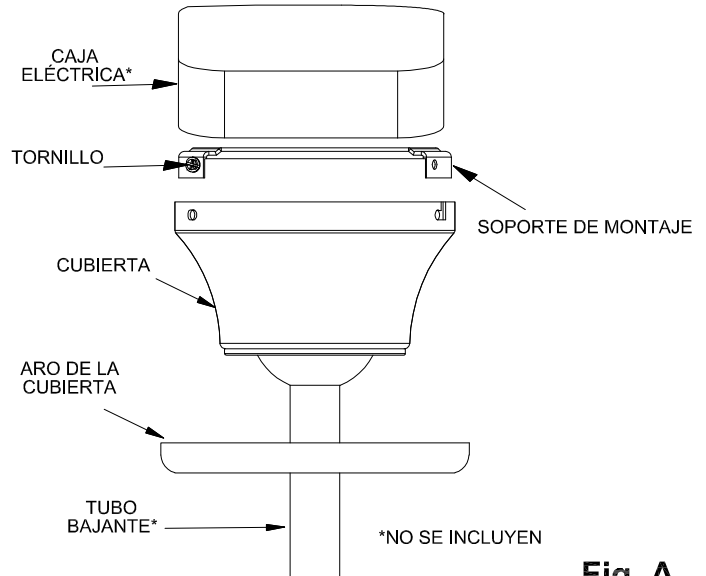


Fig. A



Fig. B

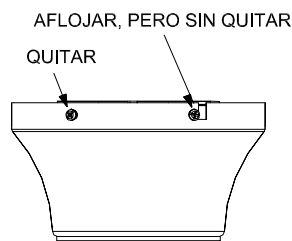


Fig. C

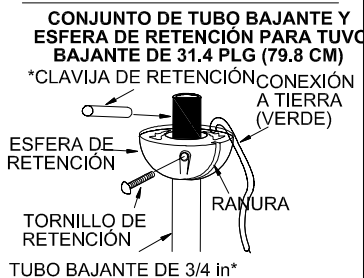


Fig. D

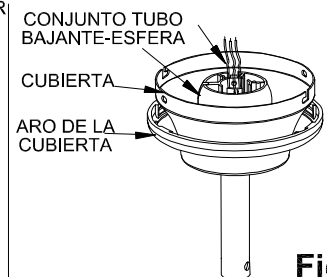


Fig. E

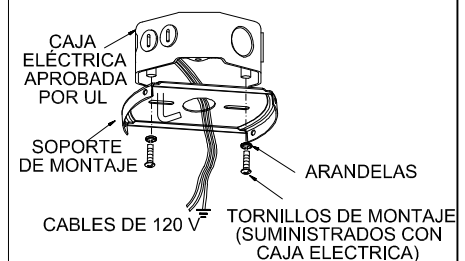


Fig. F

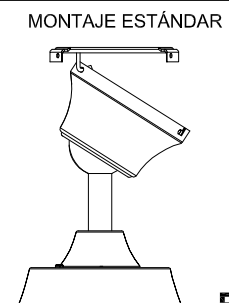


Fig. G