


Front

440.0 mm

110.0 mm

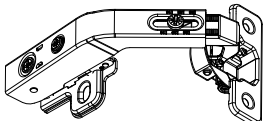

Item/Artículo # 5329070
Frameless Specialty Hinge
Bisagra especializada sin marco

Model/Modelo #
C81H875A+81H00AQA

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Thank you for purchasing this RELIABILT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.


If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

Gracias por comprar este producto RELIABILT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.


Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

AS23310



Items Included
Artículos incluidos

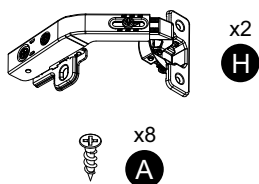

Tools Required
Herramientas necesarias

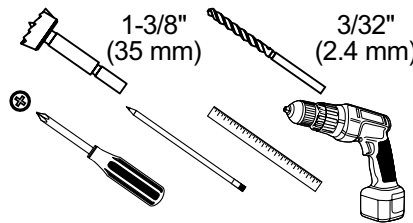

Corner Cabinet Application
Aplicación de gabinete de esquina

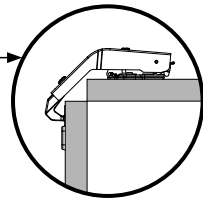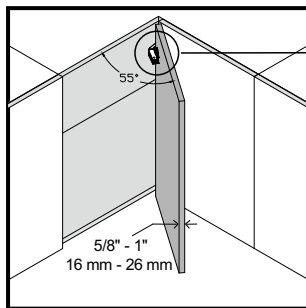

For Bi-fold Doors
Para puertas plegables



Installation overview
Descripción general de la instalación

1

Use template to mark holes. Drill holes 7/16" (11.5 mm) deep.
NOTE: DO NOT drill through door.

Utilice la plantilla para marcar los orificios. Taladre orificios de 7/16" (11.5 mm) de profundidad.

NOTA: NO atraviese la puerta al taladrar.

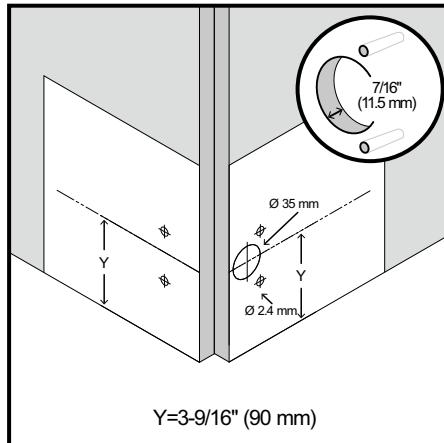


Printed in China
Impreso en China

Back

440.0 mm


110.0 mm

2

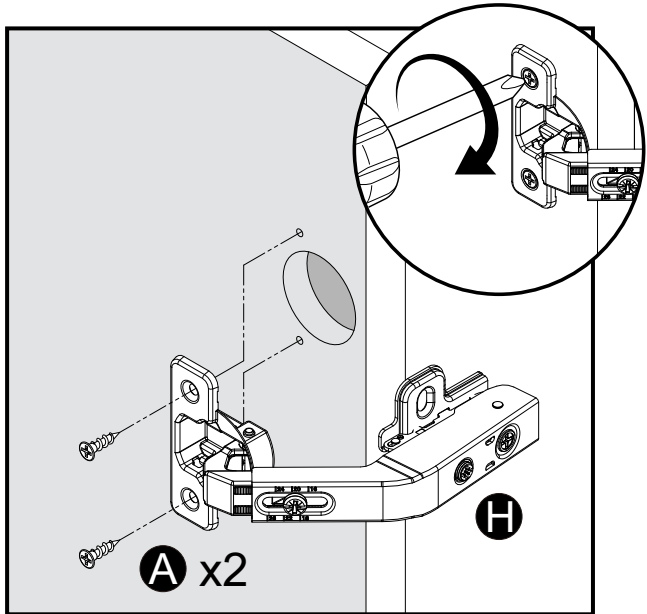

Attach hinges (H) to the door which is connecting to another door with screws (A).
Fije las bisagras (H) con tornillos (A) a la puerta que está conectada a otra puerta.


3

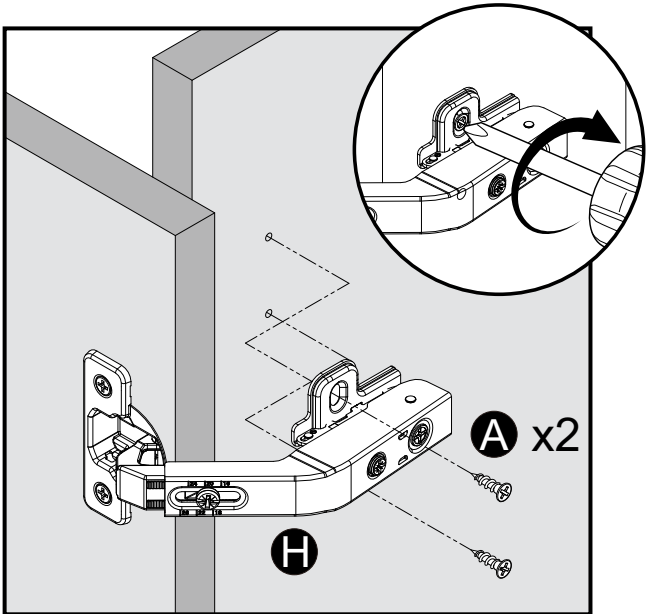

Attach hinges (H) to another door with screws (A).
Fije las bisagras (H) a otra puerta con tornillos (A).

4

Adjustments
Ajustes

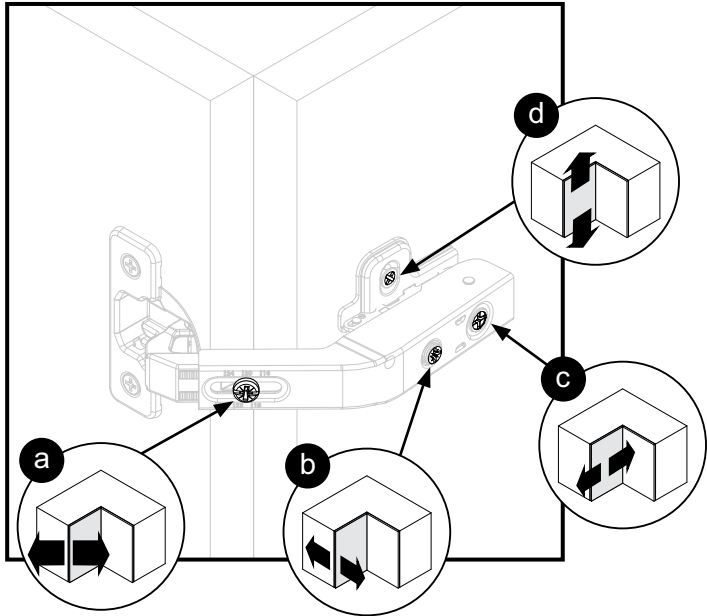

TEMPLATE
PLANTILLA

