

Utility Screen

Installation Instructions

English Instructions.....	1
Español Instructions	6

FREEDOM[®]
OUTDOOR LIVING



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: freedomproduct.com

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-888-418-4400.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your product or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and/or air conditioner unit regulations if needed.
- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Safety Glasses
	Level
	No. 2 Square Drill Bit
	Drill
	Rubber Mallet
	Shovel


Utility Screen

Component list:

QTY.	Description
2	Posts
2	Top/Bottom Rails
8	Infill Boards
1	Hardware Kit*

*Hardware Kit Contents:

QTY.	Description
2	Post Cap
2	#10 2½" Screw
6	#8 ¾" Screw
1	Aluminum Horizontal Bracket
1	Aluminum Angle Bracket

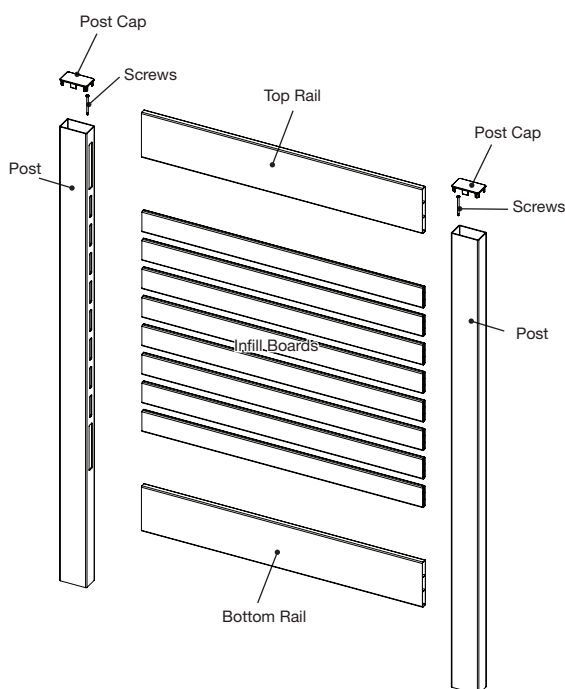


1

Remove all contents out of the box and take inventory of all items.


2

Assemble screen components on the ground/floor. Place posts approximately $3\frac{1}{2}$ feet apart. Place top and bottom rail, and 8 infill boards (Fig. 1).

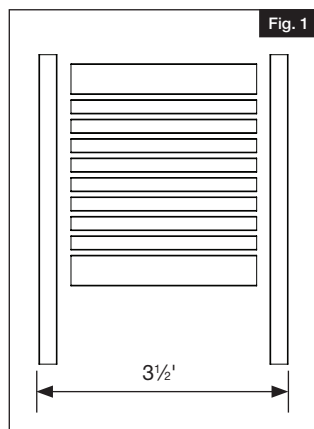


3

Slide one end of top/bottom rail and infill boards into opening routes on post (Fig. 2)

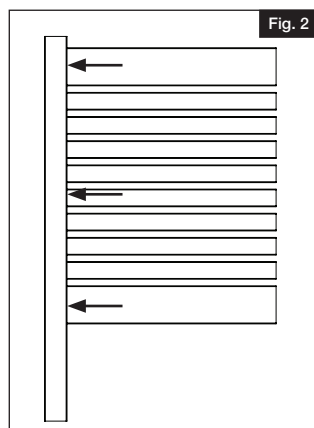

4

Slide other end of top/bottom rail and infill boards into opening on 2nd post to create screen assembly (Fig. 3).

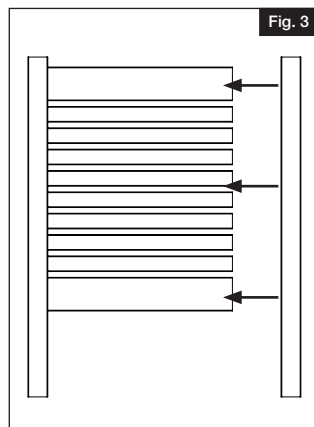


5

Push posts together so that the horizontal infill touches the outside wall of the posts.


6

Ensure all horizontal boards are touching the post wall. Take one 2½" #10 screw and drill it into the top rail as shown. Perform task for both left and right sides of screen (Fig. 4).

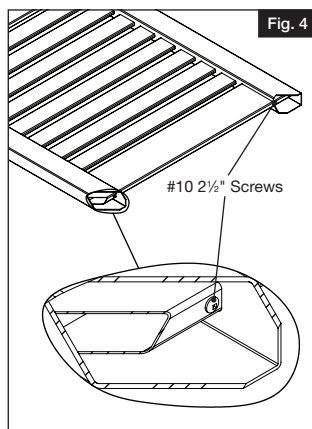


7

Insert post caps into posts at the top of the screen (Fig. 5).

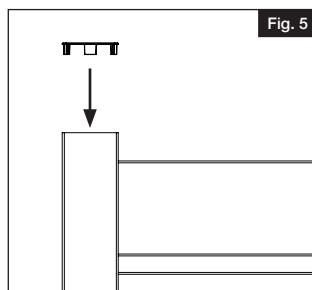

8

Using post hole digger or shovel, dig (two) 12 - 14 inch holes 32½ feet apart (Fig. 6).

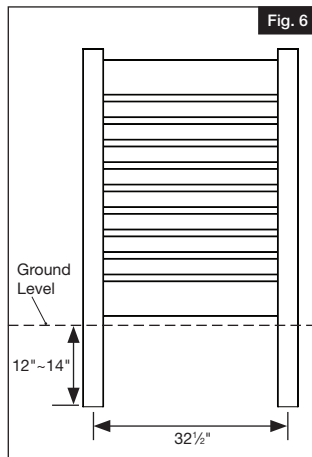

9


Lift screen assembly and place screen long post ends into dug holes, use level to ensure screen is level. Fill in holes with soil and/or cement.

For (2) or more screen assemblies:

- 1

Repeat all steps to assembly multiple screens.
- 2

To attach (2) or more screens together, use hardware brackets and 3/4" screws provided with hardware kit (Fig. 7).

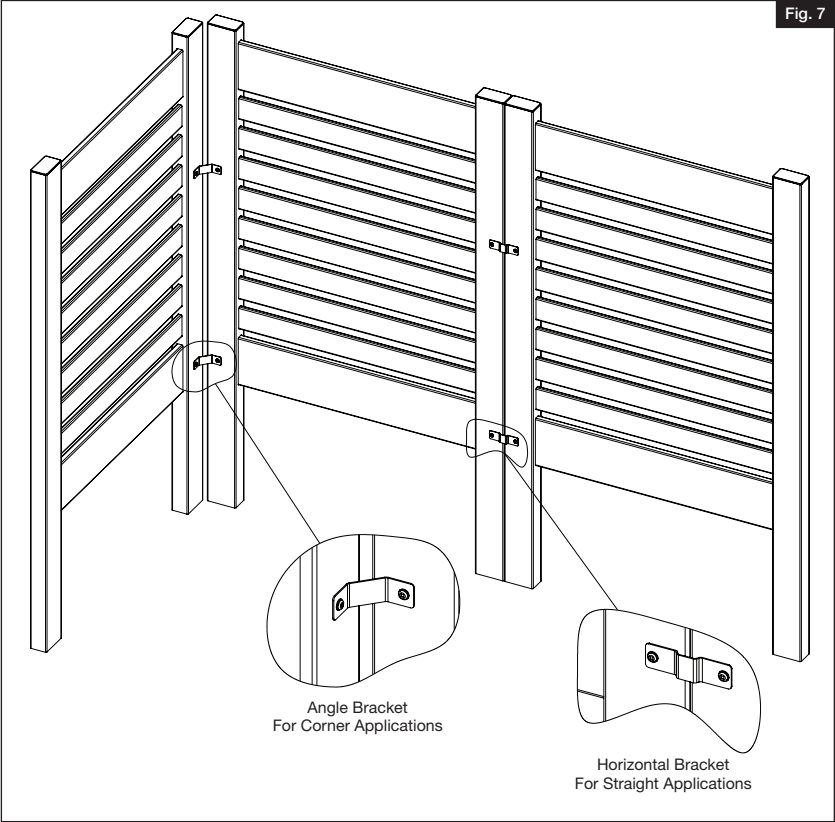

Pantalla Utilitaria

Instrucciones de instalación

English Instructions.....	1
Español Instructions	6

FREEDOM[®]
OUTDOOR LIVING



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **freedomproduct.com**

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilizar siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 1-888-418-4400.

ANTES DE COMENZAR:

Compruebe las leyes de zonificación locales.

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas pueden regular la ubicación, el estilo y la altura de su producto o incluso requerir la expedición previa de un permiso.
- Revise los códigos locales con respecto a los reglamentos y la profundidad de la línea de penetración del congelamiento.
- Se debe solicitar a las empresas de servicios públicos que marquen las líneas eléctricas, de gas o de agua en su propiedad para evitar perforar las líneas subterráneas que no están a la vista.

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:


	Gafas de seguridad
	Nivel
	Punta de destornillador cuadrada #2
	Taladro
	Martillo de goma
	Pala

Lista de componentes de la pantalla utilitaria:

CANT	Descripción
2	Postes
2	Travesaños superior e inferior
8	Tablones de relleno
1	Kit de accesorios*

*Contenido del kit de accesorios:

CANT	Descripción
2	Cubierta para poste
2	Tornillo #10 de 2½"
6	Tornillo #8 de ¾"
1	Soporte horizontal de aluminio
1	Soporte angular de aluminio

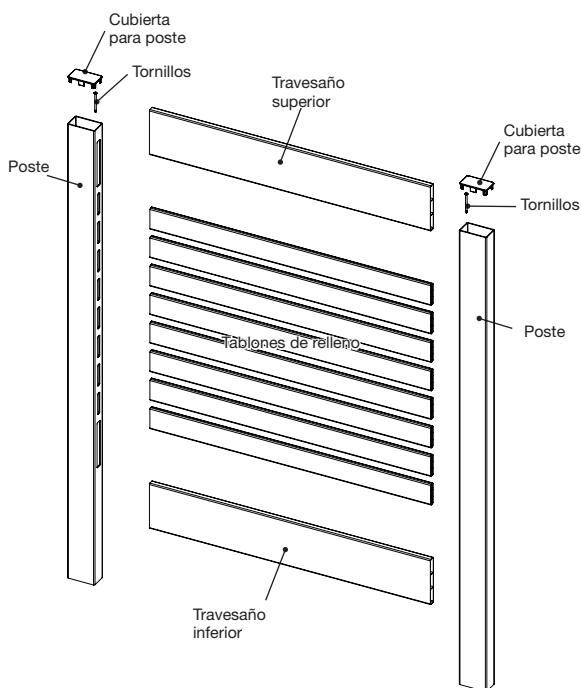


Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite freedomproduct.com/warranty. También puede contactarnos al 1-888-418-4400 o enviar un correo electrónico a CS.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

1

Saque todo el contenido de la caja y haga un inventario de todas las piezas.


2

Monte los componentes de la pantalla en el suelo/ piso. Coloque los postes a una distancia aproximada de $3\frac{1}{2}$ pies (1 m). Coloque el travesaño inferior y superior, y 8 tablones de relleno (Fig. 1)

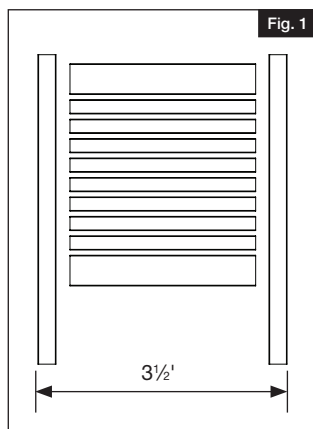


3

Deslice un extremo del travesaño superior/ inferior y los tablones de relleno en las muescas del poste (Fig. 2).

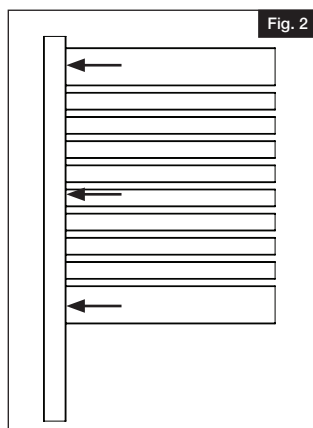

4

Deslice el otro extremo del travesaño superior/ inferior y los tablones de relleno en las muescas del segundo poste para crear la pantalla completa (Fig. 3).

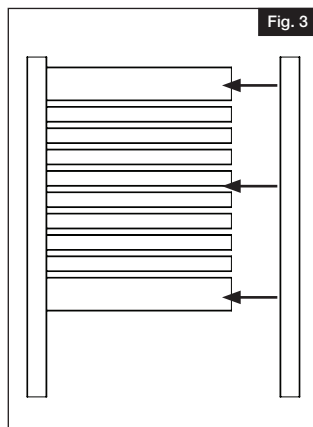


5

Junte los postes de modo que el relleno horizontal toque la pared exterior de los postes.


6

segúrese de que todos los tabloncillos horizontales estén tocando la pared del poste. Tome un tornillo #10 de 2½" y atornillelo en el travesaño superior, como se muestra. Realice esta tarea tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la pantalla (Fig. 4).

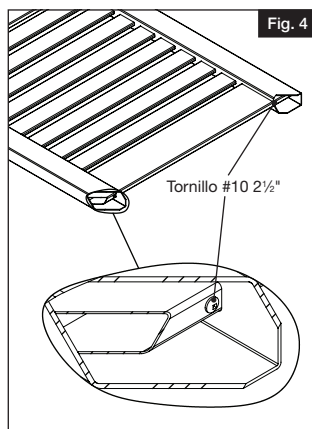


7

Inserte las cubiertas de los postes en la parte superior de la pantalla. (Fig. 5).

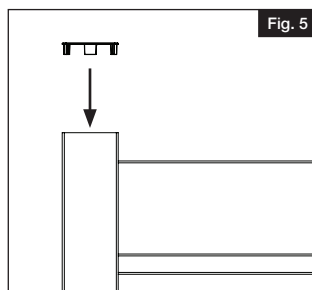

8

Con una excavadora de hoyos para postes o una pala, excave (dos) hoyos de 12 a 14 pulgadas (30 a 35 cm) con una separación de 32½" (82,55 cm) (Fig. 6)

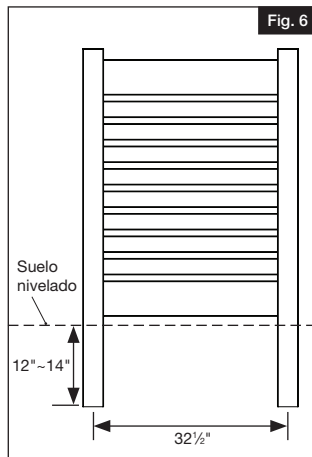

9


Levante el conjunto de la pantalla y coloque los extremos del poste largo en los hoyos excavados; utilice un nivel para comprobar que la pantalla esté nivelada. Rellene los hoyos con tierra y/o cemento.

Para (2) o más pantallas:

- 1

Repita todos los pasos para montar varias pantallas.
- 2

Para unir (2) o más pantallas, utilice los soportes y los tornillos de 3/4" suministrados con el kit de accesorios (Fig. 7).

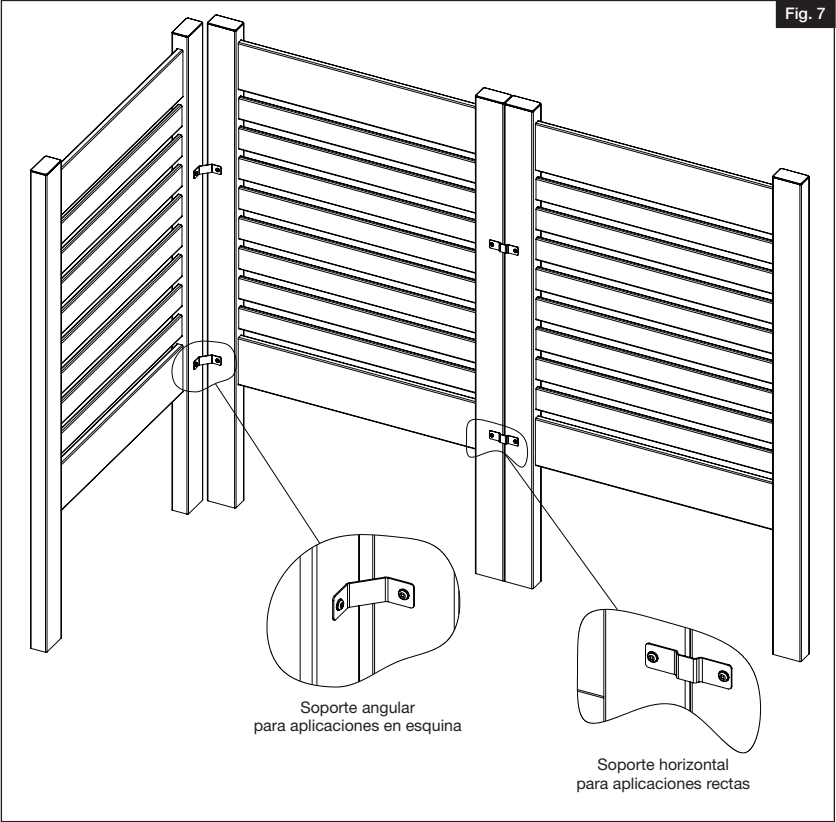

FREEDOM[®]
OUTDOOR LIVING

Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, OH 44130
freedomproduct.com • (888) 418-4400

BY **Barrette**
OUTDOOR LIVING 