




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM #3695017/3695018/
3695019/3695020/3695021/3695022
MODELO #813SLK01V/813SLK02V/
813SLK03V/813SLK04V/813SLK05V/813SLK06V

PLANCHA DE VINOLO IMPERMEABLE

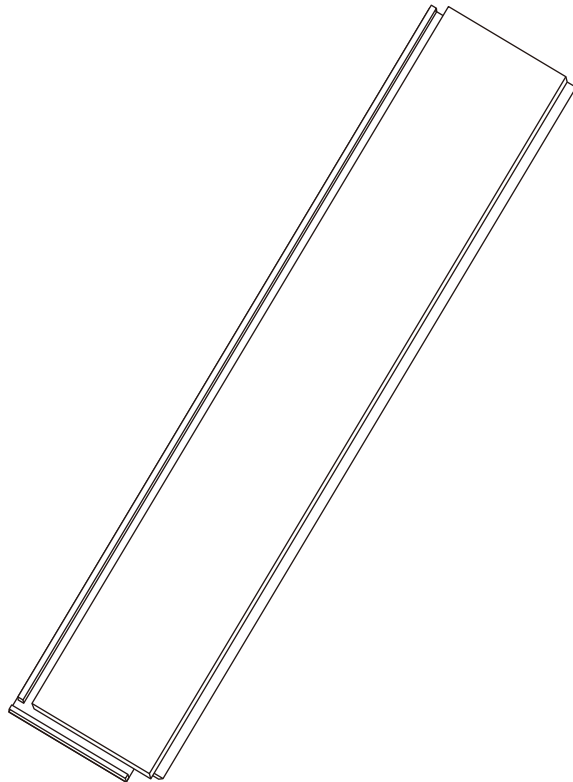

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto de STYLE SELECTIONS.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

877-888-8225, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingo,
o a través de ascs@lowes.com.

SG241202




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3695017/3695018/
3695019/3695020/3695021/3695022
MODEL #813SLK01V/813SLK02V/
813SLK03V/813SLK04V/813SLK05V/813SLK06V

WATERPROOF VINYL PLANK

Español p. 14

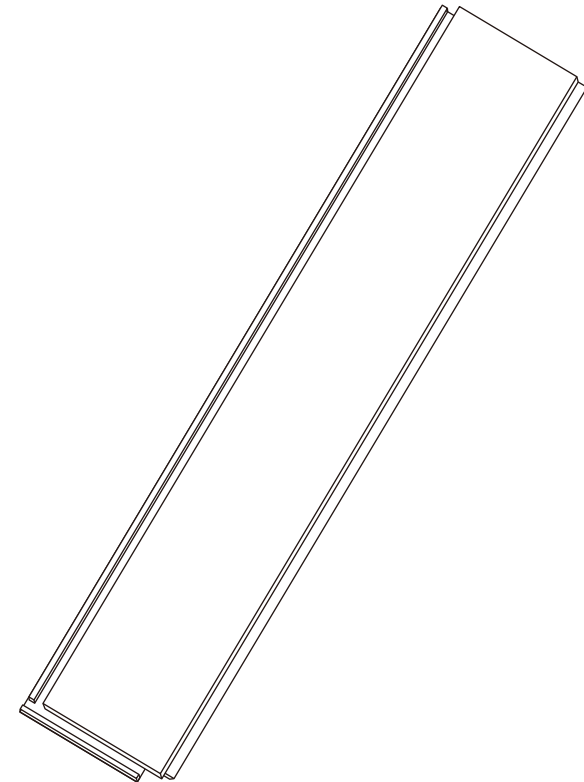

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG241202


TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....	2
Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	5
Preparing the Subfloor	5
Installation Overview.....	6
Care and Maintenance.....	12
Warranty.....	13

PRODUCT SPECIFICATIONS

ITEM #	TOTAL THICKNESS	PAD ATTACHED	WEAR LAYER
3695017	4.4 mm (0.173 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	6 mil
3695018	4.4 mm (0.173 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	6 mil
3695019	5.0 mm (0.197 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	12 mil
3695020	5.0 mm (0.197 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	12 mil
3695021	5.5 mm (0.217 in.)	1.5 mm (0.059 in.) IXPE	20 mil
3695022	5.5 mm (0.217 in.)	1.5 mm (0.059 in.) IXPE	20 mil

PACKAGE CONTENTS

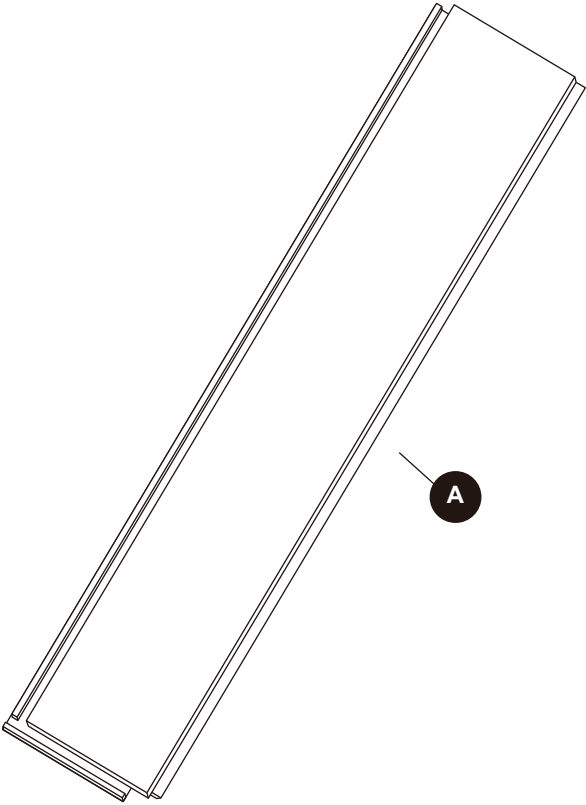

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Floor Covering (Item #3695017/3695018)	15
	Floor Covering (Item #3695019/3695020)	10
	Floor Covering (Item #3695021/3695022)	8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Ingestion is not an expected route of exposure during normal use of this product. If ingested, consult a physician immediately.
- Keep away from fire and heat sources. Cigarette butts should not be left on the floor. High power electrical appliances, kettle, stove and other high-temperature objects cannot be directly placed on the floor, which has a certain safety risk.
- It is not recommended to use wax on vinyl planks as this can cause a slip hazard.
- When cutting the flooring, some dust may be produced. Wear protective gloves and dust mask for protection.


CAUTION

- STYLE SELECTIONS™ is designed for interior use only, do not use it outdoors.
- Do not install on radiant-heated subfloors with a surface temperature over 85°F.
- Do not install on any area where the flooring will receive long-term exposure to direct sunlight, such as a sunroom. To avoid fading or discoloration from direct sunlight exposure drapes, blinds and/or UV/IR film on windows are recommended.
- 24 hours before installation, place vinyl planks in the room of installation. Temperature should be between 59°F and 86°F. Please note that the cartons should be laid flat on the subfloor.
- It is recommended to maintain the installation area with a temperature between 50-95°F to prevent accelerated product aging. Do not install in areas where the temperature may be lower than 50°F or higher than 95°F, such as unheated dwellings (cabins, cottages, three-season rooms, porches, mobile homes or unheated porches.)
- Always check the cartons to ensure the lot numbers match on all cartons to ensure proper color match. To minimize shade variation, mix and install product from several different cartons.
- Do NOT use damaged planks during installation.
- Leave an expansion joint of minimum 1/4-in. to 3/8-in. on all sides of the floor, around pipes, thresholds, under doors and around any fixed or stationary objects (floor vents, kitchen islands, etc).
- Add transition profile per 30-ft length of the installation area.
- Protect furniture and chair legs with proper cushions or caps. Avoid using latex or rubber cushions, which may cause discoloration.
- When handling household appliances or heavy furniture, use hard surface "sliders" (available at Lowe's) to protect the floor. This prevents the flooring from scratching and tearing.
- Pets with unclipped nails may scratch or damage the newly installed vinyl plank.

PREPARATION


Tools Required for Assembly (not included):

Chalk, pencil or mark pen, square rule, hand-hold saw, utility knife, soft faced dead blow hammer, pull bar, tape measure, spacers, protective gloves, safety glasses and level.

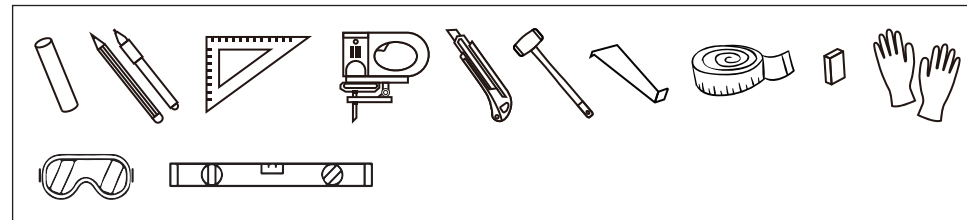

PREPARING THE SUBFLOOR

- Make sure that the subfloor is clean, dry and stable.
- Make sure that the subfloor is flat within 3/16-in. a 10-foot span. Any large cracks or voids must be filled in with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler.

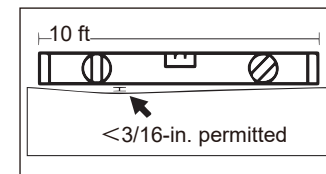

• Concrete Floors

Practice for preparing concrete floors should comply with ASTM F710.

Concrete must be smooth, clean, flat, and free of dust and moisture. Remove all dust, dirt, grease and adhesive residue. Sweep and vacuum the floor thoroughly. Fill all cracks and holes with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler per the manufacturer's instructions.

If the substrate cannot be made impermeable, install a ≥ 6-mil thick polyethylene (PE) sheet (available at Lowe's). Use sheeting that is ≤ 10-ft wide to prevent wrinkles and folds. Sheeting must be installed over the entire area and extend at least 2-in. up the walls. All seams must be overlapped and sealed according to the product instructions.

• Wood Floors

Wood subfloors must have a total thickness of at least 1-in. Sleepers must not make direct contact with concrete or earth. Securely nail all loose boards. Scrape, plane or fill uneven boards with a suitable patch, underlayment, or embossing lever. If the surface is still not smooth, then we recommend installing a 1/4-in. underlayment panel over the wood subfloor.

• Existing Floor Coverings

Installing over existing resilient vinyl flooring is not recommended. However, it may be possible over some materials, such as hardwood flooring, VCT, VAT, quartz tile, solid vinyl tile, sheet vinyl or linoleum, as well as existing hard surface flooring substrates, such as terrazzo, porcelain or ceramic tile. Ensure existing flooring is a single layer and is clean, dry, sound, solid and well adhered. All loose material must be removed and repaired or replaced. All grout lines and wide seams greater than 1/4-in. in width and/or depth, as well as any significant substrate imperfections, must be filled and troweled flush with a suitable cementitious patch.

Note: Existing hardwood floor coverings will swell when exposed to moisture - vinyl floor covering may restrict the movement of moisture in hardwood, which may result in flooring failure, especially when

PREPARING THE SUBFLOOR

installed on or below grade. Some hardwood floor coverings may also discolor vinyl floor covering, which is excluded from warranty coverage. Electing to install over any existing floor covering releases the manufacturer from any responsibility regarding the suitability and continued performance of the product, including any resulting effect on the new floor covering.

• Unsuitable Substrates

These include but are not limited to: any floating or loose floor coverings, hardwood installed directly over concrete, carpet, cushion vinyl, rubber, cork, foam, asphalt tile, any additional acoustic underlay-ment, any substrate with visible mold, mildew, or fungi and any substrate in wet areas, such as inside showers and saunas. Do not install directly over any adhesive or adhesive residue of any kind. Do not install directly over radiant heating elements/pipes or in recreation vehicles, campers or boats.

• Wet Area Guidelines

Some subfloors and substrates, such as plywood, may be sensitive to and damaged or deformed by topical liquids, such as water, pet urine and spills. While STYLE SELECTIONS™ Vinyl Plank Flooring is a waterproof product, water-sensitive subfloors may require additional protection to prevent water exposure. When installing floor covering in wet areas, ensure that bathmats or similar are used where appropriate to decrease the amount of water that can collect on the surface. All spills should be cleaned up immediately after discovering them and within 8 hours.

Subfloor flatness is critical to preventing water migration through seams that may flex or peak due to foot traffic and subfloor deflection - be sure to check the flatness and make all necessary adjustments before installing. Water-sensitive substrate must have a ≥ 6-mil thick polyethylene (PE) sheet (available at Lowe's) installed over the entire area and extend at least 2-in. up the walls. All seams must be overlapped and taped according to the manufacturer's instructions. In addition, the area must be separated from all other rooms using suitable water-resistant t-molding. Following flooring installation, the plastic sheet must be trimmed flush with the surface of the subfloor. Before installing wall-base or molding, the required perimeter expansion gap must be filled with a 100% silicone caulk, including the wet area side of all t-moldings. All door jambs, plumbing, and vertical surfaces that will not have wall-base or molding installed must be sealed with 100% silicone caulk. Once the entire perimeter has been completed and sealed, water-resistant wall-base, moldings, or other accessories may be installed. Apply a bead of silicone caulk to the parts of the wall-base or moldings that will make contact with the surface of the flooring. Ensure all wall base and moldings are attached to the subfloor, wall or wall-base without compression, to allow movement. Clean up any remaining silicone immediately. Do not anchor wall-base or moldings into or through the vinyl plank.


INSTALLATION OVERVIEW

FLOOR PREP

Cleaning, leveling, and verifying your subfloor is very important. Defects in the subfloor can lead to product failure.

MEASURING – PLANNING FLOOR LAYOUT


Draw the layout line with chalk to avoid the plank width against the wall is less than half of the width.

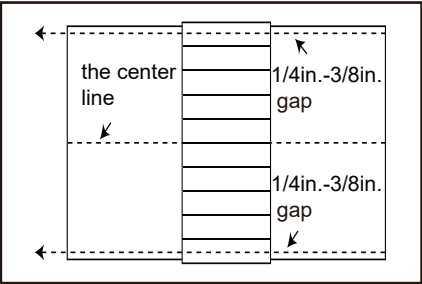


INSTALLATION OVERVIEW

1. INSTALLING THE FIRST ROW


- a. Begin in the left corner of your starting wall, lay your first plank into place along your chalk line, adding wedge spacers against the wall to maintain the expansion gap of 1/4-in. to 3/8-in.

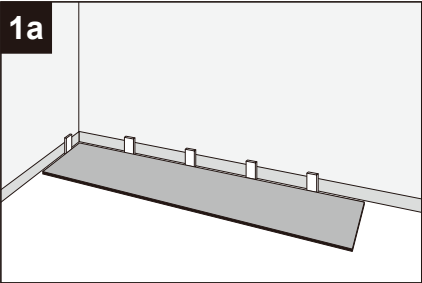

- b. When installing the first row, insert the short edge of one plank into the short edge of another plank at a slight 25-degree angle and lay it down flat. Continue to complete the starter row maintaining a straight edge for the following row.

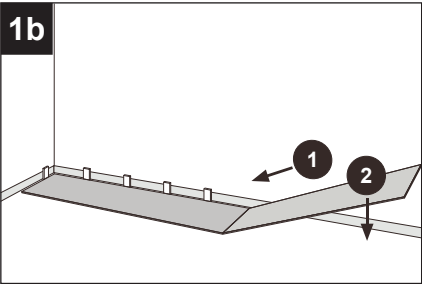


- c. Use a tapping block and soft faced dead blow hammer to close any gaps between the planks.

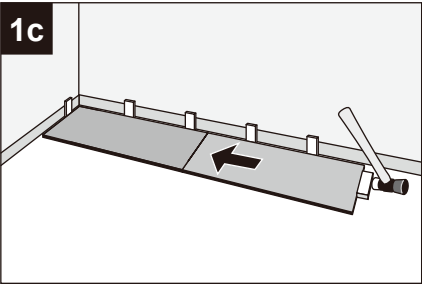


INSTALLATION OVERVIEW

- d. Once you reach the end of the first row, measure and cut the final plank so that it completes the row while also leaving the necessary 1/4-in. to 3/8-in. expansion gap. The last planks of rows must be at least 8-in. long.

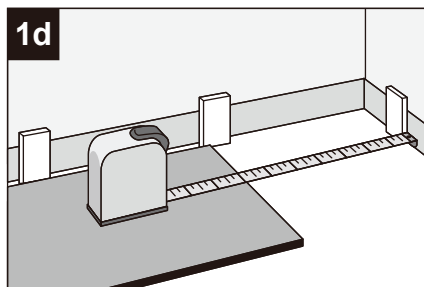


- e. For the plank at the end of this row, use a pull bar and soft faced dead blow hammer to close any gaps between the planks.

NOTE: Use a spare plank to create a straight edge at the cut line. Use a utility knife to score the top of the pattern and snap the panel. It will be necessary to cut the foam underlayment after snapping the panel.

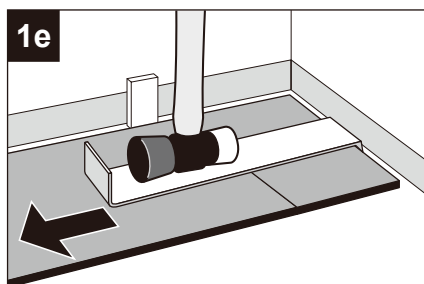


2. INSTALLING THE SECOND AND REMAINING ROWS

- a. Start the second row of flooring by using the trimmed planks from the previous row. The first piece must be at least 8-in. long. End joints should be staggered to a minimum of 6-in.

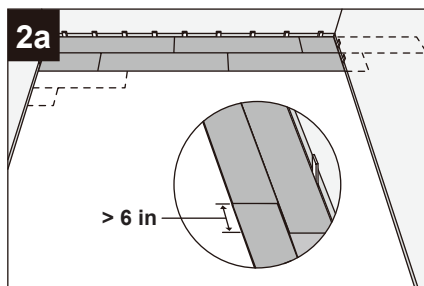


INSTALLATION OVERVIEW


- b. At a slight 25-degree angle, insert the long edge tongue of the first plank in row 2 into the long edge groove of the plank in row 1 until the plank edges meet, and then lay it down flat until the joints lock.

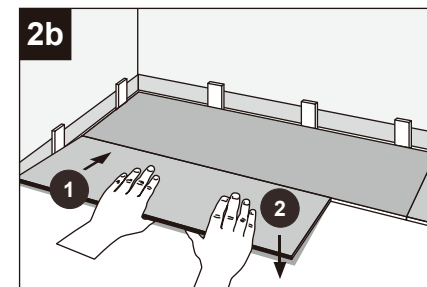

- c. When joining the next plank to the first plank in the row, join the short side edges first. Insert the short edge of one plank into the short edge of another plank at a slight 25-degree angle and lay it down flat. Continue to complete the row maintaining a straight edge for the following row.

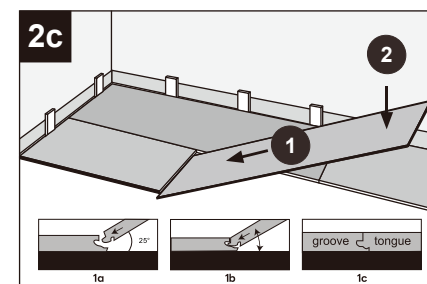


- d. Use a tapping block and soft faced dead blow hammer to close any gaps between the planks.

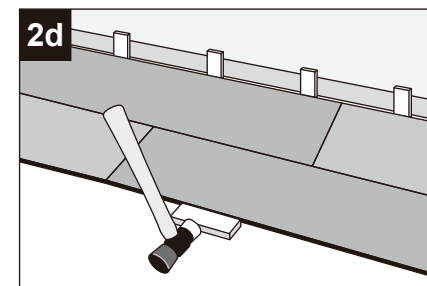


INSTALLATION OVERVIEW

- e. After tapping the long side joint closed, close the short edge joints using a pull bar and soft faced dead blow hammer for the plank at the end of this row.

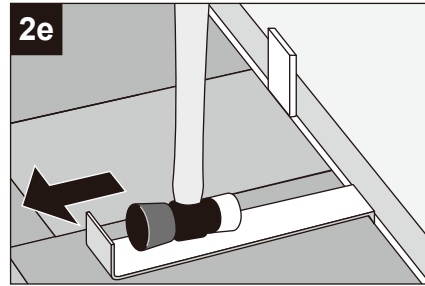


- f. Repeat these steps to complete the installation.

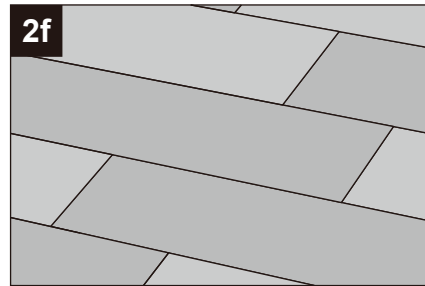

NOTE: After each row is complete, ensure there will be 1/4-in. to 3/8-in. gap (after the joints are closed) to the wall for expansion.


3. INSTALLING THE LAST ROW

- a. For the last row, align the plank to be used on top of the 2nd to last row. Using a full width plank as a spacer, trace the wall contour. Use a full plank as a straight edge to cut the plank.

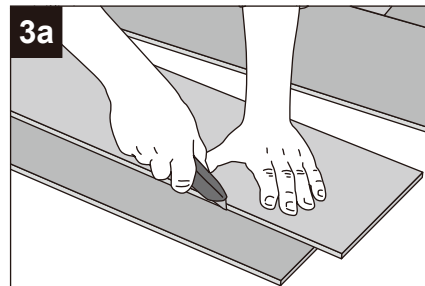


INSTALLATION OVERVIEW

- b. After cutting the plank length wide, insert the long edge tongue into the long edge groove and use a pull bar and soft faced dead blow hammer to close the gap.

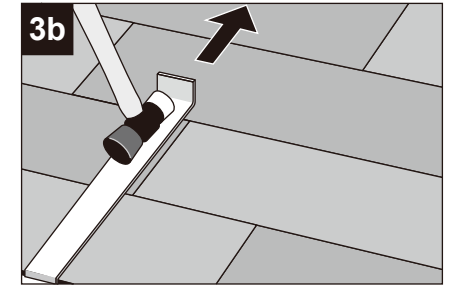


- c. After tapping the long side joint closed, close the short edge joints using a pull bar and soft faced dead blow hammer.

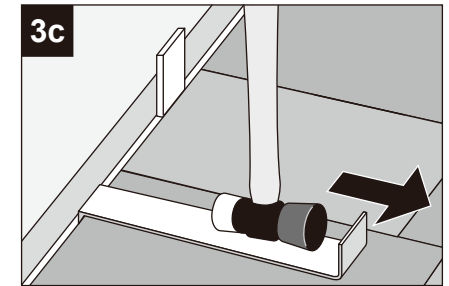


4. POST-INSTALLATION

- a. Remove all spacers. Cover expansion gap (between wall and new flooring) with finished trim moulding.

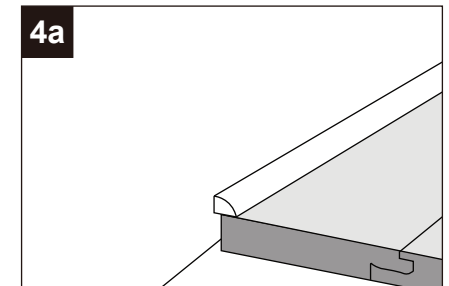

INSTALLATION OVERVIEW

- b. Do not nail baseboard or trim moulding to finished new flooring.

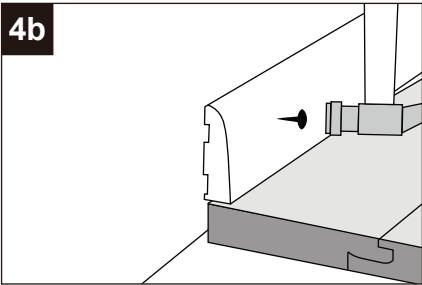

CARE AND MAINTENANCE

- After installation, clean with a damp mop or vacuum cleaner (soft bristle only). Excessive water can cause damage to your new floors.
- For dry maintenance, we recommend cleaning daily with a dust mop or vacuum cleaner with a soft bristle brush only.
- For wet maintenance, we recommend weekly or monthly use of a damp mop. Avoid harsh cleaning products that may damage the floor and make sure to dry completely.
- Care should be taken to keep moisture from collecting on either side of vinyl floor to prevent the growth of mold and mildew. If your floor has been exposed to excessive water, for example by accident or flooding, remove the water as soon as possible by mopping and ventilating the room. A dehumidifier should be promptly turned on in the room to reduce the moisture level to normal.
- To keep the appearance of the flooring, all spills should be wiped up immediately.
- It is not recommended to use wax on vinyl planks as this can cause a slip hazard.
- Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods to prevent fading of floors. During peak sunlight hours, the use of the drapes or blinds is recommended.
- Place a door mat at outside entrances to reduce the amount of dirt, water and sand brought into your home.

WARRANTY

- Warranty is listed as below.

Item #	Total Thickness	Pad Attached	Wear Layer	Residential Warranty	Commercial Warranty
3695017	4.4 mm (0.173 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	6 mil	Limited Lifetime	5 years
3695018	4.4 mm (0.173 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	6 mil	Limited Lifetime	5 years
3695019	5.0 mm (0.197 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	12 mil	Limited Lifetime	10 years
3695020	5.0 mm (0.197 in.)	1.0 mm (0.039 in.) IXPE	12 mil	Limited Lifetime	10 years
3695021	5.5 mm (0.217 in.)	1.5 mm (0.059 in.) IXPE	20 mil	Limited Lifetime	15 years
3695022	5.5 mm (0.217 in.)	1.5 mm (0.059 in.) IXPE	20 mil	Limited Lifetime	15 years

- This warranty covers manufacturing defects and abnormal deterioration of the product, provided that the flooring is used in indoor areas and will be installed and maintained per the installation instructions.
- The warranty covers the replacement of defective planks but does not include the cost of removing or installing the replacement flooring.
- The warranty does not apply to the following situations:
 1. Defects, negligence, misuse or improper use caused by users, in particular:
 - a. Defects due to installing (unsatisfactory subfloor preparation, incorrect assembly);
 - b. Defects due to accidental impact (knocking, falling objects, scratches caused by moving objects, etc.);
 - c. Defects due to mold and/or water damage (leakage, flooding).
 2. Outdoor installation.
 3. Installation on a wall.
 4. Where direct exposure to sunlight results in temperatures exceeding allowable limits.
 5. Where long term exposure to UV light sources results in fading.
 6. Gapping caused by structural or subfloor movement, or any gapping that may be caused by extreme changes in temperature.

ÍNDICE

Especificaciones del producto.....15

Contenido del paquete.....16

Información de seguridad.....17

Preparación.....18

Preparación del subsuelo18

Descripción general de la instalación.....19


Cuidado y mantenimiento.....25

Garantía.....26

Especificaciones del producto

ARTÍCULO #	GROSOR TOTAL	BASE ADHERIDA	CAPA DE DESGASTE
3695017	4.4 mm (0.173 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	6 mil
3695018	4.4 mm (0.173 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	6 mil
3695019	5.0 mm (0.197 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	12 mil
3695020	5.0 mm (0.197 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	12 mil
3695021	5.5 mm (0.217 pulg.)	1.5 mm (0.059 pulg.) IXPE	20 mil
3695022	5.5 mm (0.217 pulg.)	1.5 mm (0.059 pulg.) IXPE	20 mil

CONTENIDO DEL PAQUETE

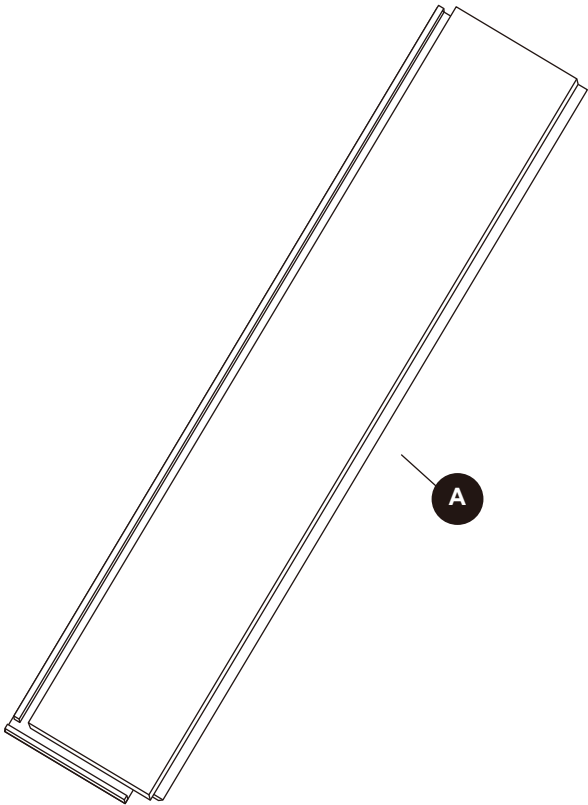

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Revestimiento de piso (artículo #3695017/3695018)	15
	Revestimiento de piso (artículo #3695019/3695020)	10
	Revestimiento de piso (artículo #3695021/3695022)	8

▲ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

▲ ADVERTENCIA

- La ingestión no es una vía de exposición prevista durante el uso normal de este producto. Si se ingieren, consulte a un médico de inmediato.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor. No deben dejarse colillas de cigarrillos en el piso. Los electrodomésticos de alta potencia, el hervidor, la estufa y otros objetos de alta temperatura no se pueden colocar directamente en el piso, lo que presenta un riesgo de seguridad.
- No se recomienda utilizar cera en las planchas de vinilo, ya que esto puede causar un riesgo de resbalones.
- Al cortar los pisos, se puede generar algo de polvo. Utilice guantes protectores y mascarilla antipolvo para protegerse.


PRECAUCIÓN

- STYLE SELECTIONS™ está diseñado solo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
- No lo instale en subsuelos con calefacción radiante y una temperatura de la superficie superior a 29 °C.
- No lo instale en ningún área en la que el piso reciba una exposición prolongada a la luz solar directa, como un solárium. Para evitar la decoloración por la exposición directa a la luz solar, se recomiendan cortinas, persianas o películas UV/IR en las ventanas.
- Veinticuatro horas antes de la instalación, coloque los tabloncillos de vinilo en la habitación de instalación. La temperatura debe encontrarse entre 15 °C y 30 °C. Tenga en cuenta que las cajas deben colocarse de forma horizontal sobre el subsuelo.
- Se recomienda mantener el área de instalación con una temperatura entre 10 y 35 °C para evitar el envejecimiento acelerado del producto. No lo instale en áreas en las que la temperatura pueda ser inferior a los 10 °C o superior a los 35 °C, como viviendas sin calefacción (cabañas; espacios para primavera, otoño y verano; porches; casas móviles o porches sin calefacción).
- Siempre revise que todas las cajas tengan el número de lote correcto para asegurar una adecuada correspondencia de color. Para minimizar las variaciones de tono, mezcle e instale productos de diferentes cajas.
- NO utilice tabloncillos dañados durante la instalación.
- Deje una unión de expansión de entre 0,63 cm y 0,95 cm en todos los lados del piso, alrededor de tuberías, en los umbrales, bajo las puertas y alrededor de cualquier objeto fijo o estacionario (conductos de ventilación del piso, islas para cocina, etc.).
- Agregue un perfil de transición por cada 9,14 m de longitud del área de instalación.
- Proteja las patas de las sillas y los muebles con cojines o tapas adecuados. Evite el uso de cojines de látex o goma, ya que pueden causar decoloración.
- Cuando manipule electrodomésticos o muebles pesados, utilice almohadillas de desplazamiento para superficies duras (disponibles en Lowe's) para proteger el piso. Esto evita que los pisos se rayen y se rasguen.
- Las mascotas con uñas sin cortar pueden rayar o dañar las tablas de vinilo recién instaladas.

PREPARACIÓN


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas):

Tiza, lápiz o rotulador, escuadra, sierra manual, cuchillo para uso general, martillo de impacto de cara blanda, varilla de tracción, cinta métrica, espaciadores, guantes protectores, gafas de seguridad y nivel.

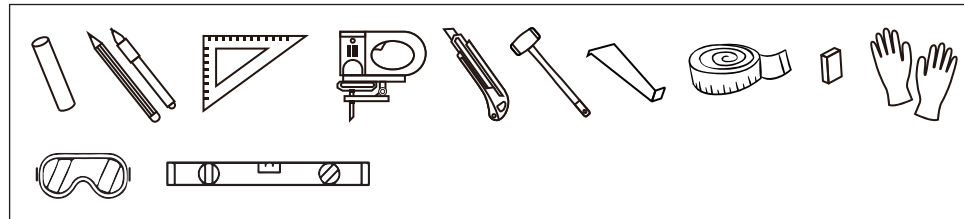

PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

- Asegúrese de que el subsuelo esté limpio y seco, y que sea estable.
- Asegúrese de que el subsuelo esté plano dentro de 0,47 cm en un tramo de 3,04 m. Todas las grietas o huecos grandes deben rellenarse con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados.

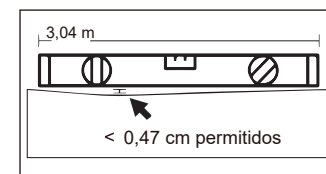

- Pisos de concreto

El proceso de preparación de los pisos de concreto debe cumplir con la norma ASTM F710.

El concreto debe ser liso, limpio y plano. No debe tener polvo ni humedad. Quite todo el polvo, la suciedad, la grasa y los residuos de adhesivo. Barra y aspire completamente el piso. Rellene todas las grietas y agujeros con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados según las instrucciones del fabricante.

Si no se puede impermeabilizar el sustrato, instale una lámina de polietileno (PE) de ≥6 mm de espesor (disponible en Lowe's). Utilice láminas de ≤3,04 m de ancho para evitar arrugas y pliegues. Las láminas deben instalarse en toda el área y extenderse al menos 5,08 centímetros de las paredes. Todas las uniones deben superponerse y sellarse en función de las instrucciones del producto.

- Pisos de madera

Los subsuelos de madera deben tener un espesor total de, al menos, 2,54 centímetros. Los durmientes no deben entrar en contacto directo con el concreto ni con la tierra. Clave firmemente todas las tablas sueltas. Raspe, alise o rellene las tablas irregulares con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados. Si la superficie todavía no está lisa, recomendamos instalar un panel de contrapiso de 0,63 cm sobre el subsuelo de madera.

- Revestimientos de piso existentes

No se recomienda instalar sobre pisos de vinilo flexible existentes. Sin embargo, puede que sea posible sobre algunos materiales, como pisos de madera dura, VCT, VAT, azulejos de cuarzo, azulejos de vinilo sólido, láminas de vinilo o linóleo, así como sustratos para piso duro existentes, como terrazo, porcelana o azulejos de cerámica. Asegúrese de que el piso existente sea de una sola capa y esté limpio, seco, firme, sólido y bien adherido. Se debe retirar todo el material suelto para repararlo o reemplazarlo. Todas las líneas de lechada y las uniones anchas mayores de 6,35 mm de ancho o profundidad, así como cualquier imperfección importante del sustrato, se deben rellenar y alisar al ras con un parche de cemento adecuado.

Nota: los revestimientos de piso de madera dura existentes se hincharán cuando se expongan a la humedad. El revestimiento de vinilo para piso puede restringir el movimiento de la humedad en la madera dura, lo que puede provocar fallas en el piso, especialmente cuando

PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

- instalada a nivel estándar o inferior. Algunas cubiertas de piso de madera dura también pueden decolorar las cubiertas de piso de vinilo, lo cual está excluido de la cobertura de la garantía. Elegir realizar la instalación sobre cualquier cubierta de piso existente exige al fabricante de cualquier responsabilidad con respecto a la idoneidad y el rendimiento continuo del producto, incluido cualquier efecto resultante en la nueva cubierta de piso.
- **Sustratos inadecuados**
Estos incluyen, entre otros, cualquier cubierta de piso flotante o suelta, madera dura instalada directamente sobre concreto, alfombra, cojín de vinilo, goma, corcho, espuma, baldosas de asfalto, cualquier contrapiso acústico adicional, sustratos con bacterias, moho u hongos visibles y cualquier sustrato en áreas húmedas, como duchas interiores y saunas. No instale directamente sobre ningún tipo de adhesivo o residuo de adhesivo. No realice la instalación directamente sobre elementos de calefacción radiante/tuberías, ni en vehículos recreativos, caravanas o embarcaciones.
 - **Pautas para áreas húmedas**
Algunos contrapisos y sustratos, tales como la madera contrachapada, pueden ser sensibles a los líquidos tópicos, como agua, orina de mascotas y derrames, y dañarse o deformarse al entrar en contacto con ellos. Si bien los pisos de planchas de vinilo STYLE SELECTIONS™ son un producto impermeable, los subsuelos sensibles al agua pueden requerir protección adicional para evitar la exposición al agua. Cuando instale cubiertas de piso en áreas húmedas, asegúrese de usar tapetes para baño o similares donde sea apropiado para disminuir la cantidad de agua que se puede acumular en la superficie. Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente en el momento de ser descubiertos y en un plazo de 8 horas.
Es fundamental que el subsuelo sea plano para evitar la migración de agua a través de las uniones que pueden doblarse o elevarse debido a la circulación y la deflexión del subsuelo. Asegúrese de verificar que sea plano y de hacer todos los ajustes necesarios antes de la instalación. El sustrato sensible al agua debe tener una lámina de polietileno (PE) de ≥6 mil de espesor (disponible en Lowe's) instalada en toda el área y extenderse por lo menos 5,08 cm de altura en las paredes. Todas las uniones deben superponerse y pegarse con cinta adhesiva en función de las instrucciones del fabricante. Además, el área debe estar separada de todas las demás habitaciones con una moldura en T resistente al agua adecuada. Después de la instalación del piso, la lámina de plástico debe recortarse al ras con la superficie del contrapiso. Antes de instalar los zócalos o la moldura, el espacio de expansión del perímetro requerido debe llenarse con una masilla de calafateo 100% de silicona, incluido el lado del área húmeda de todas las molduras en T. Todas las jambas de las puertas, las tuberías y las superficies verticales en las que no se instalará un zócalo o una moldura deben sellarse con masilla de calafateo 100% de silicona. Una vez que se haya completado o sellado todo el perímetro, se pueden instalar zócalos, molduras u otros accesorios resistentes al agua. Aplique un cordón de masilla de calafateo de silicona a las partes de los zócalos o molduras que estarán en contacto con la superficie del piso. Asegúrese de que todos los zócalos y las molduras estén unidos al subsuelo, a la pared o al zócalo sin compresión para permitir el movimiento. Limpie inmediatamente cualquier resto de silicona. No fije los zócalos ni las molduras en la plancha de vinilo o a través de esta.


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

PREP PISO

Limpiar, nivelar y verificar el subsuelo es muy importante. Los defectos en el subsuelo podrían provocar fallas en el producto.

MEDICIÓN: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL PISO




Dibuje la línea de diseño con tiza para evitar que el ancho de la plancha contra la pared sea menor que la mitad del ancho.

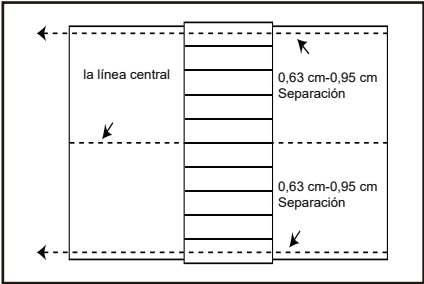

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1. INSTALACIÓN DE LA PRIMERA FILA

- a. Comience en la esquina izquierda de su pared inicial, coloque la primera tabla en su lugar a lo largo de la línea de tiza y agregue espaciadores de cuña contra la pared para mantener el espacio de expansión de 0,63 cm a 0,95 cm.
- b. Cuando instale la primera hilera, inserte el borde corto de una plancha en el borde corto de otra plancha en un ángulo leve de 25 grados y colóquela para que quede plana. Continúe hasta completar la hilera inicial y mantenga un borde recto para la siguiente hilera.
- c. Utilice un bloque de ajuste y un martillo de impacto de cara blanda para cerrar cualquier separación entre las planchas.

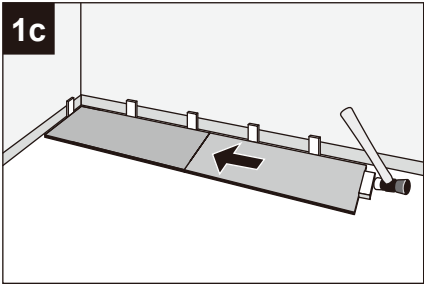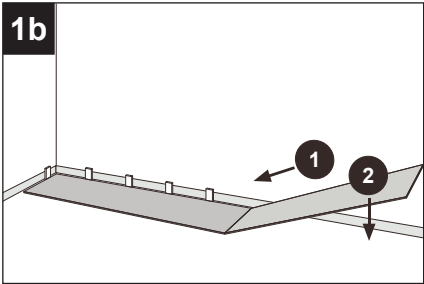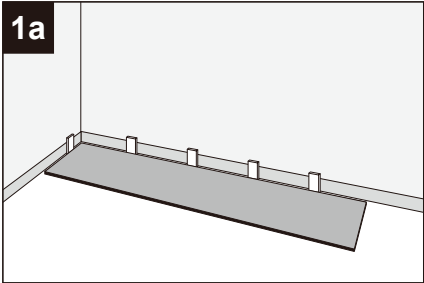


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- d. Una vez que llegue al final de la primera hilera, mida y corte la plancha final de modo que complete la hilera y deje el espacio de expansión de 0,63 cm a 0,95 cm necesario. Las últimas planchas de las filas deben tener al menos 20,32 cm de largo.

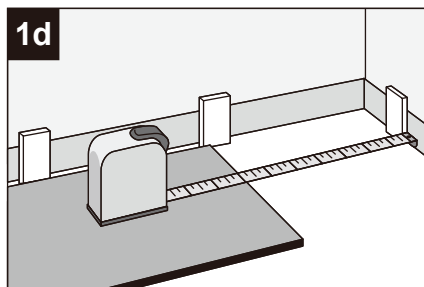


- e. Para la plancha al final de esta hilera, utilice una barra de tracción y un martillo de impacto de cara blanda para cerrar cualquier separación entre las planchas.

NOTA: Utilice una plancha de repuesto para crear un borde recto en la línea de corte. Use un cuchillo para uso general para marcar la parte superior del patrón y presione el panel. Será necesario cortar el contrapiso de espuma después de presionar el panel.

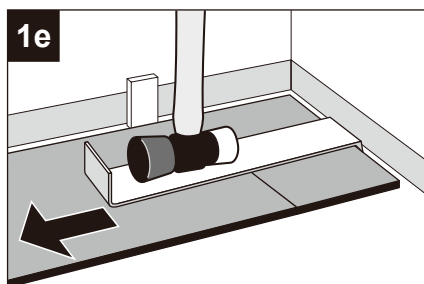


2. INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA FILA Y LAS RESTANTES

- a. Comience la segunda hilera de piso mediante el uso de las planchas cortadas de la hilera anterior. La primera pieza debe tener al menos 20,32 cm de largo. Las juntas de los extremos deben escalonarse un mínimo de 15,24 cm.

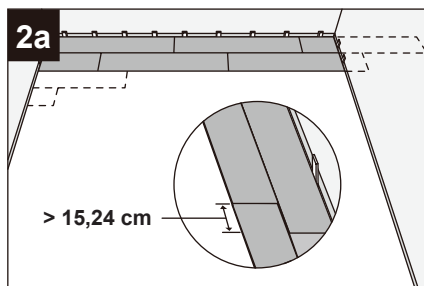


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


- b. En un leve ángulo de 25 grados, inserte la lengüeta del borde largo de la primera plancha de la hilera 2 en la ranura del borde largo de la plancha de la hilera 1 hasta que los bordes de las planchas se encuentren y, luego, colóquela de forma plana hasta que las juntas se fijen.

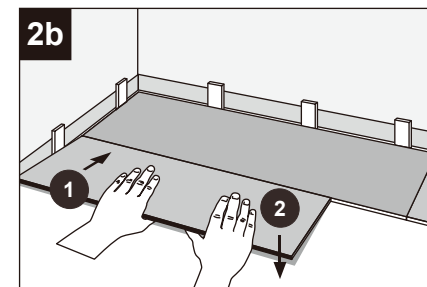

- c. Al unir la siguiente plancha con la primera plancha de la hilera, primero debe unir los bordes del lado corto. Inserte el borde corto de una plancha en el borde corto de otra plancha en un ángulo leve de 25 grados y colóquela para que quede plana. Continúe hasta completar la hilera y mantenga un borde recto para la siguiente.

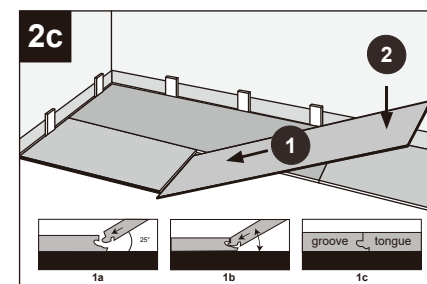


- d. Utilice un bloque de ajuste y un martillo de impacto de cara blanda para cerrar cualquier separación entre las planchas.

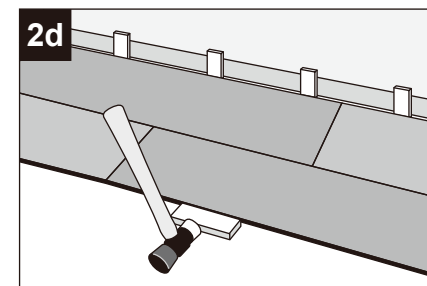


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- e. Después de golpear la junta del lado largo para cerrarla, cierre las juntas del borde corto mediante una barra de tracción y un martillo de impacto de cara blanda en la plancha al final de esta fila.

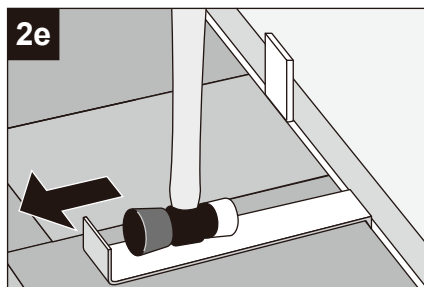


- f. Repita estos pasos para completar la instalación.

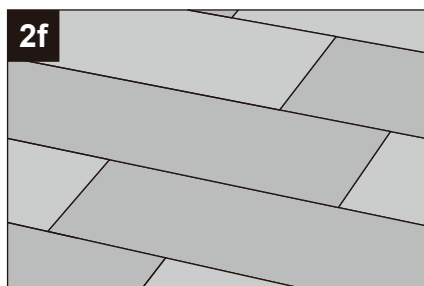

NOTA: Luego de completar cada fila, asegúrese de que haya una separación de 0,63 a 0,95 cm (después de cerrar las juntas) con la pared para la expansión.


3. INSTALACIÓN DE LA ÚLTIMA FILA

- a. Para la última fila, alinee la plancha a utilizar en la parte superior de la segunda a la última fila. Use una plancha de ancho completo como espaciador, trace el contorno de la pared. Use una plancha completa como borde recto para cortar la plancha.

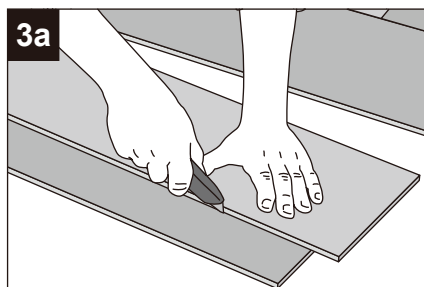


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- b. Luego de cortar la plancha a lo ancho, inserte la lengüeta del borde largo en la ranura del borde largo y utilice una barra de tracción y un martillo de impacto de cara blanda para cerrar la separación.

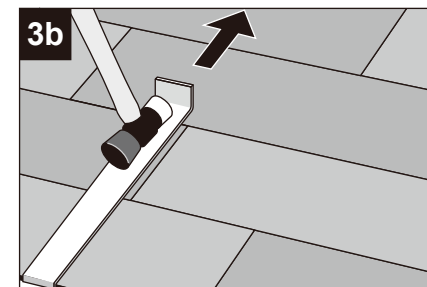


- c. Después de golpear la junta del lado largo para cerrarla, cierre las juntas del borde corto mediante una barra de tracción y un martillo de impacto de cara blanda.

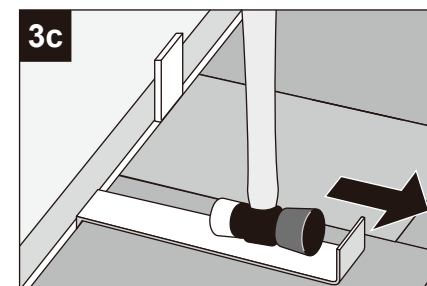


4. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- a. Retire todos los espaciadores. Cubra la separación de expansión (entre la pared y el piso nuevo) con la moldura de reborde terminada.

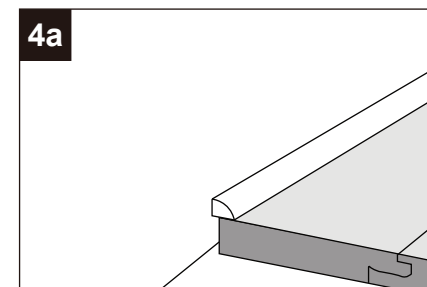

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

b. No clave zócalos ni molduras de reborde al piso nuevo terminado.

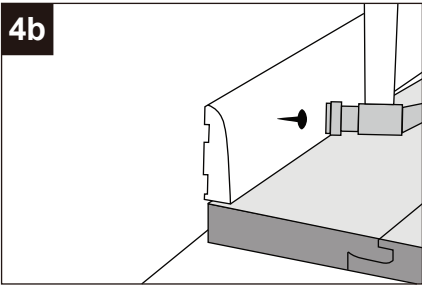

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Luego de la instalación, límpielo con un trapeador húmedo o con una limpiadora (solo de cerdas suaves). El exceso de agua puede provocar daños en los pisos nuevos.
- Para realizar un mantenimiento en seco, recomendamos limpiar a diario solo con un trapeador seco o una limpiadora con cepillo de cerdas suaves.
- Para un mantenimiento húmedo, recomendamos el uso semanal o mensual de un trapeador húmedo. Evite los productos de limpieza abrasivos que puedan dañar el piso y asegúrese de secar completamente.
- Se debe tener cuidado de evitar que se junte humedad en cualquiera de los lados del piso de vinilo para que no se formen hongos o moho. Si el piso estuvo expuesto a un exceso de agua (p. ej., por un accidente o una inundación), retire el agua lo antes posible con un trapeador y ventile la habitación. Se debe encender rápidamente un deshumidificador en la habitación para reducir el nivel de humedad a normal.
- Para mantener la apariencia del piso, todos los derrames deben limpiarse de inmediato.
- No se recomienda usar cera en las planchas de vinilo ya que esto puede causar un riesgo de resbalones.
- Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados para evitar la decoloración de los pisos. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de cortinas o persianas.
- Coloque un tapete adecuado en las entradas exteriores para reducir la cantidad de suciedad, agua y arena que ingresa a su hogar.

GARANTÍA

• Los detalles de la garantía se mencionan a continuación.

Artículo #	Grosor total	Base adherida	Capa de desgaste	Garantía residencial	Commercial Warranty
3695017	4.4 mm (0.173 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	6 mil	Limitada de por vida	5 años
3695018	4.4 mm (0.173 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	6 mil	Limitada de por vida	5 años
3695019	5.0 mm (0.197 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	12 mil	Limitada de por vida	10 años
3695020	5.0 mm (0.197 pulg.)	1.0 mm (0.039 pulg.) IXPE	12 mil	Limitada de por vida	10 años
3695021	5.5 mm (0.217 pulg.)	1.5 mm (0.059 pulg.) IXPE	20 mil	Limitada de por vida	15 años
3695022	5.5 mm (0.217 pulg.)	1.5 mm (0.059 pulg.) IXPE	20 mil	Limitada de por vida	15 años

- Esta garantía cubre defectos de fabricación y el deterioro anormal del producto, siempre que el piso se utilice en áreas interiores y se instale y mantenga en función de las instrucciones de instalación.
- La garantía cubre el reemplazo de planchas defectuosas, pero no incluye el costo de quitar o instalar el piso de reemplazo.
- La garantía no se aplica en las siguientes situaciones:
 1. Defectos, negligencia, mal uso o uso indebido provocados por los usuarios, en particular:
 - a. Defectos debidos a la instalación (preparación insatisfactoria del subsuelo o montaje incorrecto);
 - b. Defectos debidos a impactos accidentales (golpes, caída de objetos, arañazos provocados por objetos en movimiento, etc.);
 - c. Defectos debidos a moho o daños por agua (fugas e inundaciones).
 2. Instalación en exteriores.
 3. Instalación en una pared.
 4. Cuando la exposición directa a la luz solar produce temperaturas que exceden los límites permitidos.
 5. Cuando la exposición prolongada a fuentes de luz ultravioleta produce decoloración.
 6. Separaciones causadas por movimientos estructurales o del subsuelo, o cualquier separación que pueda ser causada por cambios extremos de temperatura.