

Tools Needed:

Implementos

necesarios:






For warranty info visit
mdbuildingproducts.com

Para obtener información sobre la
garantía, visite mdbuildingproducts.com

DOOR TROLLEY HANGER

1. If finish trim on top of door covers rail, it may be necessary to remove the top finish trim.
2. Bring door to closed position.
3. Unlock the door trolley hanger from the door plate using the plastic unlock tab.
4. Remove door from track.
5. Slide door trolley hanger out of track.
6. Slide new trolley hanger onto track.
7. Re-install door by positioning trolley hanger over plates and snap trolley into door plate. Lock using the plastic locking tab.
8. Re-install finish trim.

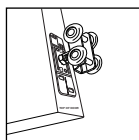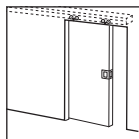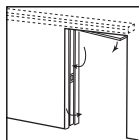

COLGADOR DE CORREDERA DE PUERTA

1. Si la moldura de acabado de la parte superior de la puerta cubre el riel, es necesario retirar la moldura de acabado superior.
2. Coloque la puerta en la posición de cerrada.
3. Desbloquee el colgador de corredera de puerta de la placa de la puerta utilizando la lengüeta de desbloqueo plástica.
4. Saque la puerta del riel.
5. Deslice el colgador de corredera de puerta fuera del riel.
6. Deslice el colgador de corredera nuevo sobre el riel.
7. Vuelva a instalar la puerta colocando el colgador de corredera sobre las placas y encaje las correderas en la placa de la puerta. Bloquee utilizando la lengüeta de bloqueo plástica.
8. Vuelva a colocar la moldura de acabado.

Made in China. Hecho en China.

M-D Building Products, Inc.

Oklahoma City, OK 73118

Rev 07/24 mdteam.com

⚠WARNING: Cancer and Reproductive Harm
- www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño
Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

