

ADJUST-A-GATE®

UNIVERSAL

INSTALLATION INSTRUCTIONS

VERSION EN ESPAÑOL
AL REVERSO



STOP

DO NOT ASSEMBLE WITHOUT READING AND FULLY
UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS

MODEL #AG40

CAUTION: PLEASE WEAR WORK GLOVES,
CLOSED-TOE SHOES, AND EYE PROTECTION

What to expect for assembly

Approximately 45-90 minutes for gate framing. Additional time
required for customizations, staining, and finishing.

Set aside 1-4 hours for complete project.

One or two person installation

Skill and experience level: **EASY**



JEWETT
CAMERON
FENCE

(800) 955-2879

(503) 647-0110

info@jewettcameron.com

Before you start

Layout contents and familiarize yourself with all components, its lettering system, and all instructions.

As recommended by professionals, fence gates should open **INWARD** into your fenced area.

Make measurements per instructions below and plan out the build based on your design, prior to purchasing lumber materials.


Purchase lumber that is as straight as possible.

If you are installing a gate on a steel fence post such as the Lifetime Steel Post (LTP) or similar steel posts, LTP10003 Adapter is required (not included) or use 2"x2" lumber as a spacer.

Once familiar with parts and installation instructions, the product lends itself to an array of customization options of your choosing.

Tools needed: Level, Power Bit Driver, Pencil or marker, Cable cutting pliers, Measuring tape, Saw, Eye protection, work gloves, and closed-toe shoes.

Parts included

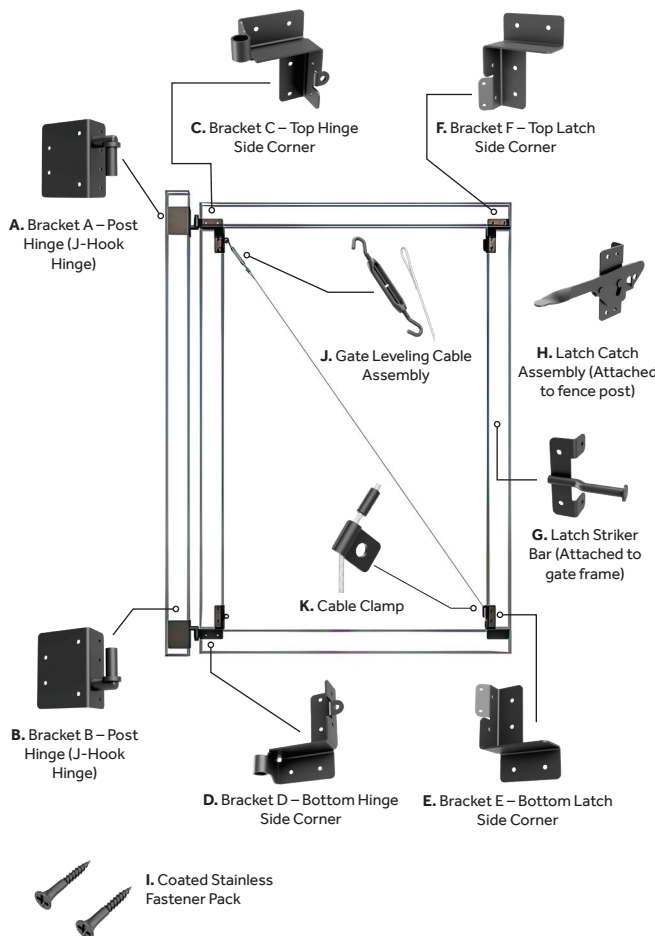


Begin installation

1

Make key measurements

Determine 2x4 lengths for gate frame. Also determine which side you would like your latch.

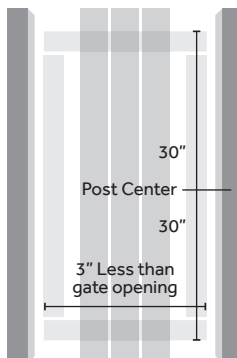


For vertical pickets gates

Recommended for 72" high gate
Cut Vertical gate frame uprights to 60" lengths. 6" reveal of pickets on top & bottom.

To center gate frame height, we recommend

1. Find midpoint of post vertically
2. Measure up 30" & mark post
3. Measure down 30" & mark post

Proceed with the installation.

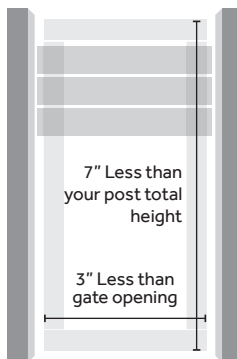

For horizontal pickets gates

Recommended for 72" high gate
Cut Gate frame upright rails at lengths 7" less than post height.
For width, cut your horizontal rails to be 3" less than your gate opening.

Proceed with the installation.

IMPORTANT

Ensure your posts are plumb (leveled vertically)

2


Attach 2x4 rails to the brackets

IMPORTANT

Attach your top and bottom rails first as shown. Make sure to use all provided screws for each bracket.

Step 1. Attach the top and bottom 2x4 rails first using the four (4) screws per bracket:

Step 2. Then proceed to attach the side 2x4 rails using the four (4) screws per bracket:

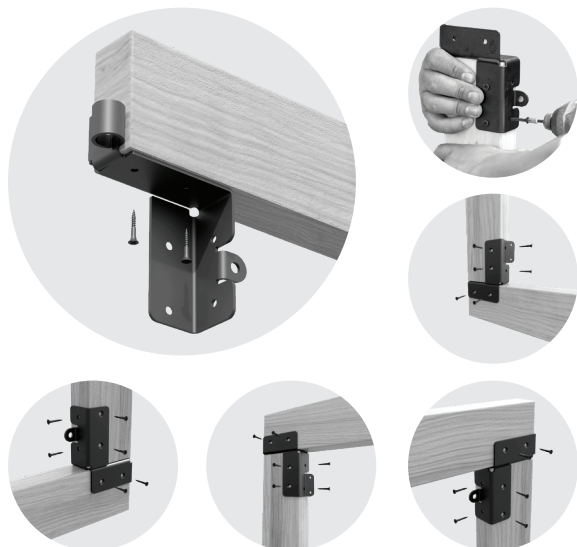

3

Hang the gate frame


Step 1. Install the top post hinge first. Note that the top rail alignment is key. Use all screws. **Very important for Horizontal picket gates, not critical for Vertical picket gate designs.**

Step 2. Slide the gate frame hinge barrel into the top hinge pin. The top hinge pin should be pointing down.

Step 3. Hold the gate frame in place and slide the bottom hinge pin into the frame hinge barrel.

Step 4. Hold the bottom hinge in place on the post with the pin pointing up. Secure with screws.

For vertical pickets:

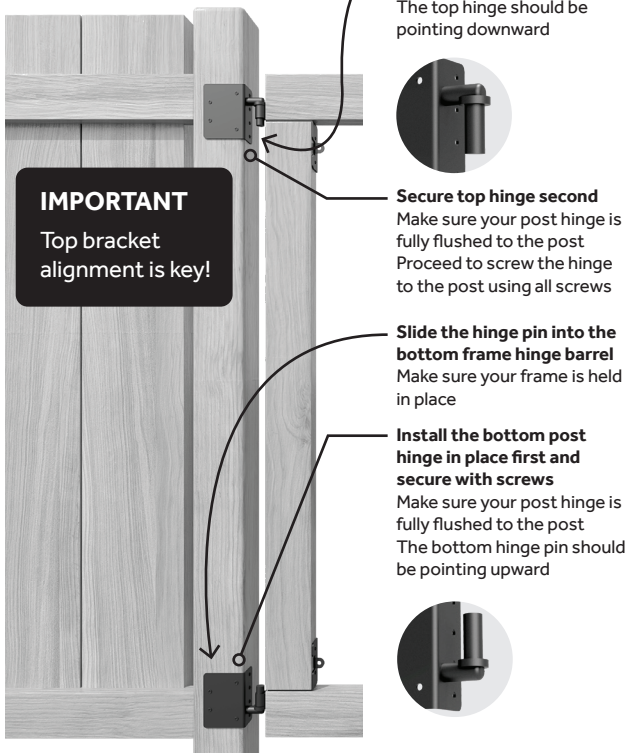

Slide the gate frame hinge barrel into the pin
The top hinge should be pointing downward

IMPORTANT
Top bracket alignment is key!

Secure top hinge second
Make sure your post hinge is fully flushed to the post
Proceed to screw the hinge to the post using all screws

Slide the hinge pin into the bottom frame hinge barrel
Make sure your frame is held in place

Install the bottom post hinge in place first and secure with screws
Make sure your post hinge is fully flushed to the post
The bottom hinge pin should be pointing upward

For horizontal pickets: Holding completed gate frame up to post, slide your **TOP** post hinge in place (pin facing downward). Ensure your gate frame top rail is **LEVEL** with the top of your post. Attached your **Top Post Hinge** with screws. Hold gate frame in place, on top hinge pin, place **Bottom Post Hinge** (pin facing upward) into frame barrel and attach to post with screws.

4

Install the gate leveling system

Step 1. Locate the included turnbuckle and cable.


Step 2. Screw both sides of the turnbuckle posts so they are separated in the middle, approximately 1" threads on each side remaining in the turnbuckle.

Step 3. Insert the hook into the eyelet in the top hinge side.


Step 4. Thread the cable end through **BOTH** holes in the anchor plate, securing it with the provided securing plate and screws after pulling snug.

Step 5. To further add tension and level, rotate the turnbuckle body.

NOTE: Reverse the location if your post hinges are in the opposite side post.

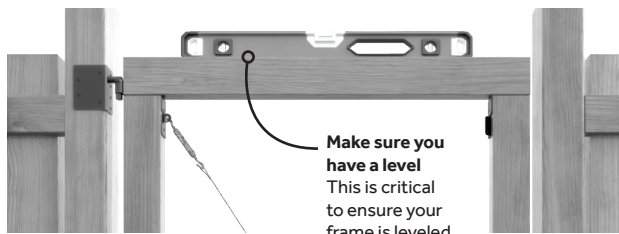

Make sure you have a level
This is critical to ensure your frame is leveled while adjusting

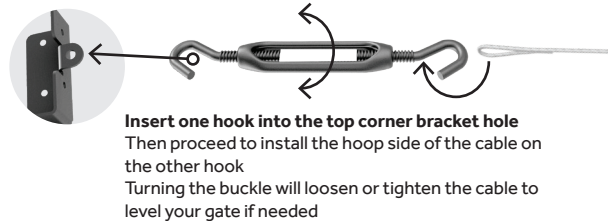

Insert one hook into the top corner bracket hole
Then proceed to install the hoop side of the cable on the other hook
Turning the buckle will loosen or tighten the cable to level your gate if needed


Leave about 1 inch thread inside the turnbuckle prior to installation
This will give you enough room to adjust level over the lifetime of your frame hardware

5

Install the latch and striker bar

Step 1. Locate your preferred latch height and screw in place on the post using all screws.

Step 2. Hold the striker bar and plate to align with the latch when closed and secure with screws onto the gate frame.

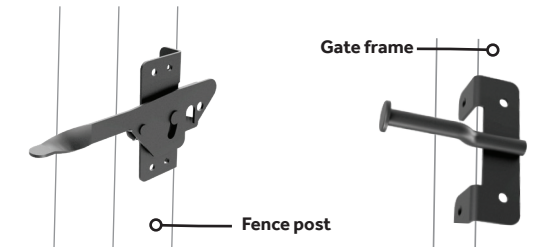

6

Install your fence pickets

Install to best match your fence line height and/or your visual design preference.



View our step-by-step
installation video.

ADJUST-A-GATE®

UNIVERSAL

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

ENGLISH VERSION ON
THE OTHER SIDE



ALTO

NO MONTAR SIN LEER Y ENTENDER TOTALMENTE
ESTAS INSTRUCCIONES
MODELO #AG40

PRECAUCIÓN: USE GUANTES DE TRABAJO,
ZAPATOS CERRADOS Y PROTECCIÓN PARA
LOS OJOS

Qué esperar de la instalación

Aproximadamente entre 45 y 90 minutos para enmarcar la
puerta. Se requiere tiempo adicional para personalizaciones,
teñido y acabado.

Reserve de 1 a 4 horas para completar el proyecto.

Instalación para una o dos personas

Nivel de habilidad y experiencia: FÁCIL



JEWETT
CAMERON
FENCE

(800) 955-2879
(503) 647-0110
info@jewettcameron.com

2


Fije rieles de 2x4 a los
soportes

IMPORTANTE

Coloque primero los rieles superior e inferior como
se muestra. Asegúrese de utilizar todos los tornillos
proporcionados para cada soporte.

Paso 1. Coloque los rieles de 2x4 superior e inferior usando los cuatro
tornillos proporcionados.

Paso 2. Use los tornillos para fijar los rieles laterales de 2x4 usando los cuatro
tornillos proporcionados.

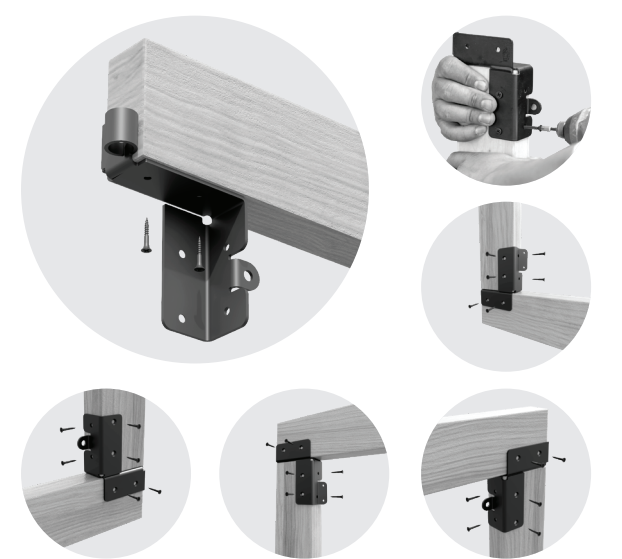

3

Colgar el marco de la puerta

Paso 1. Primero instale la bisagra del poste superior. Tenga en cuenta que la alineación del riel superior es clave. Utilice todos los tornillos. **Muy importante para puertas con estacas horizontales, no crítico para diseños de puertas con estacas verticales.**

Paso 2. Deslice el cilindro de la bisagra del marco de la puerta dentro del pasador de la bisagra superior. El pasador de la bisagra superior debe apuntar hacia abajo.

Paso 3. Sostenga el marco de la puerta en su lugar y deslice el pasador de la bisagra inferior dentro del cilindro de la bisagra del marco.

Paso 4. Sostenga la bisagra inferior en su lugar en el poste con el pasador apuntando hacia arriba. Asegure con tornillos.

Antes de que empieces

Mostrar el contenido del paquete y familiarícese con todos los componentes, su sistema de letras y todas las instrucciones.

Según lo recomendado por los profesionales, las puertas de las cercas deben abrirse **HACIA DENTRO** del área cercada.

Tome medidas según las instrucciones a continuación y planifique la construcción según su diseño, antes de comprar materiales de madera.


Comprar madera que sea lo más recta posible.

Si está instalando una puerta en un poste de cerca de acero, como Lifetime Steel Post (LTP) or similar, se requiere el adaptador LTP 10003 (no incluido) o use madera de 2"x2" como espaciador.

Una vez familiarizado con las piezas y las instrucciones de instalación, el producto se presta a una variedad de opciones de personalización de su elección.

Herramientas necesarias: nivel, destornillador eléctrico, lápiz o marcador, alicates para cortar cables, cinta métrica, sierra, protección para los ojos, guantes de trabajo y zapatos cerrados.

Partes incluidas

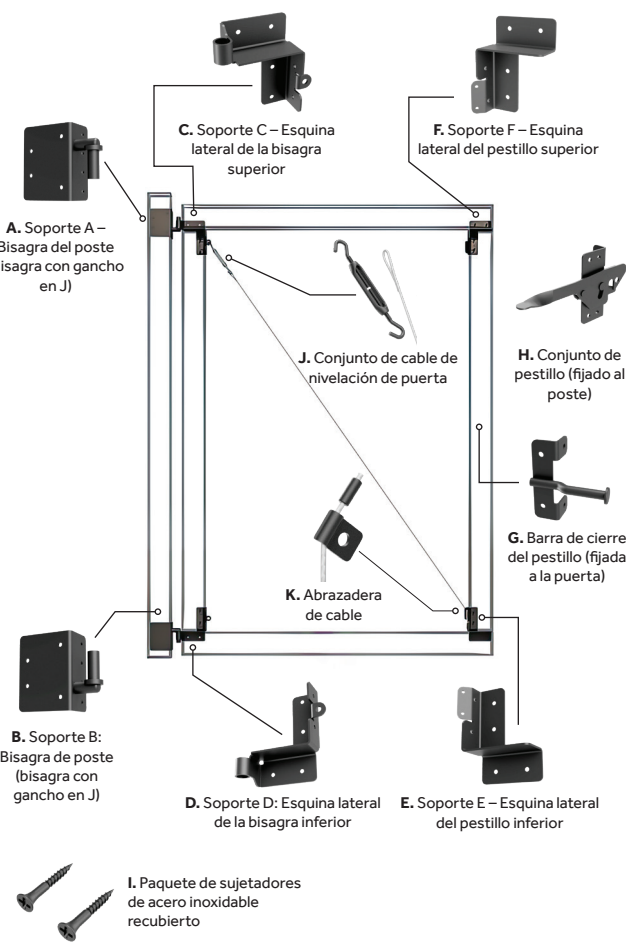


Comenzar la instalación


1

Mediciones clave

Determine las longitudes de 2x4 para el marco de la puerta. También determine de qué lado desea el pestillo.

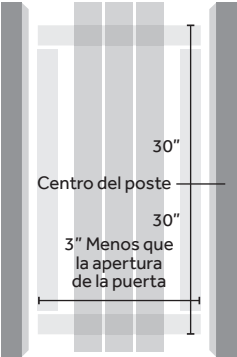

Para puertas de estacas verticales
Recomendado para puerta altura de 72"
Corte los montantes verticales del marco de la puerta en longitudes de 60". Revelado de piquetes de 6" en la parte superior e inferior.
Para centrar la altura del marco de la puerta, recomendamos
1. Encuentra el punto medio de la publicación verticalmente
2. Mida 30" hacia arriba y marque el poste
3. Mida 30" hacia abajo y marque el poste
Proceda con la instalación.

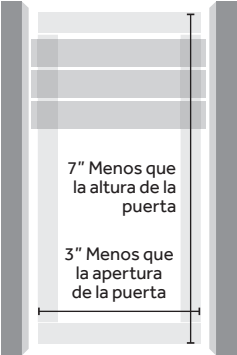

Para puertas de estacas horizontales
Recomendado para puerta altura de 72"
Corte los rieles verticales del marco de la puerta a una longitud de 7" menos que la altura del poste.
Para el ancho, corte los rieles horizontales para que sean 3" menos que la abertura de la puerta.
Proceda con la instalación.

IMPORTANTE

Asegúrese de que sus postes estén a plomo (nivelados verticalmente)

Para puertas de piquetes
verticales



Para piquetes horizontales: Sostenga el marco de odio completo hacia el poste, deslice la bisagra del poste **SUPERIOR** en su lugar (el pasador mira hacia abajo). Asegúrese de que el riel superior del marco de su puerta esté **NIVELADO** con la parte superior de su poste. Fijé la **bisagra del poste superior** con tornillos. Sostenga el marco de la puerta en su lugar, en el pasador de la bisagra superior, coloque la **bisagra del poste inferior** (el pasador mirando hacia arriba) en el cilindro del marco y fijela al poste con tornillos.

4

Instalar el sistema de
nivelación de la puerta

Paso 1. Ubique el tensor y el cable incluidos.


Paso 2. Atornille ambos lados de los postes del tensor de manera que queden separados en el medio, quedando aproximadamente 1" de hilo en cada lado en el tensor.

Paso 3. Inserte el gancho en el ojal en el lado de la bisagra superior.

Paso 4. Pase el extremo del cable a través de **AMBOS** orificios en la placa de anclaje, asegurándolo con la placa de seguridad y los tornillos provistos después de apretarlo.

Paso 5. Para agregar más tensión y nivelar, gire el cuerpo del tensor.

NOTA: Invierta la ubicación si las bisagras de su poste están en el poste del lado opuesto.

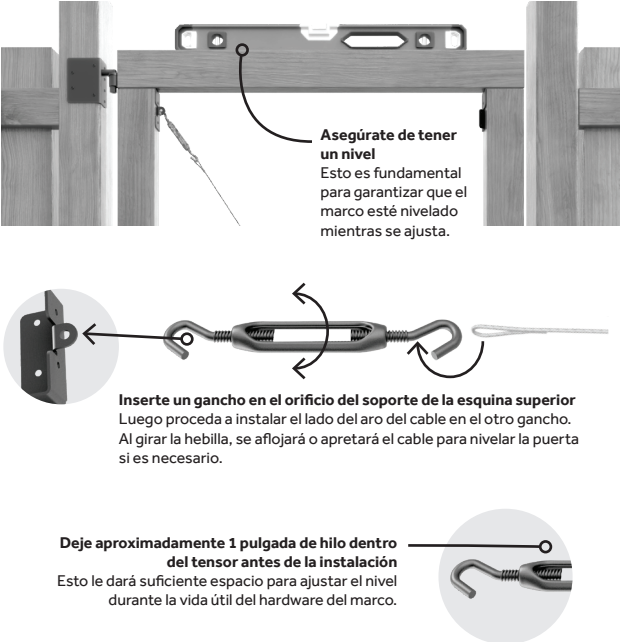


5

Instale el pestillo y la barra
del cerradero

Paso 1. Ubique la altura del pestillo que prefiera y atornillelo en su lugar en el poste usando todos los tornillos.

Paso 2. Sostenga la barra y la placa del cerradero para alinearlas con el pestillo cuando esté cerrado y asegúrelas con tornillos al marco de la puerta.

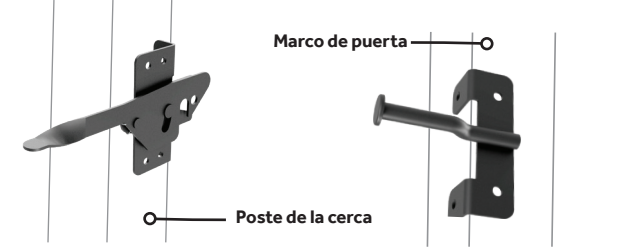

6

Instale los piquetes

Instáuelos para que coincida mejor con la altura de la línea de su cerca y/o su preferencia de diseño visual.



Ver vídeo de instalación de
paso a paso.