

INSTALLATION GUIDE – GUÍA DE INSTALACIÓN

CLOSETS

By  **LIBERTY™**

Cut to Length Closet Rod
Cortar hasta la longitud de la barra
ajustable



DO NOT RETURN TO THE STORE.

We are here to help!

Get fast support at 1-866-264-1964 or
Support@closetsbyliberty.com




No devuelva el producto a la tienda.

¡Estamos para ayudar!


Obtenga soporte rápido llamando al
1-866-264-1964 o en

Support@closetsbyliberty.com


PARTS IDENTIFICATION – IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

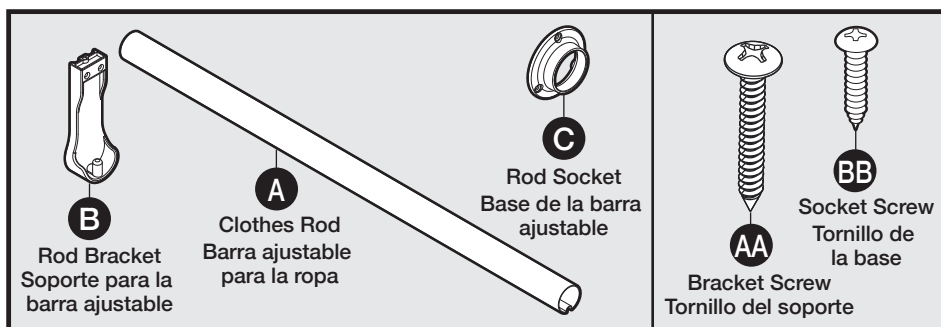

TOOLS NEEDED – HERRAMIENTAS NECESARIAS

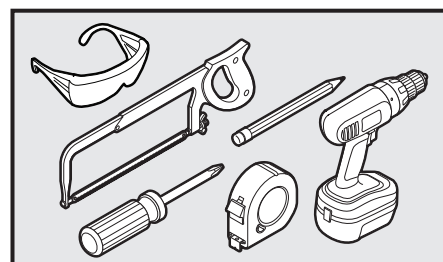


INSTALLATION – INSTALACIÓN

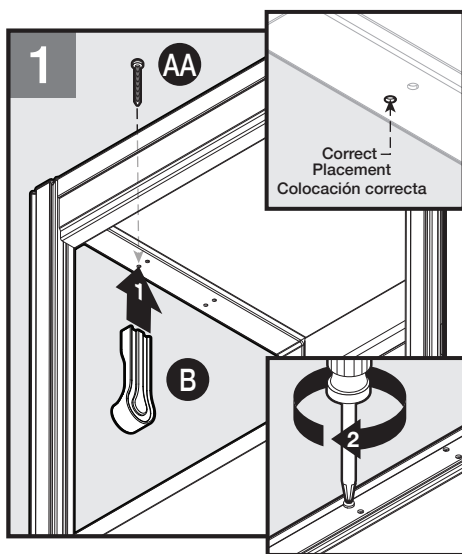

Install the rod bracket (B) by inserting screw (AA) through the top of the frame using the front hole closest to the middle of the tower. Tighten to secure.

Instale el soporte para la barra ajustable del armario (B) insertando el tornillo (AA) a través de la parte superior del marco utilizando el hueco frontal más cercano al medio de la torre. Apriete para fijarlo.

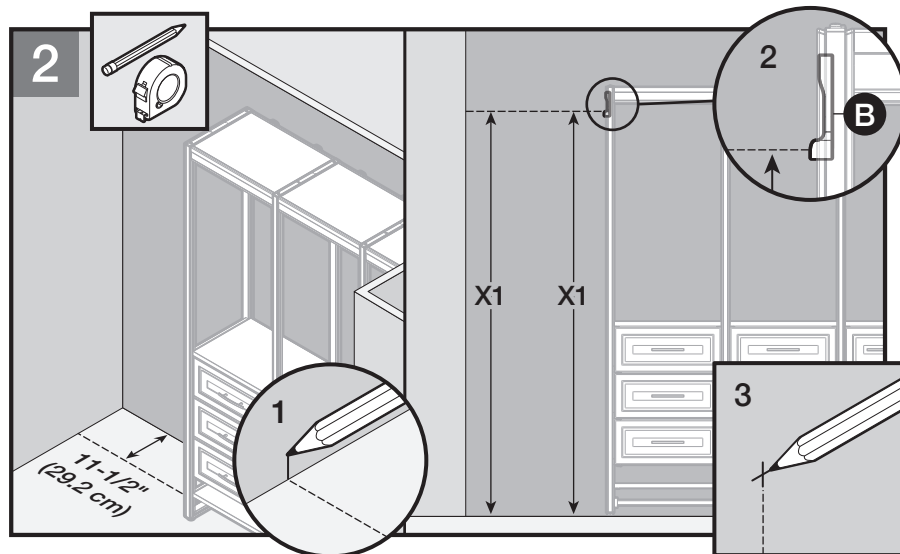


Measure 11-1/2" (29.2 cm) from the rear closet wall, Mark the bottom of the closet side wall. Next, measure the vertical distance (X1) from the floor to the bottom inner edge of the installed rod bracket (B). Starting from the previous mark on the bottom of side wall, measure and mark the same vertical distance (X1) on the closet side wall.

Mida 11-1/2" (29,2 cm) desde la parte trasera del panel del armario y marque la parte inferior del panel lateral del armario. Después, mida la distancia vertical (X1) desde el suelo hasta el borde interno inferior del soporte para la barra ajustable instalado (B). Comenzando desde la marca anterior de la parte inferior del panel lateral, mida y marque la misma distancia vertical (X1) en el panel lateral del armario.

continued/continuación

INSTALLATION - INSTALACIÓN

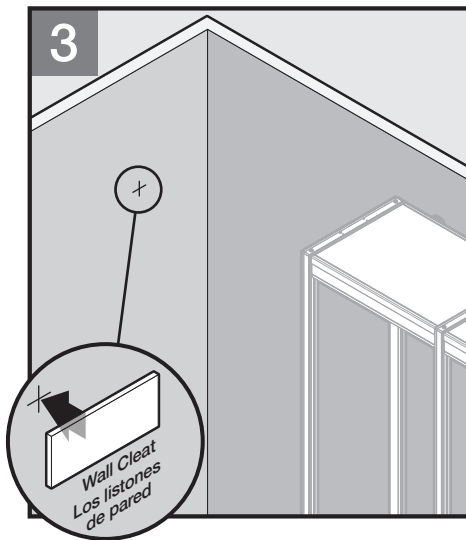


To insure proper installation, attach a wall cleat (not included) to closet side wall with screws and drywall anchors.

Note: Wall cleats are typically 5" x 12" x 1/2" blocks of wood.

Para asegurar una correcta instalación, fije un listón de pared (no incluido) al panel lateral del armario con tornillos y tacos de anclaje.

Nota: Los listones de pared suelen ser bloques de madera de 127 x 305 x 13 mm.

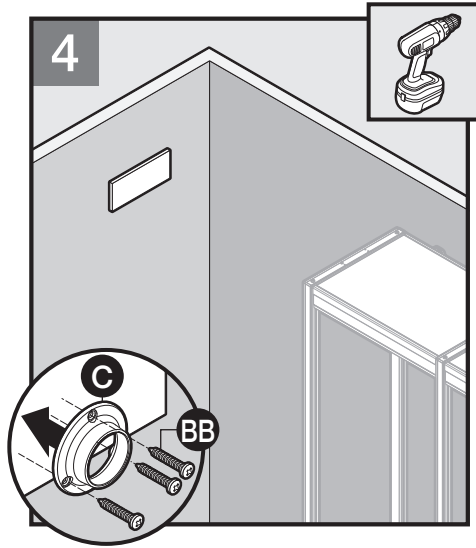


Attach the rod socket (C) to the installed cleat with the included screws (BB).

Note: It may be necessary to pre-drill 1/8" pilot holes.


Fije la base de la barra (C) al listón instalado con los tornillos suministrados (BB).

Nota: Puede ser necesario pretaladrar agujeros guía de 32 mm.

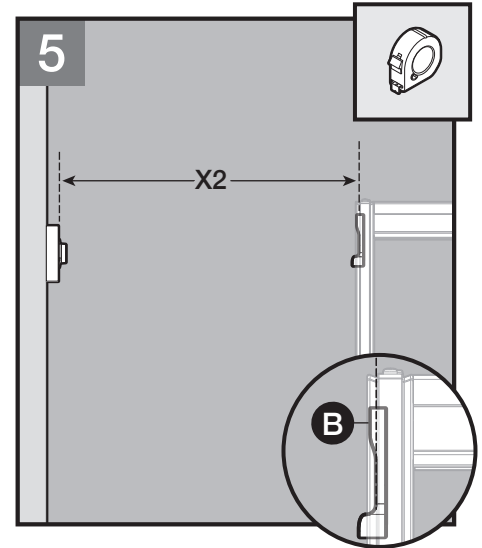


Measure the distance (X2) from the surface of the cleat to the inner edge of the rod bracket (B).

Mida la distancia (X2) desde el lateral de la superficie del listón hasta el borde interior del soporte para la barra ajustable (B).

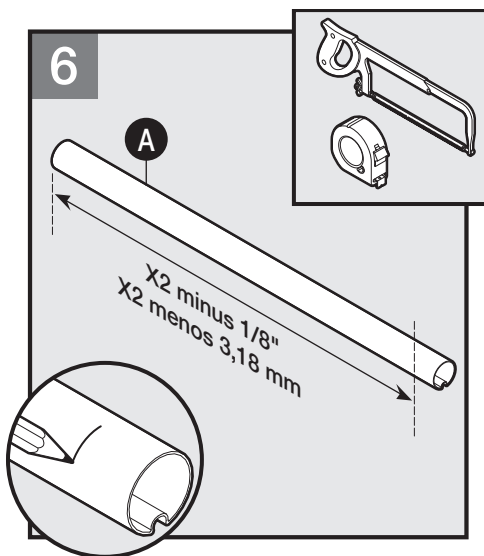


Mark measurement X2 (from previous step) minus 1/8" (for socket width) on the clothes rod (A). Using a hacksaw, cut the clothes rod (A).

Marque la medida X2 (del paso anterior) menos 3,18 mm (para el ancho de la base) en el soporte para la barra ajustable (A). Con un serrucho, corte la barra ajustable más cercana (A).

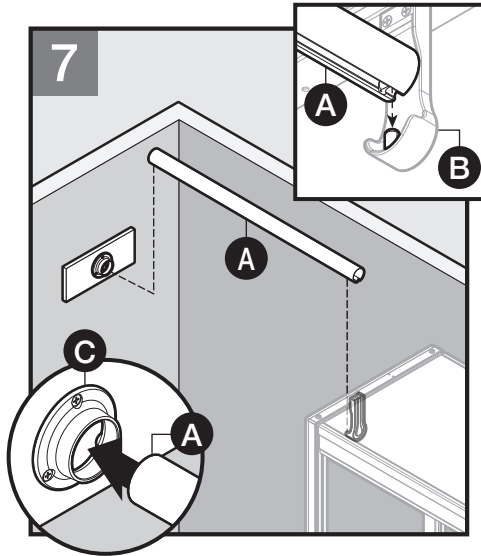

Insert one end of clothes rod (A) into installed pole socket (C). Slide the other end of clothes rod (A) straight down onto rod bracket (B), aligning rod holes with bracket pegs. It should snap firmly in place.

Introduzca un extremo de la barra ajustable (A) en la base instalada de la barra (C). Deslice el otro extremo de la barra ajustable para la ropa (C) hacia abajo hacia el soporte lateral (B), alineando los agujeros de la barra con los tacos del soporte. Debería encajar con firmeza en el sitio.

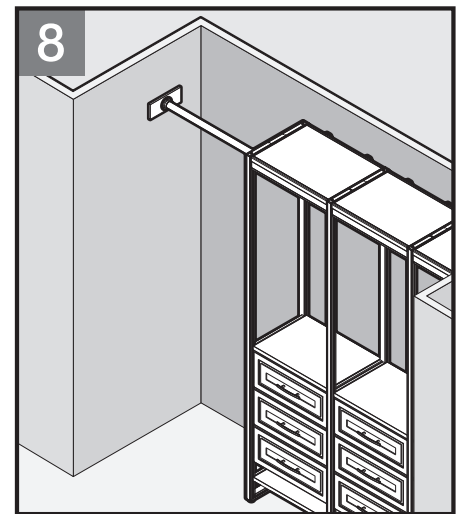

Installation is now complete.

La instalación se ha completado.