


14383



Outlet Box Cover - Gray Three Hole 1/2 in. • All-weather

Includes gasket, screws, and plugs.
Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe
Tres Agujero 12.7 mm • Para cualquier estación
Incluye la junta, tornillos y los enchufes.
Los artículos se sombrea que se incluyen en este paquete.

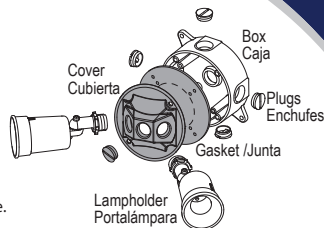

Instructions on back
Instrucciones al dorso
Rev. 160322 GC7053G1

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

METAL

Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



0 31857 14383 1



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.
Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach locknuts on lampholder threads.
2. Using a sealing compound on lampholder threads, install lampholder onto cover.
3. Position lampholder and tighten locknut(s).
4. Wire lampholder according to manufacturer's instructions.
5. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
6. Using provided screws, mount gasket and cover assembly to outlet box.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las contratueras en los hilos del portalámparas.
2. Usando un compuesto de sellado en las roscas del portalámparas, instale el portalámparas en la cubierta.
3. Coloque el portalámpara y apriete las contratueras.
4. Cablear el portalámparas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y el conjunto de la cubierta en la caja de salida.