

I SHAPE HANGERS-2PK


COLGADORES EN FORMA DE I:

PAQUETE DE 2

MODEL/MODELO#07-3174

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

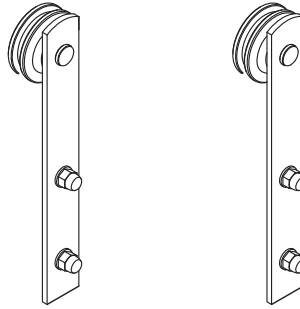


PREPARATION/PREPARACIÓN

MEASUREMENTS/MEDIDAS

- A. Door Weight Capacity 200Lbs.
- B. Distance from door top side to holes on the wall: 1-5/16".
- C. Distance from door entrance side to the nearest pre-drilled hole line: 4-3/4".
- D. Distance from the bottom to the floor: 3/8".
- E. Door height: H.
- F. Recommended height of the holes: $H + 1-11/16"$.
- G. Recommended door thickness: 1-3/8" to 1-9/16".
- H. Track not included.

- A. Capacidad de peso de la puerta de 90.71 kg.
- B. Distancia desde el lado superior de la puerta a los agujeros en la pared: 3.33 cm.
- C. Distancia desde el lado de entrada de la puerta hasta la línea de orificios pretaladrados más cercana: 12.06 cm.
- D. Distancia desde la parte inferior hasta el piso: 0.95 cm.
- E. Alto de la puerta: alto.
- F. Alto recomendado de los agujeros: alto + 4.28 cm.
- G. Grosor de puerta recomendado: 3.49 cm a 3.96 cm.
- H. Riel no se incluye.

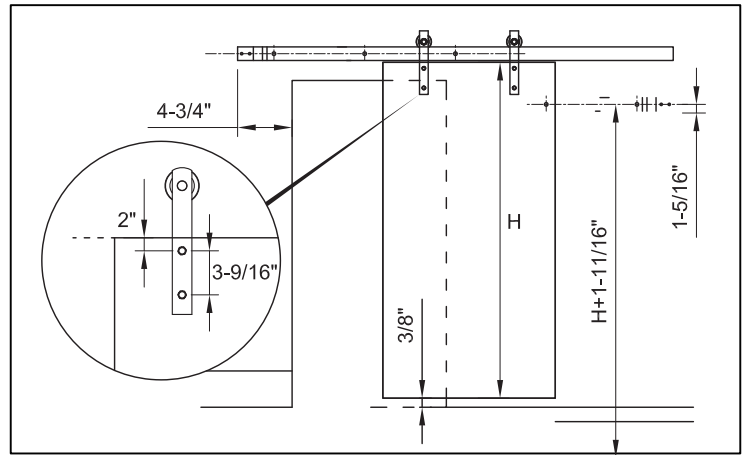

Notice: If the door thickness is over 1-9/16", you may choose longer bolts for installment.

Aviso: si el grosor de la puerta es superior a 3.96 cm, puede elegir pernos más largos para la instalación.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/ HERRAMIENTA NECESARIA (NO SE INCLUYE)

						
Pencil Lápiz	Level Nivel	Phillips Screwdriver Destornillador Phillips	Wrench Llave inglesa	Measuring Tape Cinta métrica	Drill Taladro	Drill Bit Broca para taladro

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 2

Hangers
Colgadores

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

AA



(x2)

Door Stoppers
Topes de puerta

BB



(x2)

Anti-Jump Discs
Discos contra saltos

CC



(x1)

Hex Key
Llave hexagonal

DD



(x1)

Floor Guide
Guía para piso



(x2)



(x2)

EE



M10x55mm(x4)
Hex Bolts
Pernos hexagonales

FF



(x8)

M10 Washers
M10 Arandelas


GG



(x4)


M10 Nuts
M10 Tuercas

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

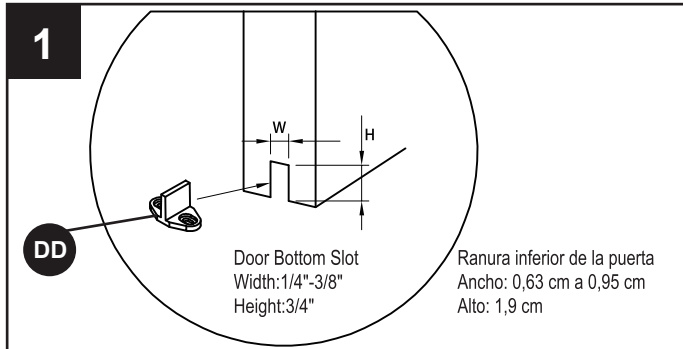


When installing floor guide (DD), mortise a groove 1/4" (1/4"-3/8" based on door thickness) wide by 3/4" deep into the bottom center of door's edge.

Al instalar la guía para piso (DD), ensamble una ranura de 0,63 cm (0,63 cm a 0,95 cm según el grosor de la puerta) de ancho por 1,9 cm de profundidad en el centro inferior del borde de la puerta.

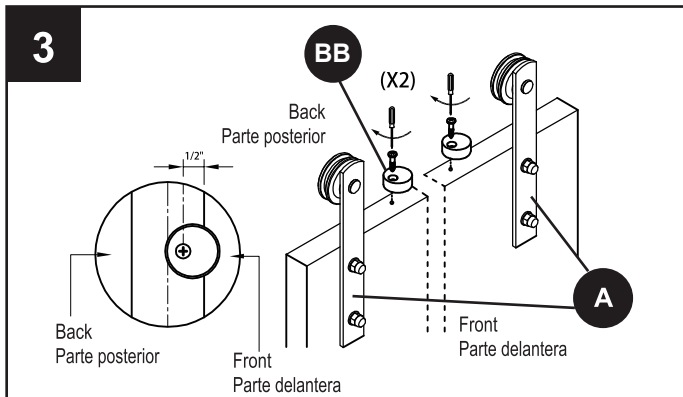


Position each anti-jump disc (BB) 1/2" from the front edge of the door, but please keep anti-jump disc (BB) loose enough for further rotation.

Coloque cada disco contra saltos (BB) a 1,27 cm del borde frontal de la puerta, pero mantenga el disco contra saltos (BB) lo suficientemente suelto para una mayor rotación.

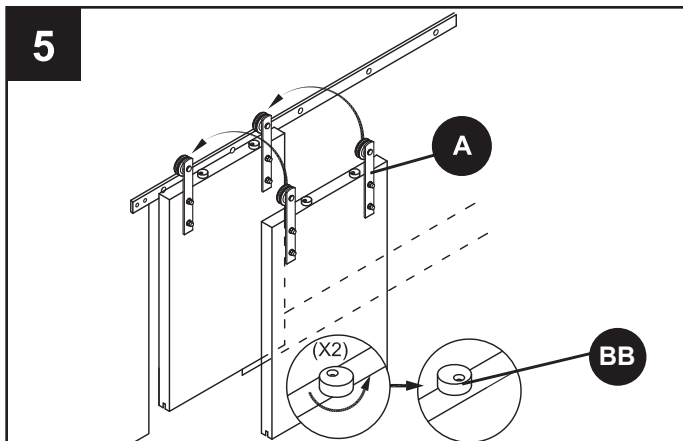


Swivel the anti-jump disks (BB) away from the door (about 180 degrees), hang the door over the track. Slide door from open to close to ensure all parts are operating smoothly.

Gire los discos contra saltos (BB) lejos de la puerta (aproximadamente 180 grados), cuelgue la puerta sobre el riel. Deslice la puerta de apertura a cierre para asegurarse de que todas las piezas funcionen sin problemas.

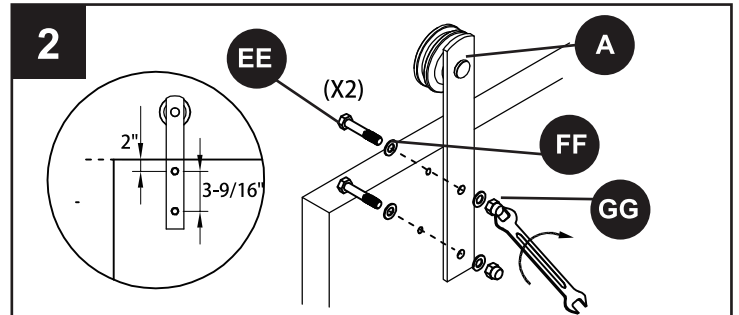


Secure hangers (A) on the door, ensuring to keep them straight, according to the dimensions shown. The recommended door thickness is 1-3/8" to 1-9/16". Use a 3/8" drill bit to drill holes.


Fije los colgadores (A) a la puerta, asegurándose de mantenerlos rectos, de acuerdo con las dimensiones que se muestran a continuación. El grosor recomendado de la puerta es de 3,49 cm a 3,96 cm. Use un poco de perforación de 0,95 cm para perforar agujeros.

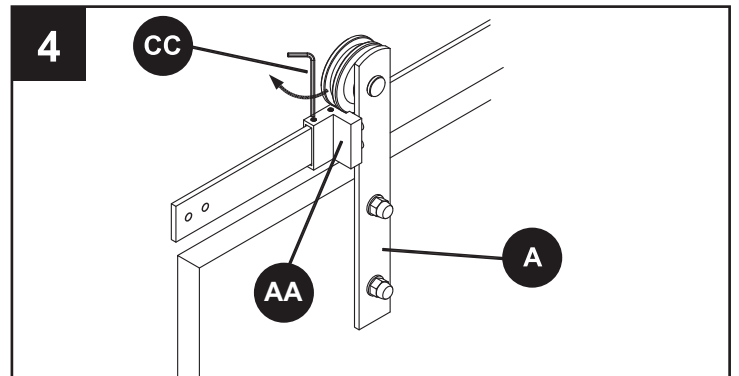

Insert door stoppers (AA) on either side of track. Inserte los topes de puerta (AA) a cada lado del riel.

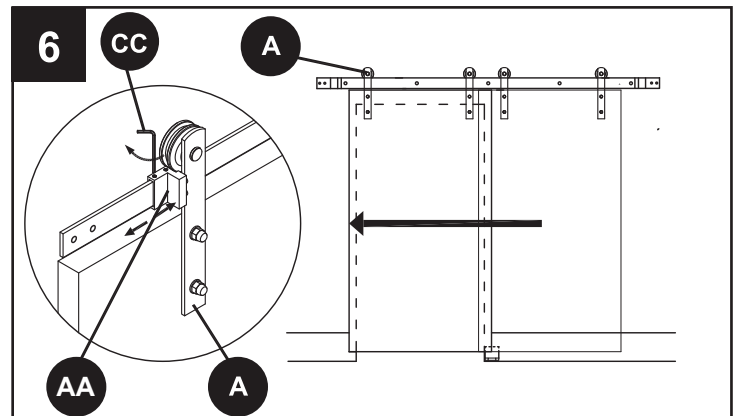

Adjust the door stopper (AA) in desired positions with hex key (CC). Ajuste el tope de puerta (AA) en las posiciones deseadas con la llave hexagonal (CC).

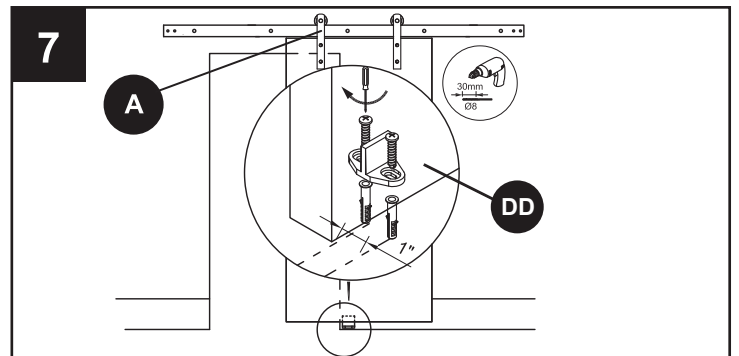

Mark holes with a pencil, and make sure the pre-drilled hole spacing around 1", then install the floor guide (DD).

Marque los agujeros con un lápiz y asegúrese de que el orificio pretaladrado separe alrededor de 2,54 cm, luego instale la guía para piso (DD).