


14381WH



## Outlet Box Cover - White One Hole 1/2 in. • All-weather

Includes gasket, screws, and plugs.  
Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe  
Uno Agujero 12.7 mm • Para cualquier estación  
Incluye la junta, tornillos y los enchufes.  
Los artículos se sombrea que se incluyen en este paquete.

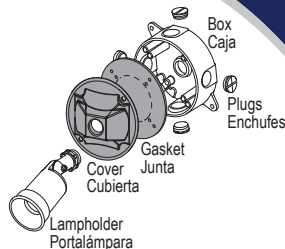

**⚠ WARNING:**  
Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠ ADVERTENCIA:**  
Cáncer y Daño Reproductivo  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Instructions on back  
Instrucciones al dorso  
Rev. 160322 GC7051W1

# METAL

Made in India / Hecho en India  
Sigma Engineered Solutions  
Gamer, NC 27529



0 31857 64381 2



**Warning:** Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.  
**Caution:** This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

### TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach locknuts on lampholder threads.
2. Using a sealing compound on lampholder threads, install lampholder onto cover.
3. Position lampholder and tighten locknut(s).
4. Wire lampholder according to manufacturer's instructions.
5. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
6. Using provided screws, mount gasket and cover assembly to outlet box.

**Advertencia:** El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

**Precaución:** Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

### APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las contratueras en los hilos del portalámparas.
2. Usando un compuesto de sellado en las roscas del portalámparas, instale el portalámparas en la cubierta.
3. Coloque el portalámpara y apriete las contratueras.
4. Cablear el portalámparas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y el conjunto de la cubierta en la caja de salida.