

Tub Spout with Diverter

Caño para bañera con desviador


Tools and Supplies Herramientas y Accesorios



Hex Wrench
Llave hexagonal



Thread Tape
Cinta para roscas de tubo

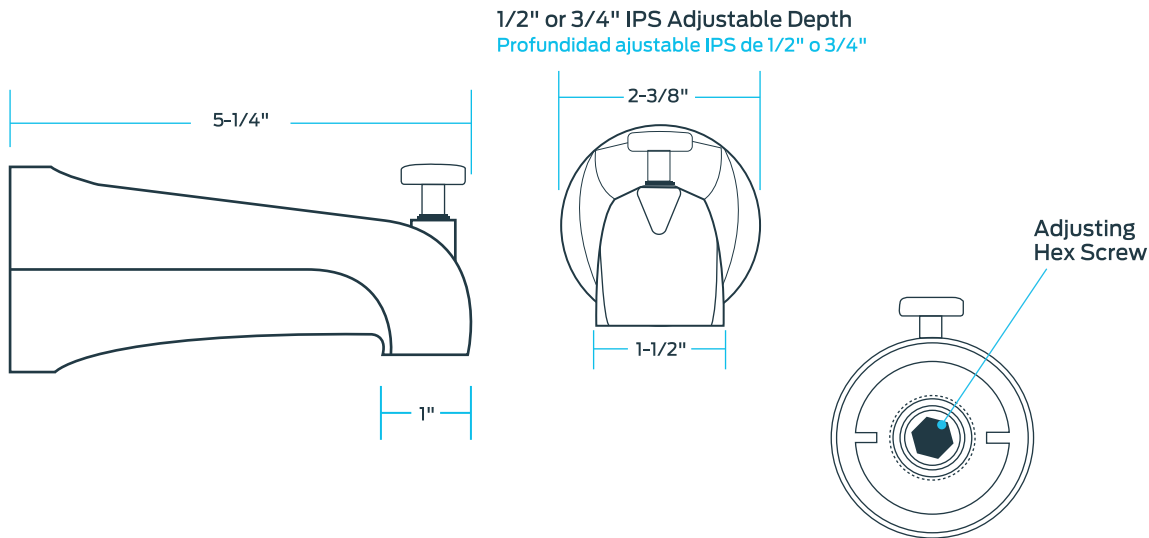

Installation Instructions Instrucciones de Instalación

Fits 1/2" or 3/4" Threaded Connections

Se adapta a conexiones roscadas de 1/2" o 3/4"

1. Face bushing adapts from 1/2" IPS to 3/4" IPS. Dry fit spout first.
El casquillo de rosca se adapta de 1/2" IPS a 3/4" IPS. Enrosque primero la boquilla.
2. Measure distance pipe projects from wall. Spout will adjust from 1/2" to 1-1/2" from wall by rotating center Hex Screw till spout is flush to wall.
Mida los proyectos de tubos de distancia desde la pared. El pico se ajustará de 1/2" a 1-1/2" de la pared girando el tornillo hexagonal central hasta que el pico esté al ras de la pared.
3. Wrap male pipe ends from wall and bushing with PTFE tape or apply pipe dope, and thread to wall.
Envuelva los extremos macho de la pared y el casquillo con cinta de PTFE o aplique la tubería de la tubería, e hilo a la pared.
4. Silicone Tub and tile caulk can be used to seal spout to wall. Only do the top 75% of the spout.
Silicona La caldera de la tina y del azulejo se puede utilizar para sellar el canalón a la pared. Sólo hacer el 75% superior del surtidor.