



ASSEMBLY INSTRUCTION

If you have any questions about the product,
please don't hesitate to contact us.

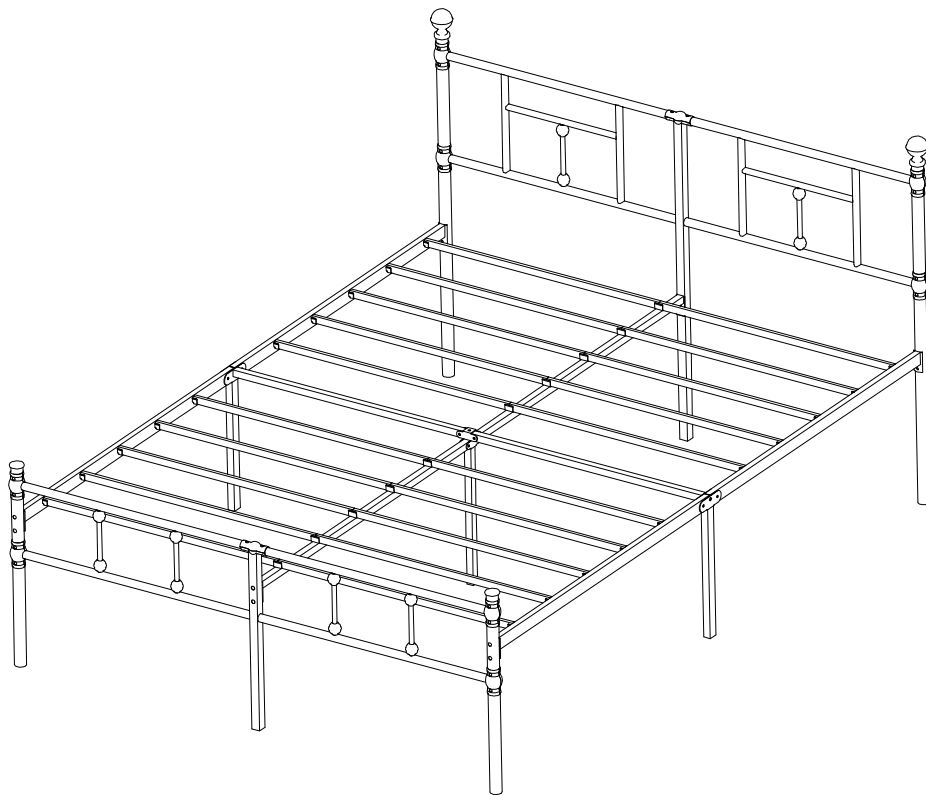


Size: King/Cal King
R3205/06-B

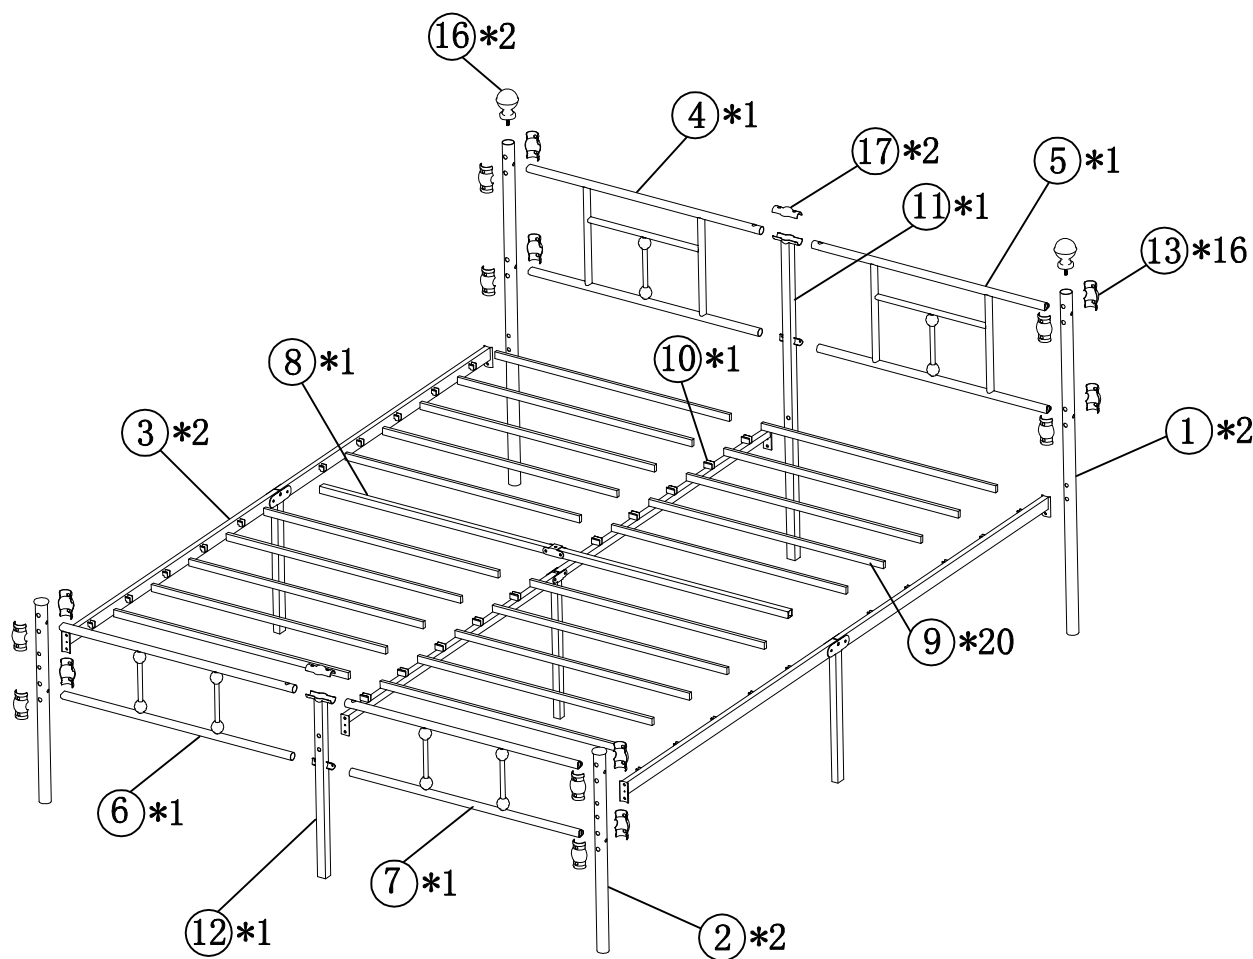



 ①*2	 ⑦*1	 ⑬*16	 D*20 (M6)
 ②*2	 ⑧*1	 ⑯*2	 E*8 (M8*40)
 ③*2	 ⑨*20	 ⑰*2	 F*6 (M8*35)
 ④*1	 ⑩*1	 A*4 (M6*10)	 H*1 (M8*55)
 ⑤*1	 ⑪*1	 B*8 (M8*50)	 J*4 (M6*18)
 ⑥*1	 ⑫*1	 C*16 (M6*28)	 K*1

Step1

由 Autodesk 教育版产品制作



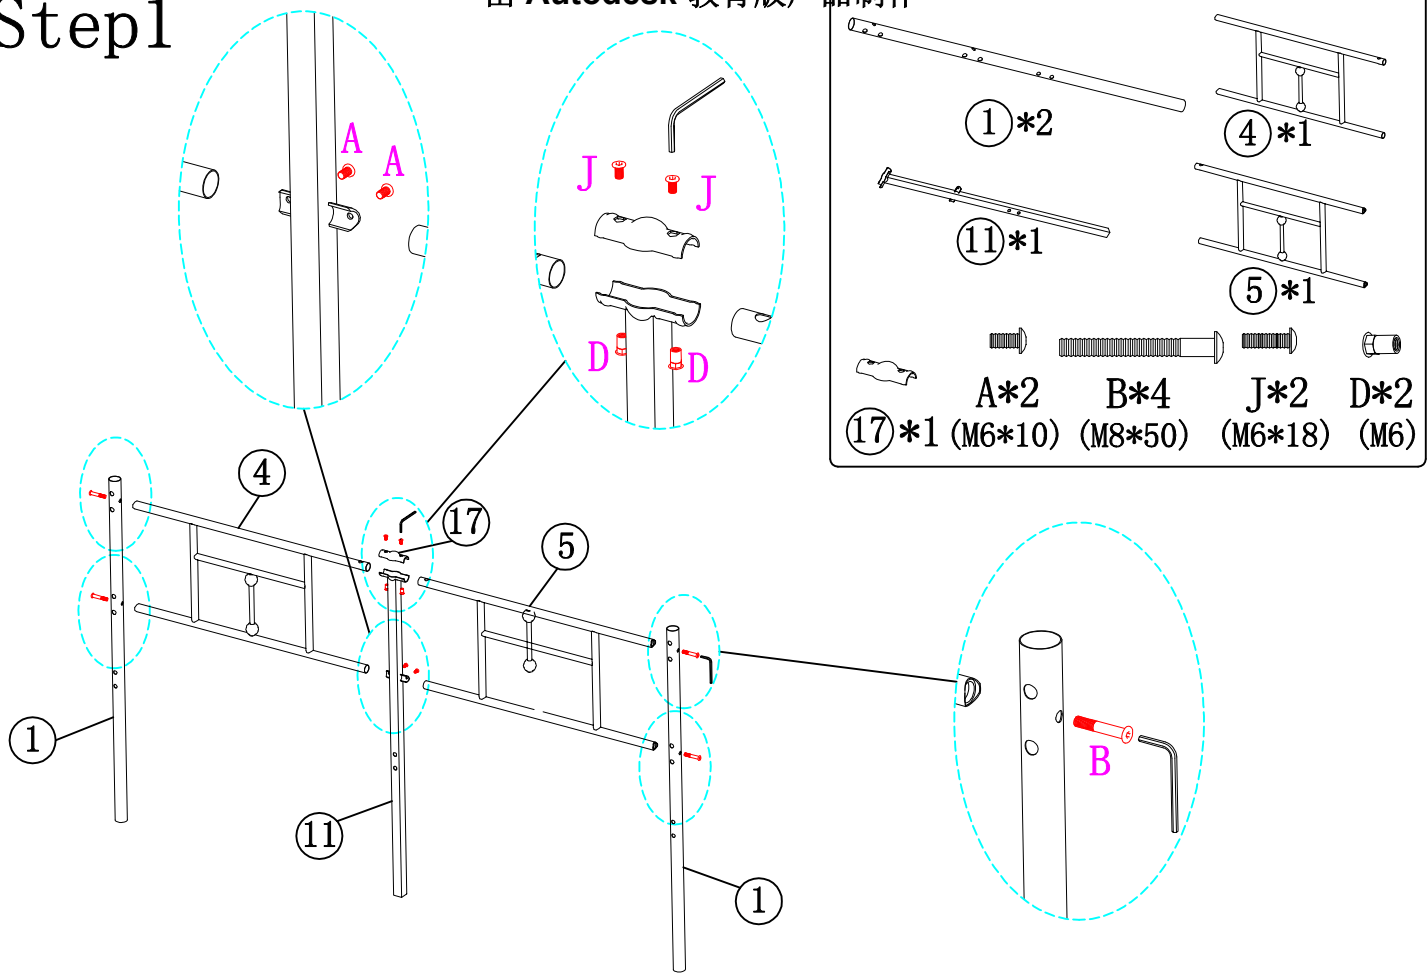


Step2


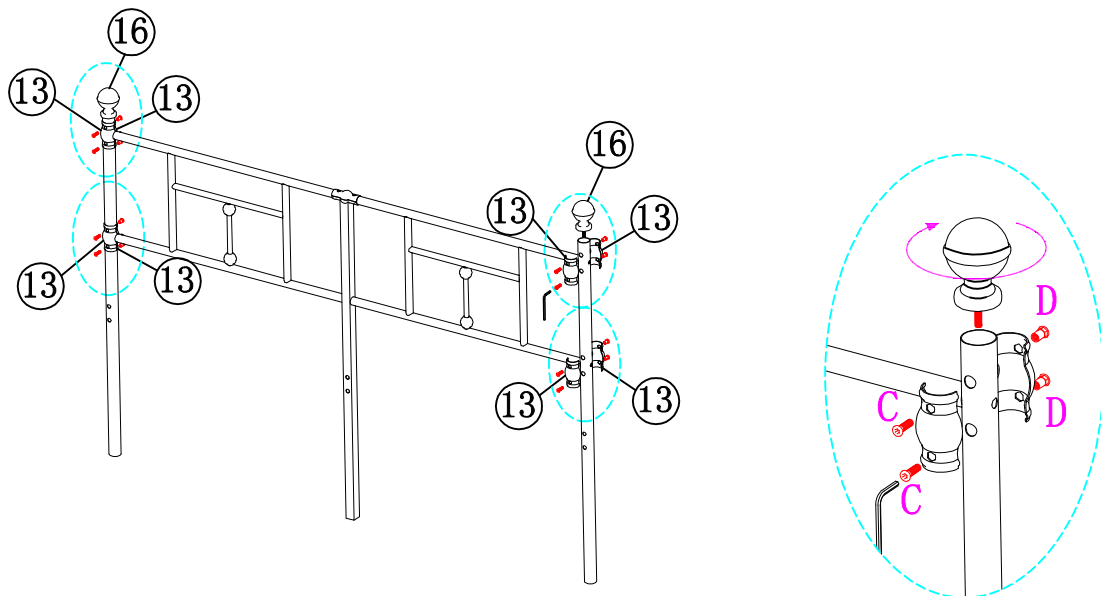
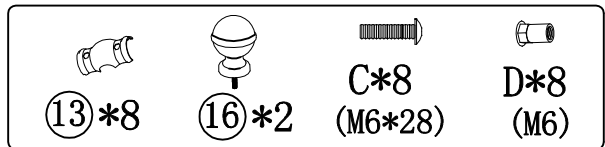


由 Autodesk 教育版产品制作

Step3

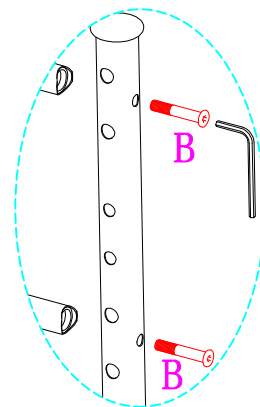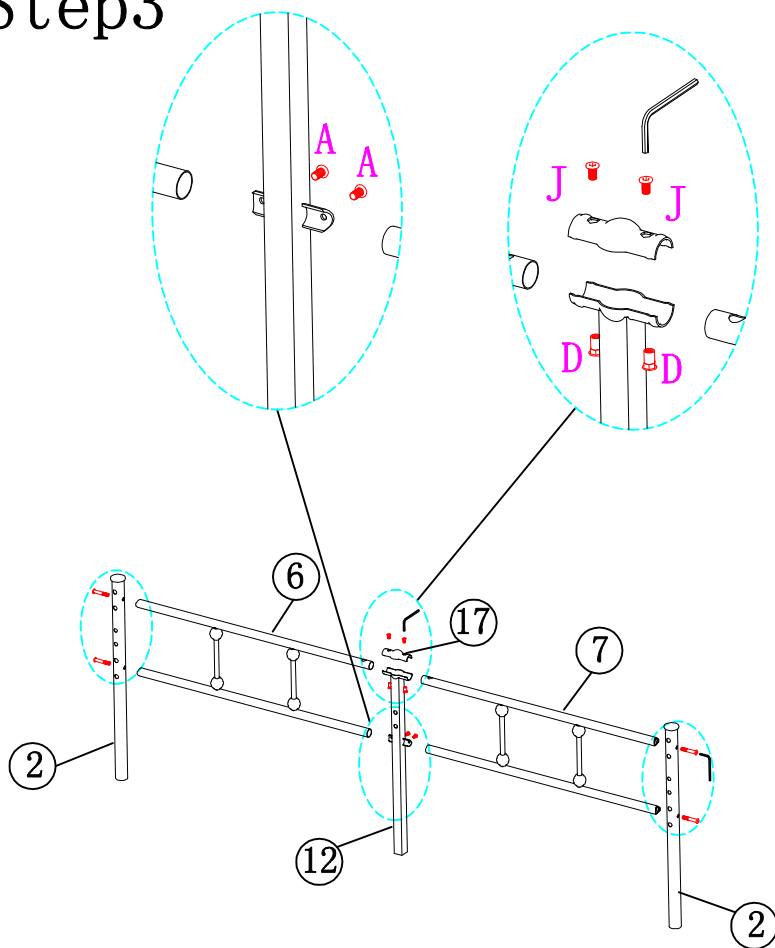
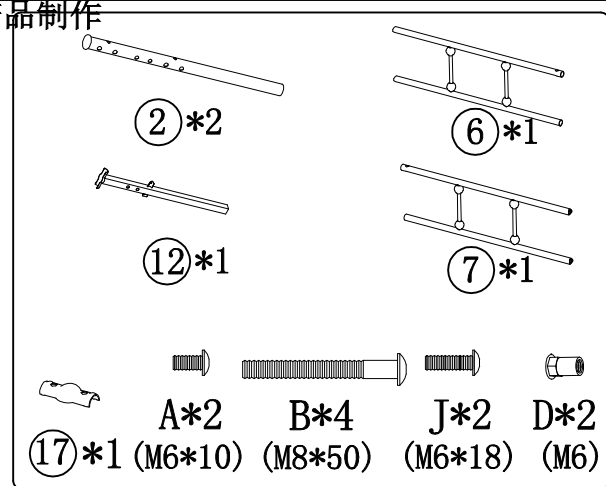


Step4

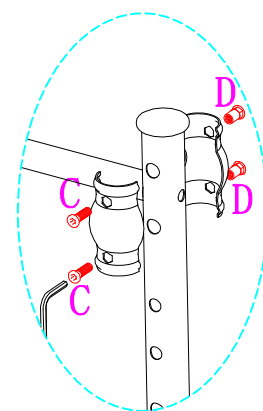
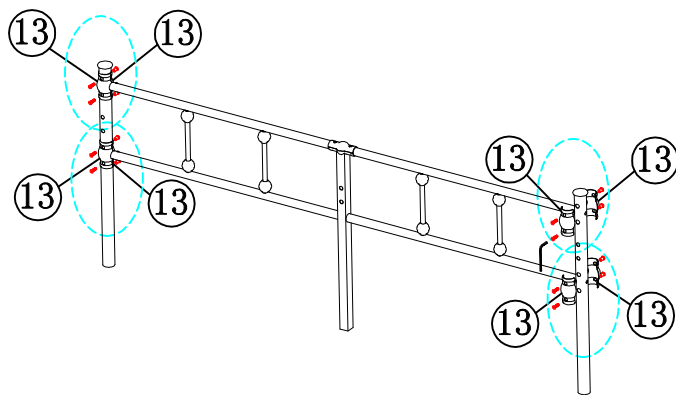
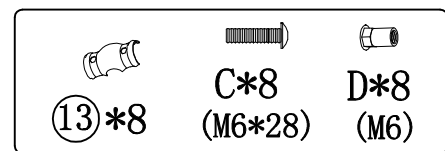


Step5

由 Autodesk 教育版产品制作

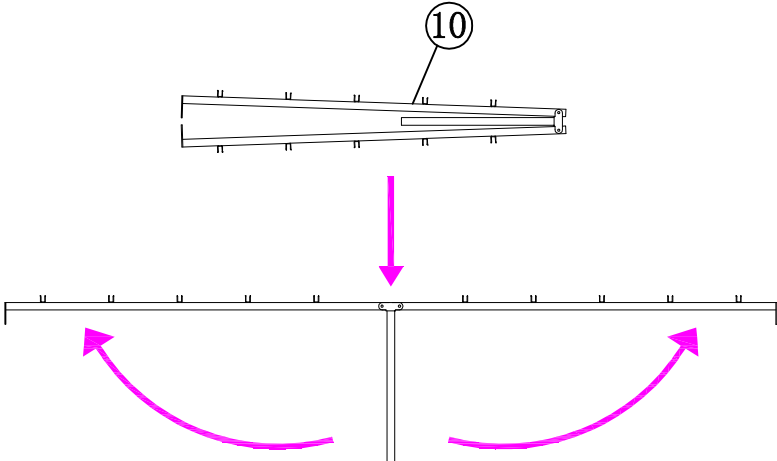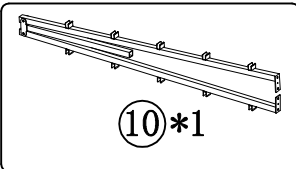

Step6

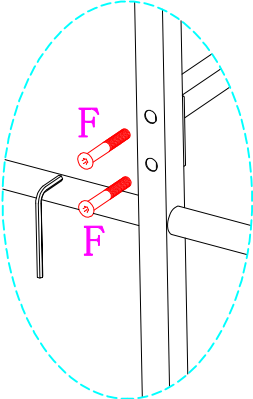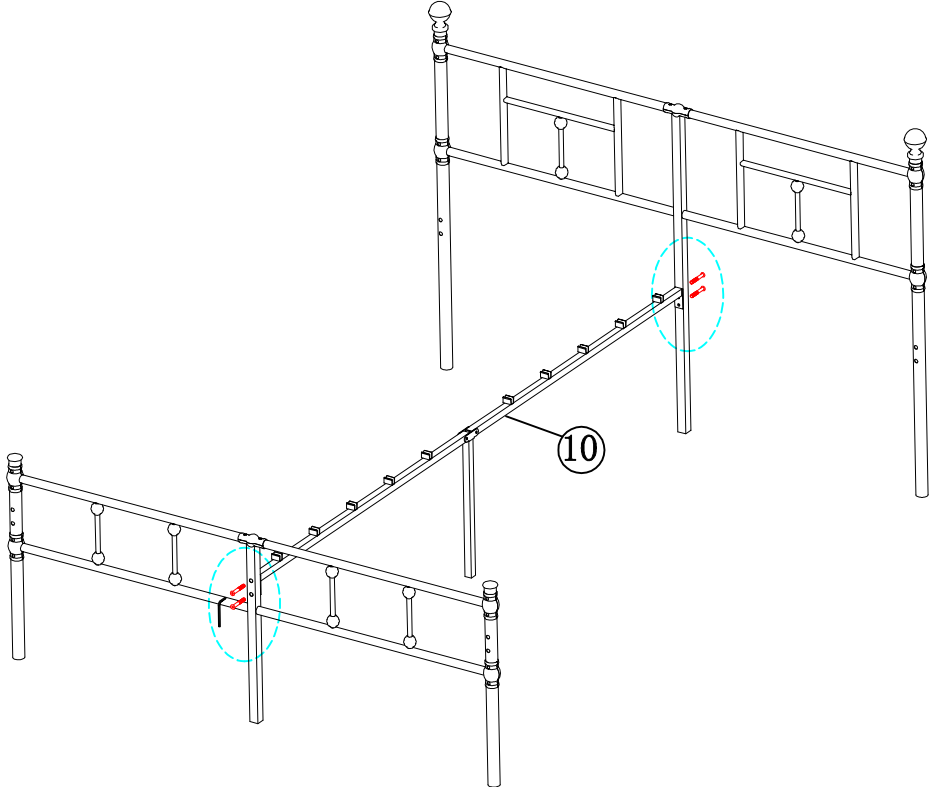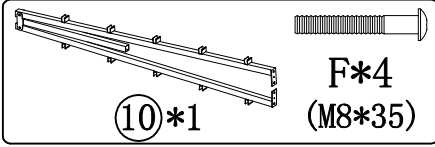


由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

Step7



由 Autodesk 教育版产品制作

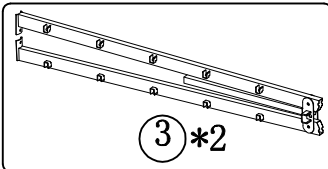

③*2

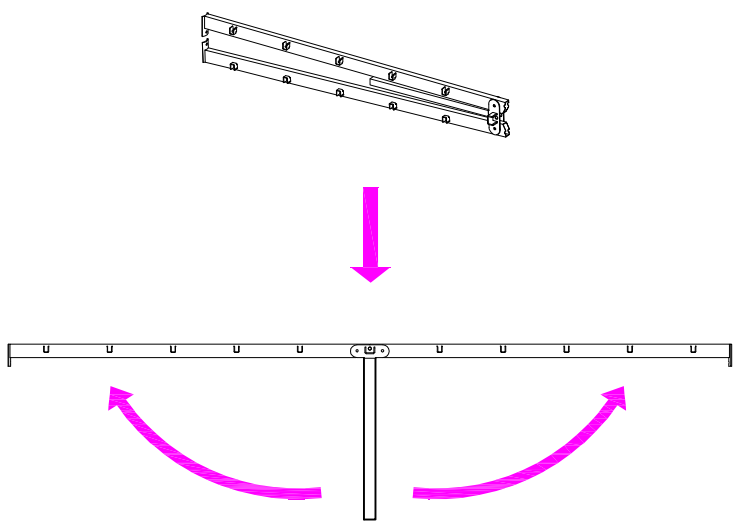

Step8

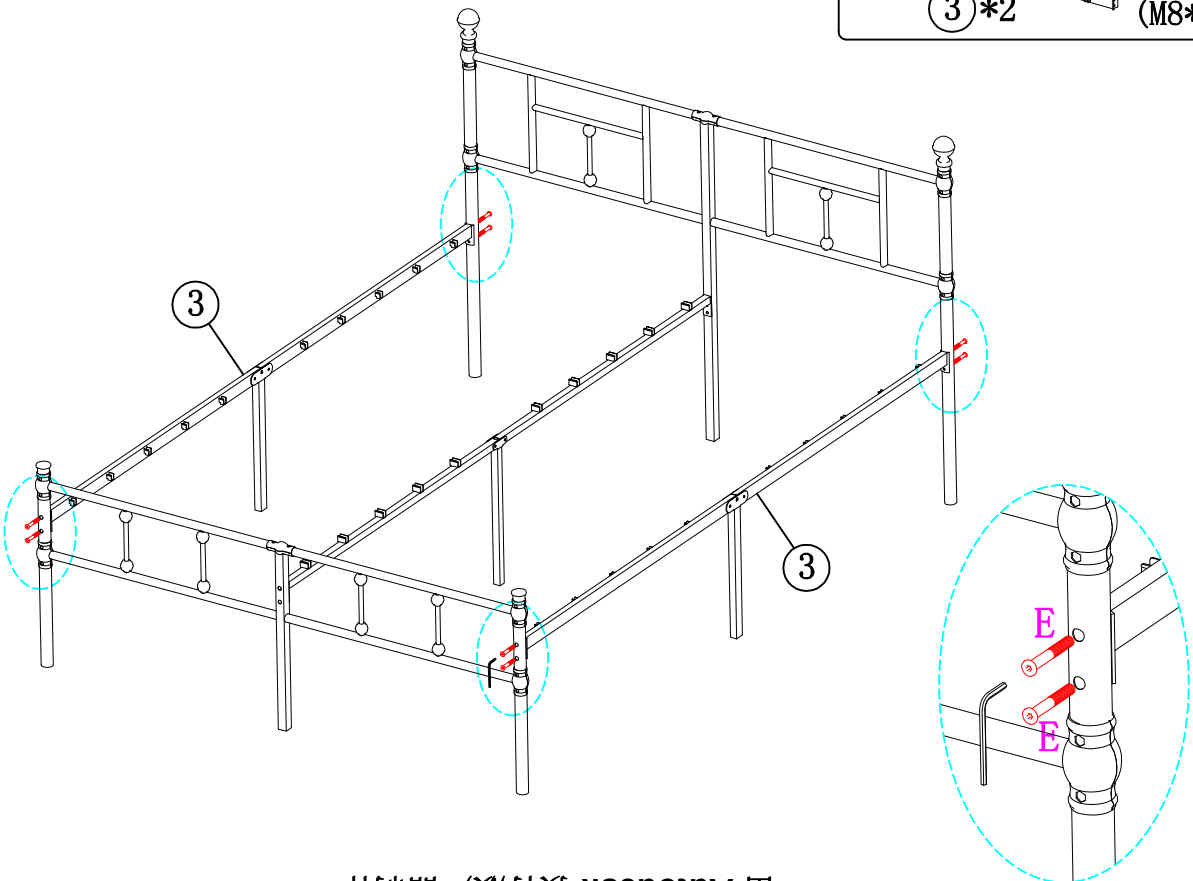
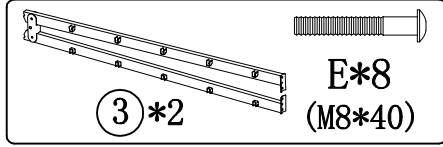


由 Autodesk 教育版产品制作



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



Step9

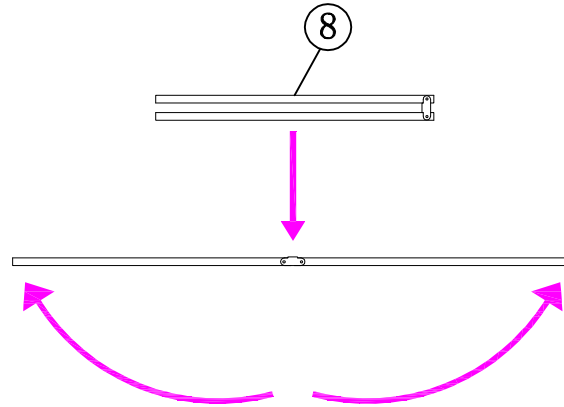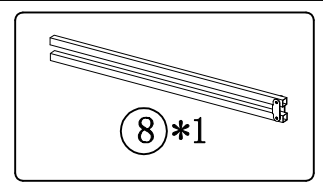


Step10

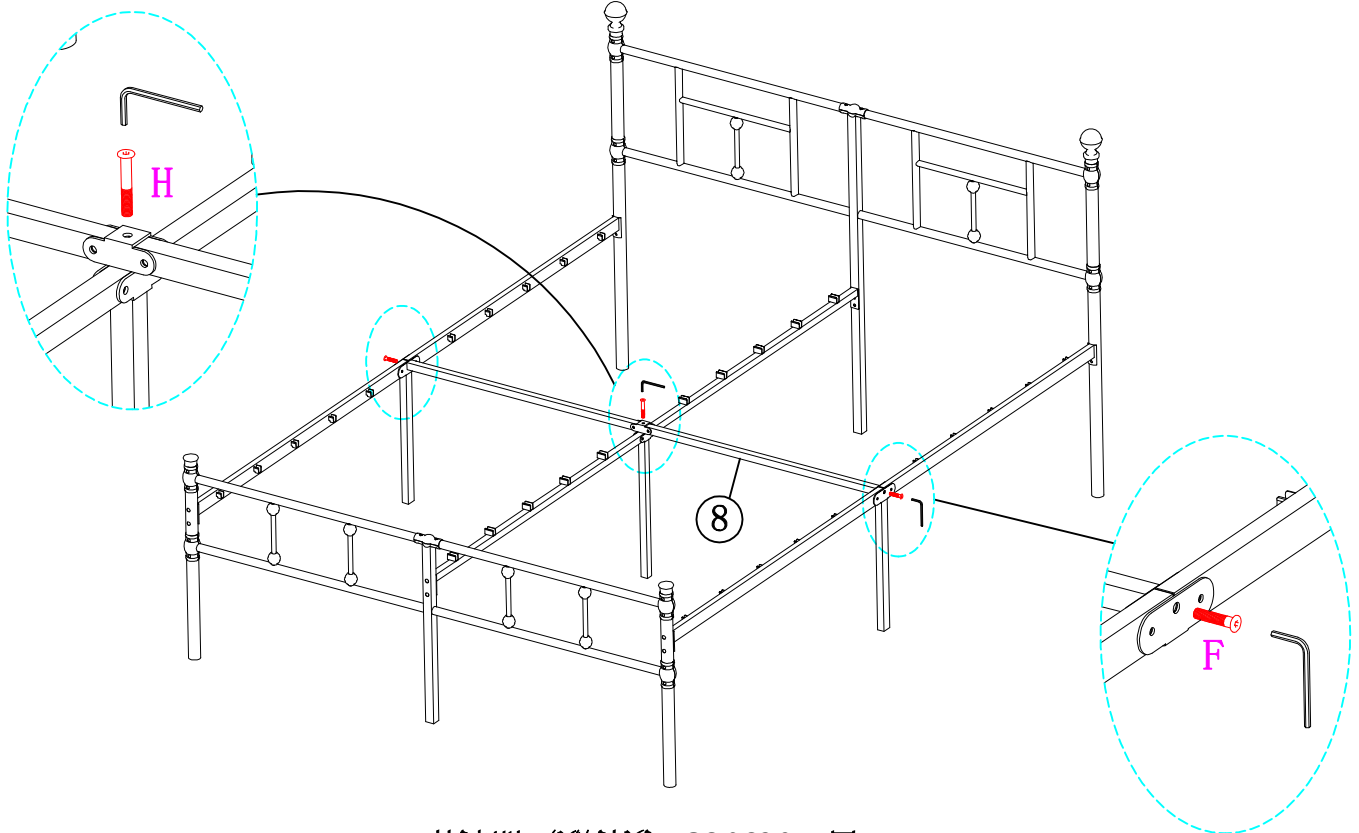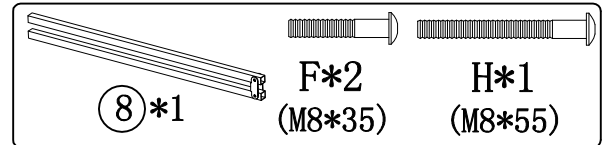

Step11

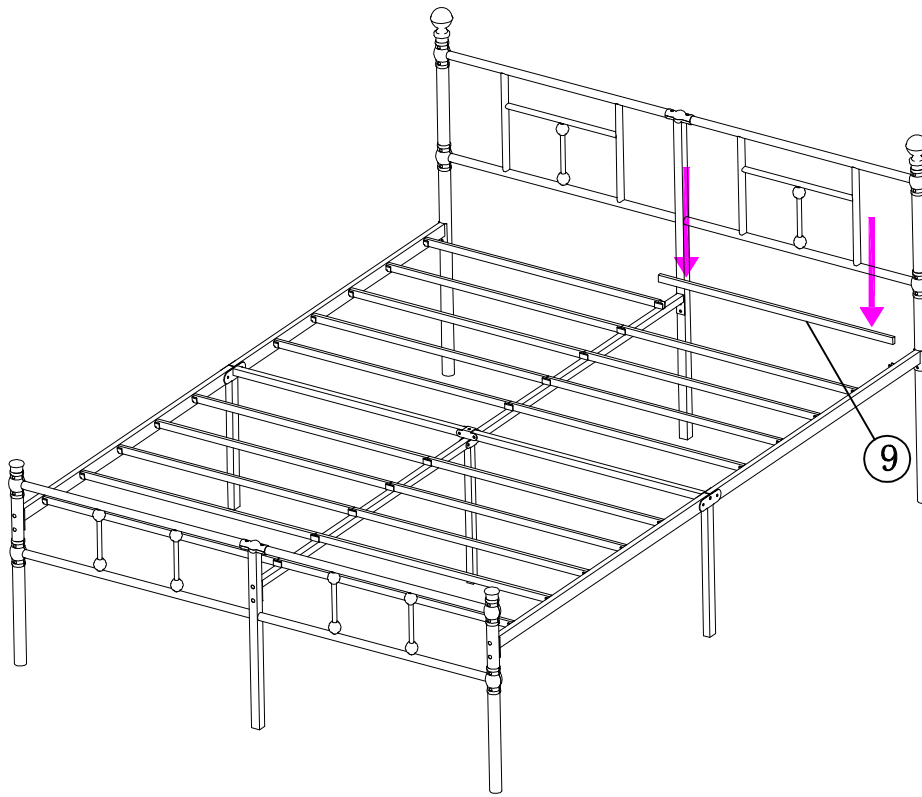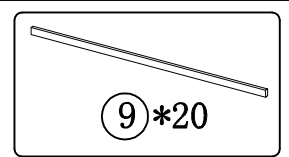

Step12

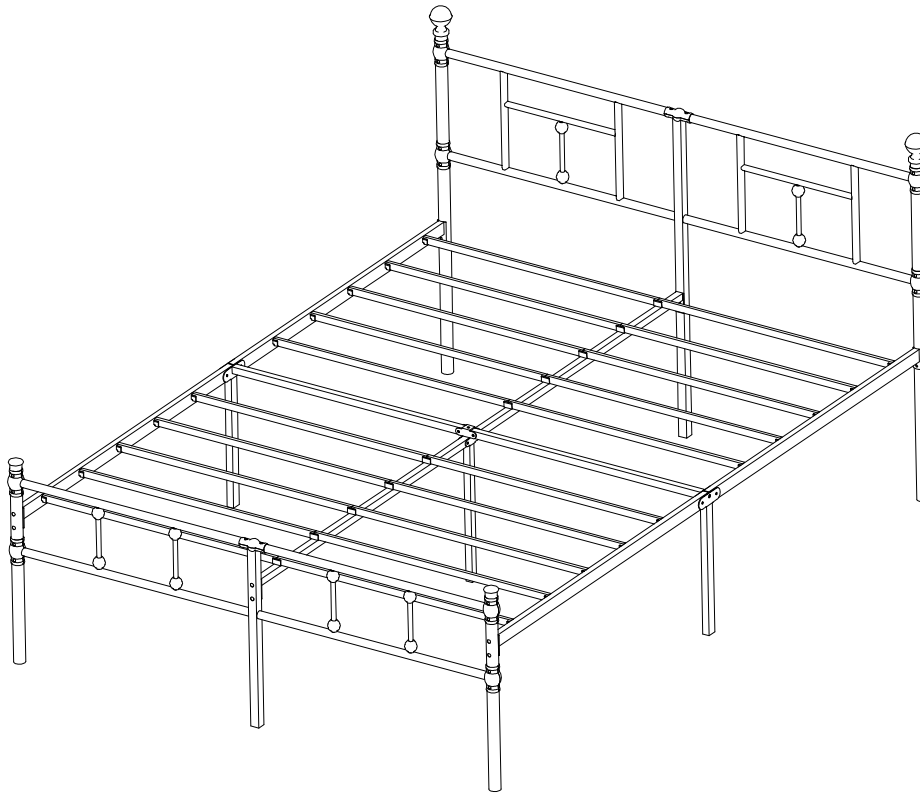

In the last step. please make sure all the screws are tightened.