


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS DE MONTAGE

N717P278050 / N717P278051

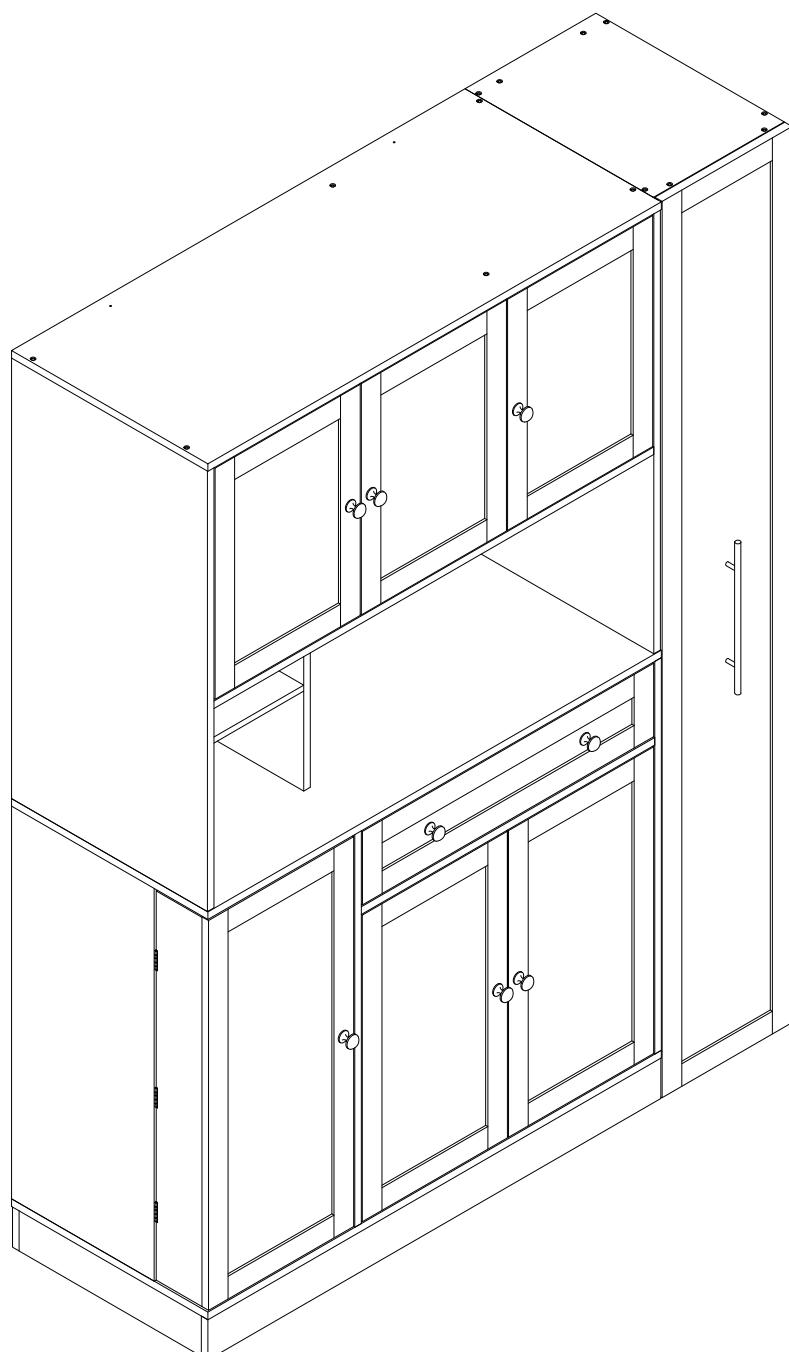

Before Installation


Important-Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed. • Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.


Cam Lock Assembly Instructions

Diagram A

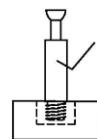


Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.

Diagram B

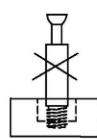


Make sure not to insert the Cam Bolt:
Too deep as shown in figure B as this will cause
the Cam Lock to be misaligned and unable to
interlock properly.


Diagram C

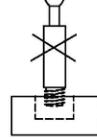


Also avoid inserting the Cam Bolt too close to
the surface of the hole as shown in figure C, as
this will cause the Cam Lock to be too
loose, and not interlock properly.

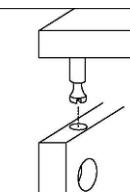

Connect the panels together.

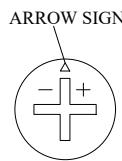

Insert the Cam Lock so the side opening fits
over the head of the Cam Bolt.

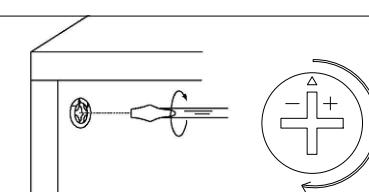

To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on
half a turn with a flat screwdriver.
*Do not use an automatic screwdriver as it may
bend or break if too much power is imposed.


Avant l'installation


Important-Please read these instructions fully before starting assembly


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces, qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les articles conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages suivantes.


- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; Cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures aux personnes lors de l'assemblage.
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Eloignez les enfants et les animaux de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivez les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Instructions d'assemblage de la serrure à came

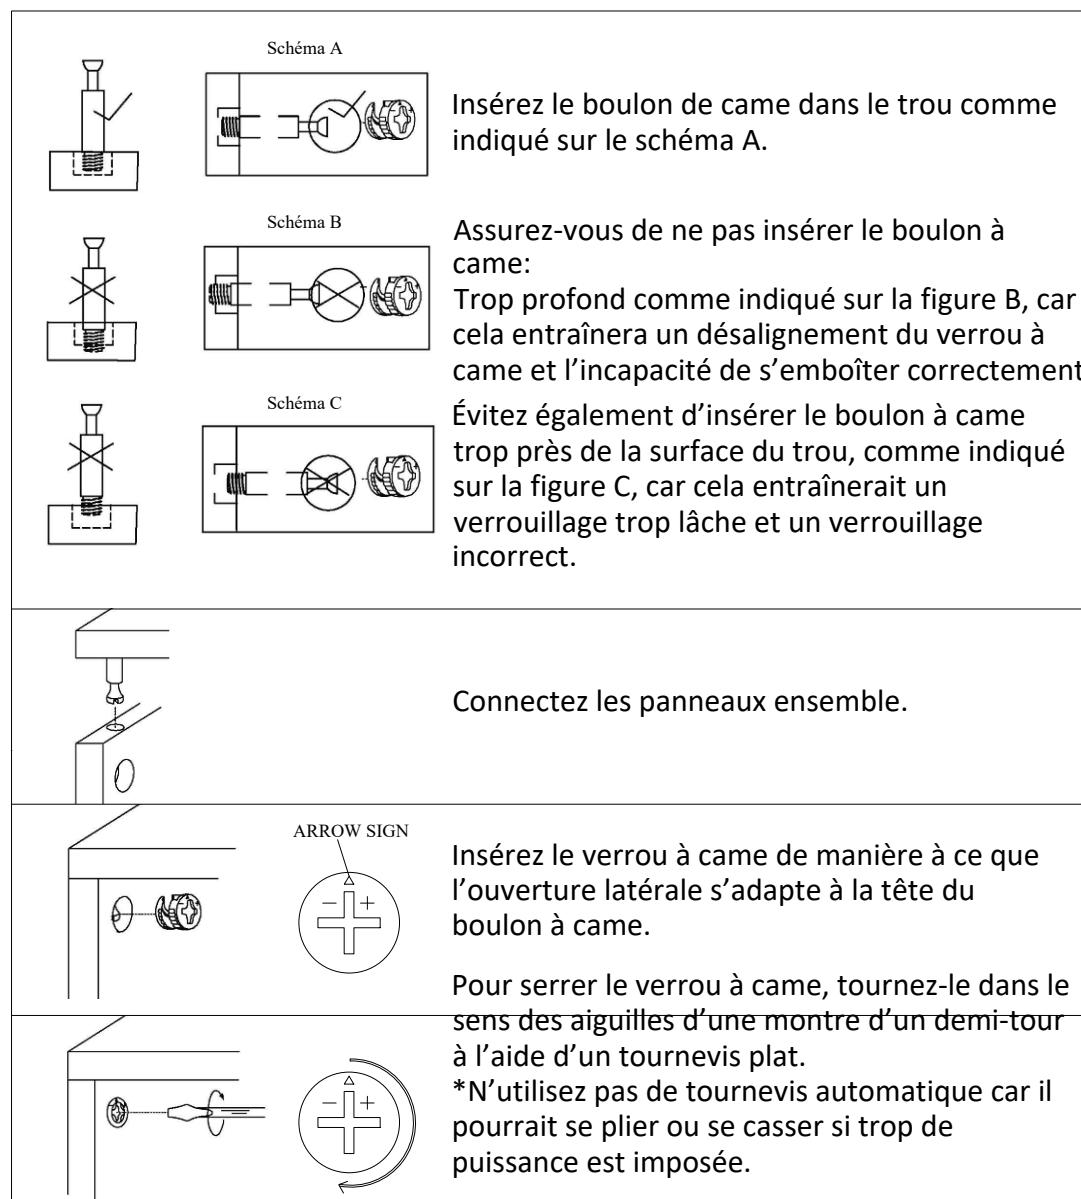


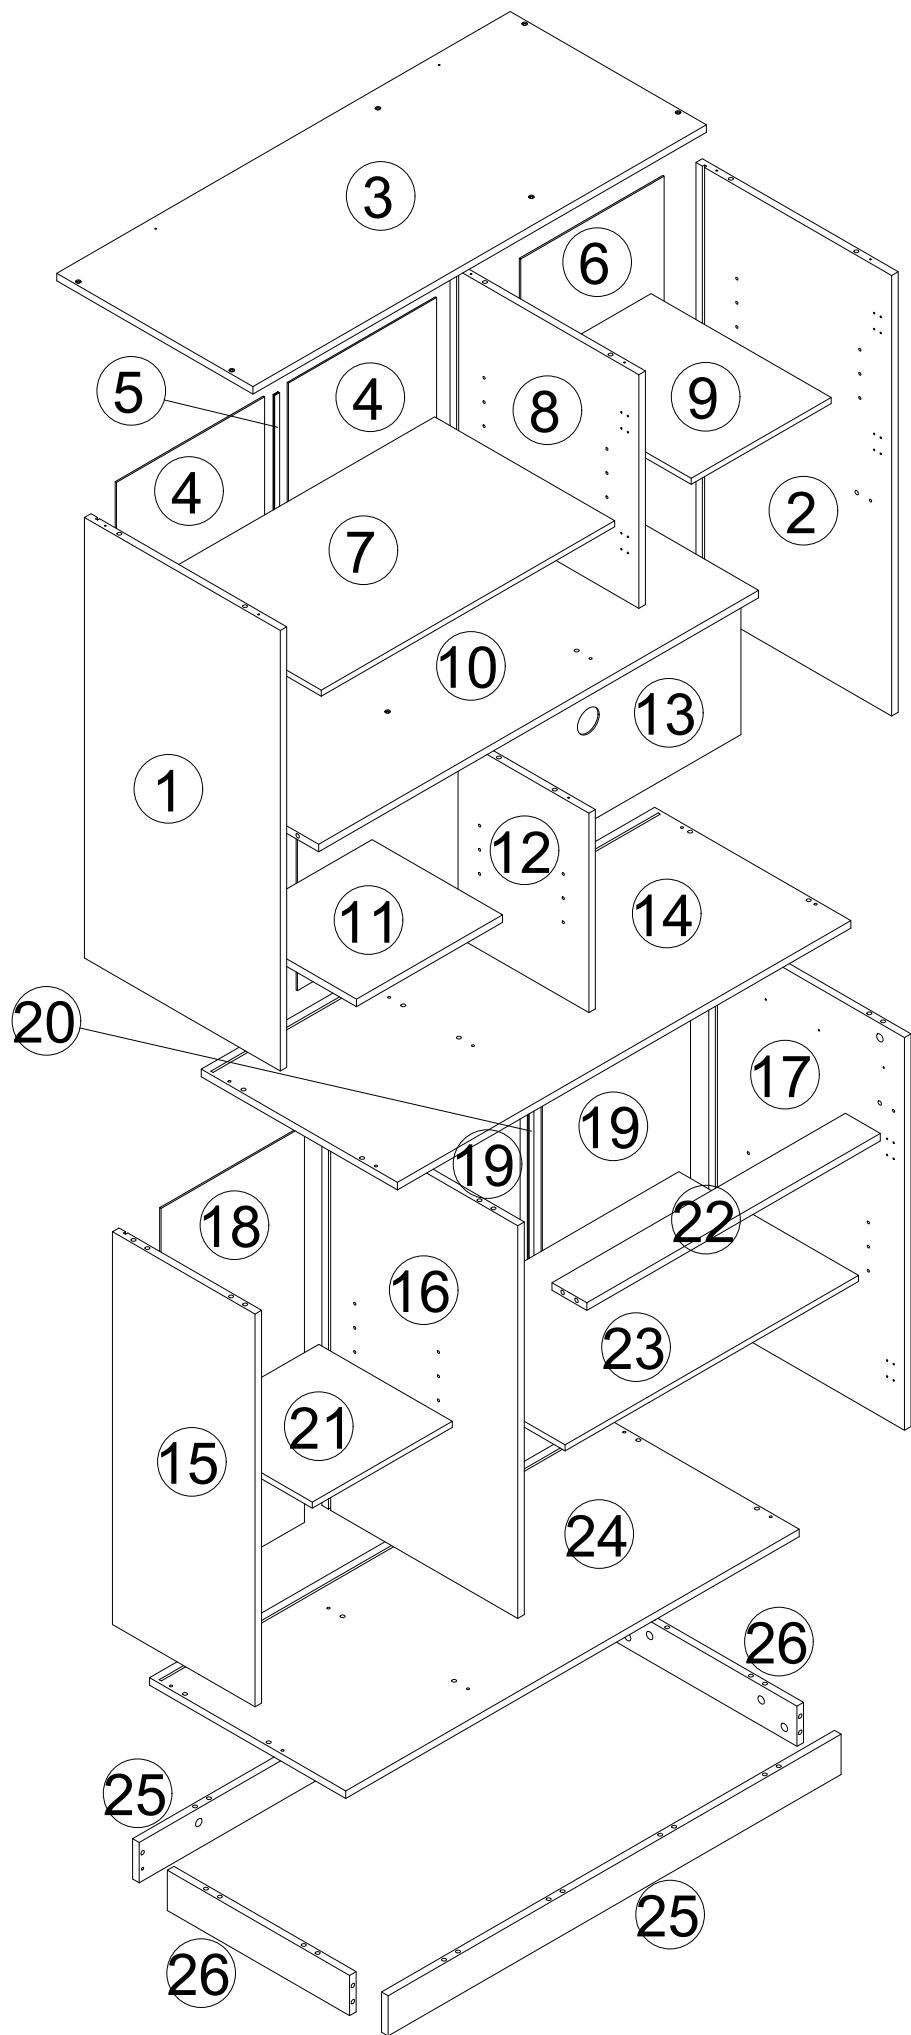

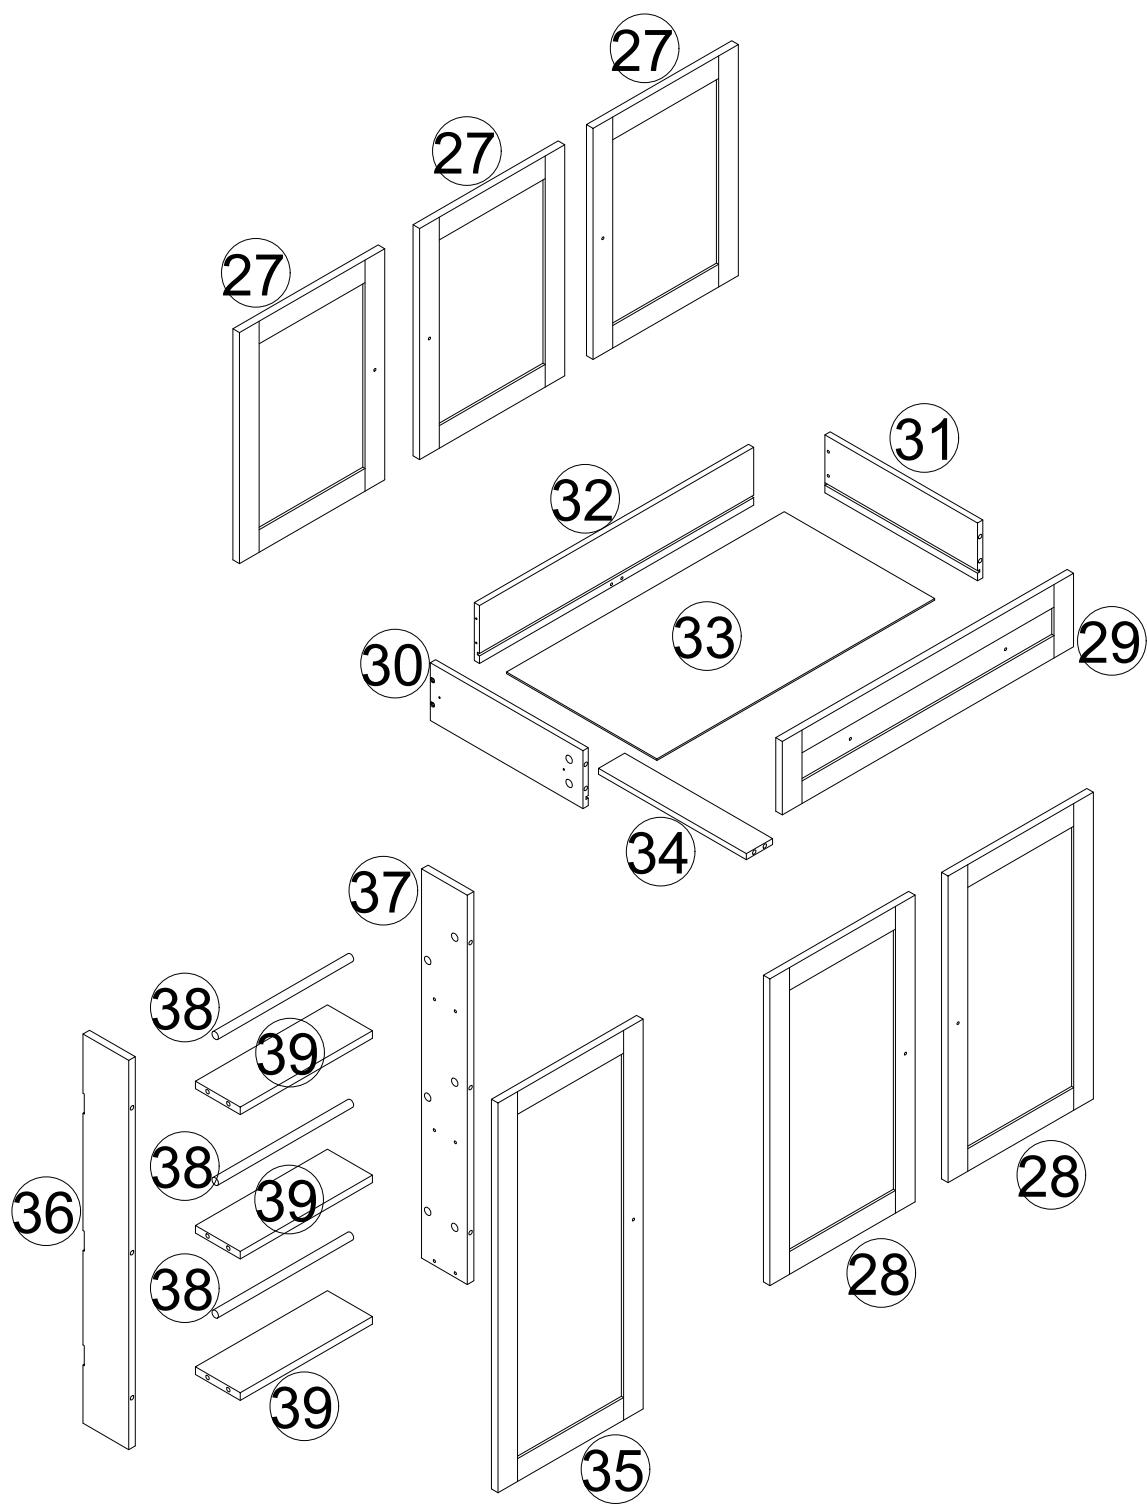


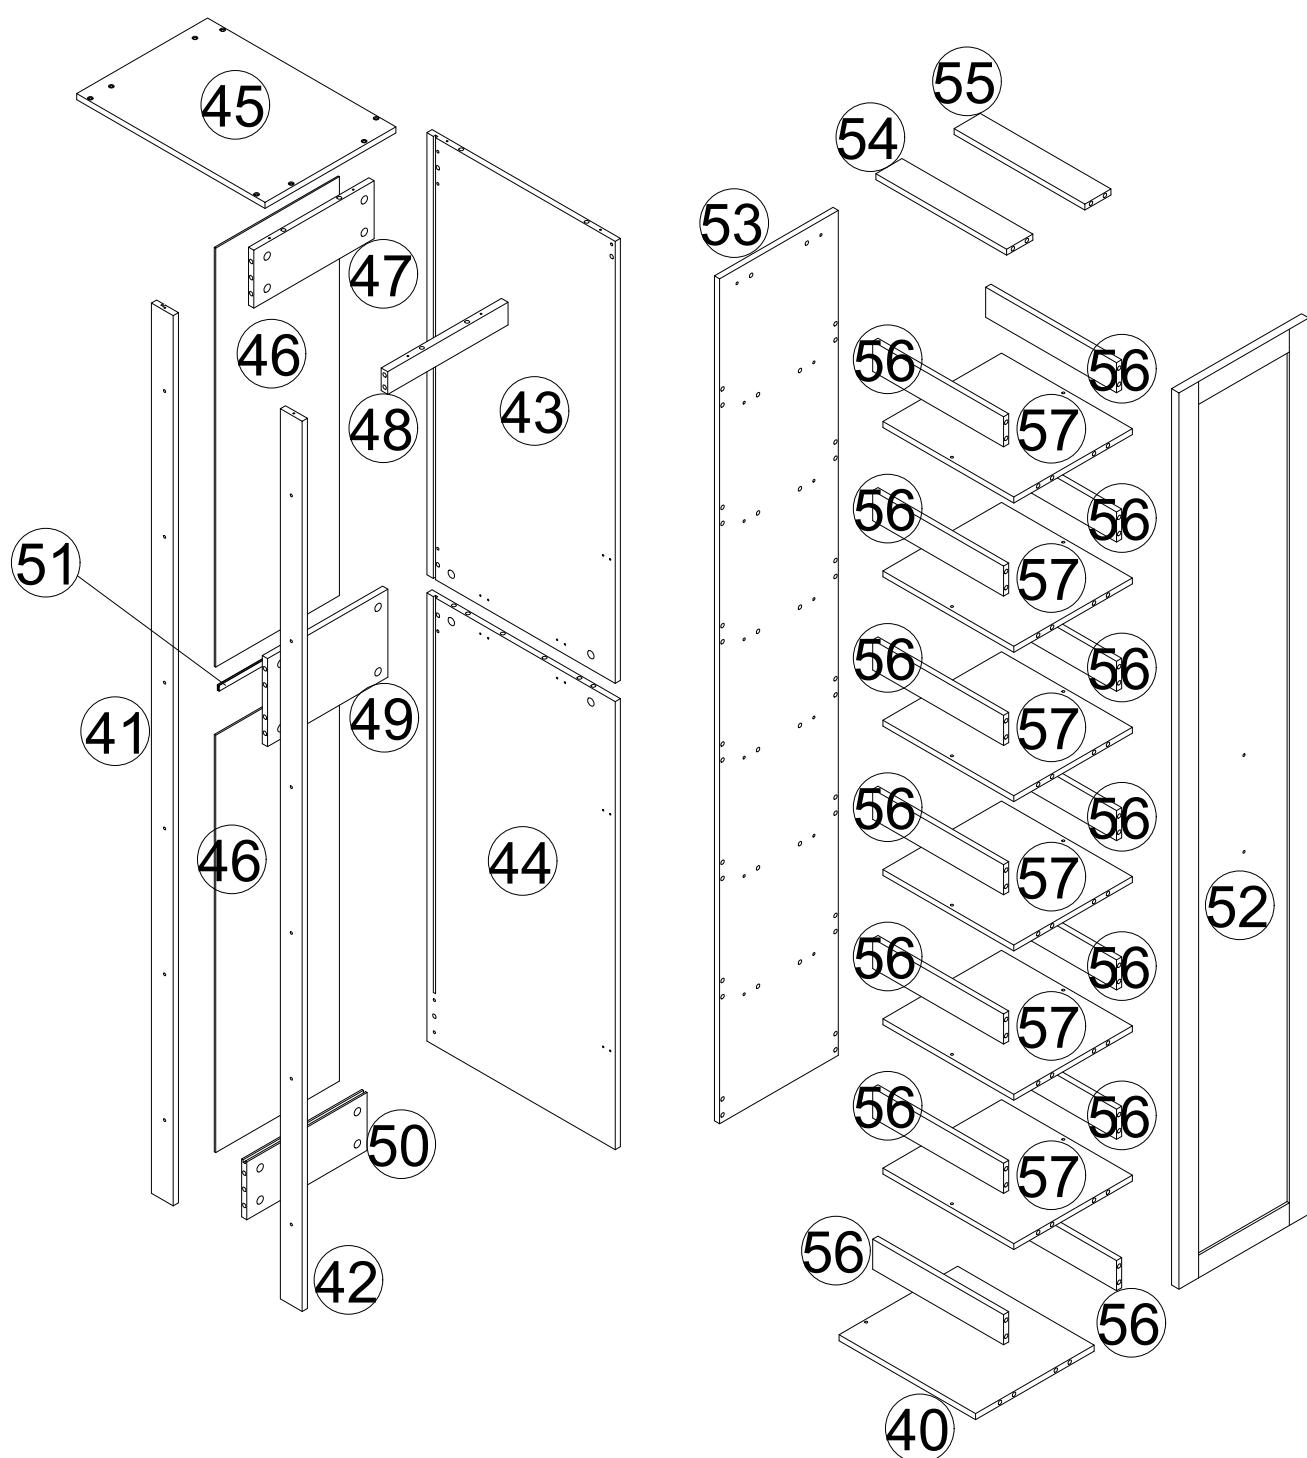


Box 1 : N717P278050

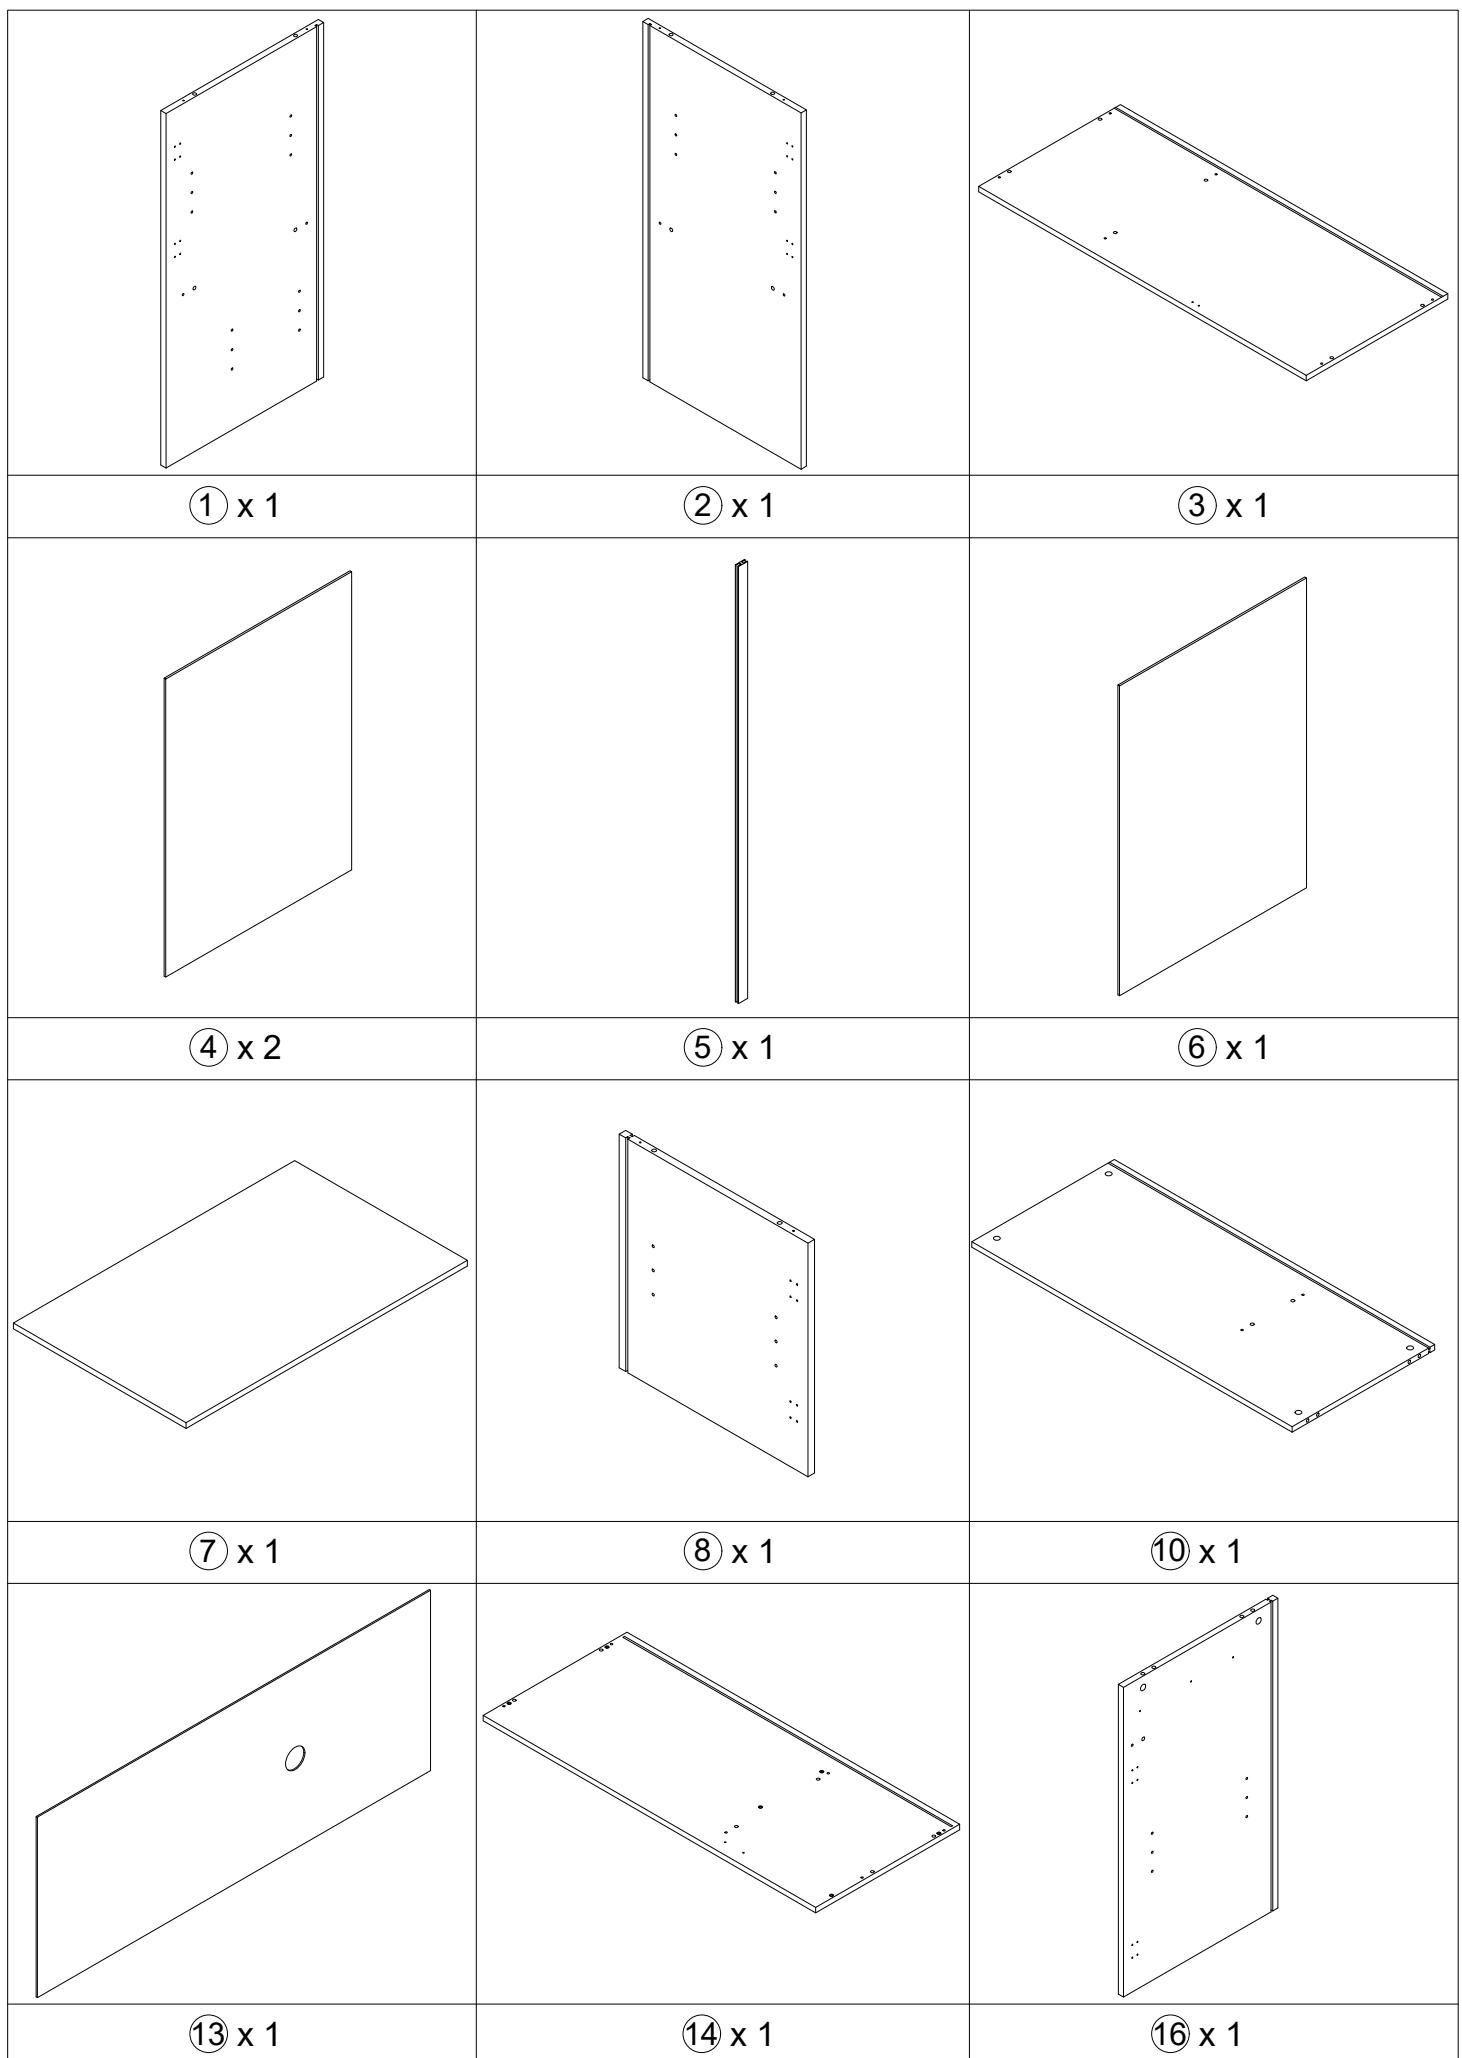


Box 1 : N717P278050

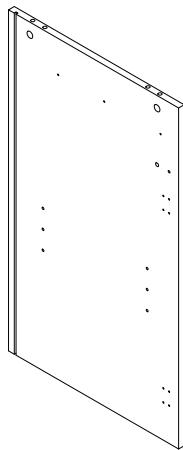

⑯ x 1

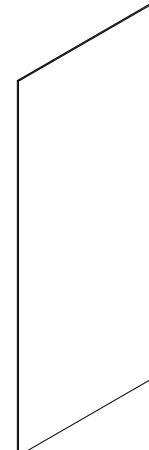


⑰ x 1

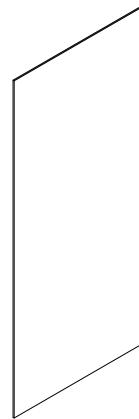


⑱ x 2




⑲ x 1

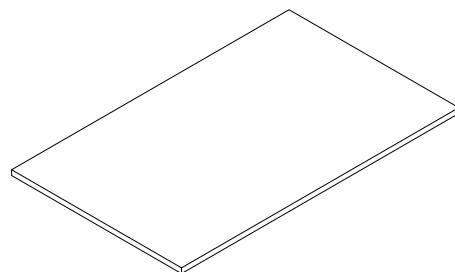


⑳ x 1

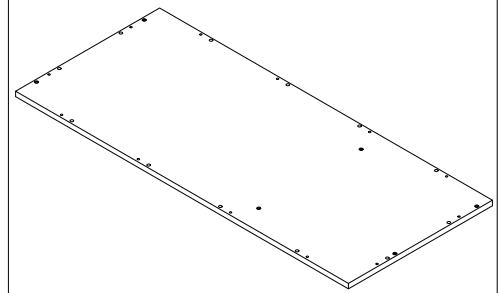


㉑ x 1

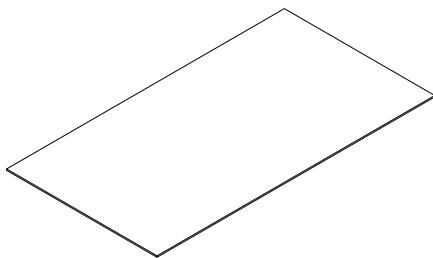

㉒ x 1

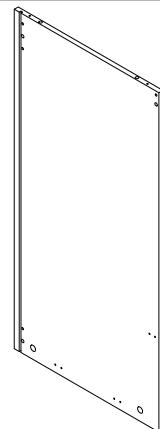


㉓ x 1

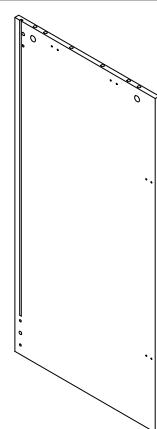

㉔ x 1















㉕ x 2

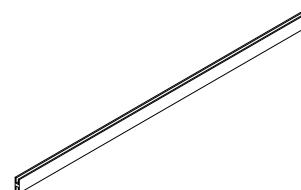


㉖ x 1


Box 2 : N717P278051

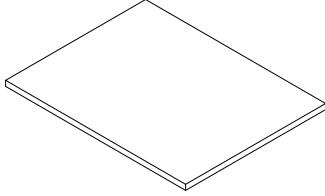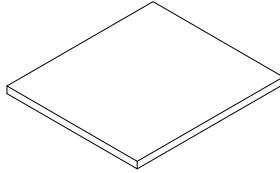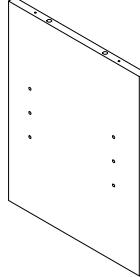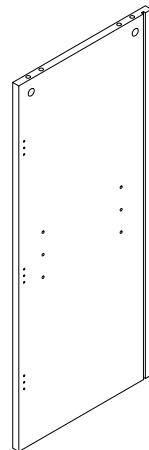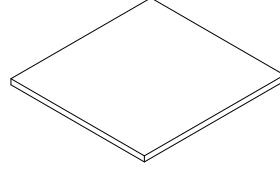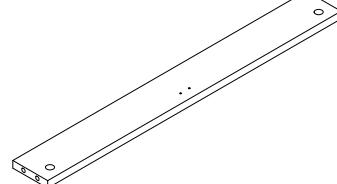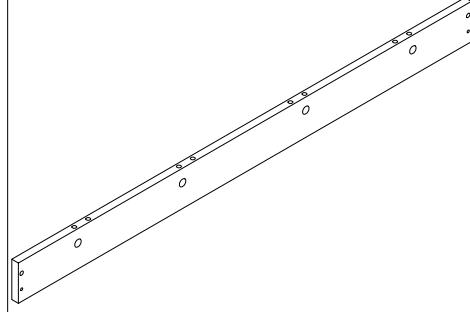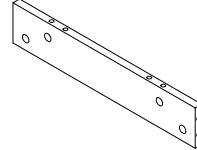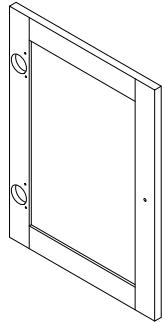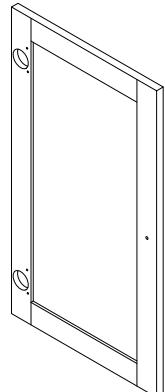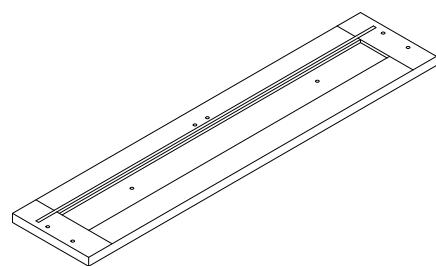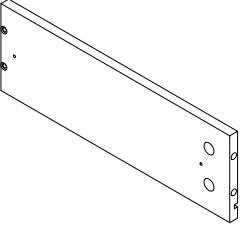		
⑨ x 1	⑪ x 1	⑫ x 1
		
⑯ x 1	㉑ x 1	㉒ x 1
		
㉓ x 2	㉔ x 2	㉕ x 3
		
㉖ x 2	㉗ x 1	㉘ x 1


Box 2 : N717P278051

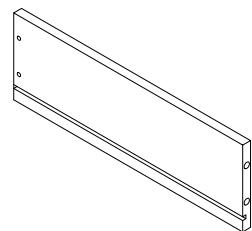


31 x 1

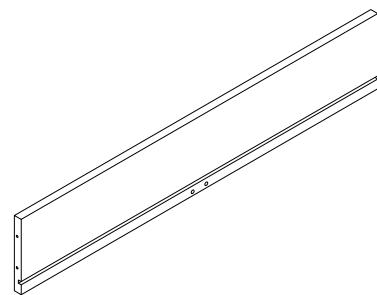

32 x 1

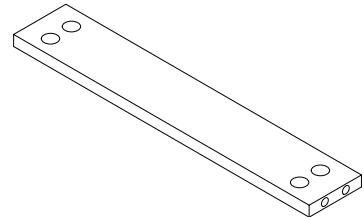


34 x 1

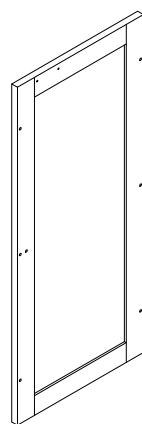


35 x 1




36 x 1

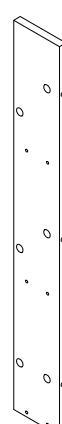


37 x 1

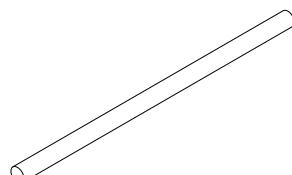

38 x 3

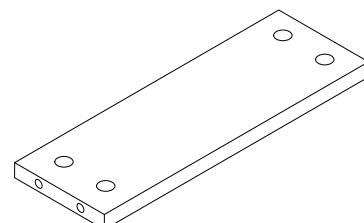

39 x 3

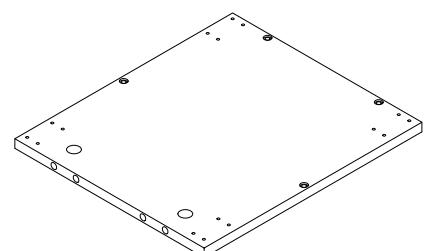


40 x 1



41 x 1




42 x 1

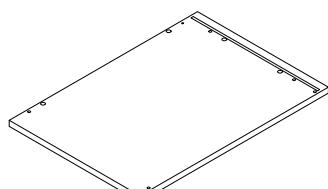


45 x 1


Box 2 : N717P278051

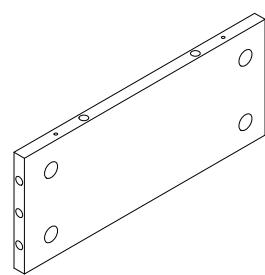


47 x 1

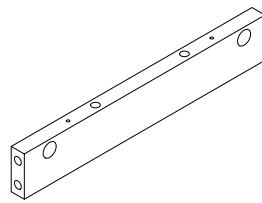


48 x 1

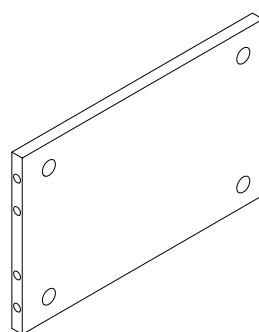

49 x 1

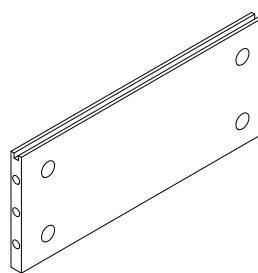


50 x 1

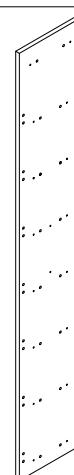


52 x 1




53 x 1

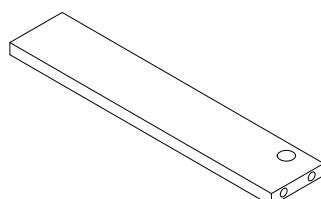


54 x 1

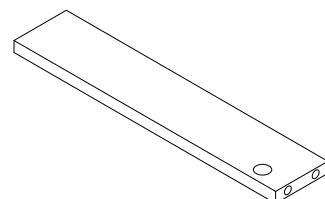

55 x 1











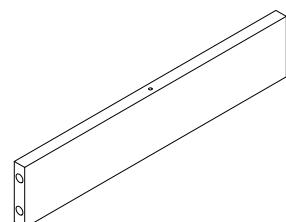


56 x 14

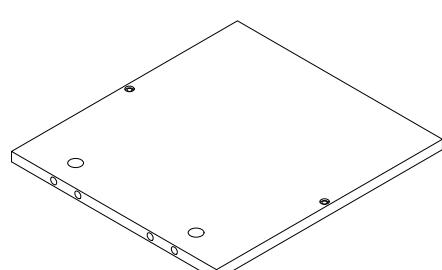


57 x 6

Box 2 : N717P278051

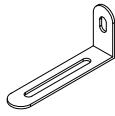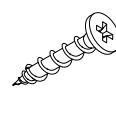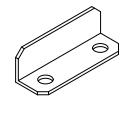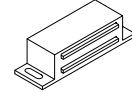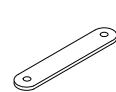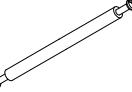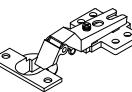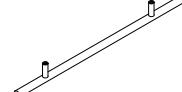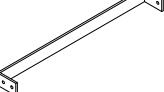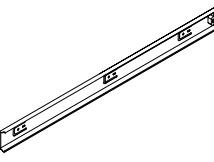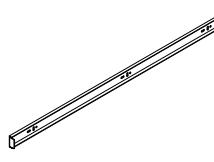					
A x 86+3	B x 90+3	C x 148+3	D x 6	E x 36+2	F x 98+3
					
G x 2	H x 12+1	I x 64+3	J x 2	K x 8	L x 2
					
M x 1	N x 1	O x 2	P x 2	Q x 2	R x 10
					
					

Step 1

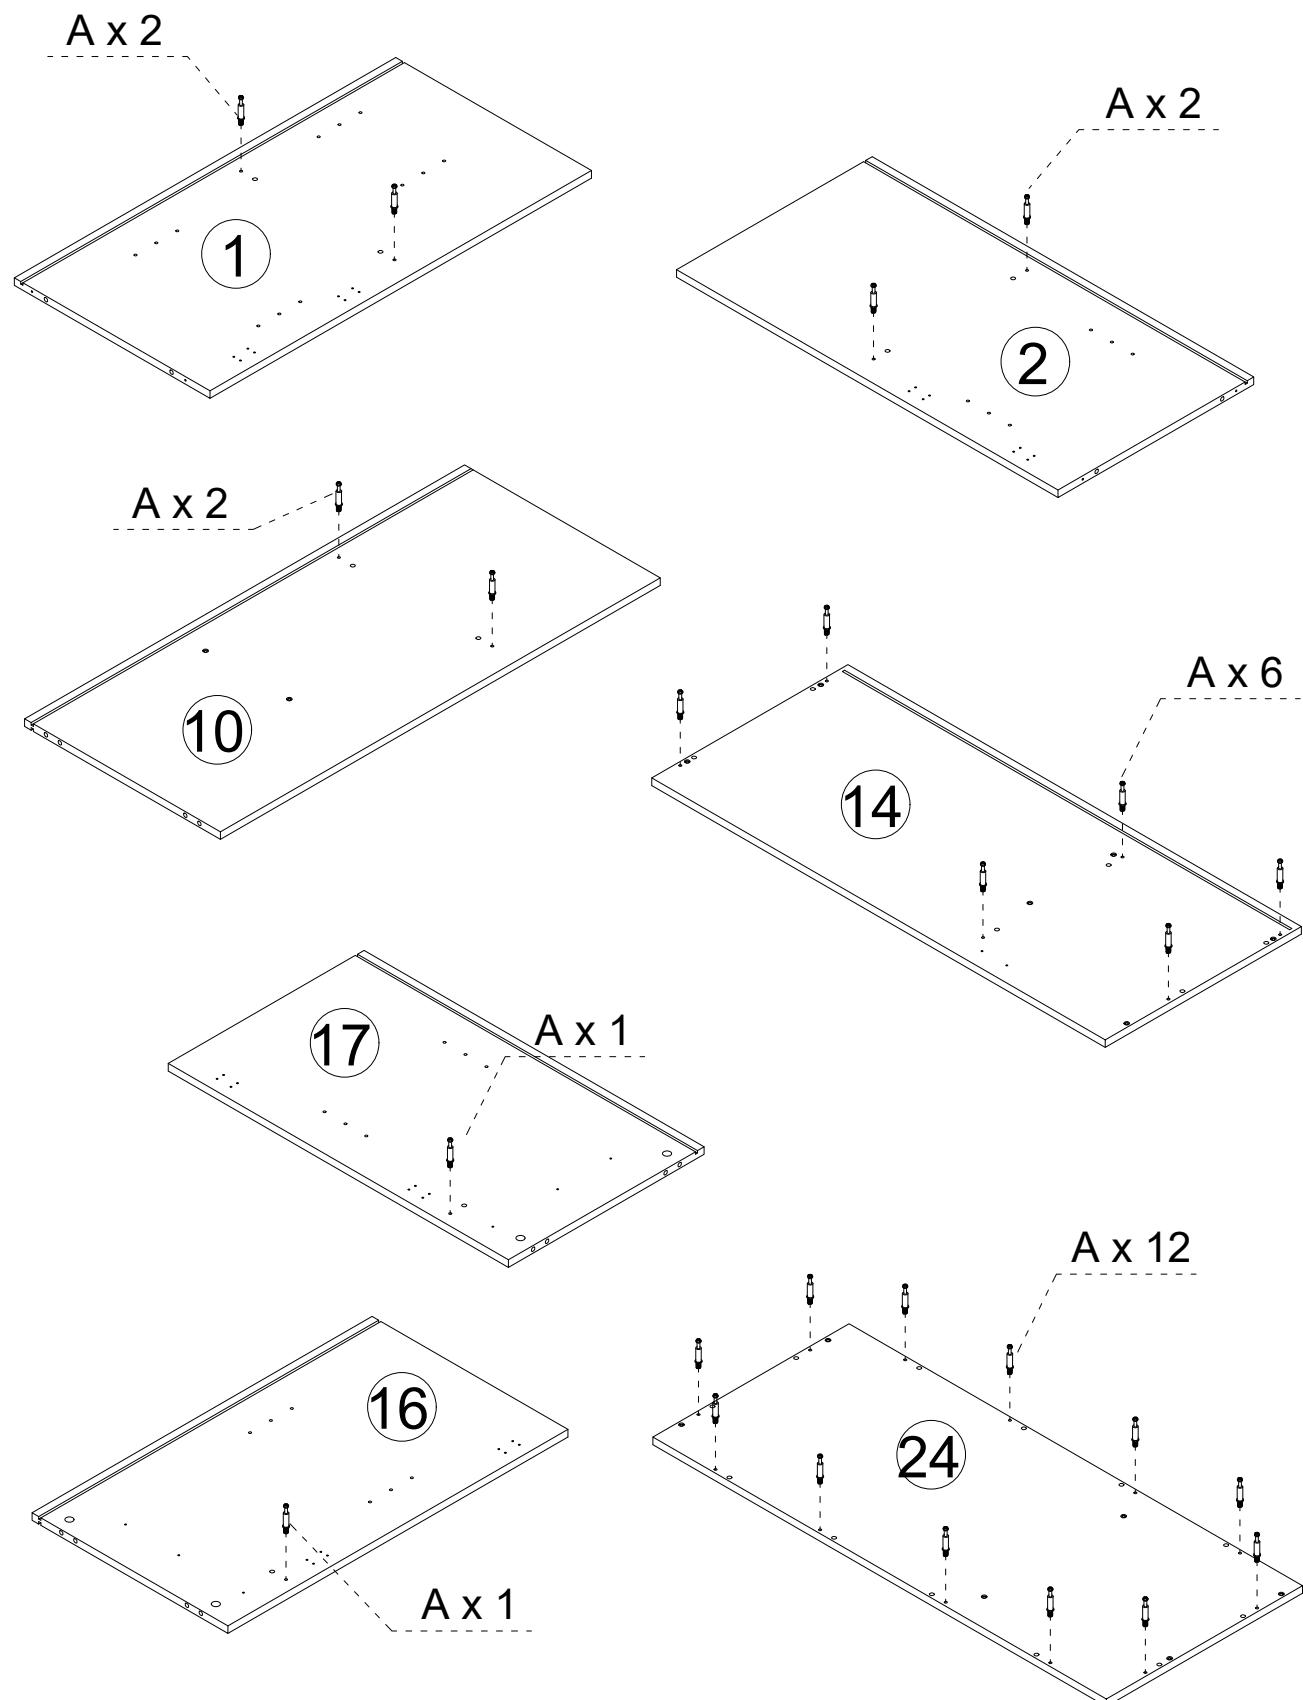

	$\Phi 6 \times 35\text{mm}$
A x 26	
	1 x 1
	2 x 1
	10 x 1
	14 x 1
	16 x 1
	17 x 1
	24 x 1



**Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.**

Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.

Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

**Pay attention when connecting !
The sliding module must be at the front end.**


STEP 1 : Extend Slide
Extender la diapositiva

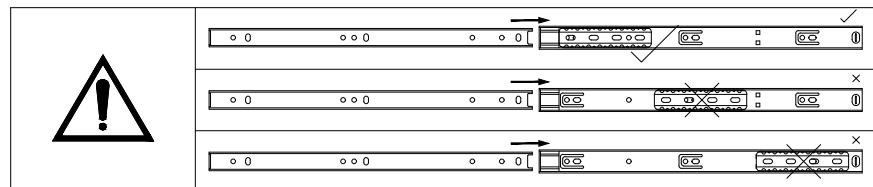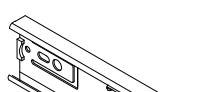

Mount Montaje la monture


Lever Elevar Levler

STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier

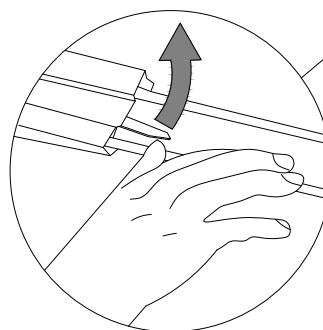

**Push lever for the left of drawer ,
press the lever for the right of drawer.**

STEP 3: Remove Runner
Quitar el corredor
Enever le coureur

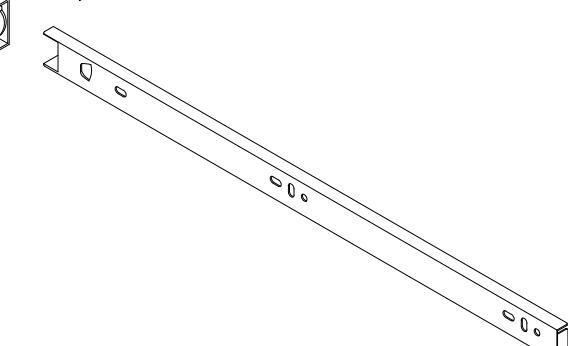

**Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après séparation, réserver jusqu'à ce que nécessaire soit
nécessaire pour l'assemblage.**

Les diapositives doivent être séparées avant le montage.
Après la séparation, mettez-le de côté jusqu'à ce que ce soit nécessaire.

Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

**Faites attention lors de la connexion !
Le module coulissant doit se trouver à
l'avant.**


ÉTAPE 1 : Étendre la glissière
Extend la diapositiva



Mont Montaje la monture


Levier Elevar Levler

ÉTAPE 2 : Poussez le levier vers
le haut Empujar hacia arriba
Lever le levier

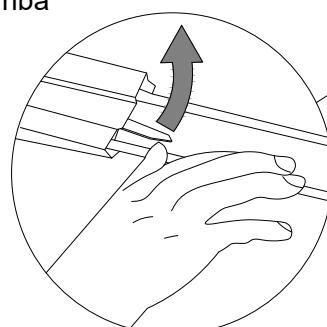


Levier poussoir pour la gauche du tiroir,
Appuyez sur le levier situé à droite du tiroir.


ÉTAPE 3 : Retirer le coureur
Quitar el corredor
Enever le coureur.

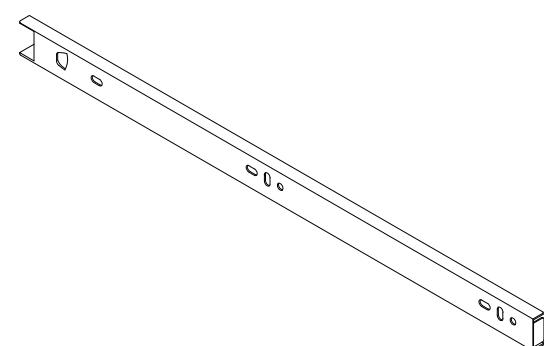



Step 2

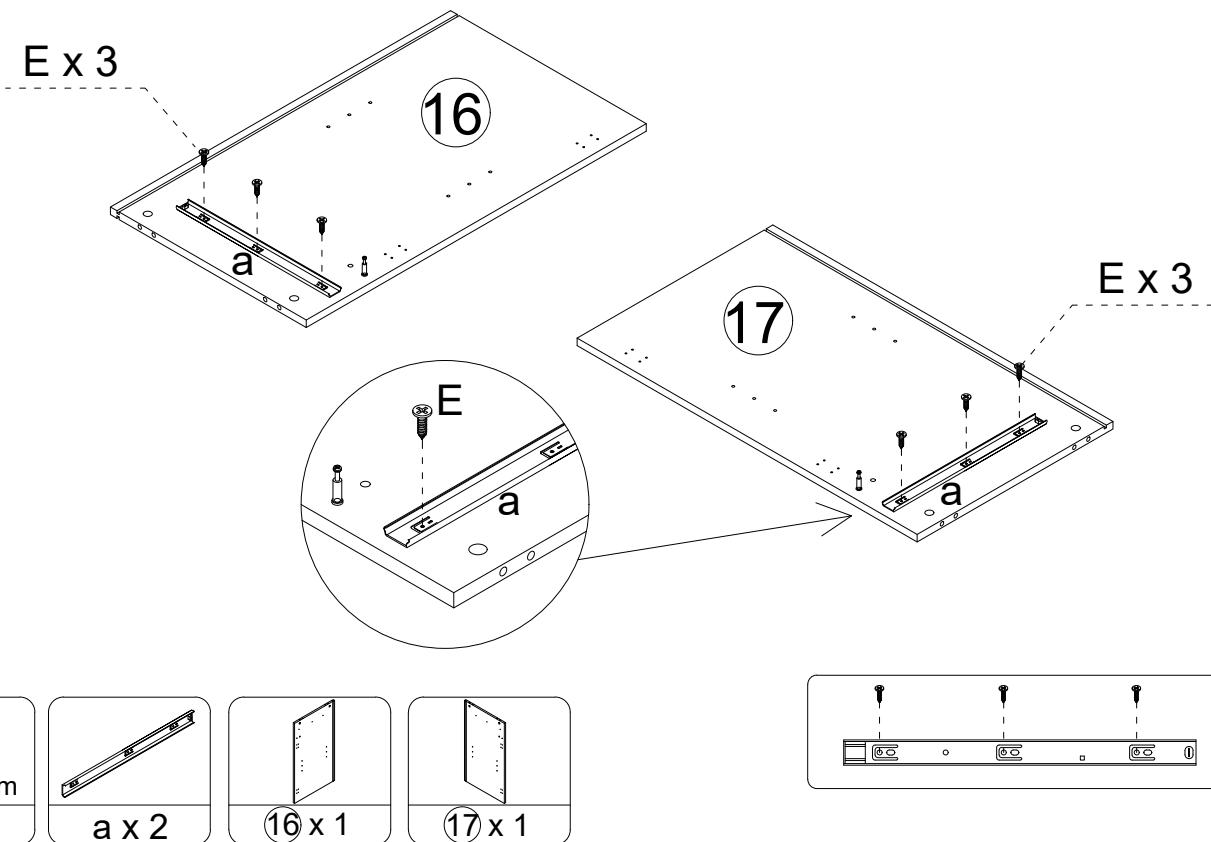



Step 3

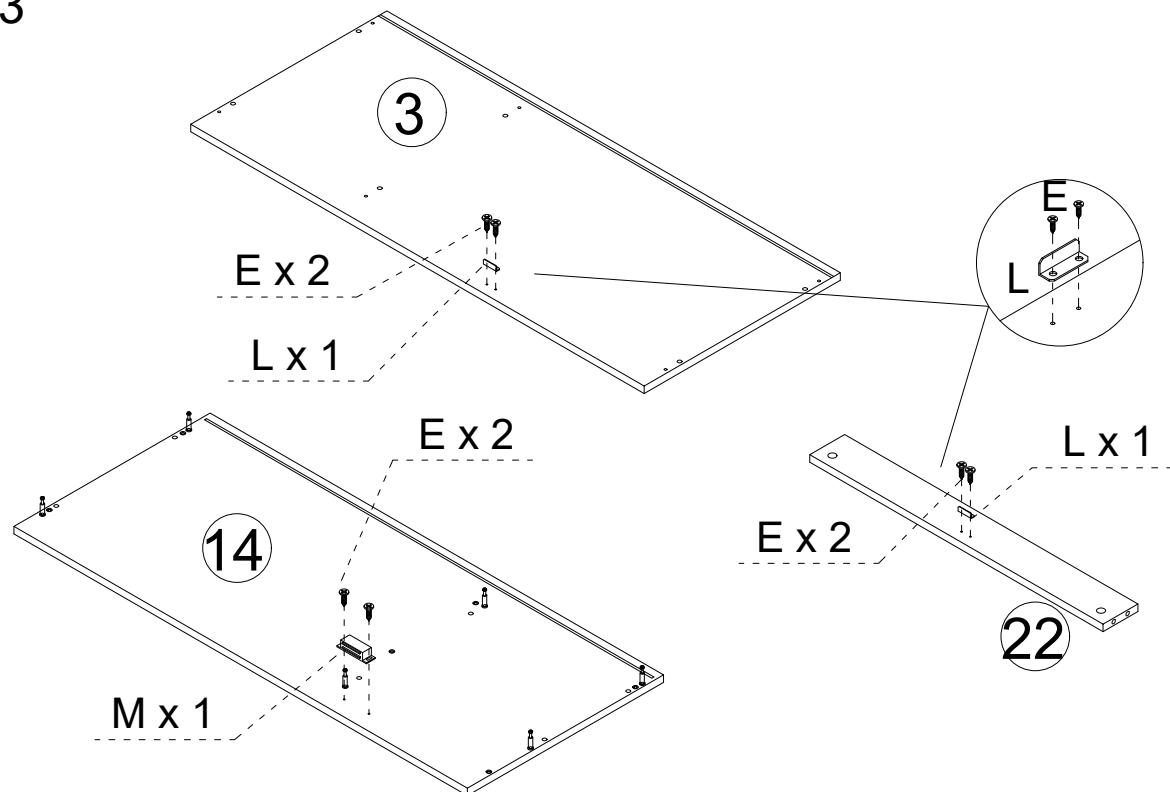






Step 4

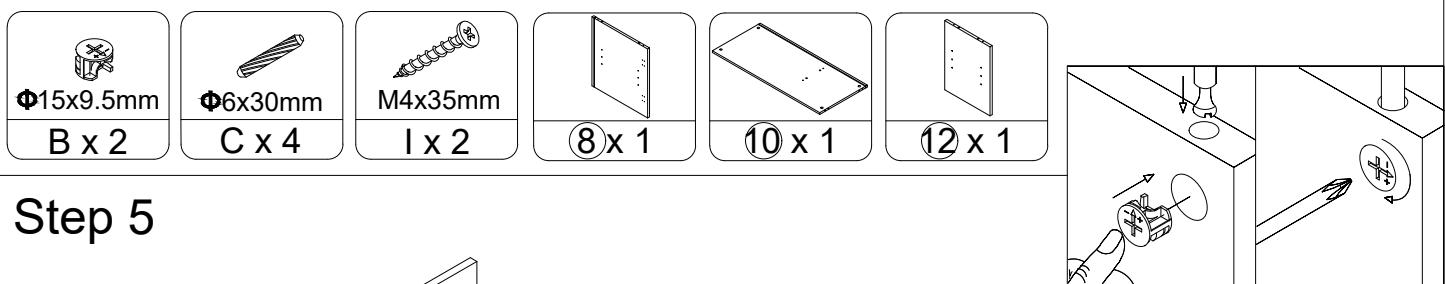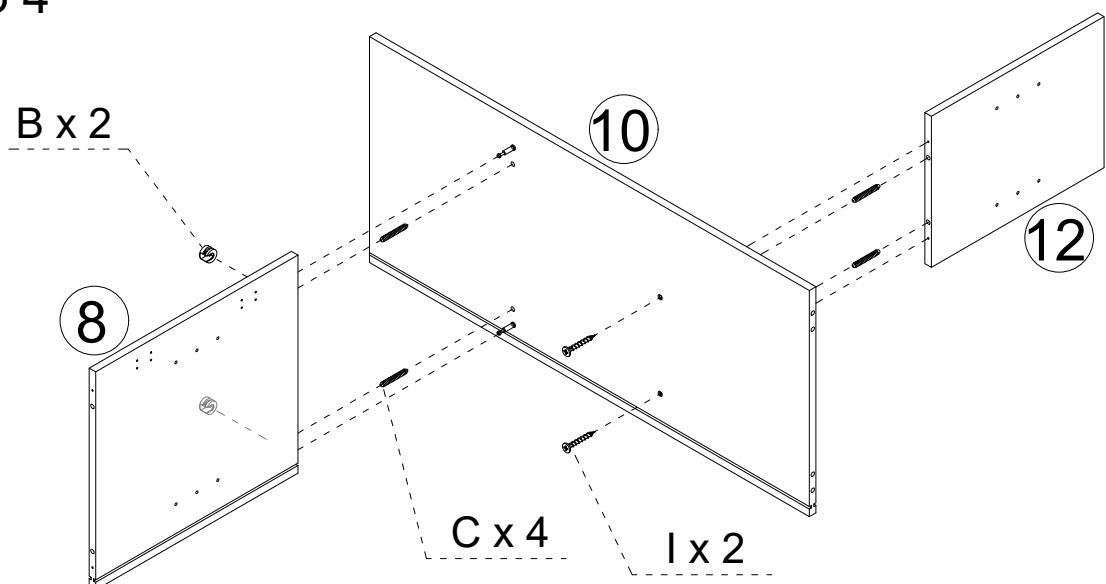




Step 5

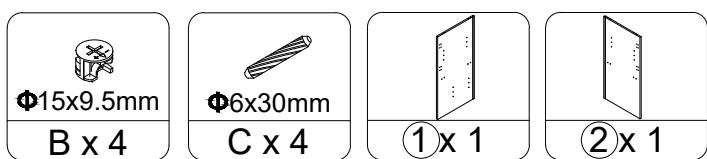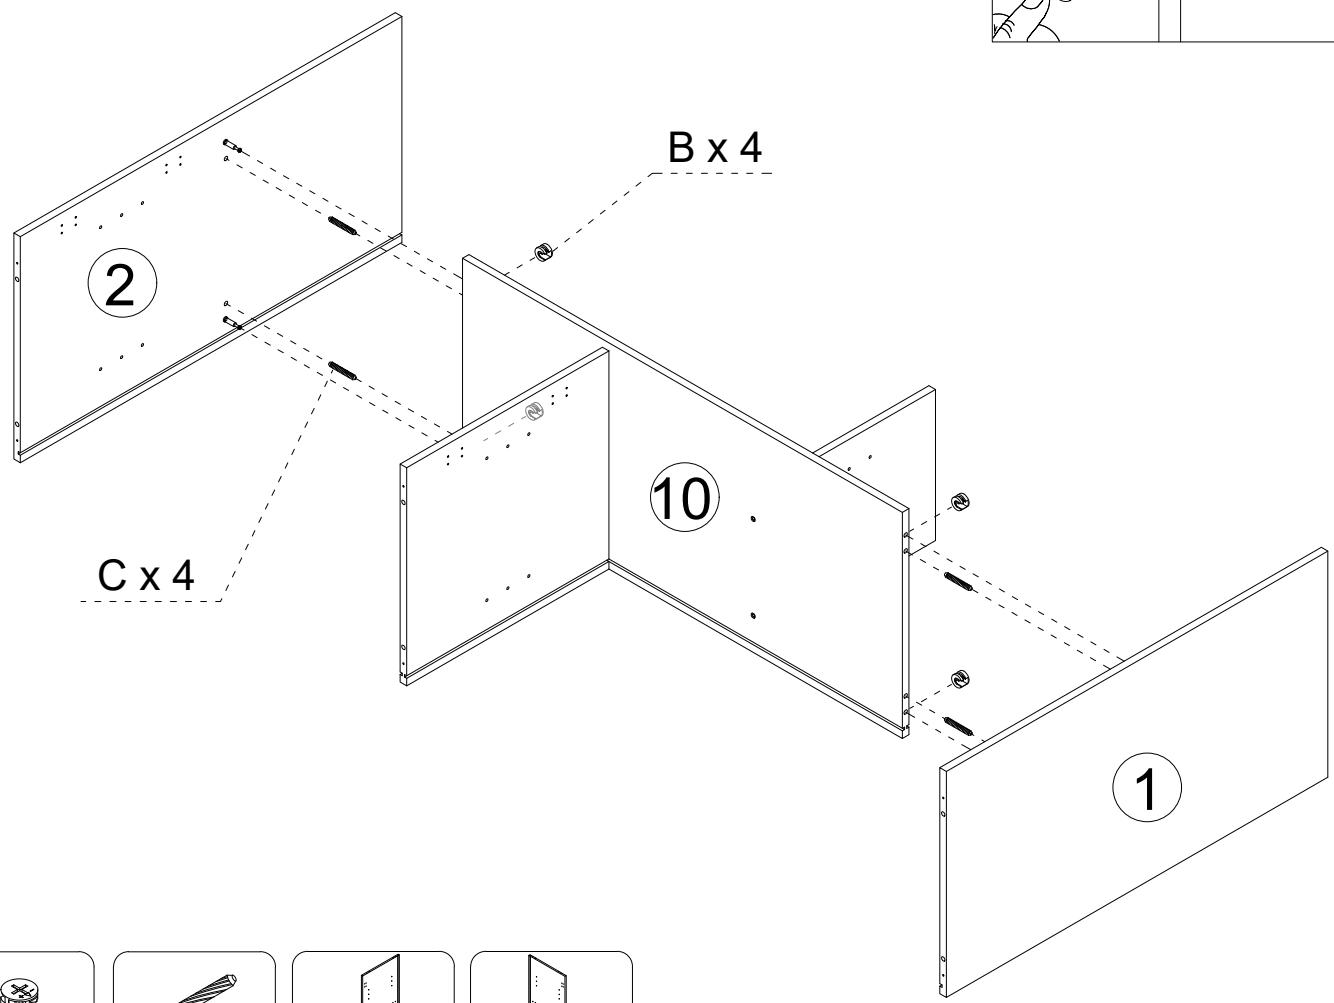


Step 6

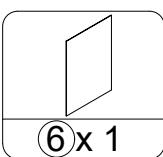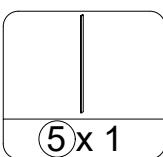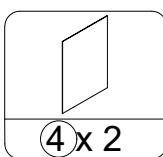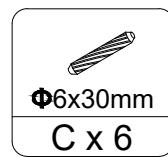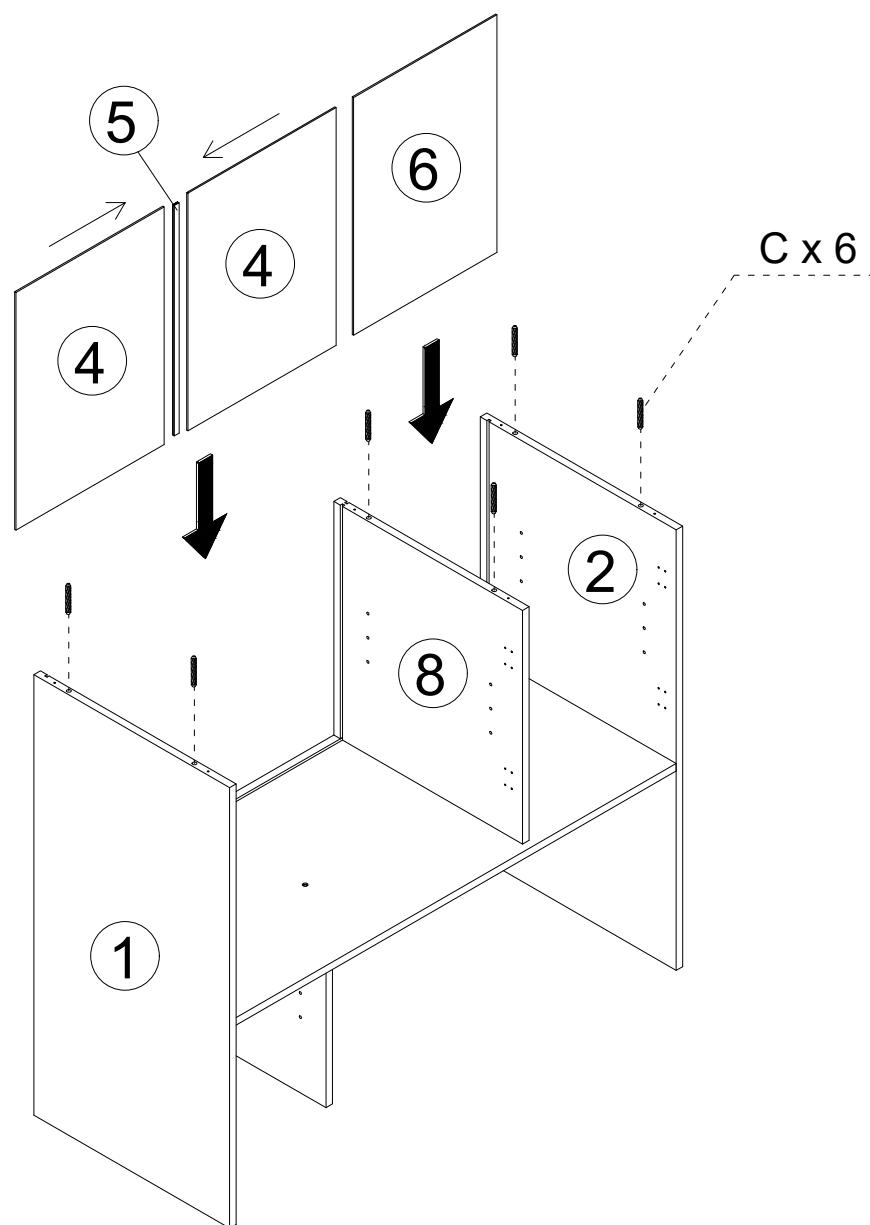


Step 7

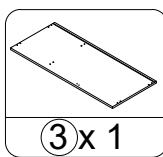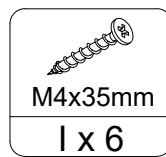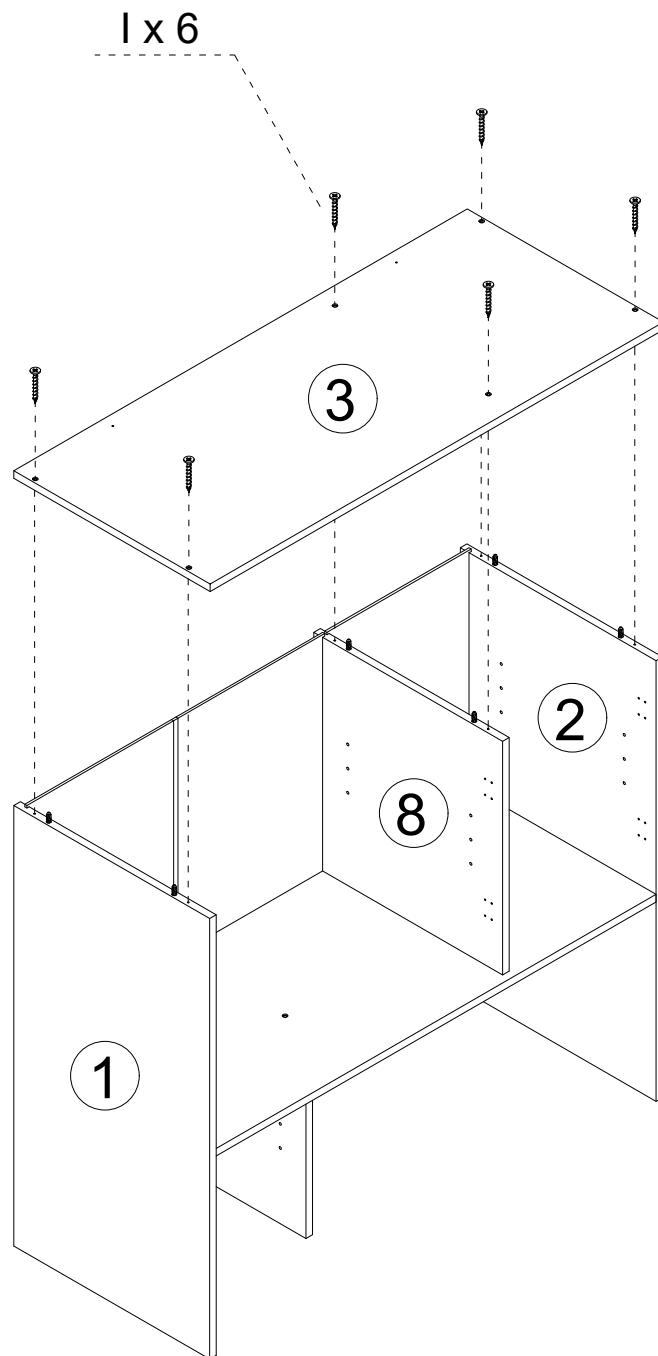




Step 8

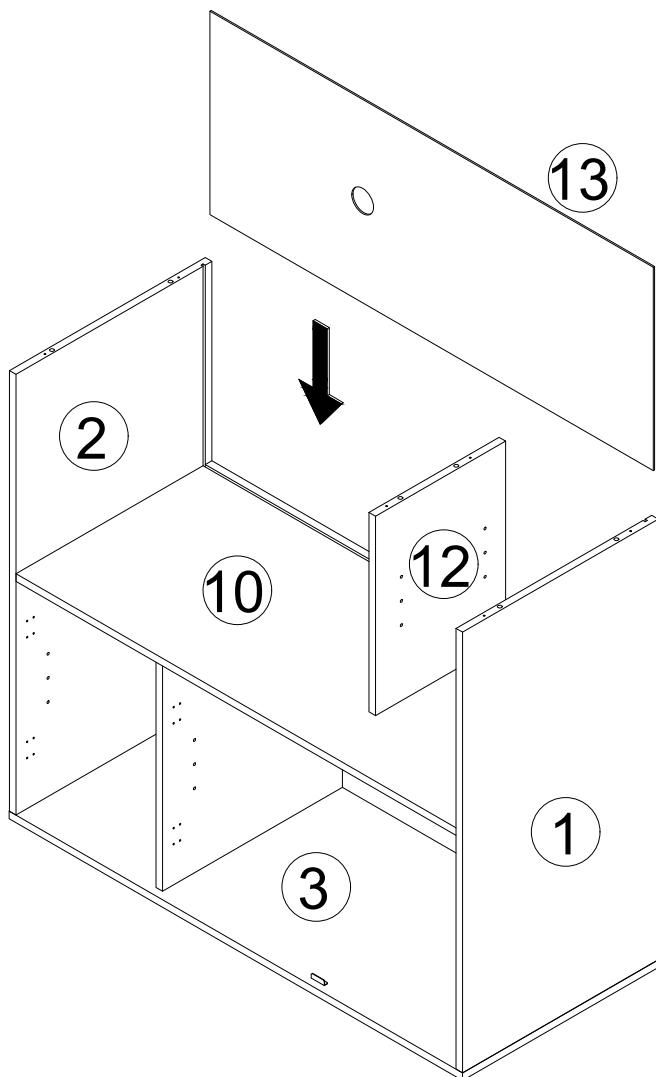








Step 9

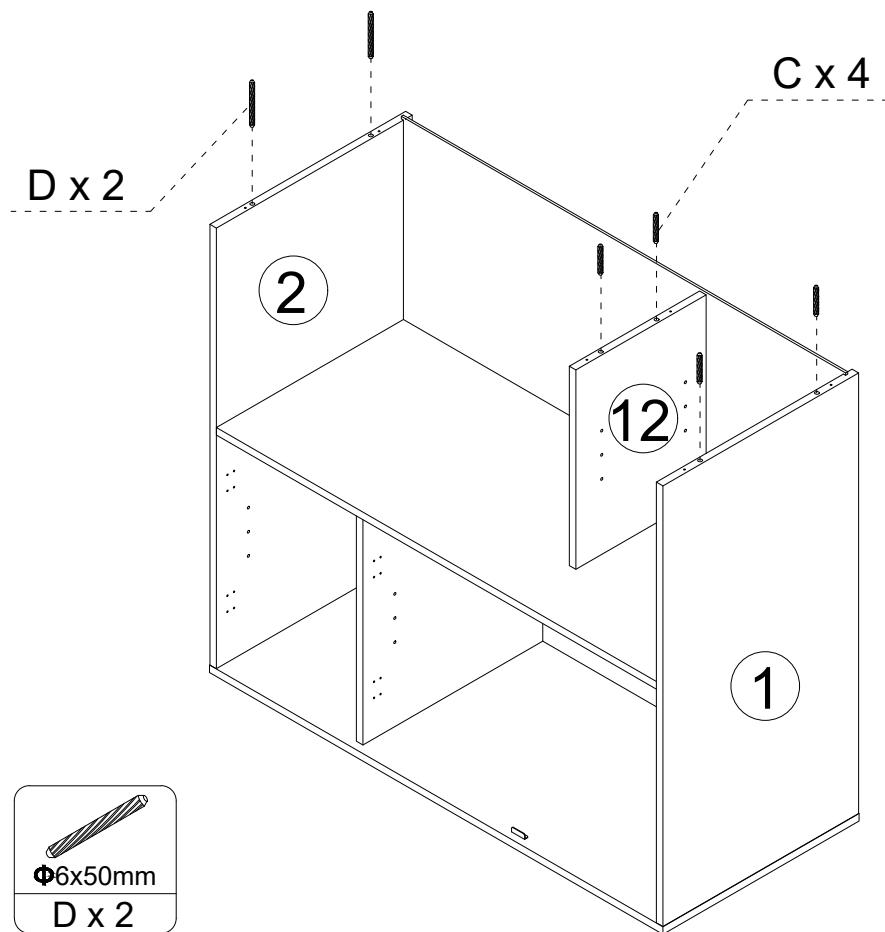





Step 10

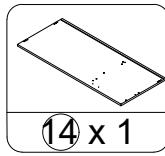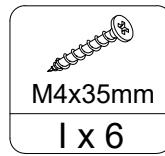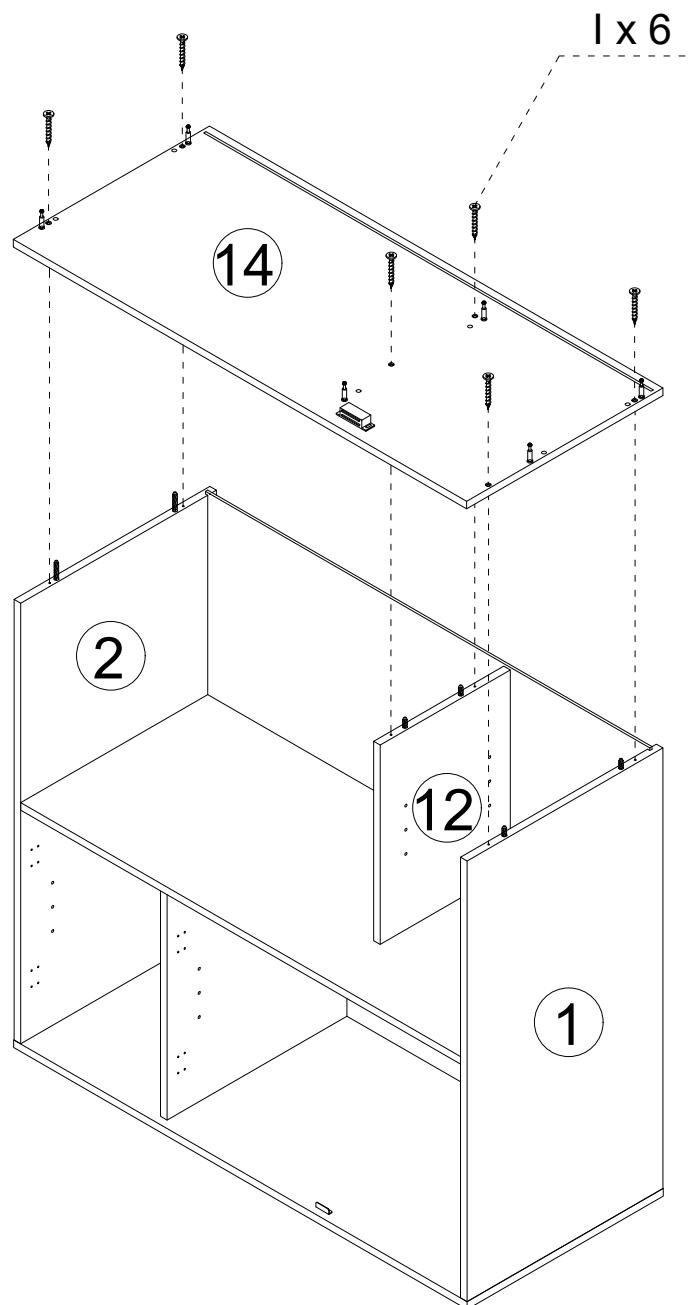






Step 11

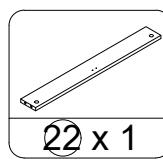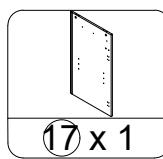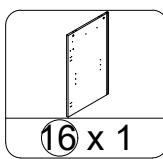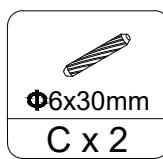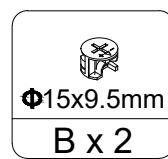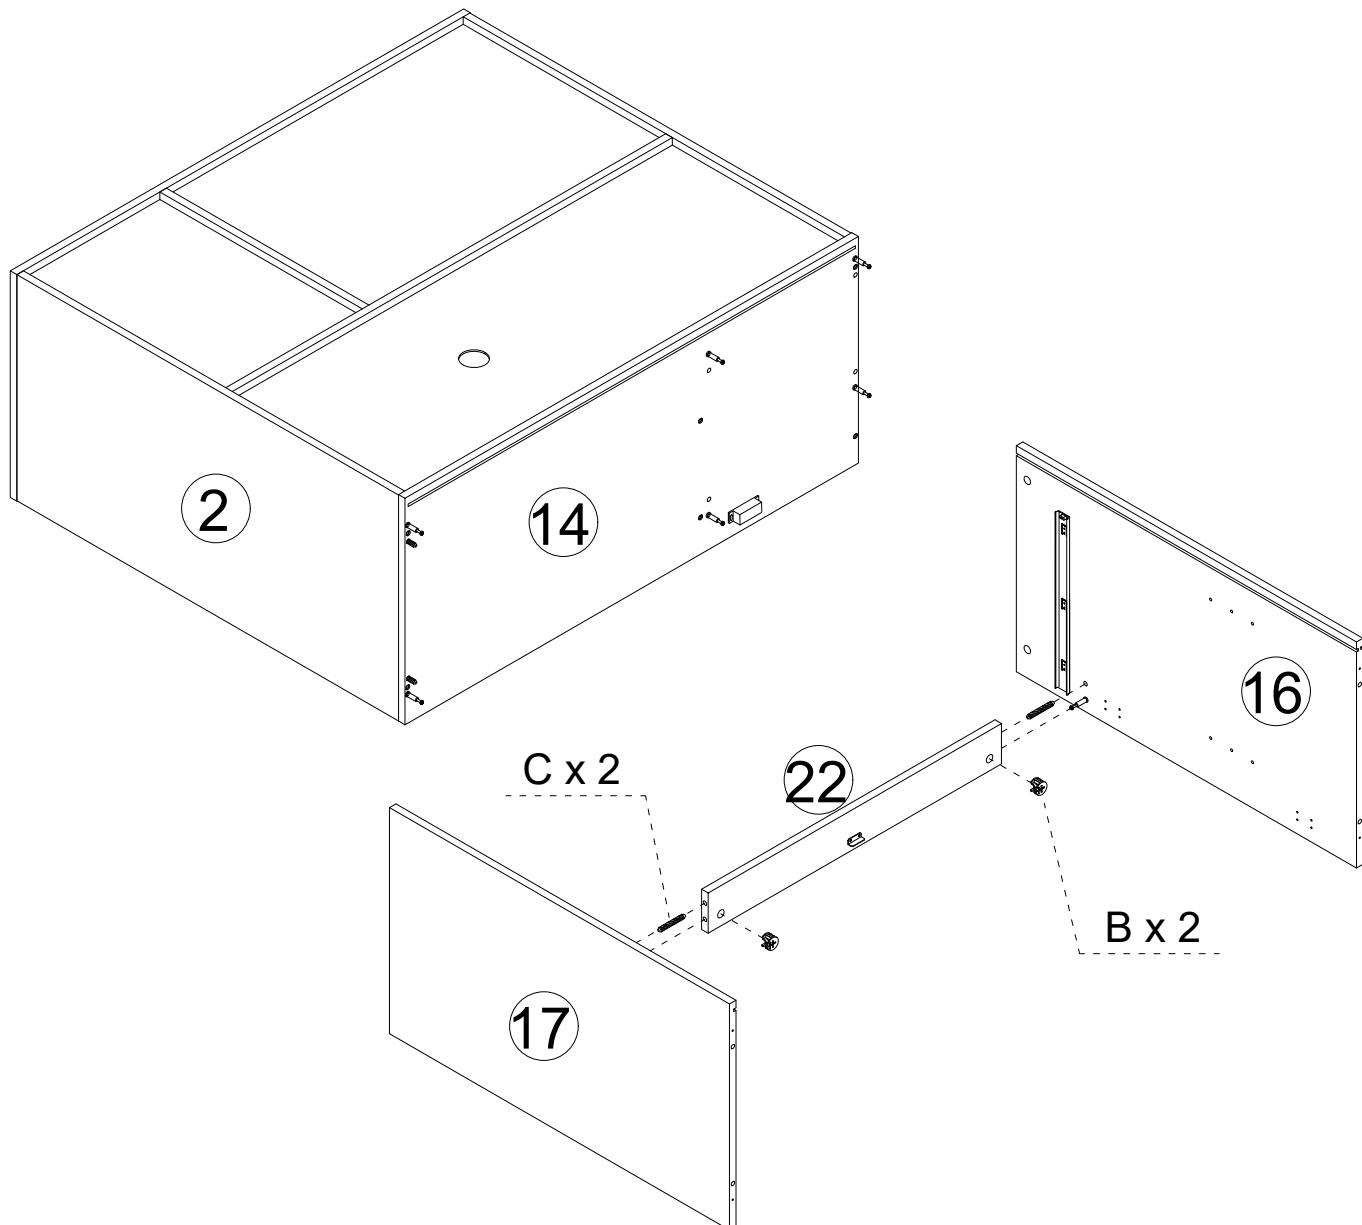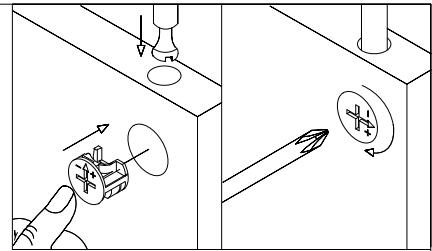





Step 12

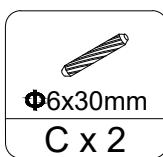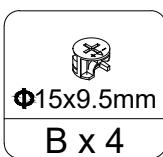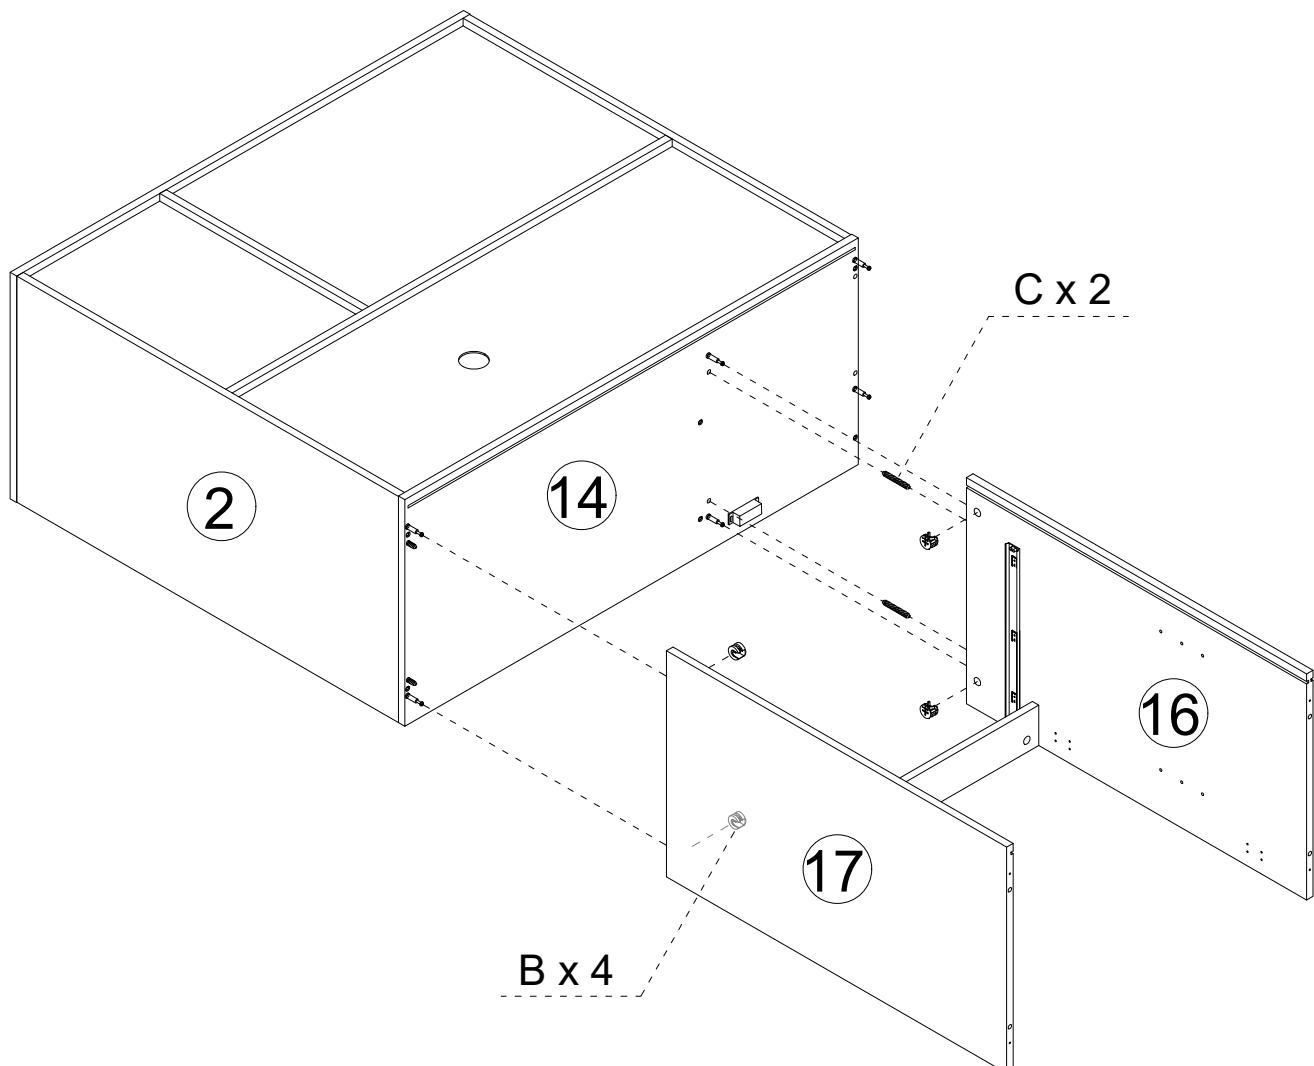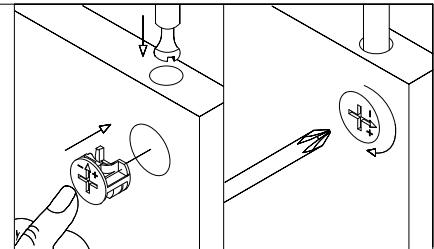



Step 13

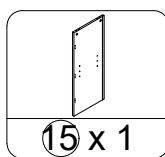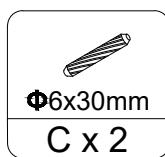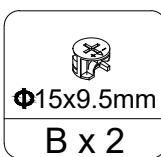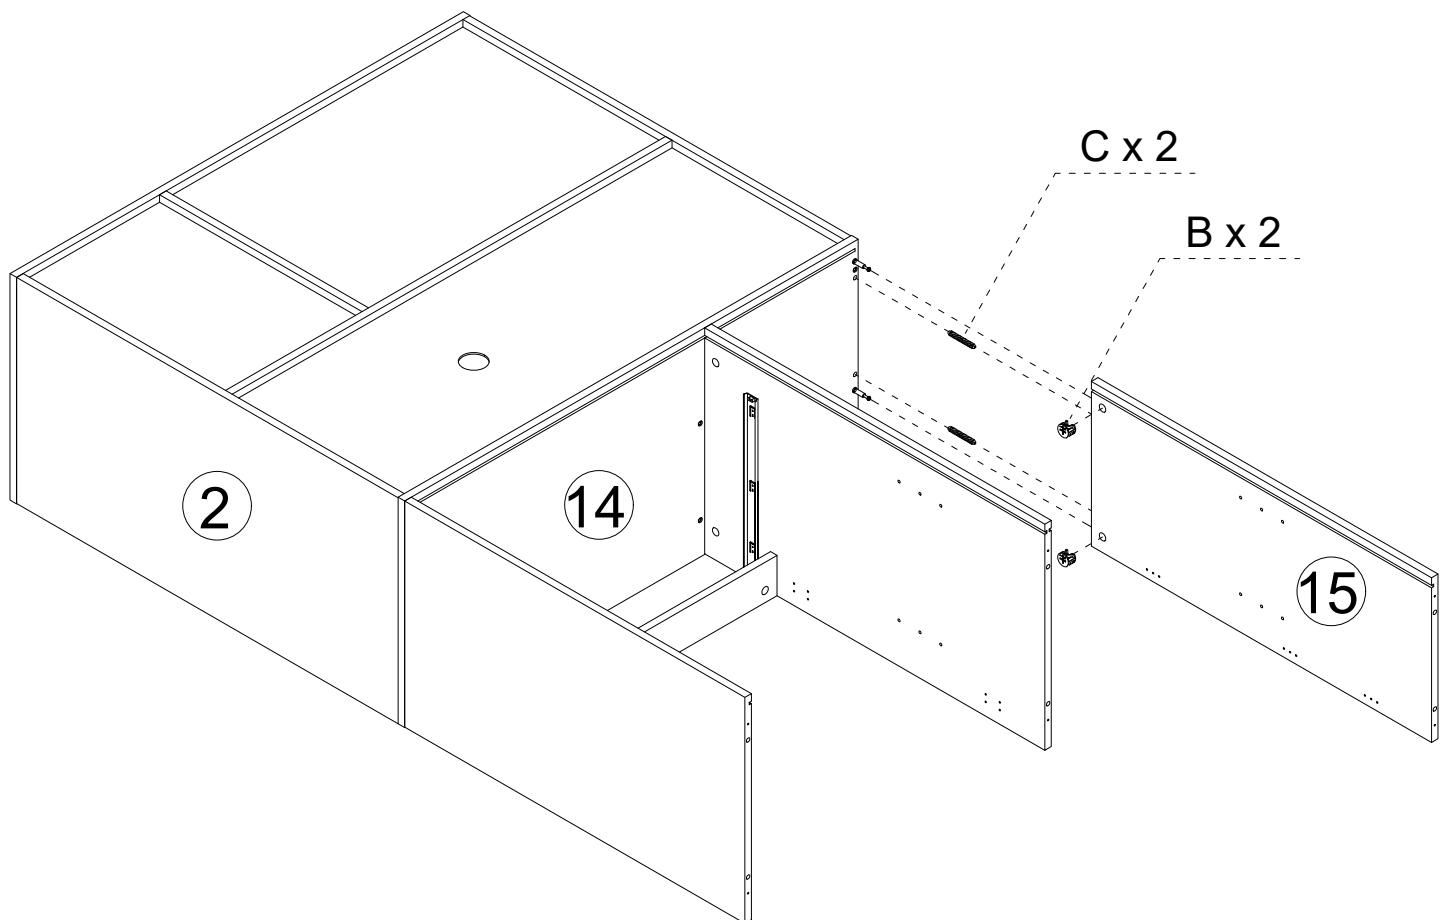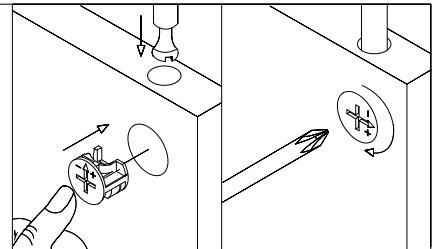




Step 14

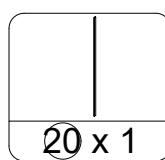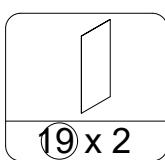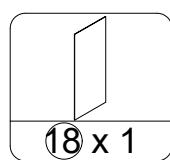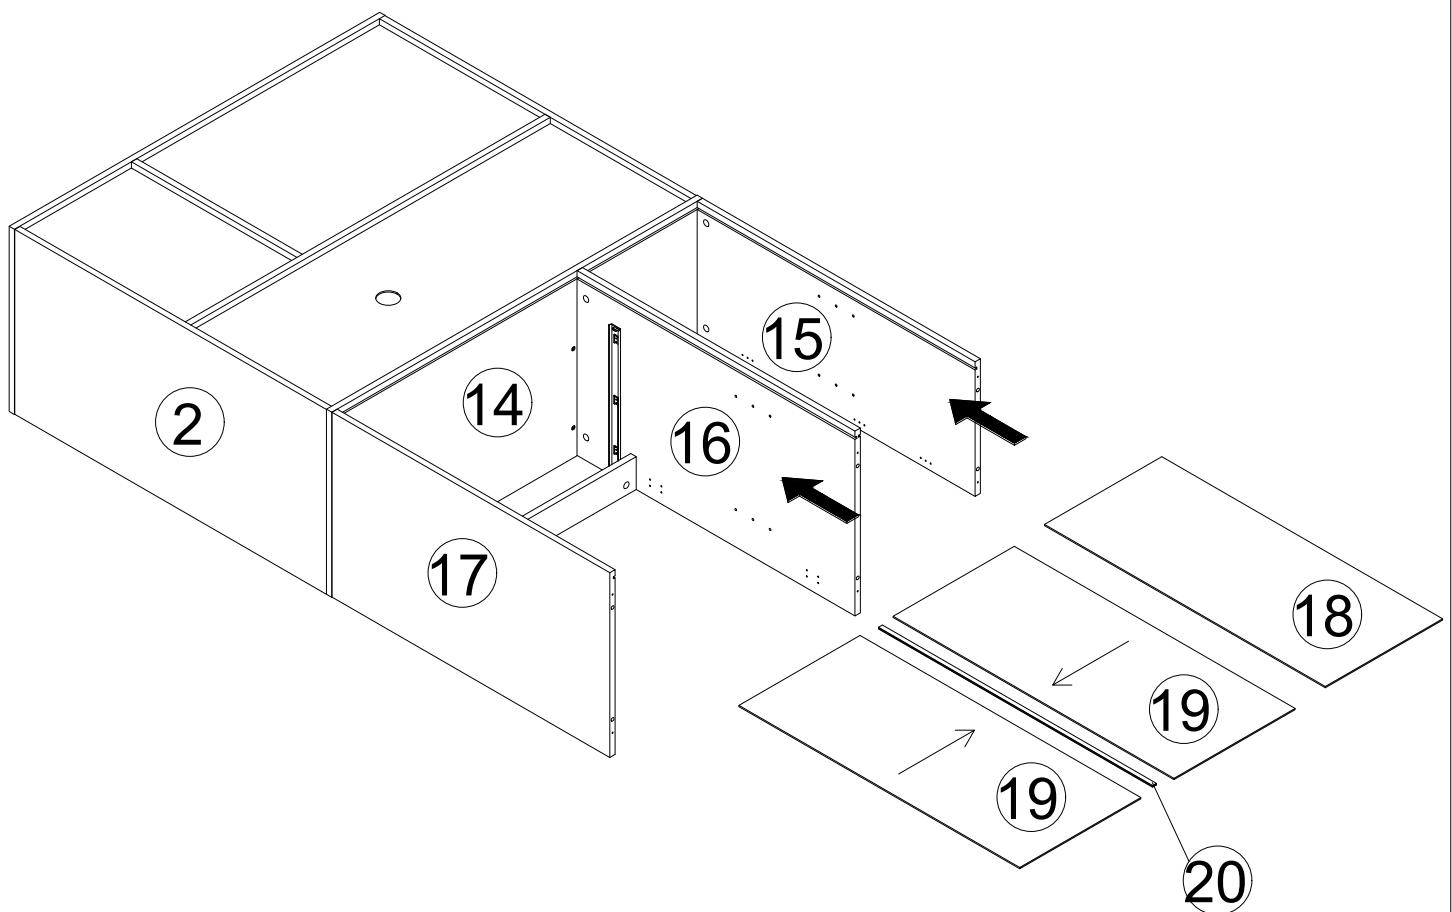

Step 15

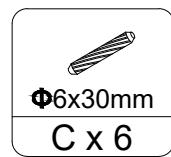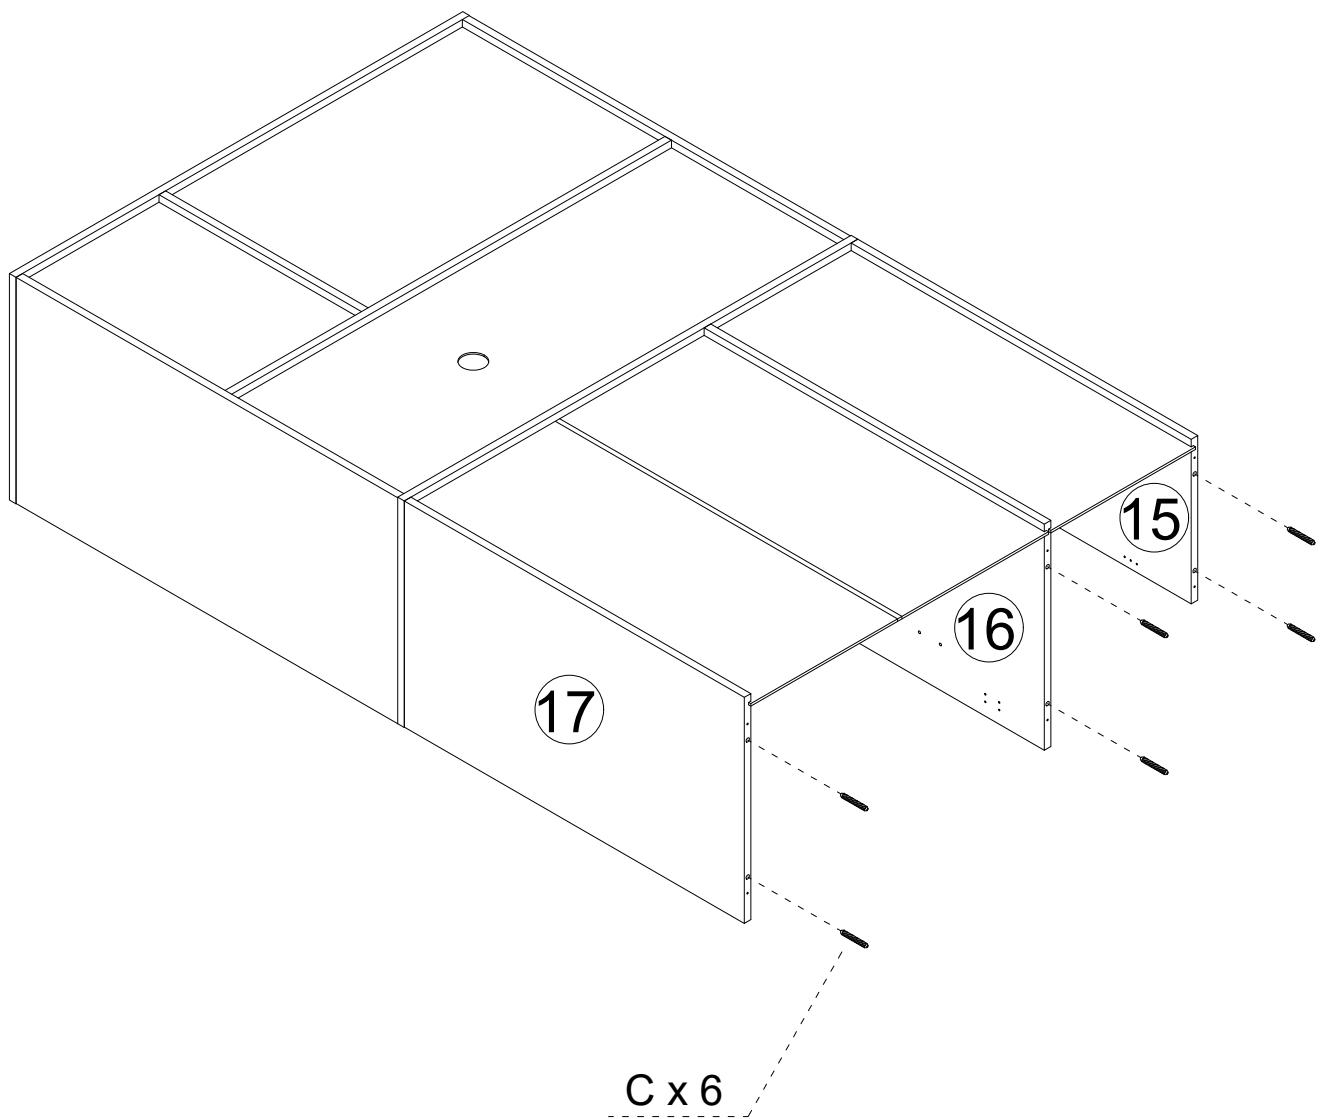


Step 16

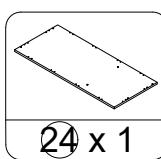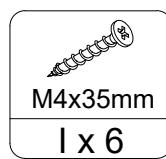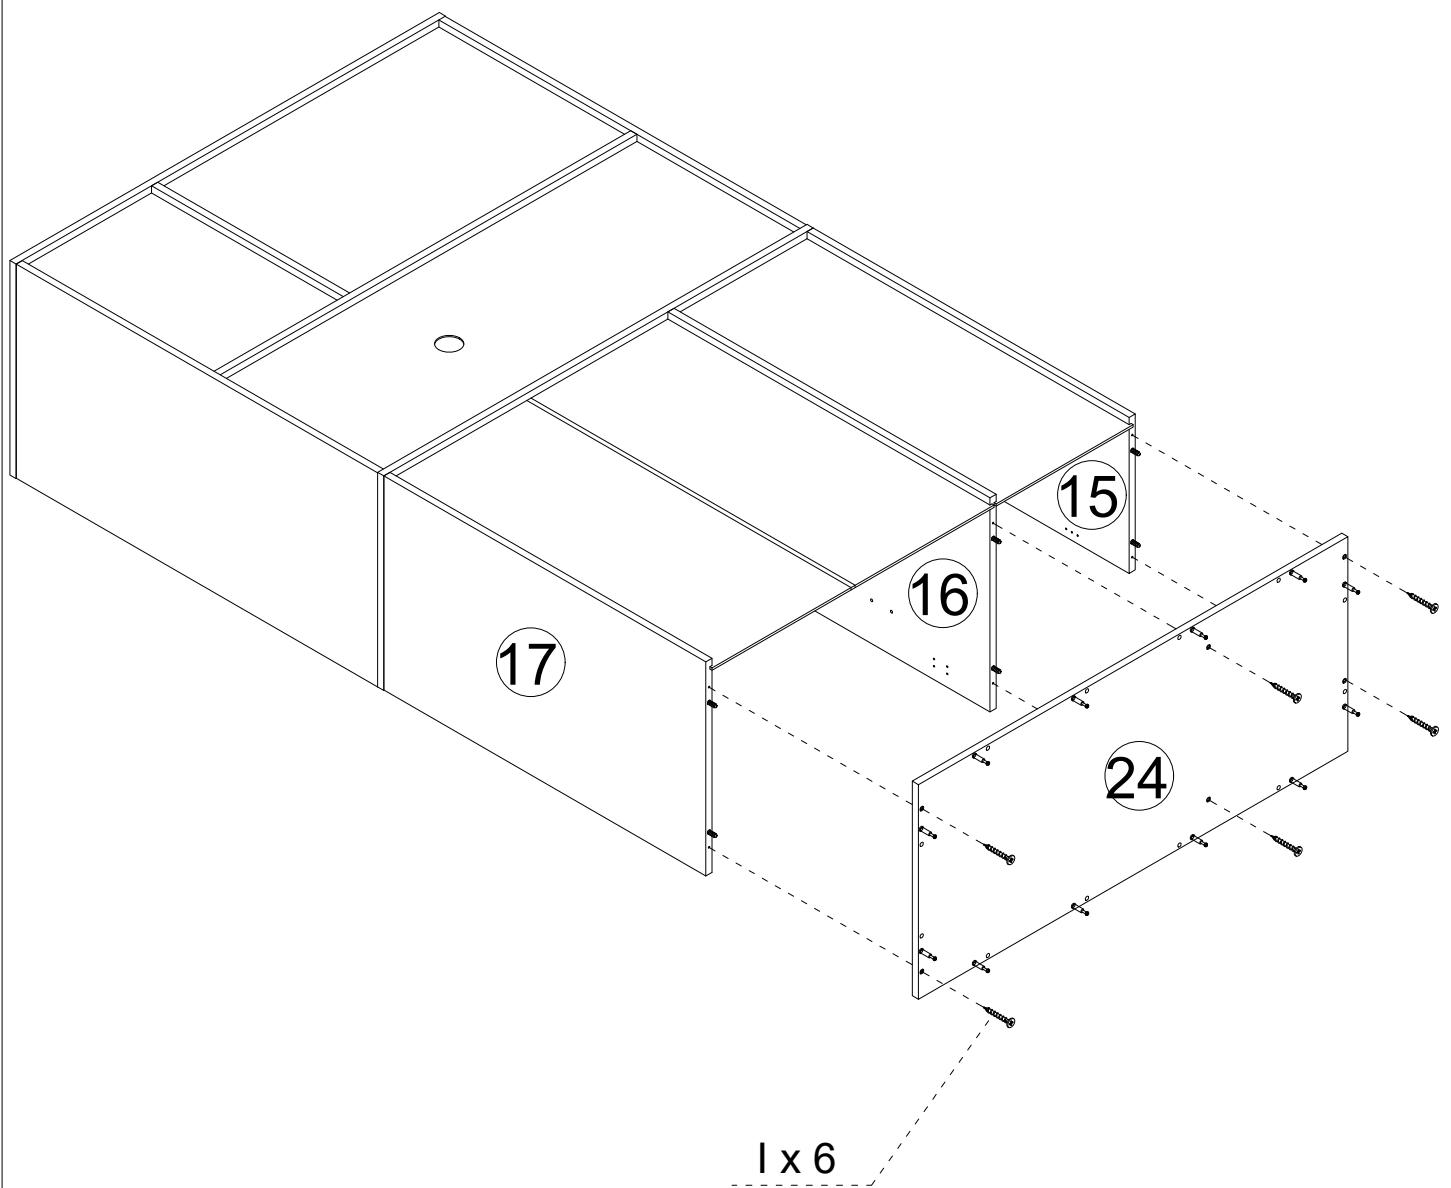


Step 17

A x 2

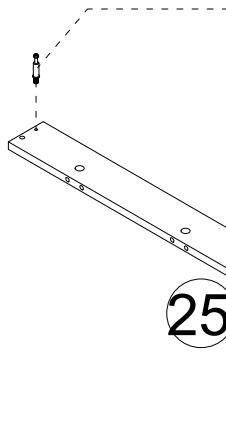

A x 2

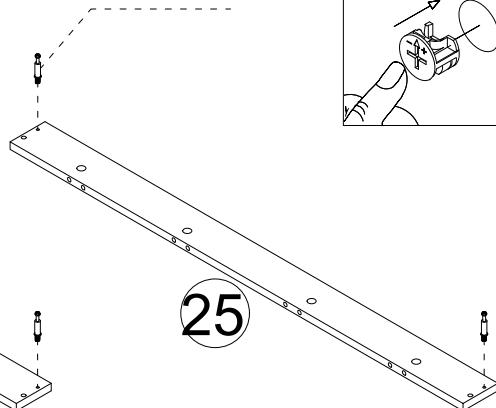

25

26

C x 4

B x 4





26

25


V x 6

26


25

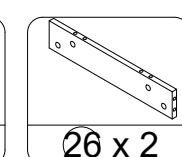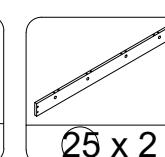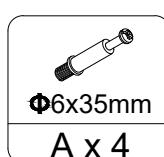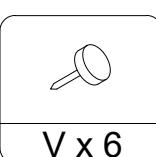





Step 18

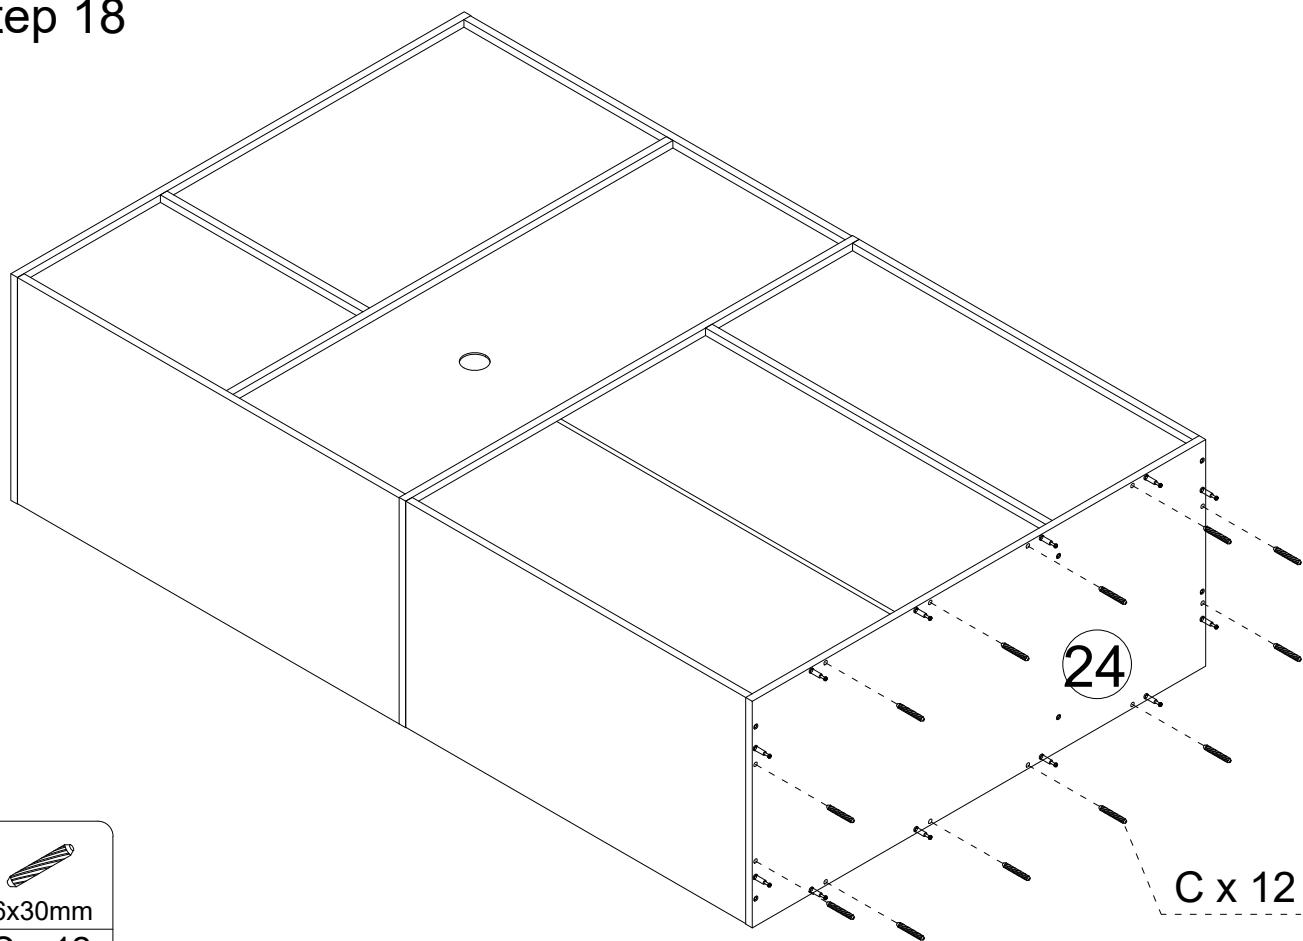



Step 19

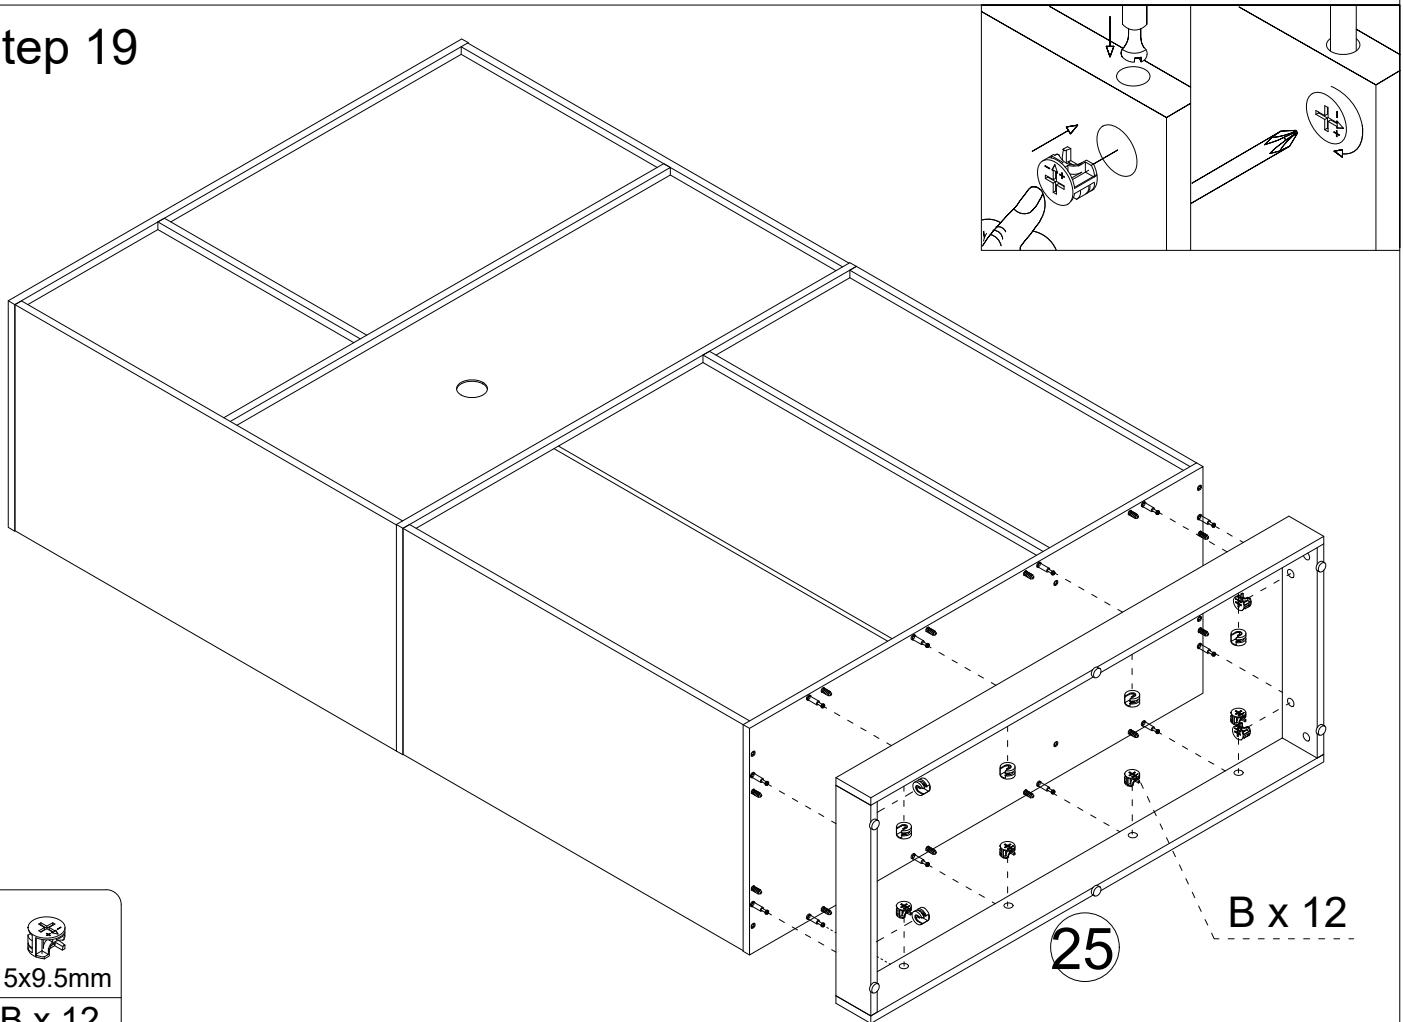








Step 20

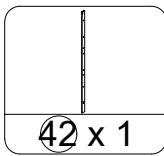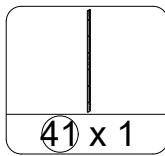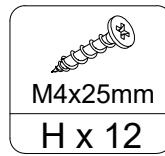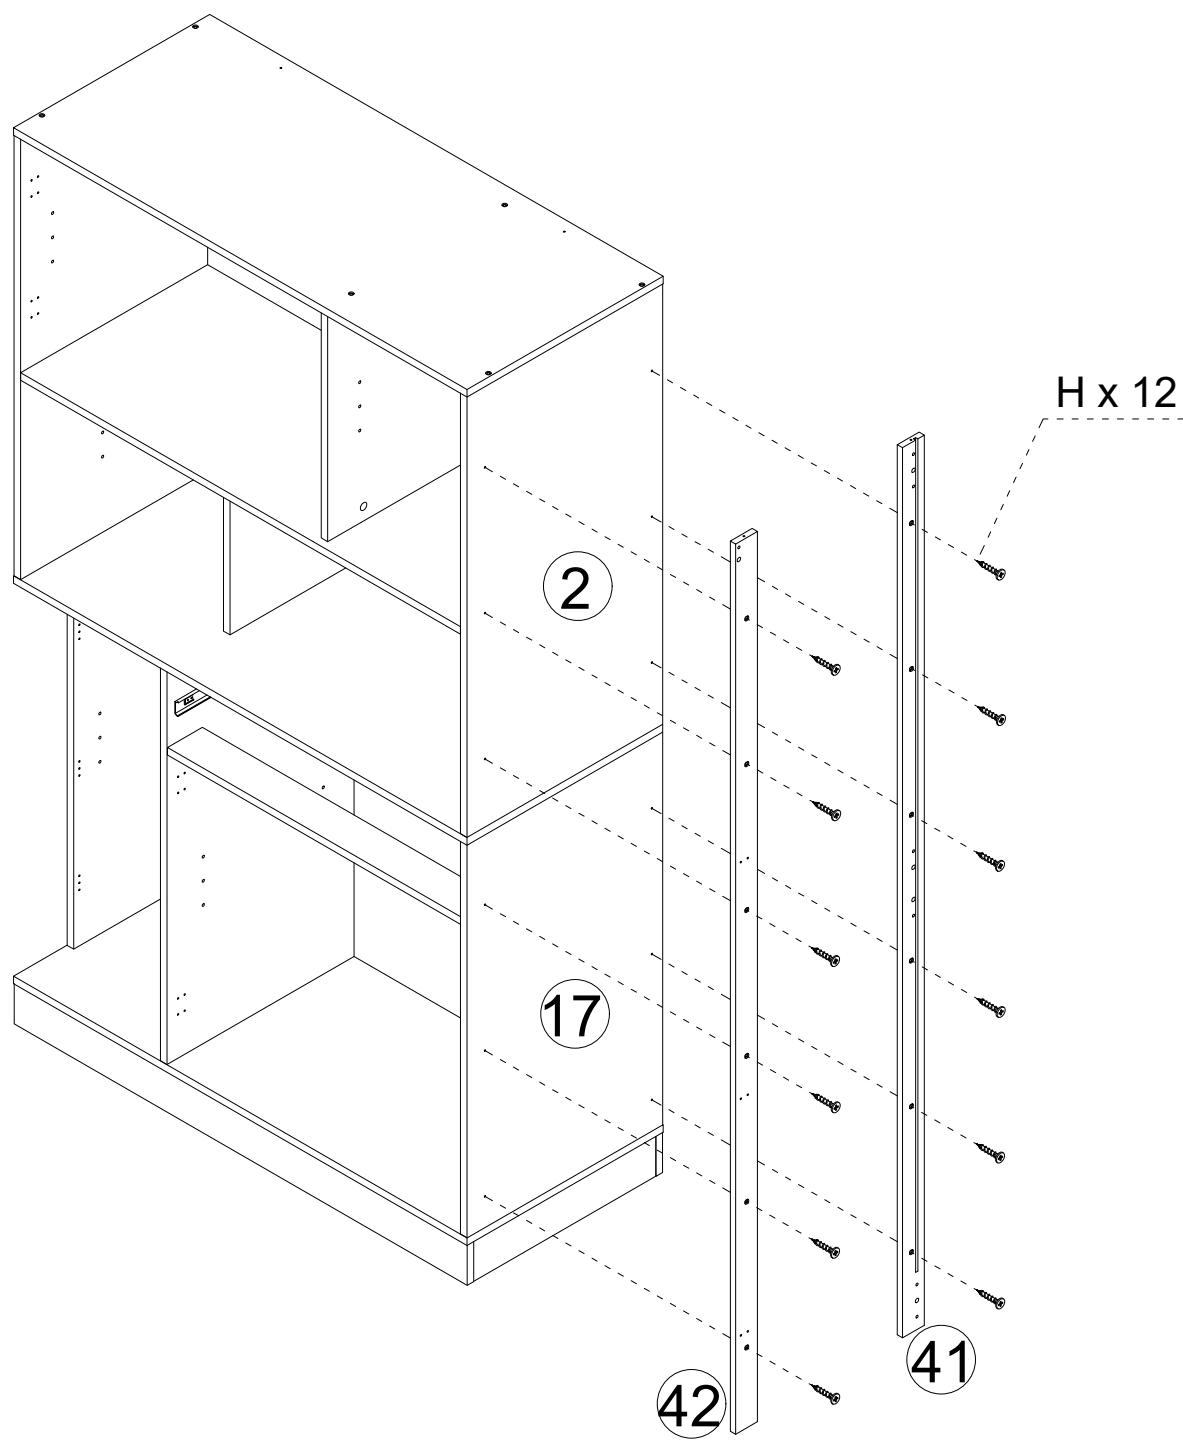


Step 21

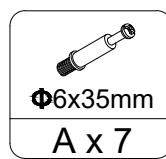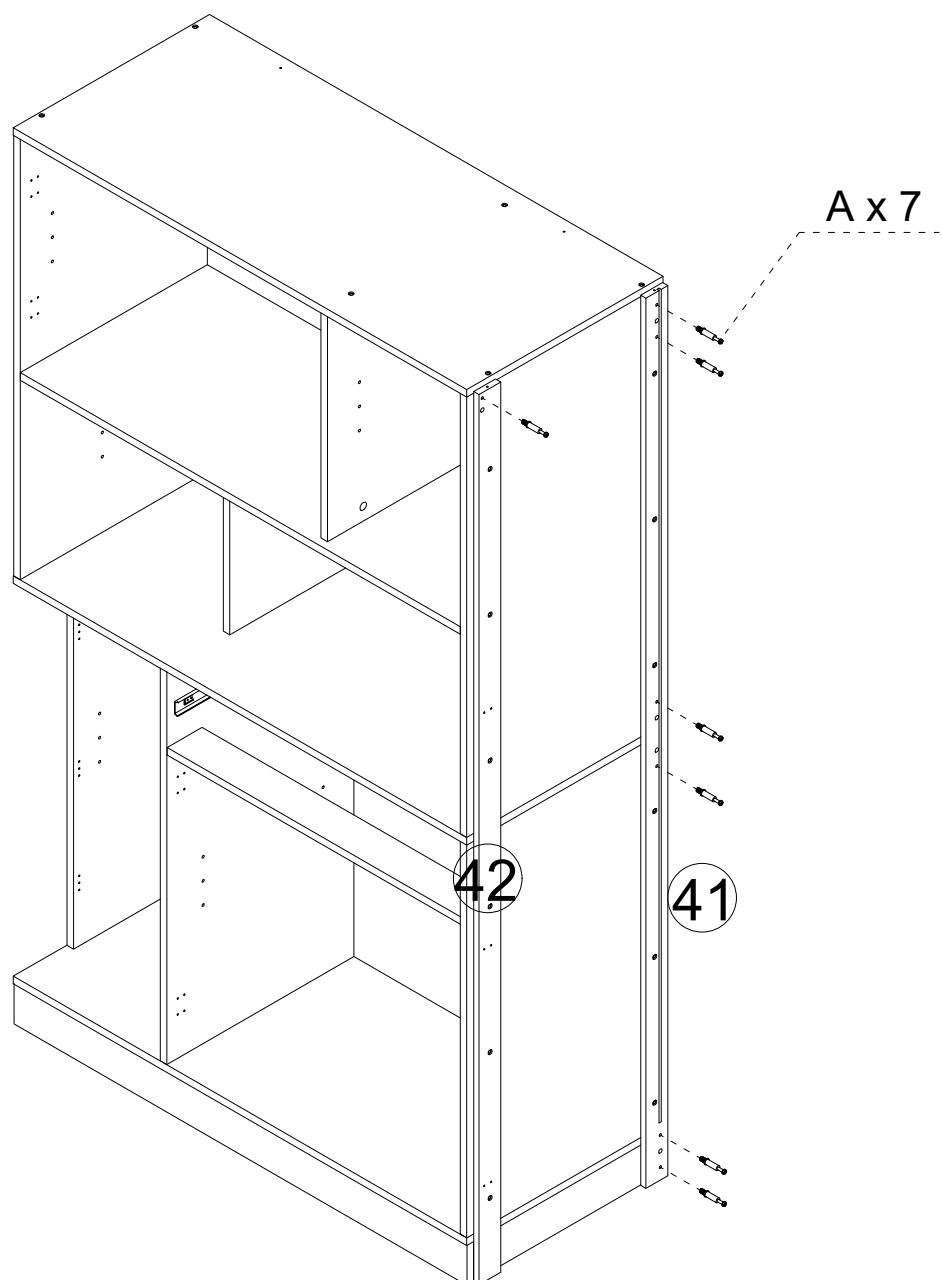


Step 22

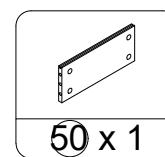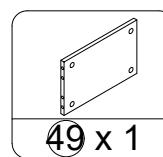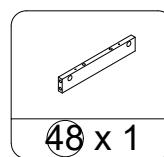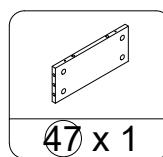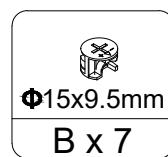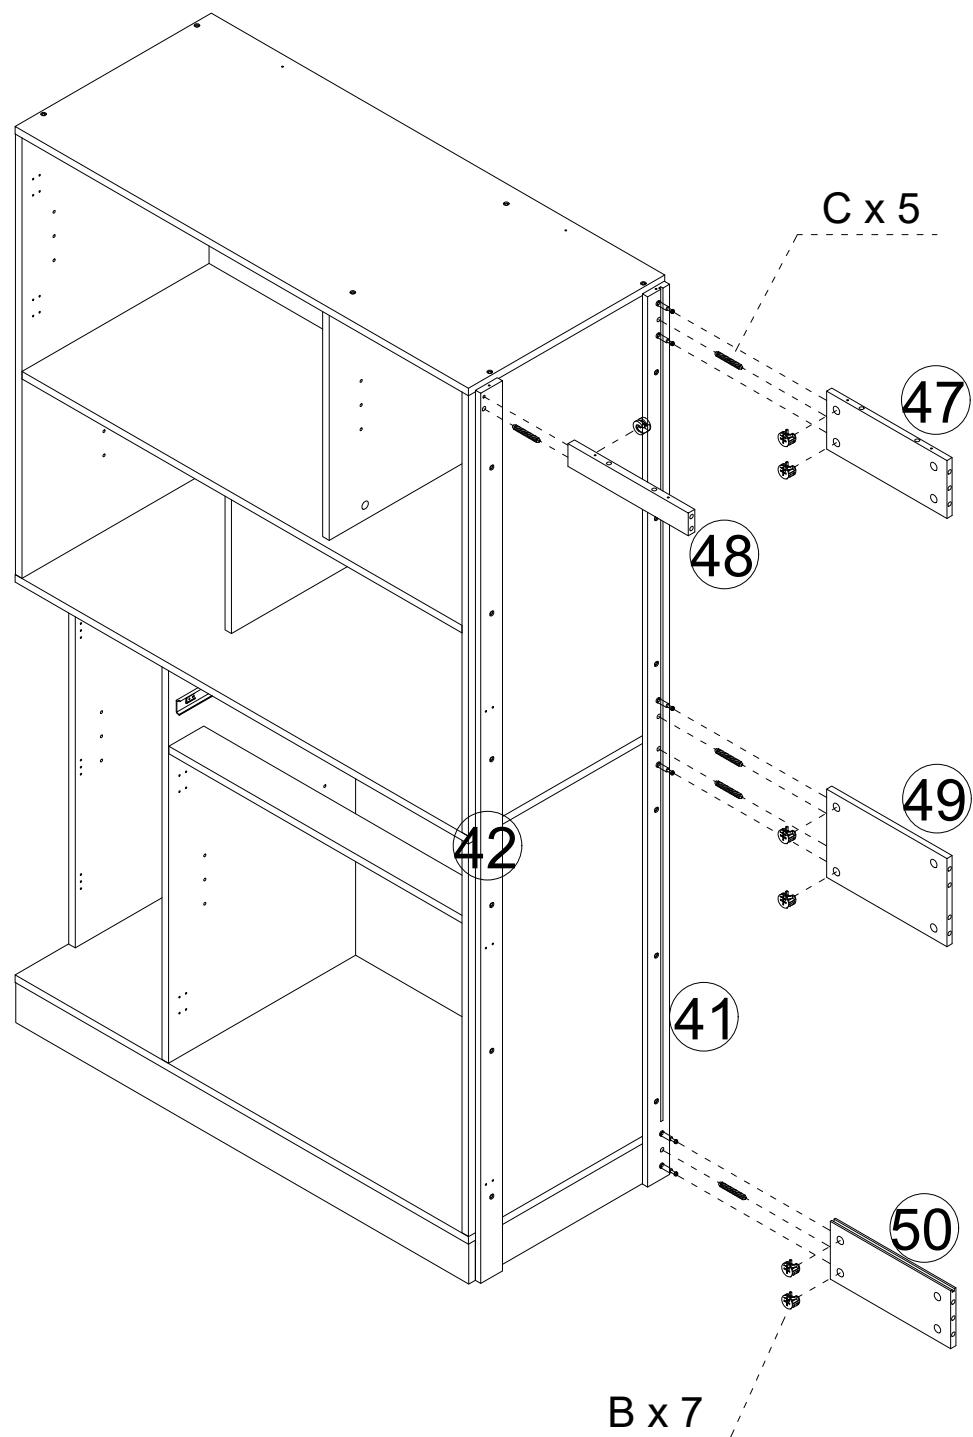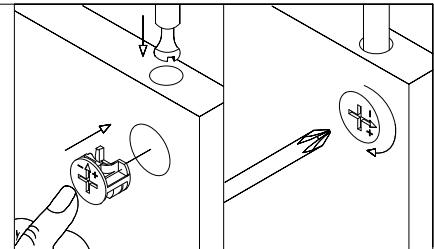





Step 23

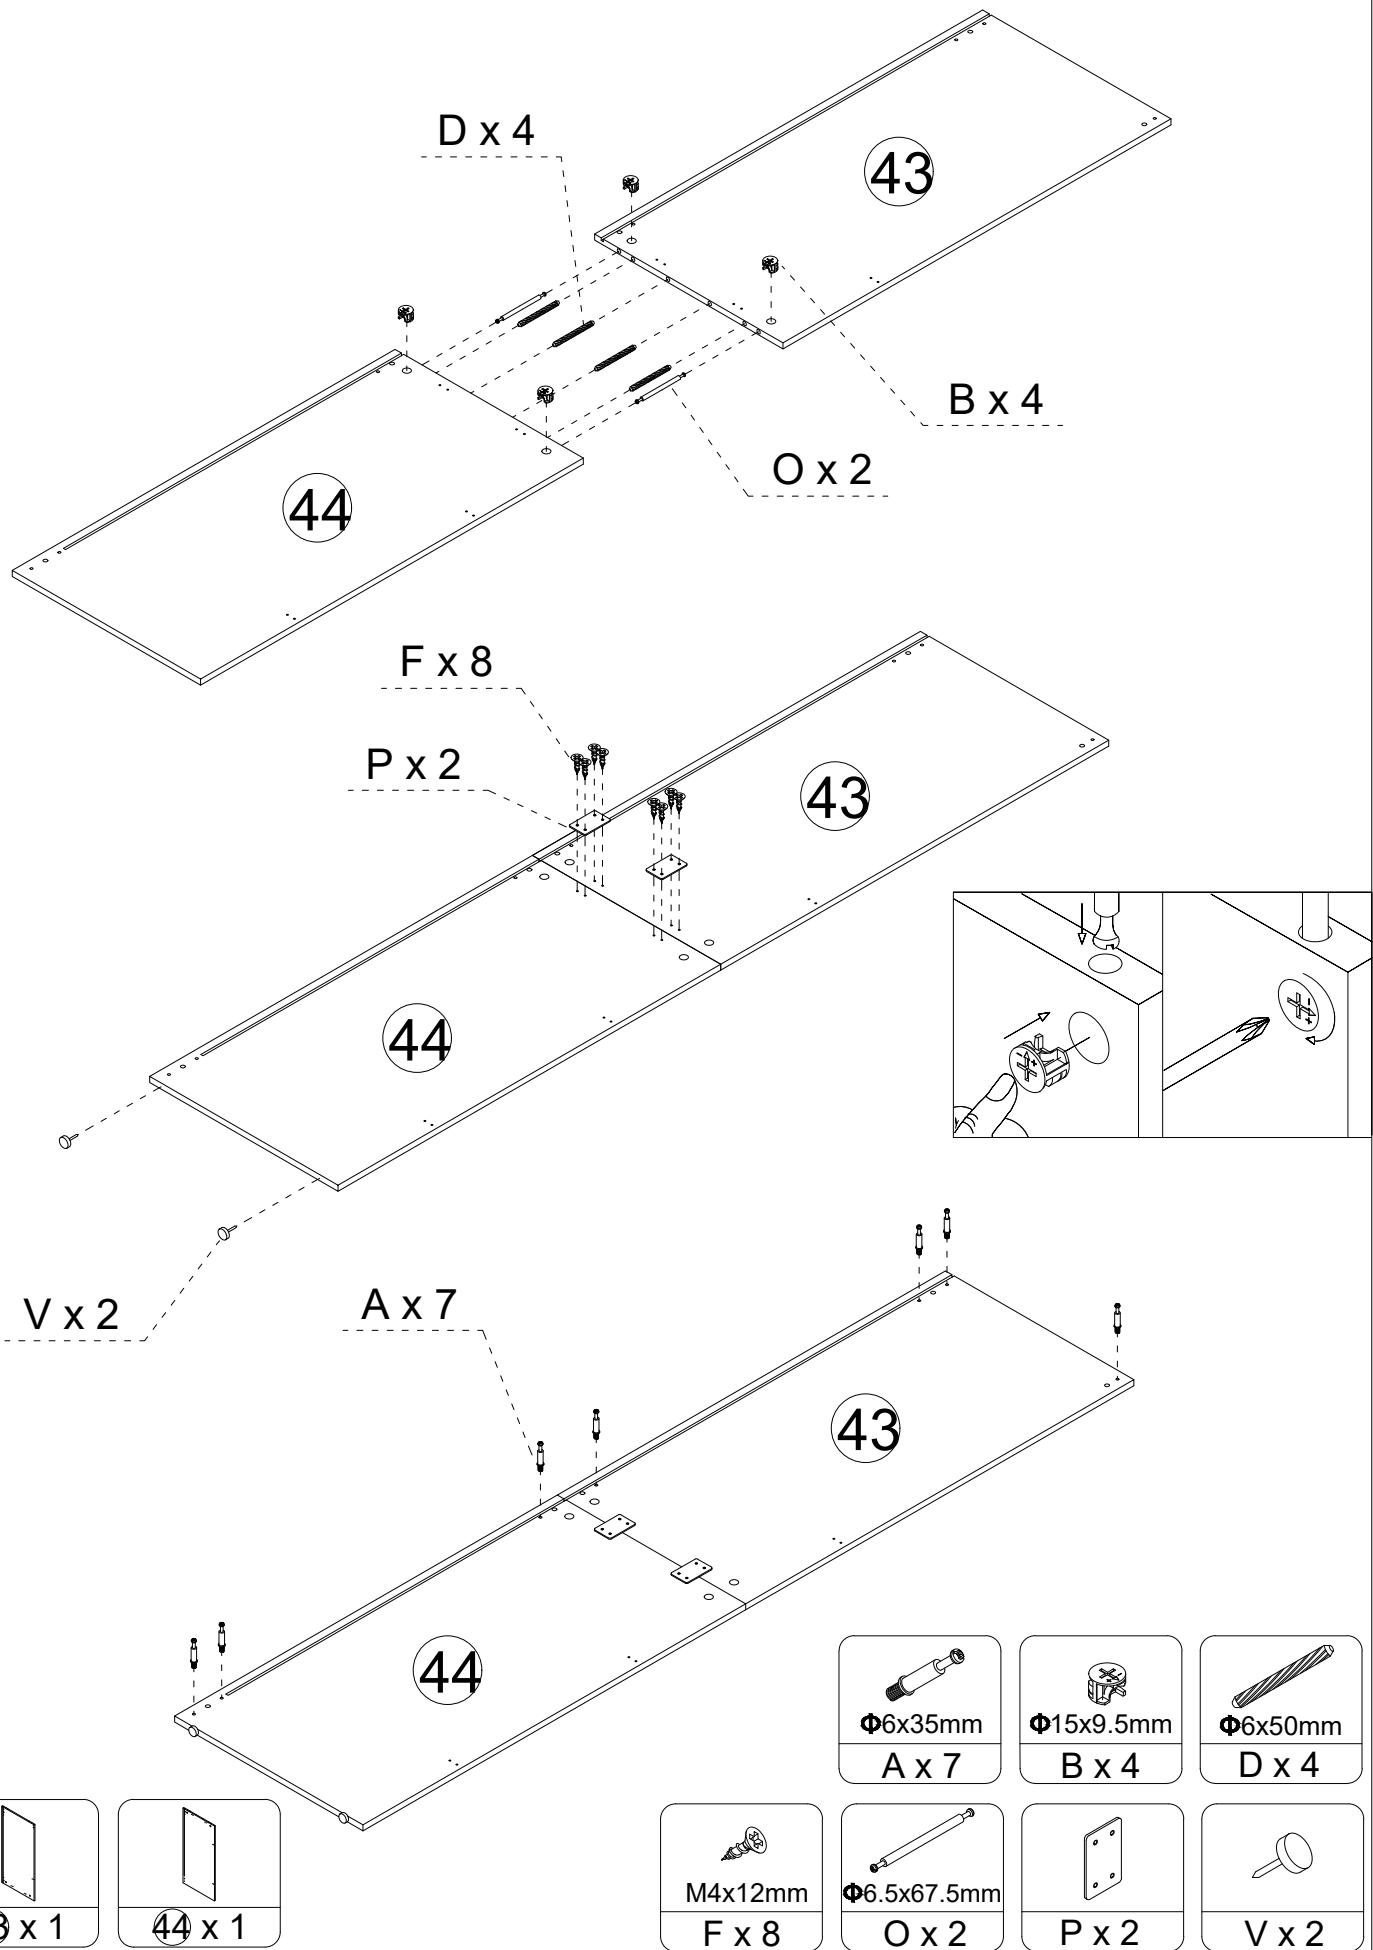



Step 24

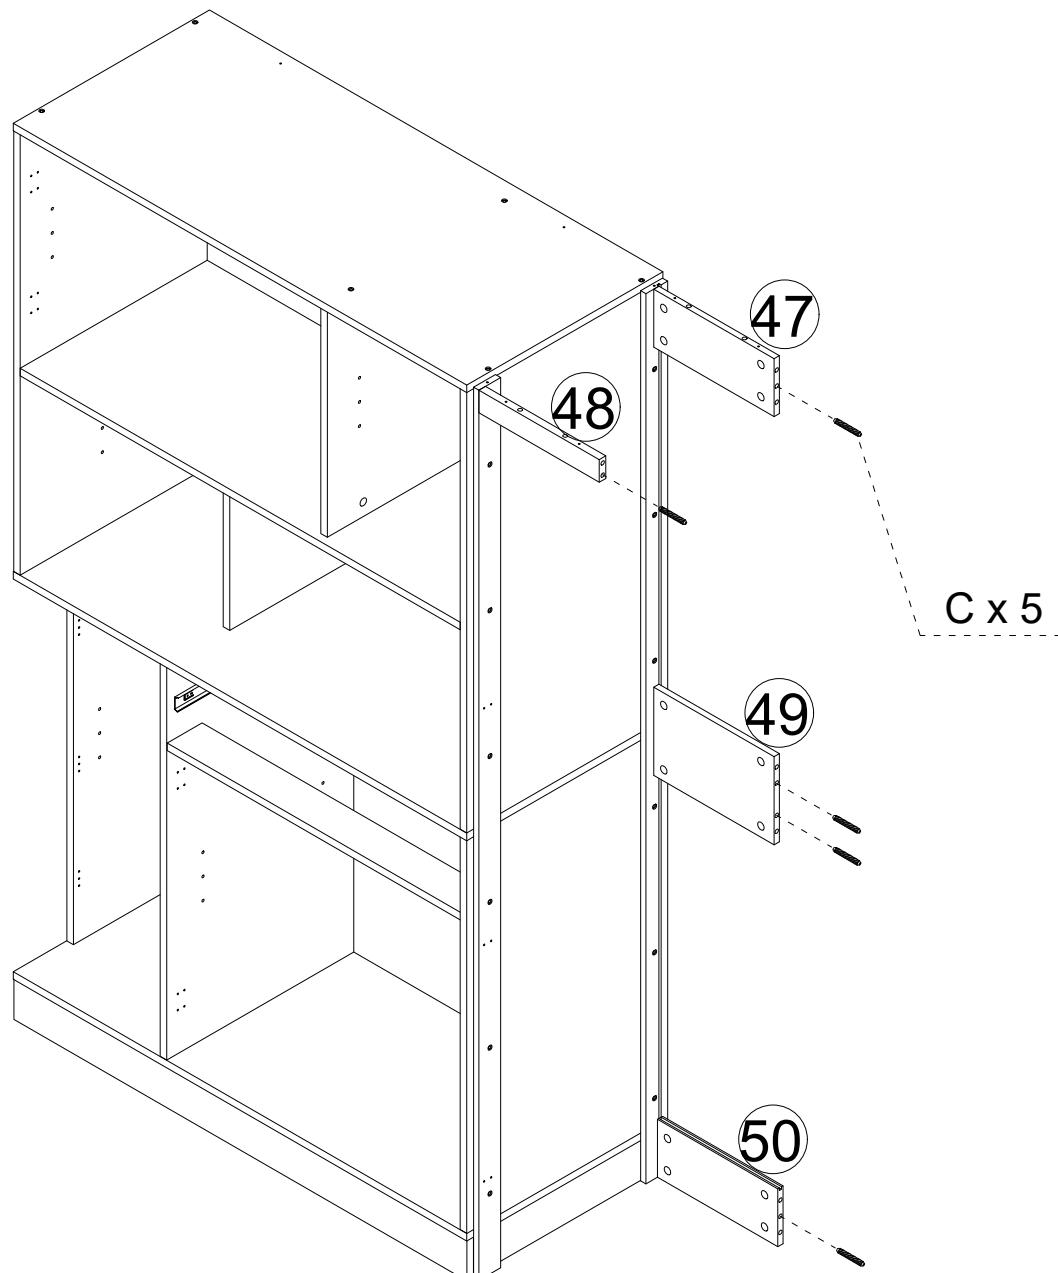


Step 25

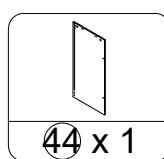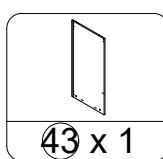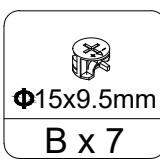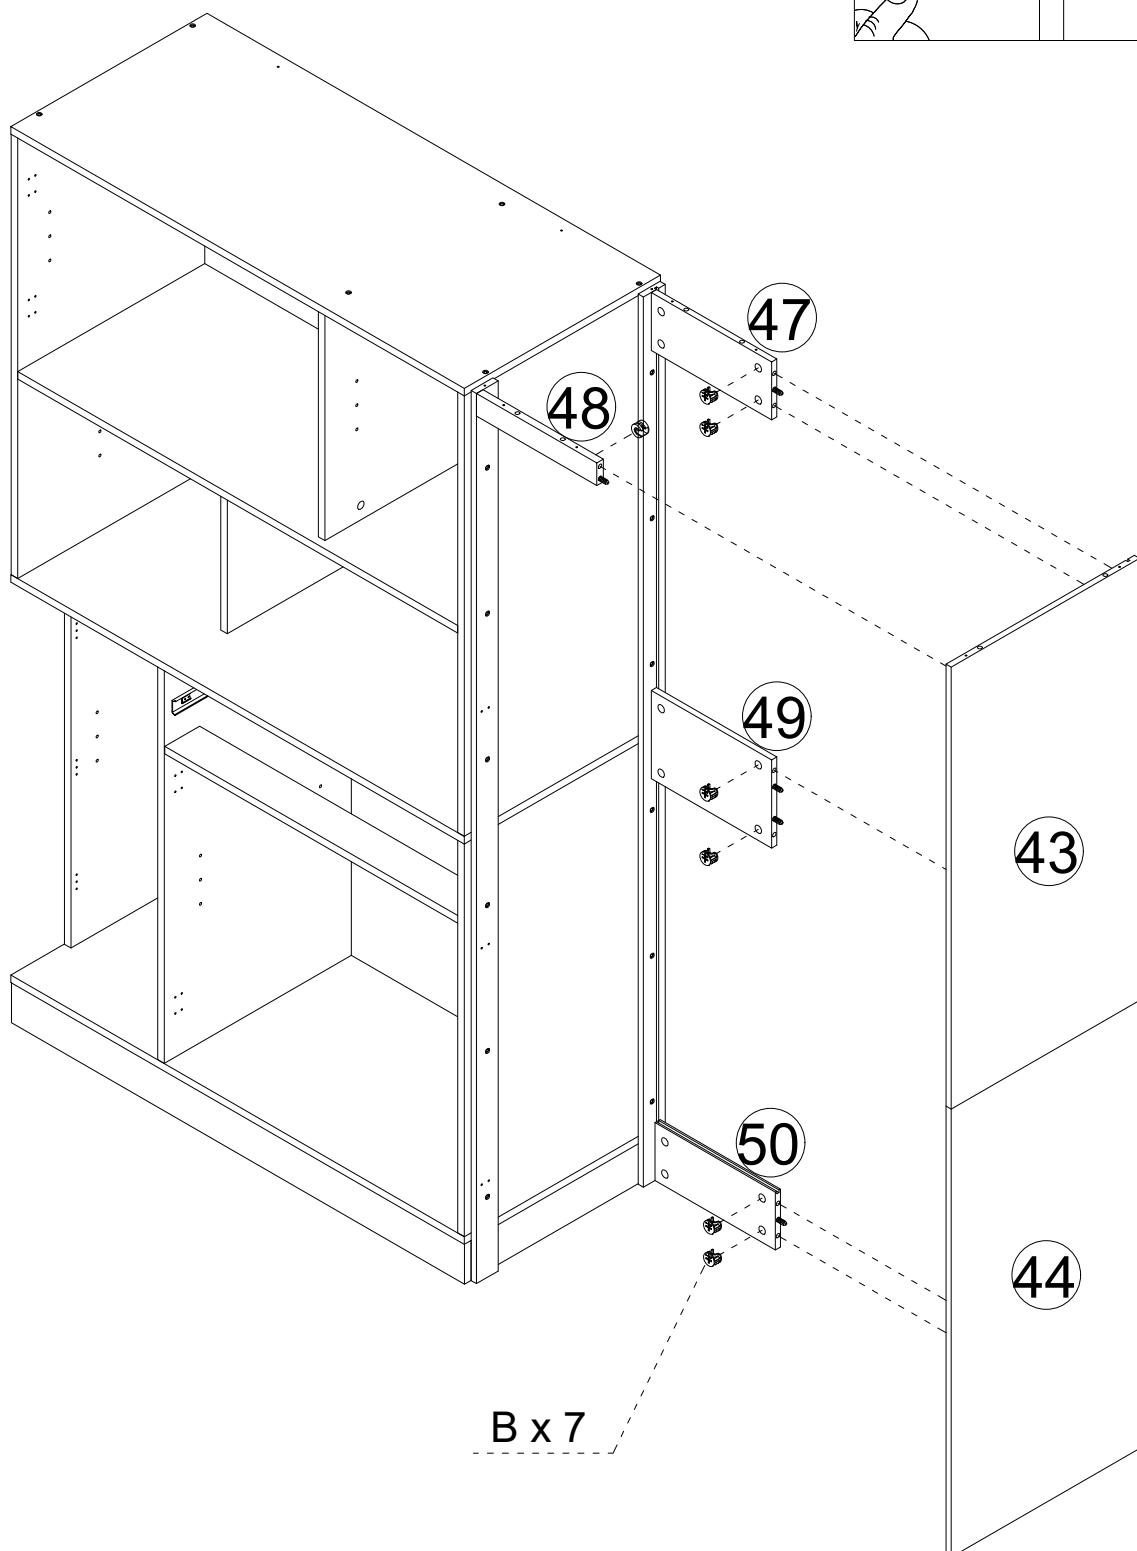

Step 26

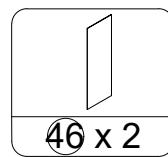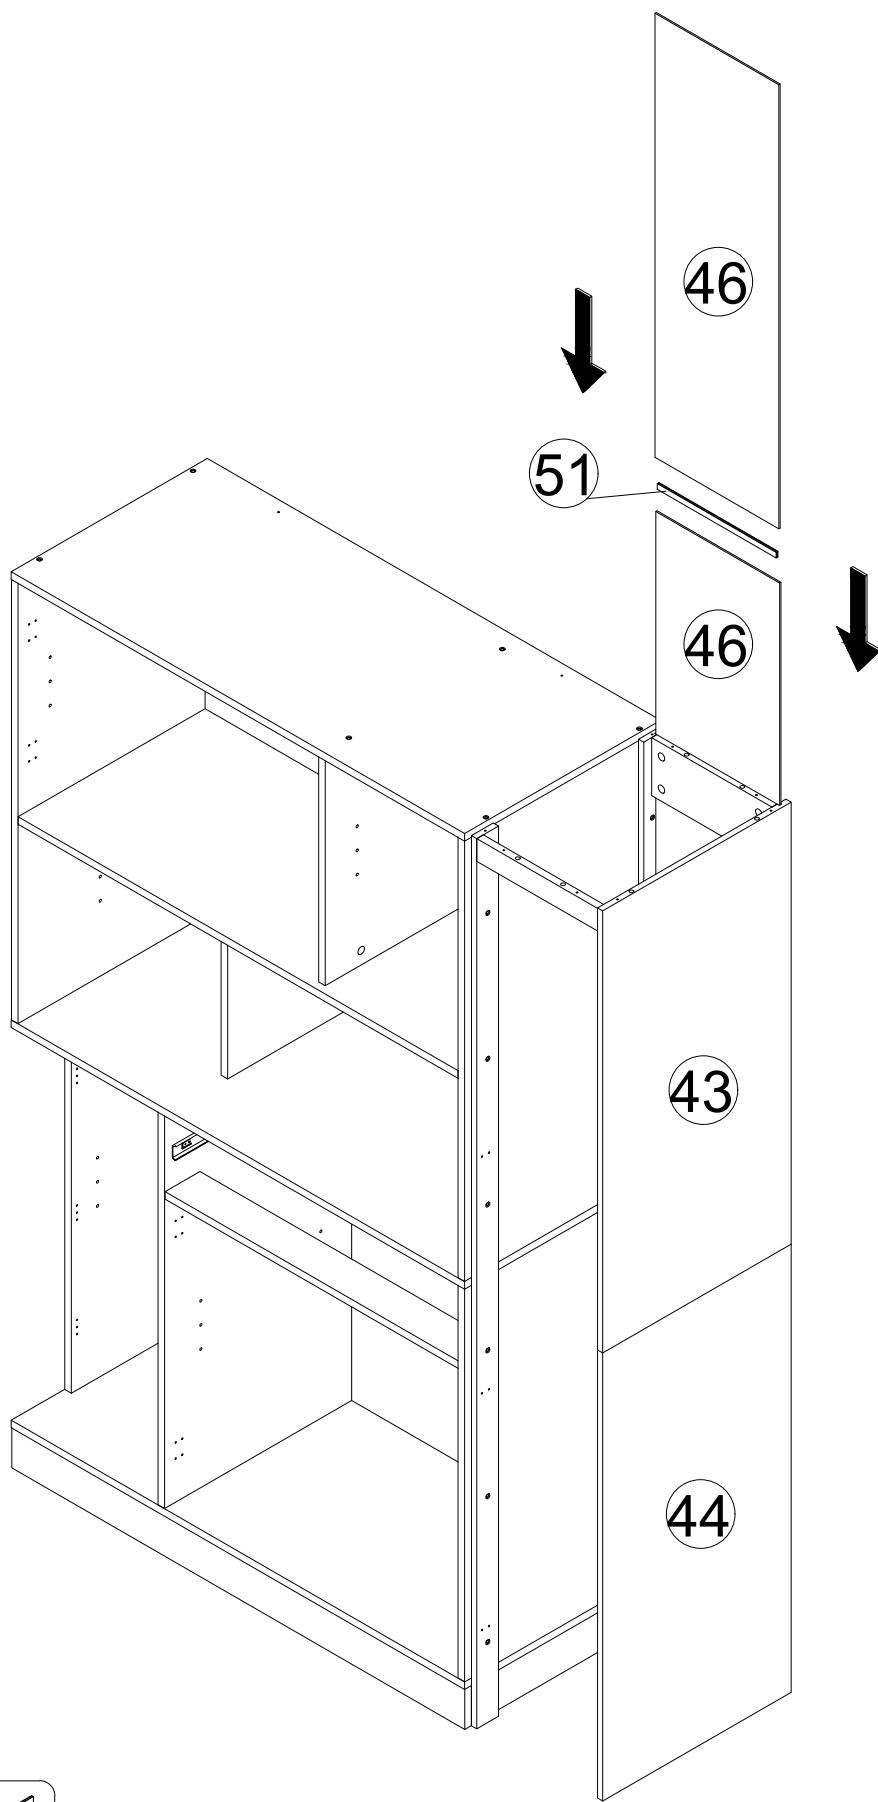


46 x 2



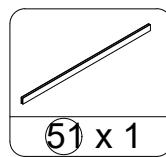


51 x 1



Step 27

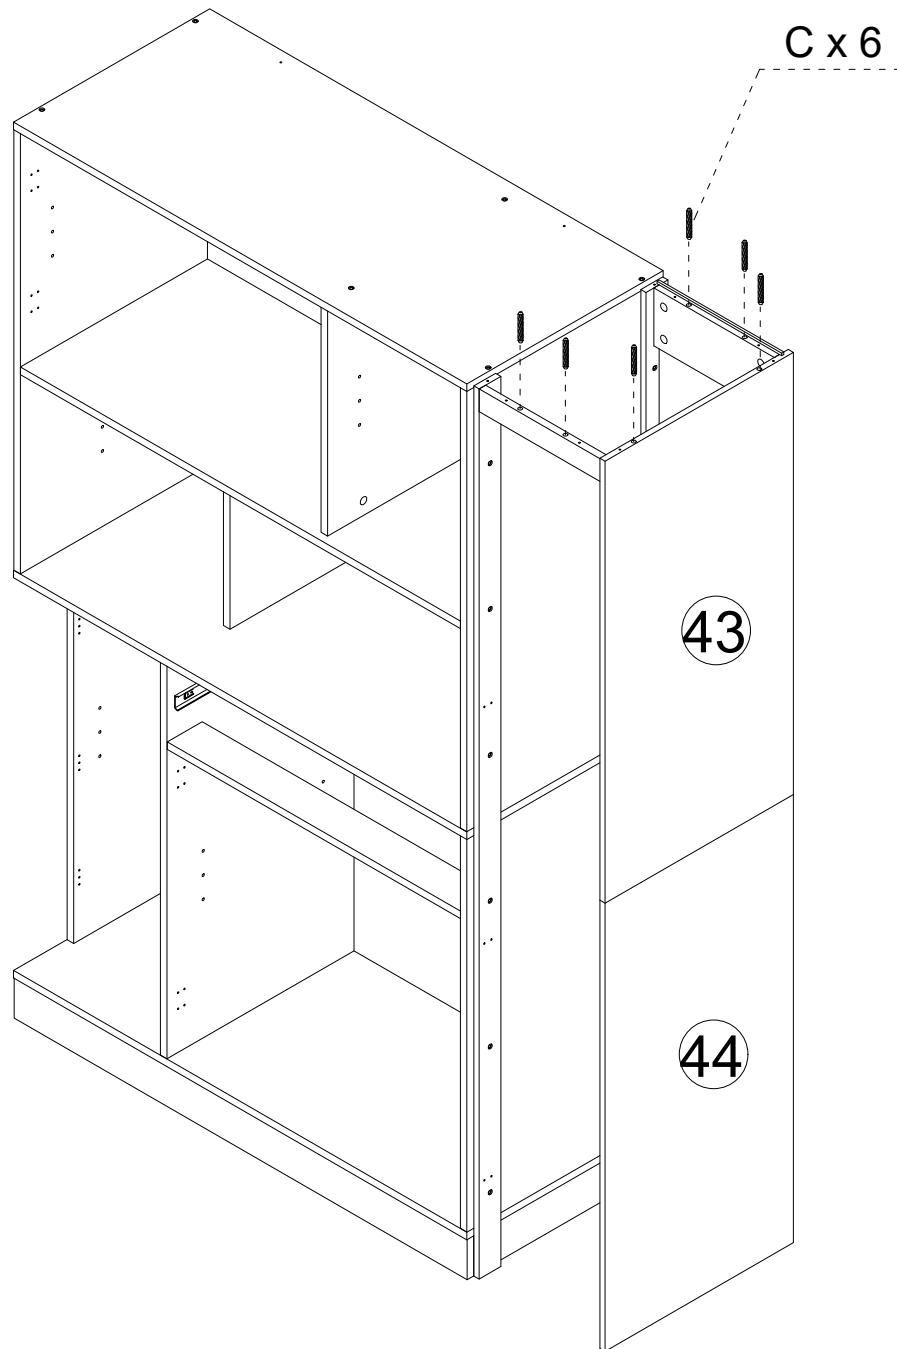



Step 28

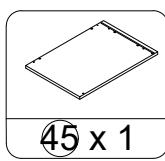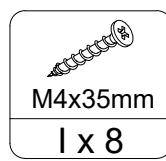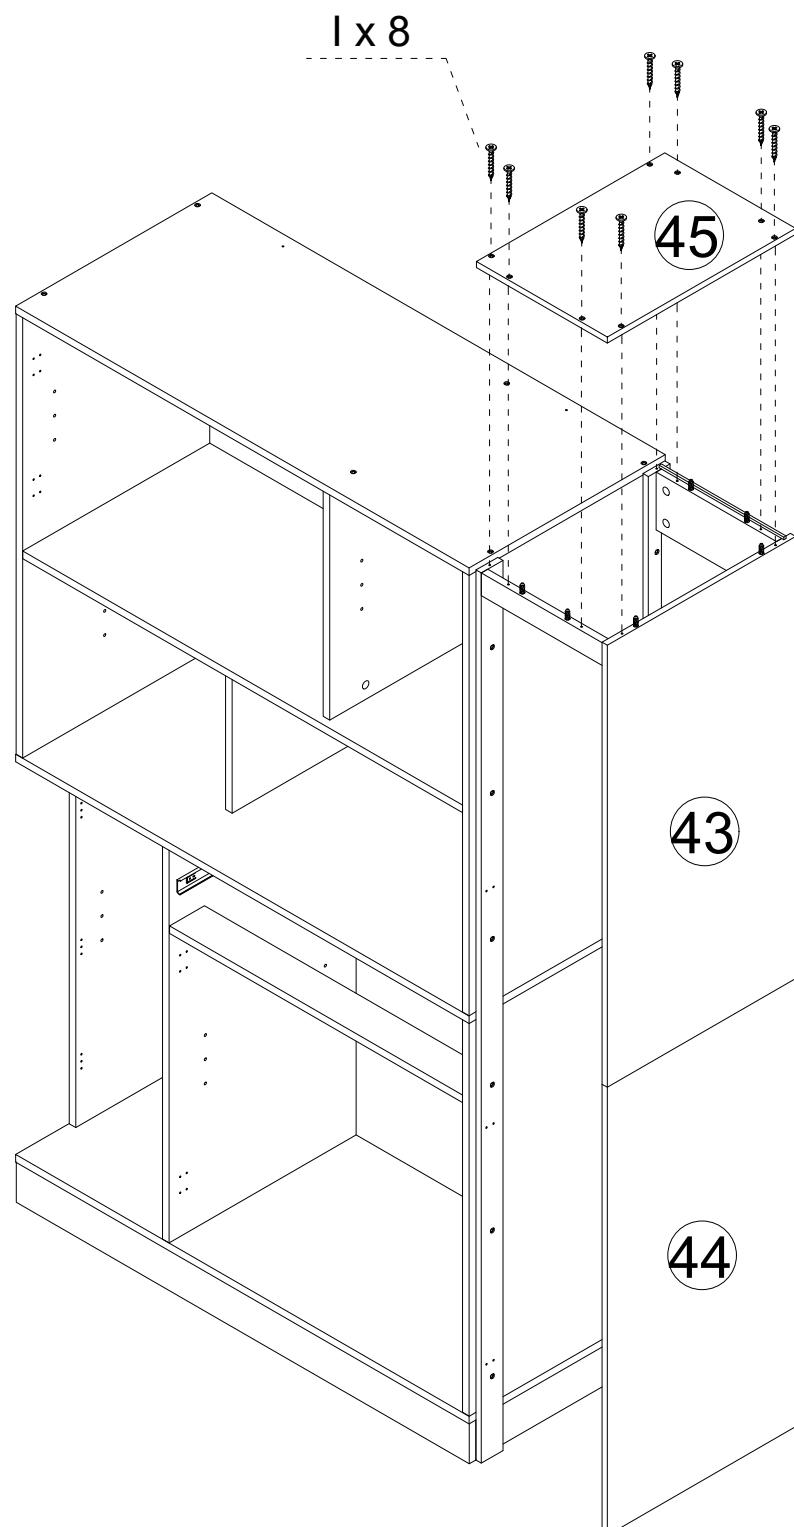









Step 29

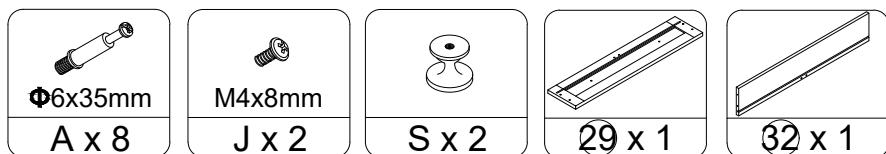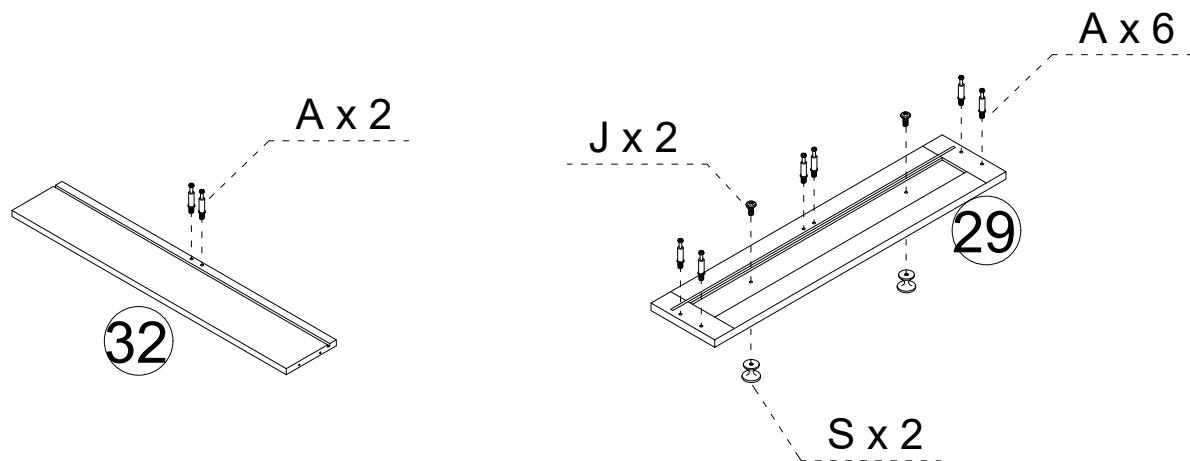


Step 30

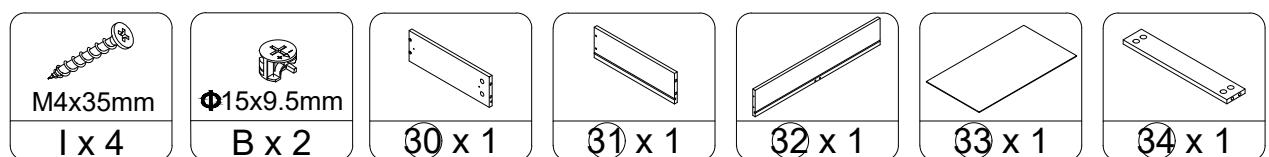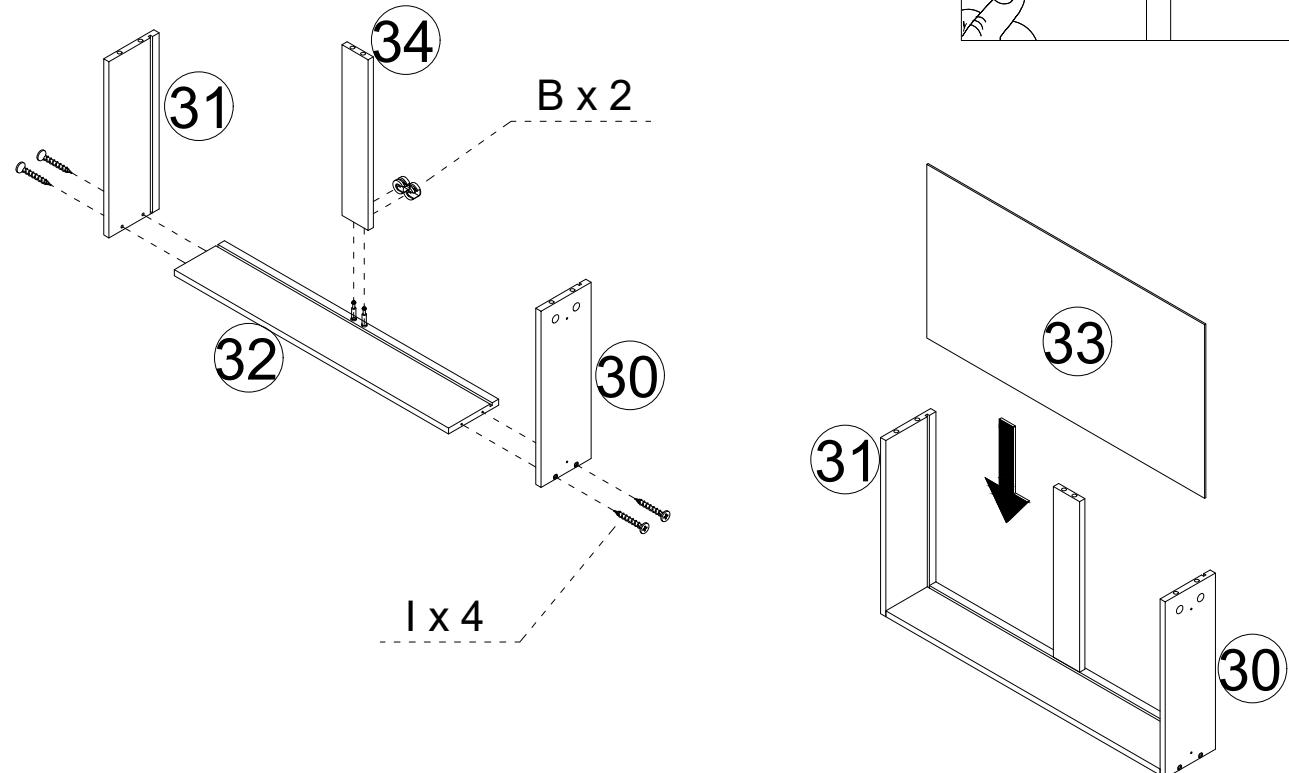








Step 31

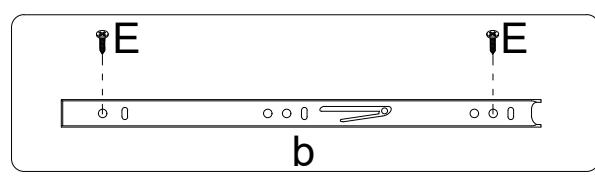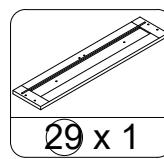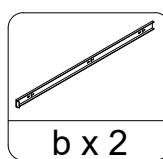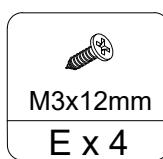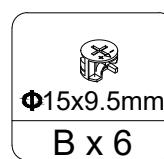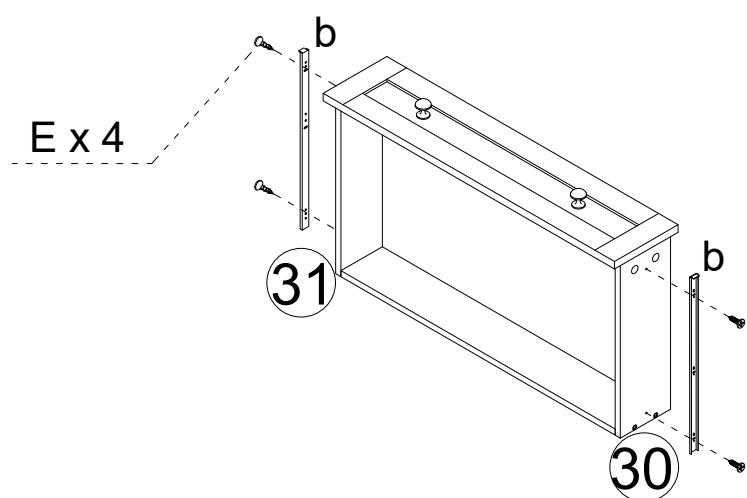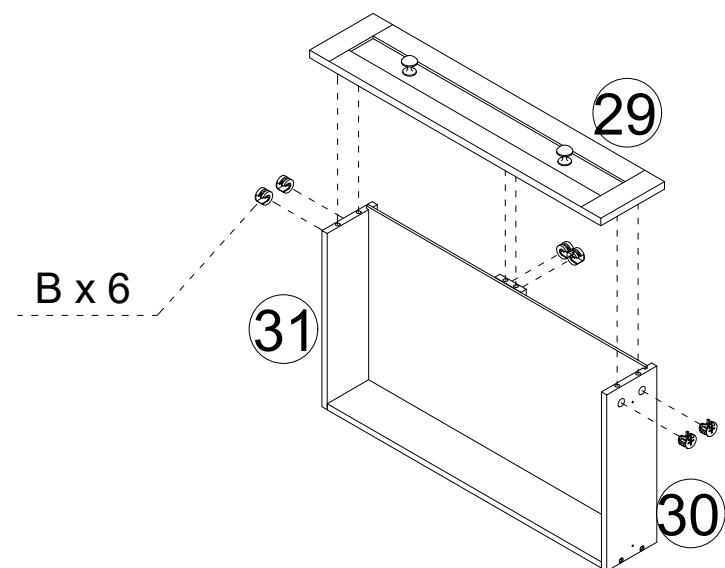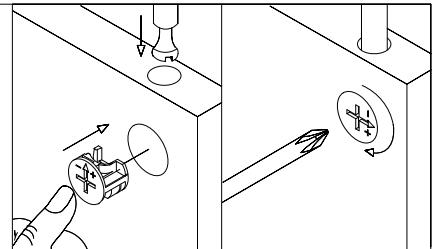


Step 32

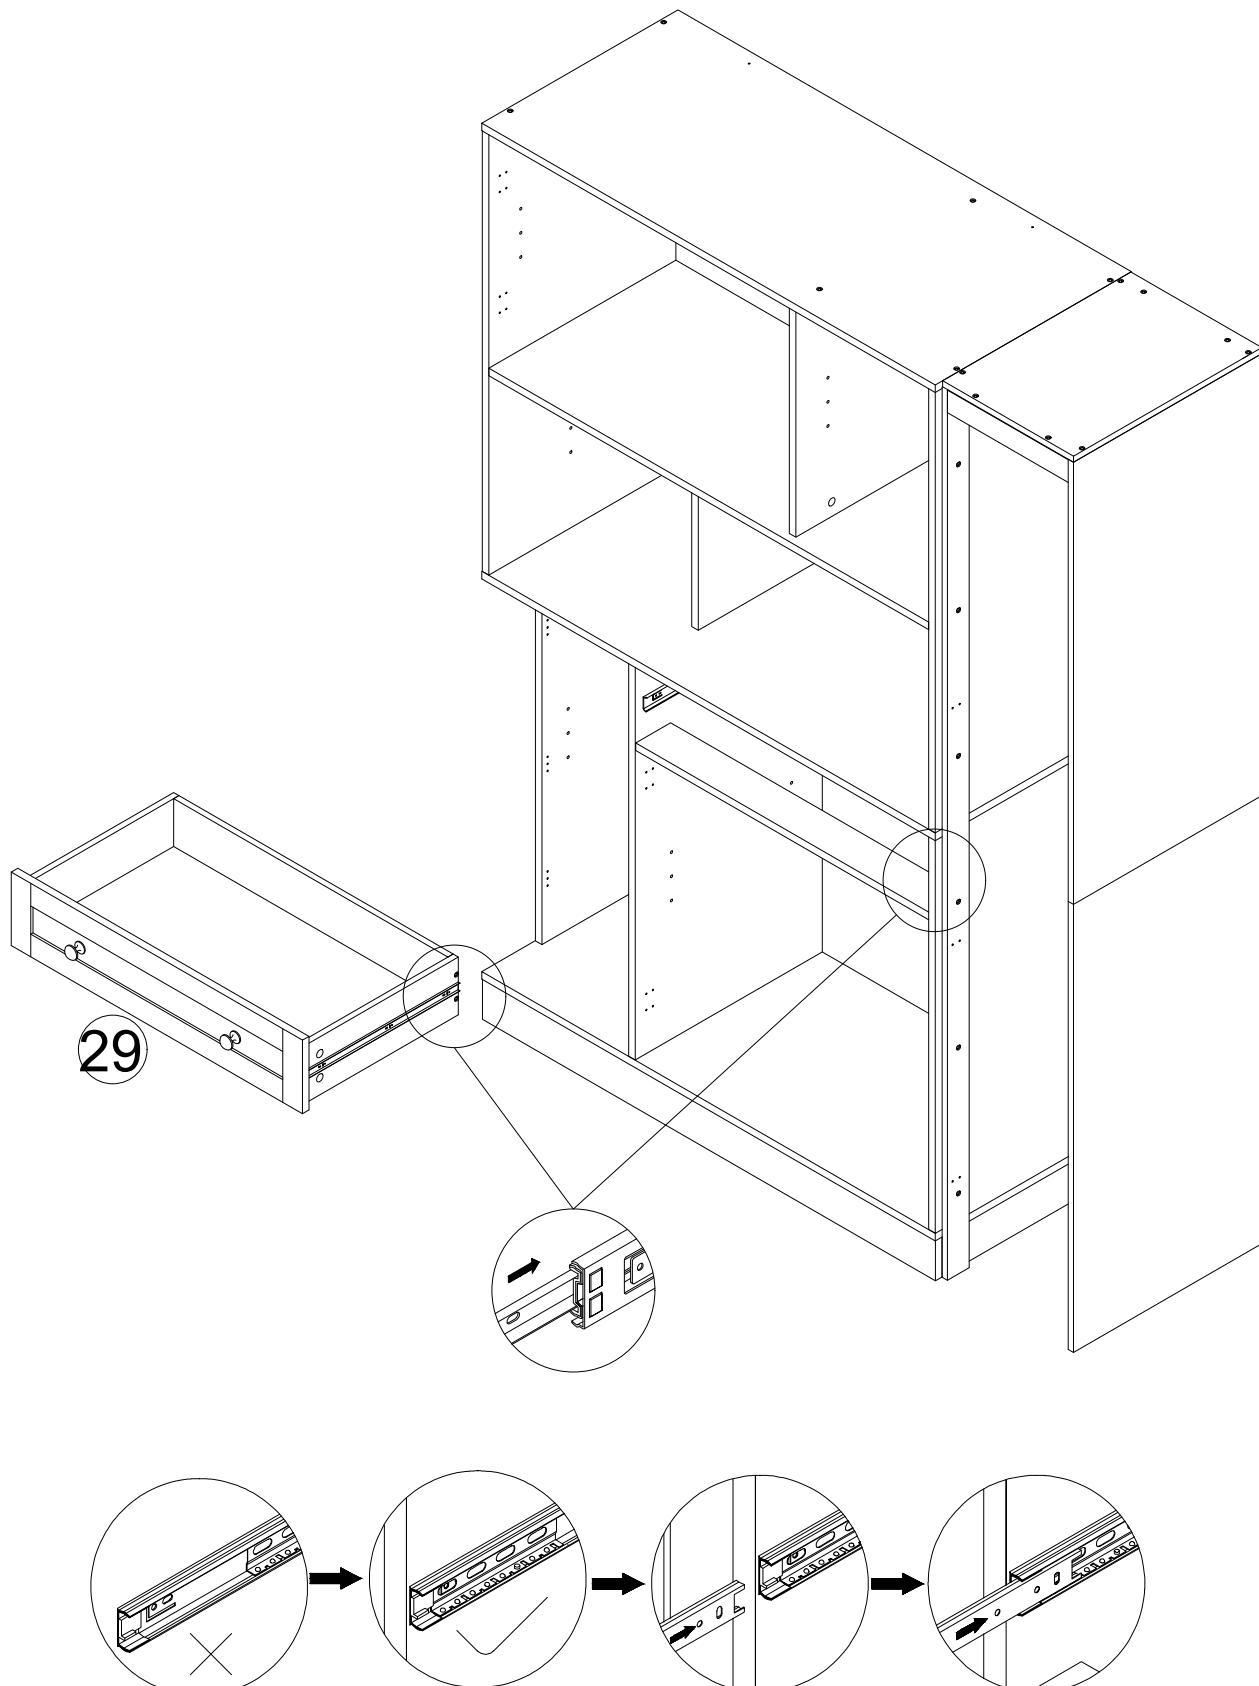

Step 33

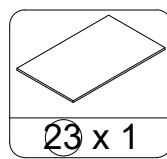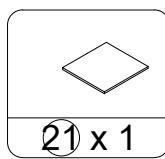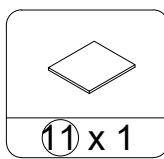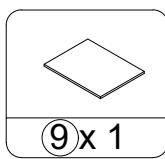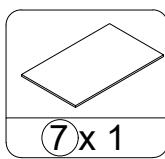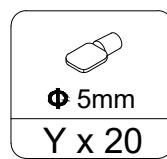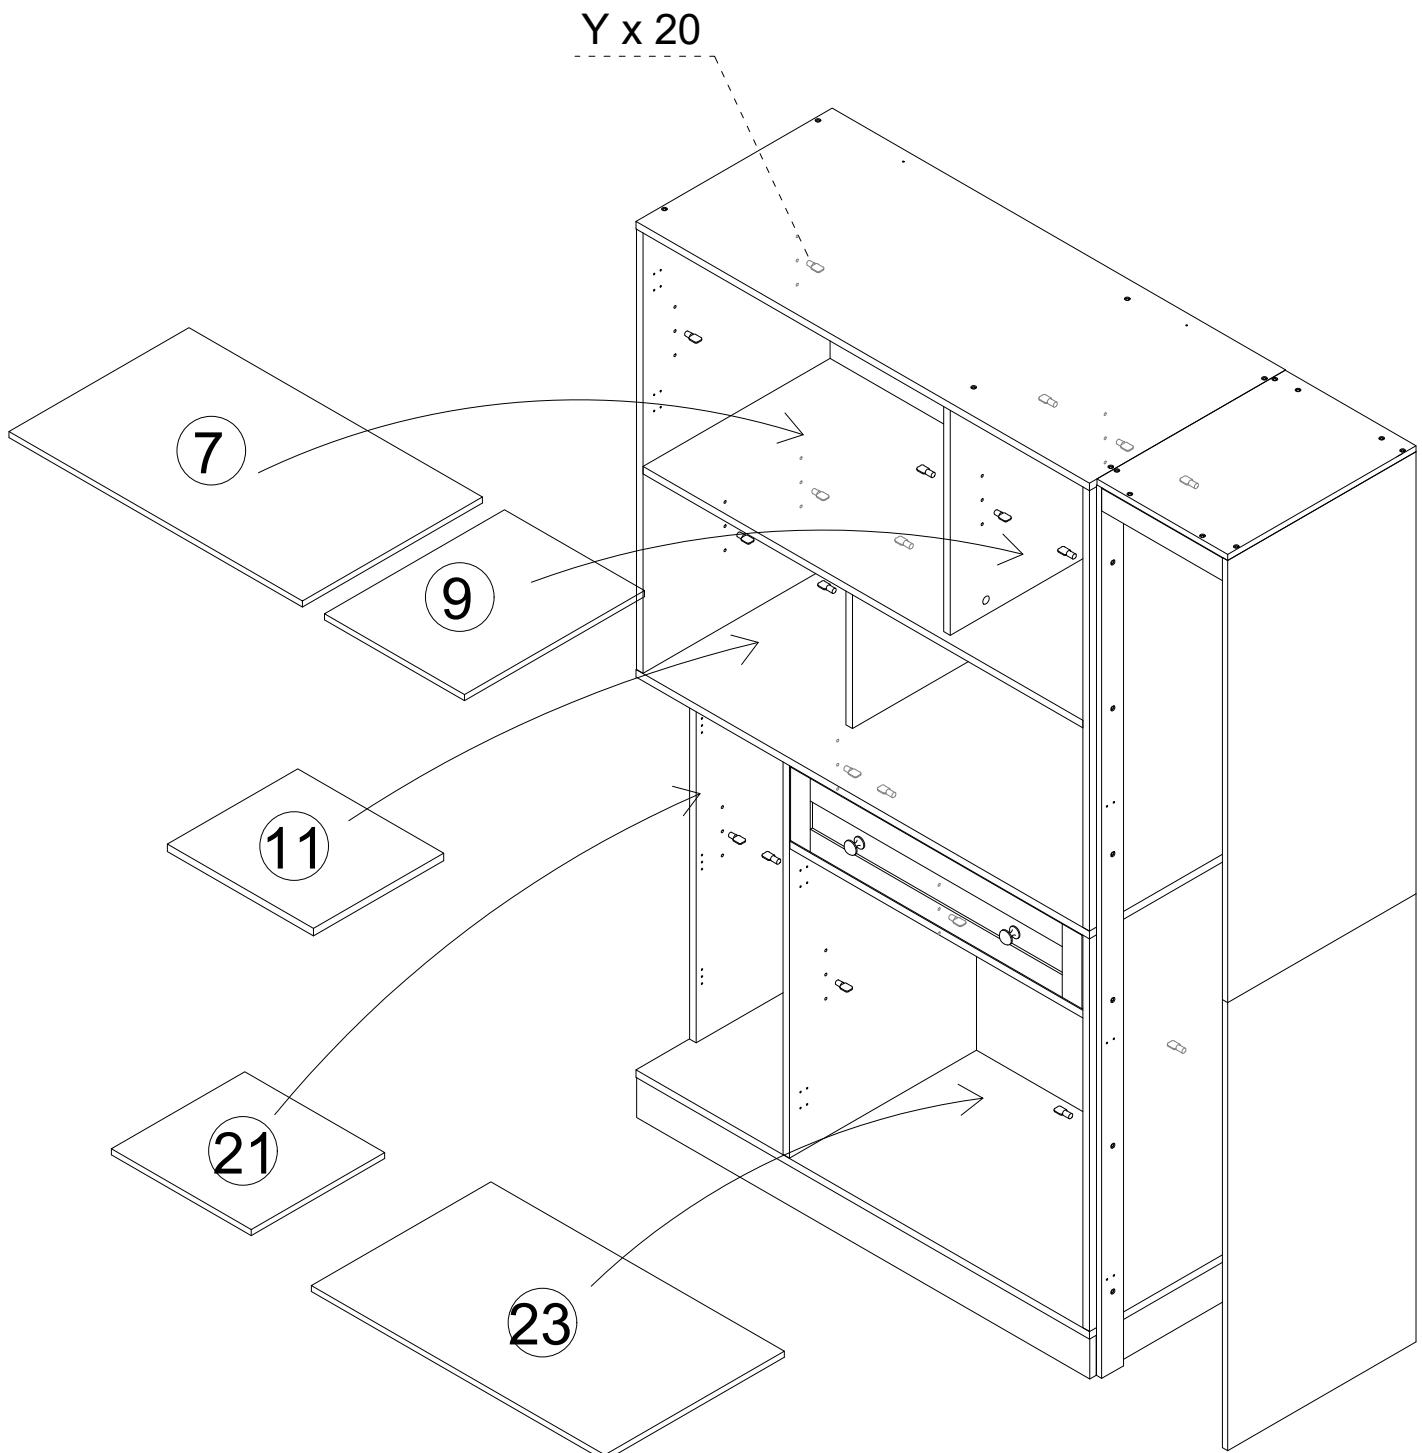


Step 34



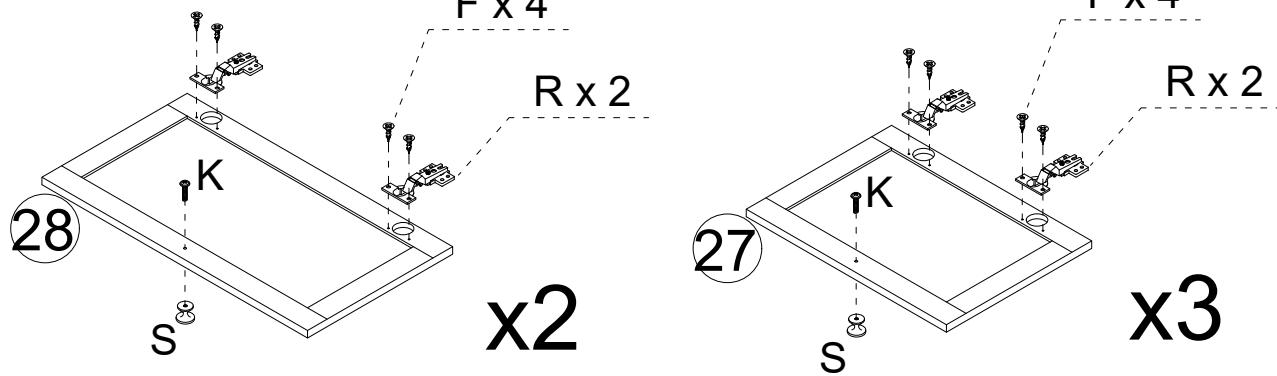


	M4x18mm K x 5
	S x 5
	M4x12mm F x 20
	F 35mm R x 10
	27 x 3
	28 x 2

Step 35


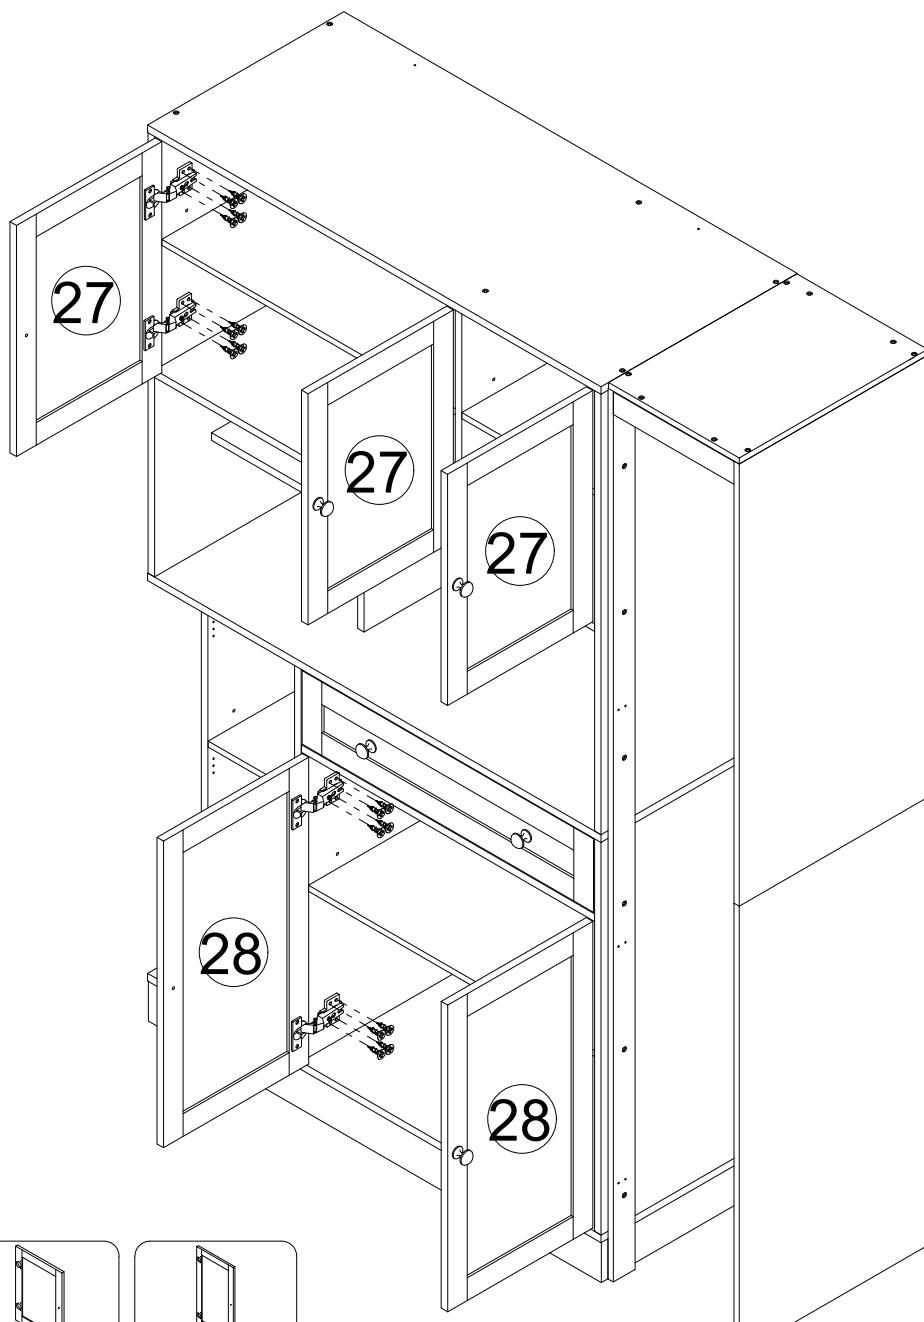


	M4x12mm F x 40
	27 x 3
	28 x 2

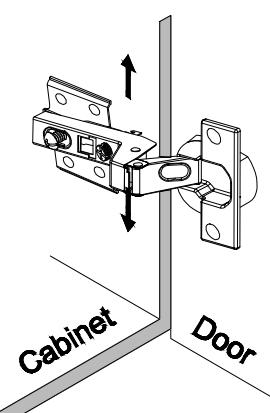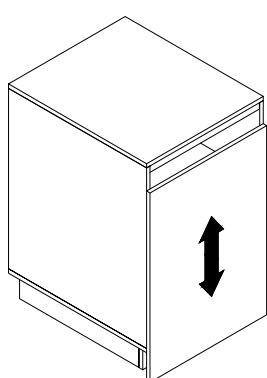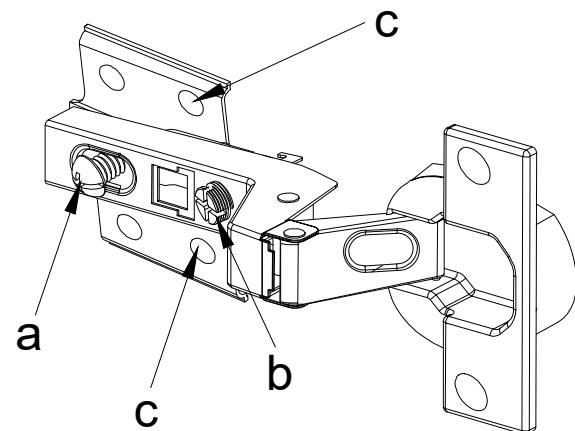



To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "c" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

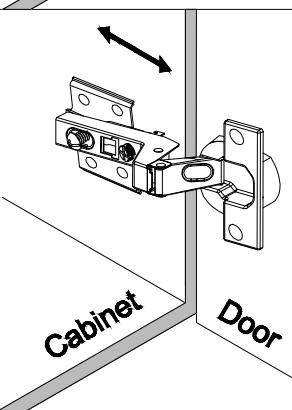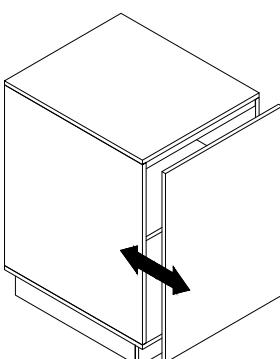




To adjust depth.

Loosen screw "a" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "b", then try again. Tighten screw "a" and "b".

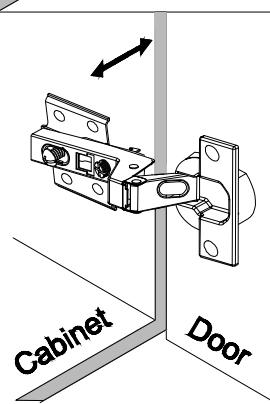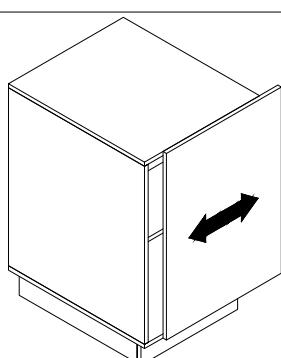



To adjust side ways.

Turning the screw "b" on BOTH hinges on each door.

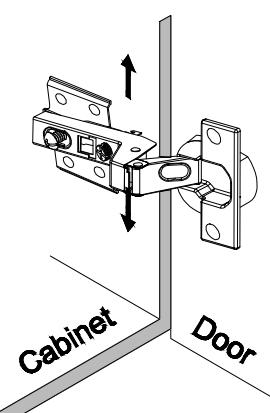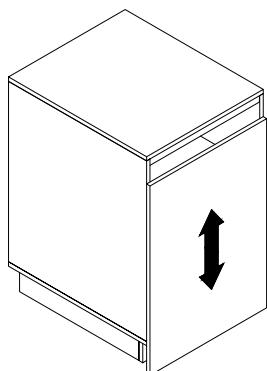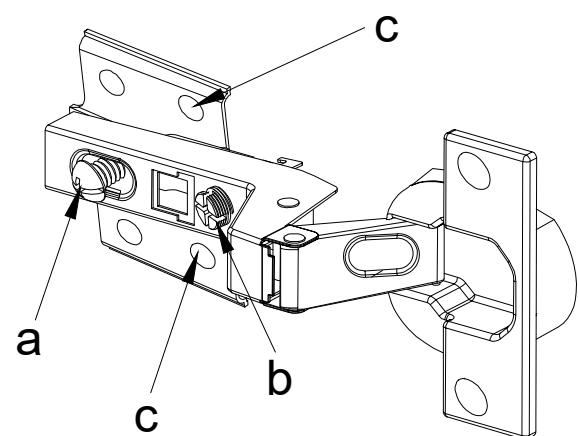



Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis « c » sur les deux charnières. Deux des Ils sont généralement dans des trous oblongs, ce qui vous permet de ajustez vers le haut ou vers le bas de quelques mm. Serrez ensuite en haut.

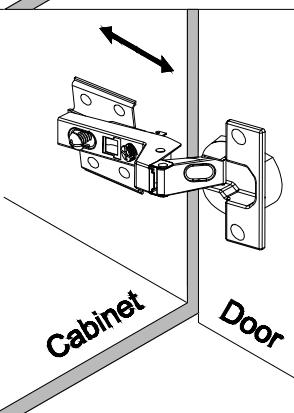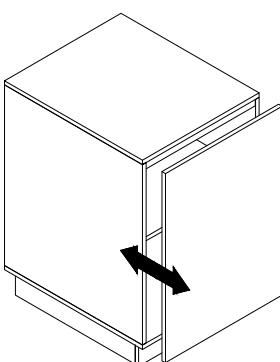

Pour ajuster la profondeur.










Desserrez la vis « a » et ajustez la porte, si la porte ne peut pas être ajusté, s'il vous plaît desserrer la vis « b », puis essayez à nouveau. Serrez les vis « a » et « b ».

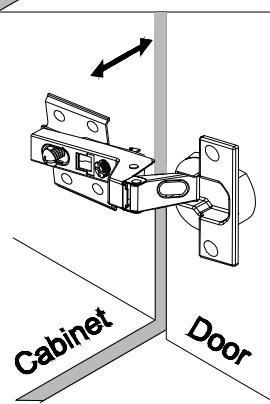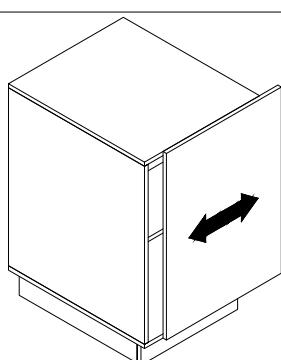








Pour ajuster latéralement.

tourner la vis « b » sur les DEUX charnières sur chaque porte.



Step 36

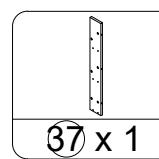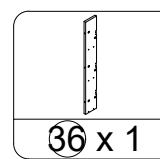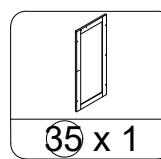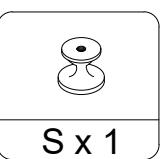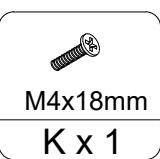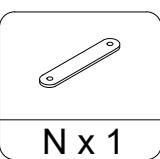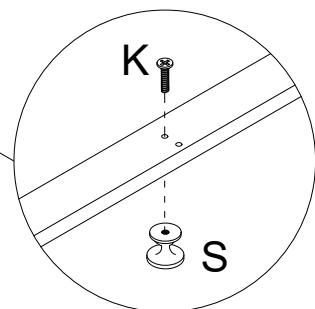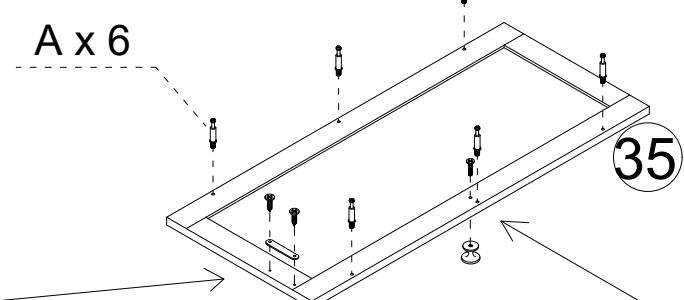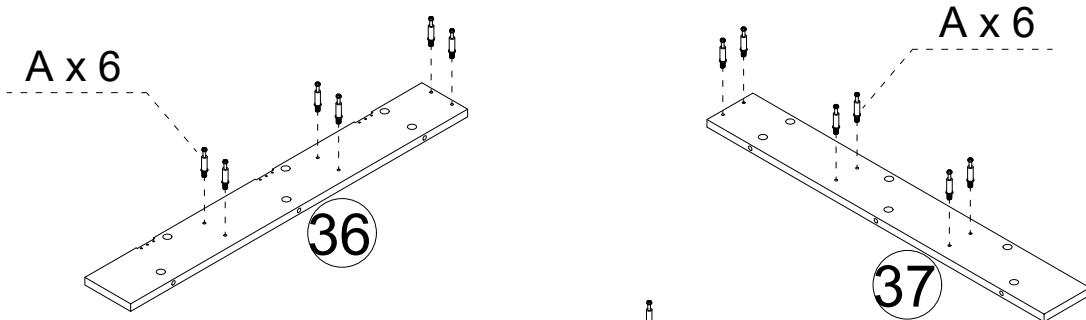




Step 37

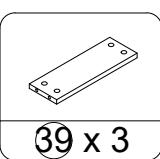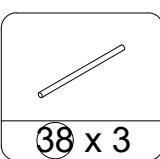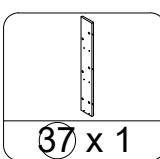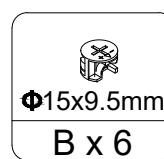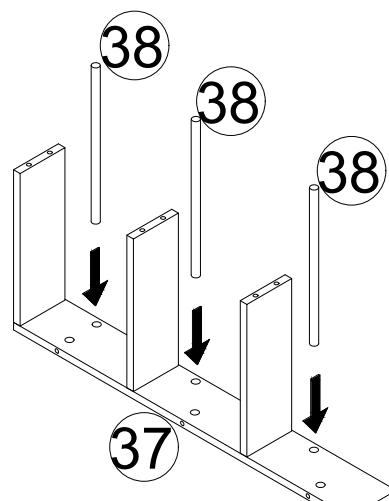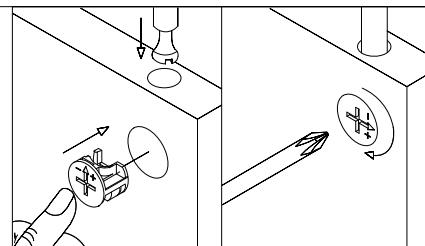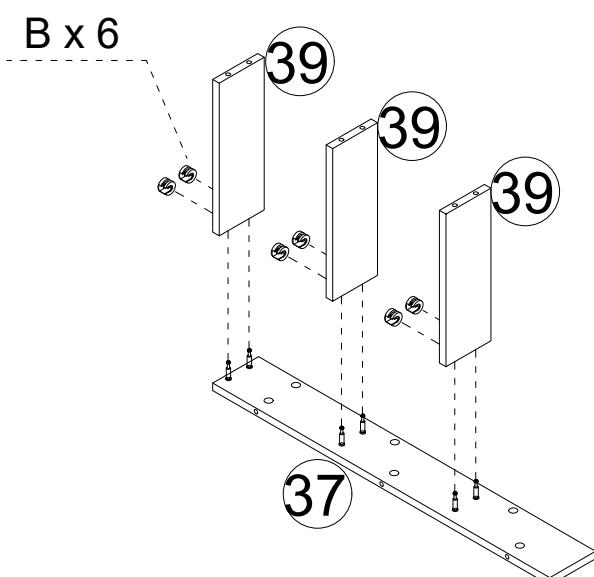




Step 38

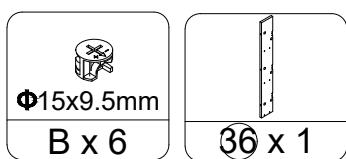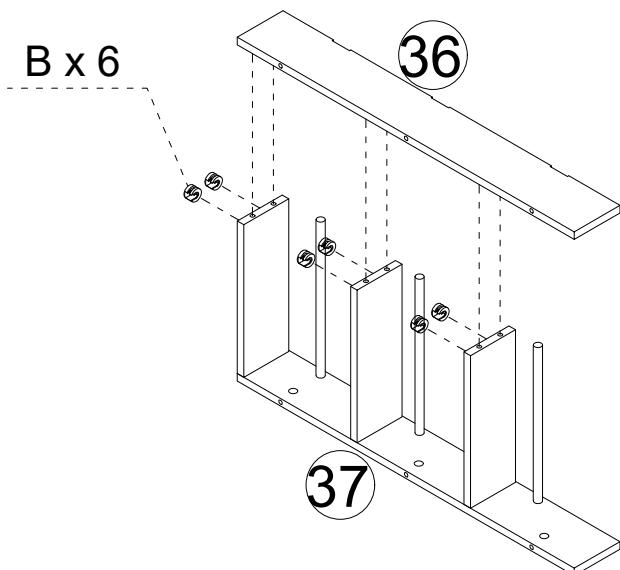



Step 39

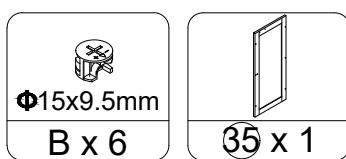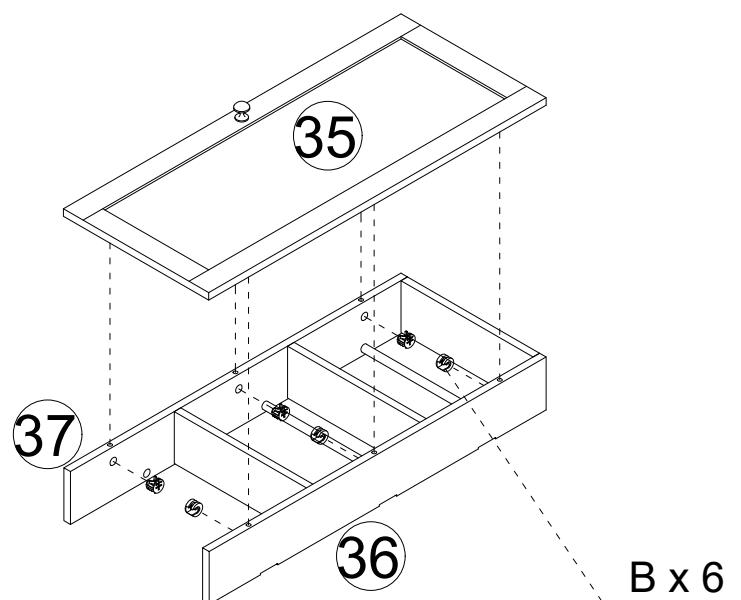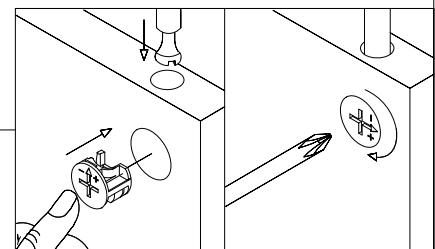



Step 40

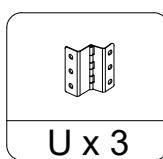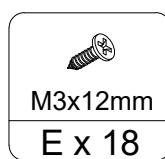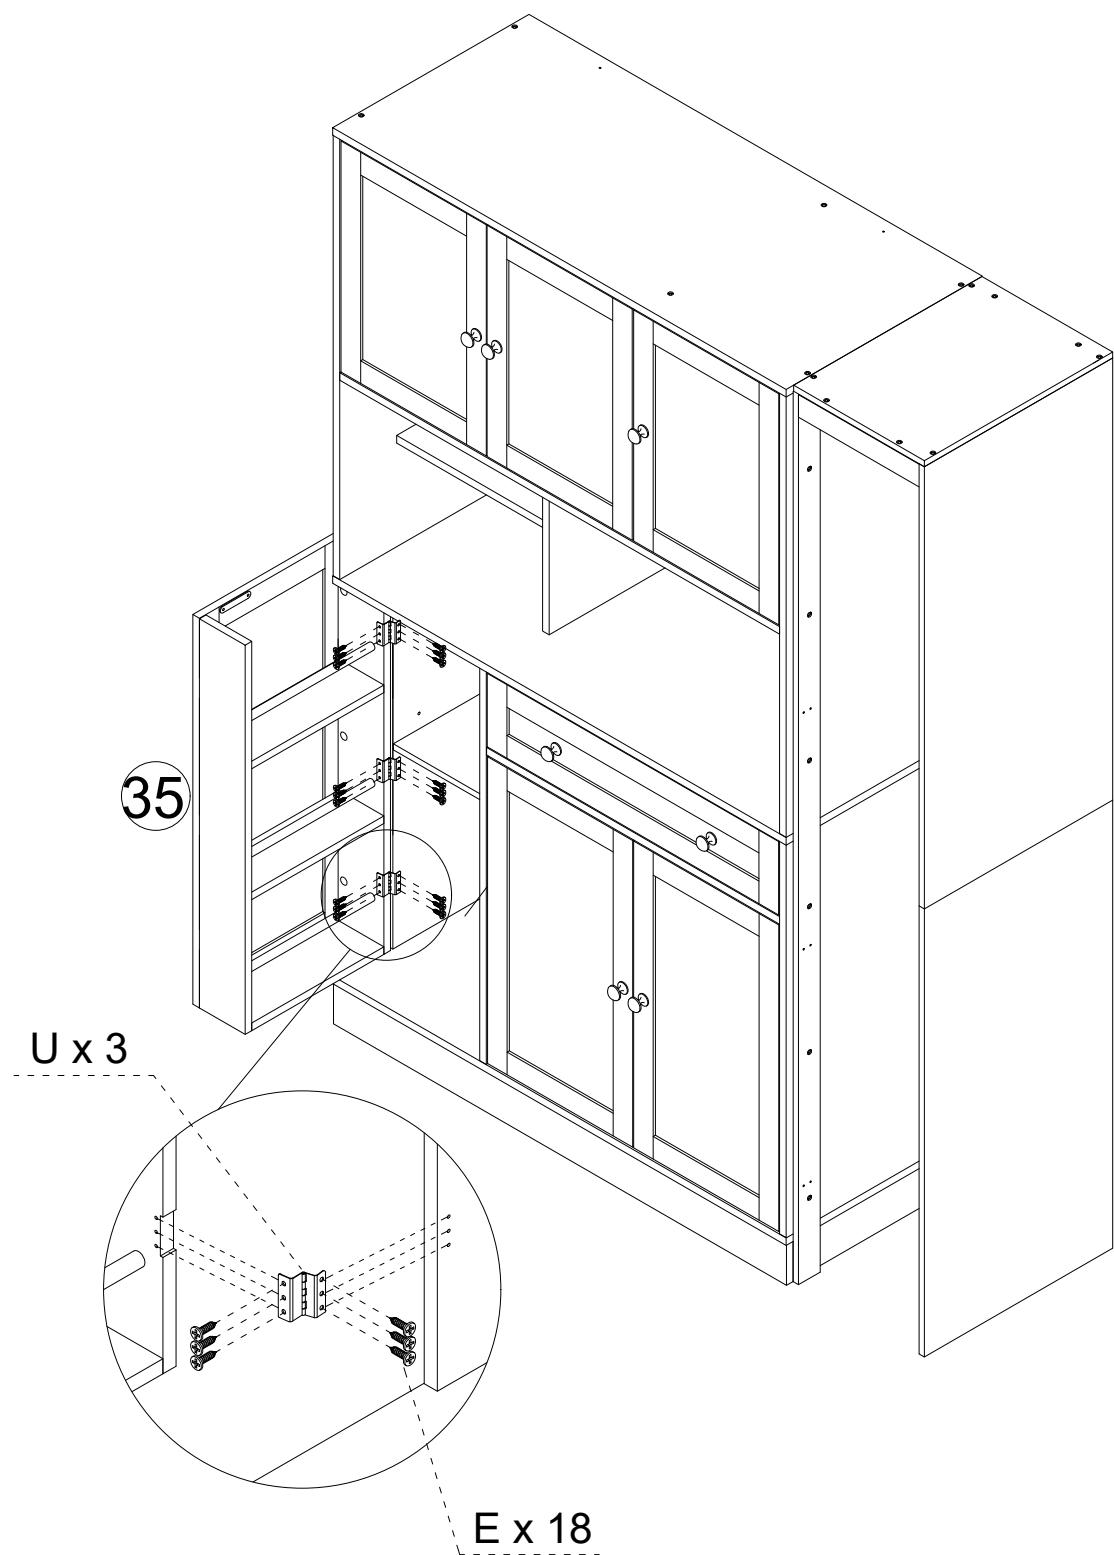




Step 41

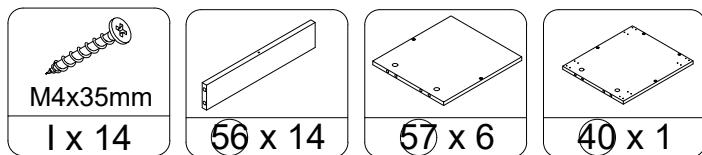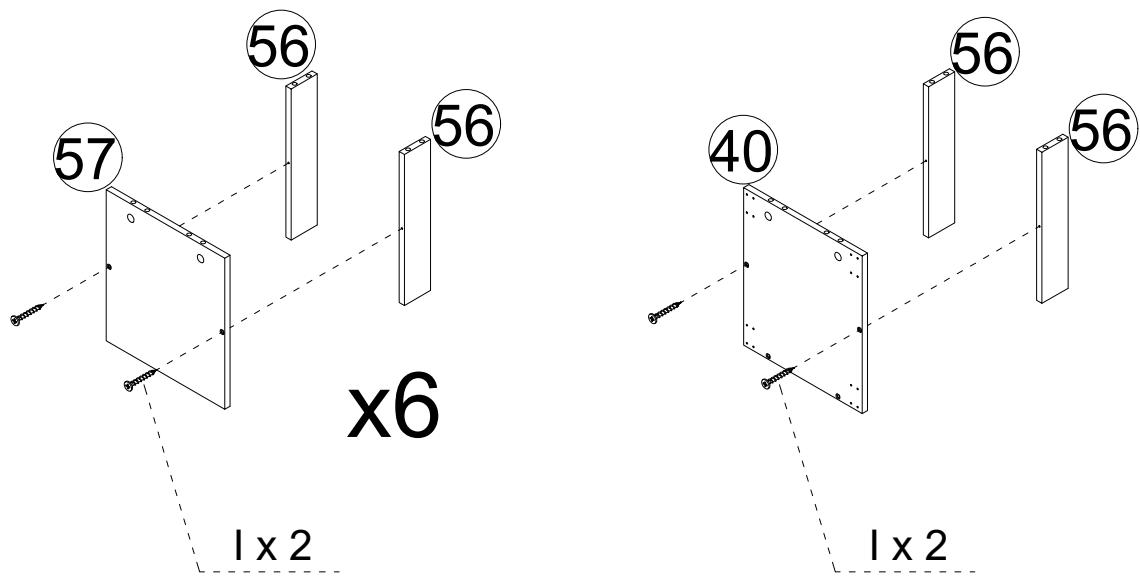






Step 42

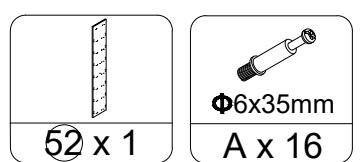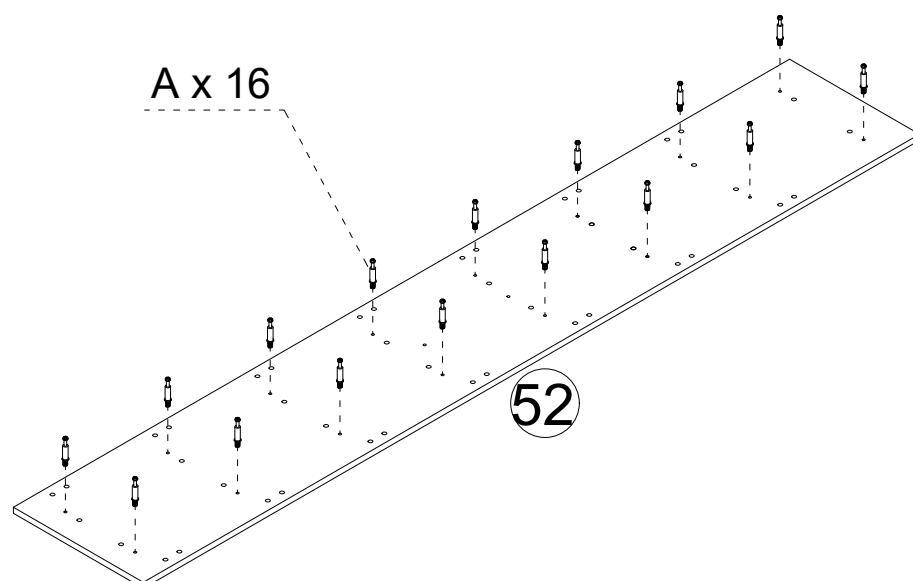


Step 43

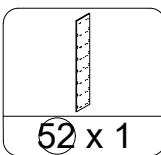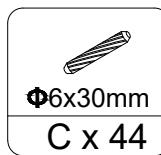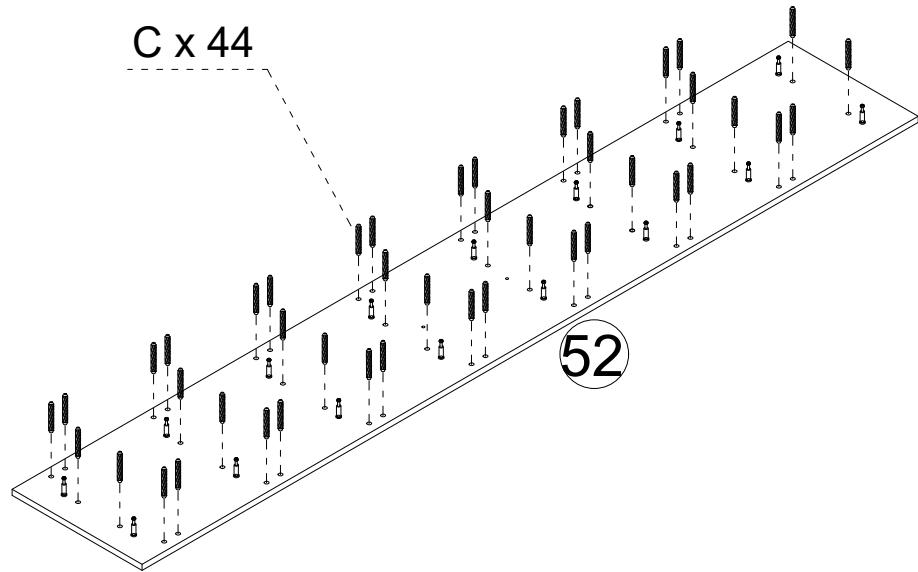



Step 44

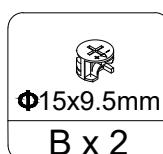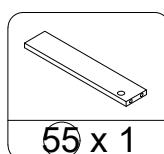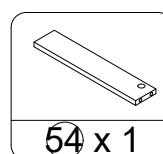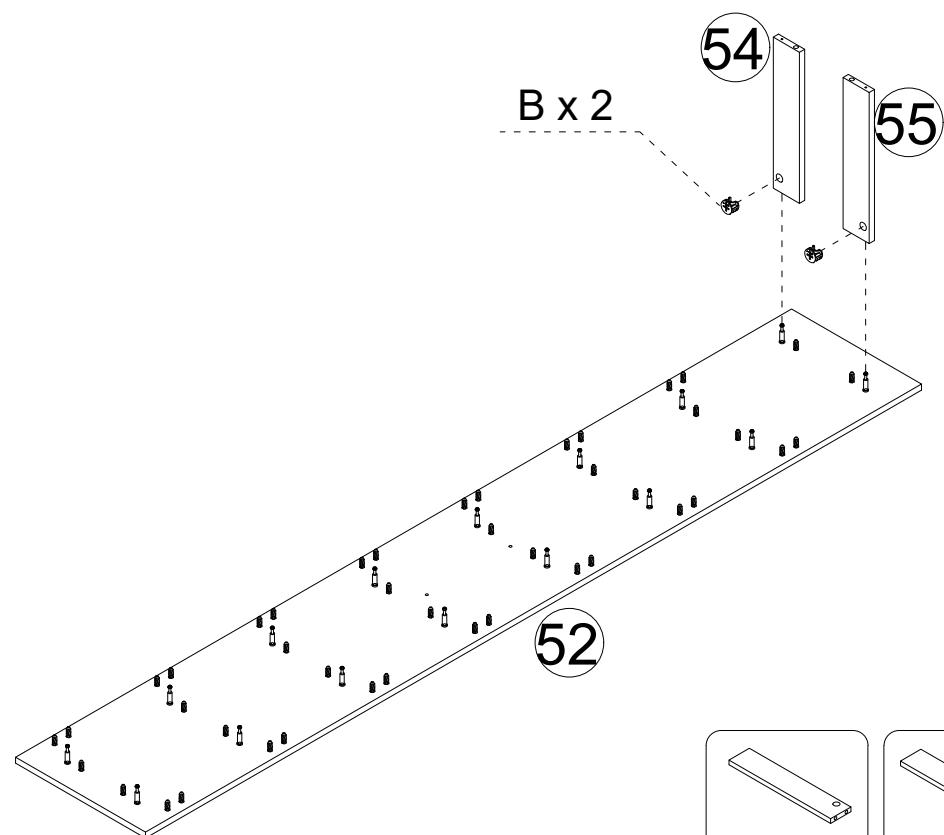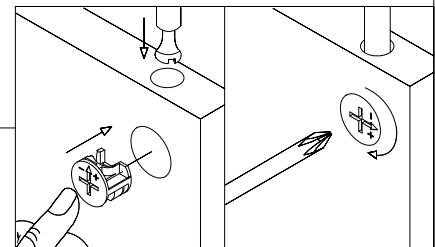


Step 45

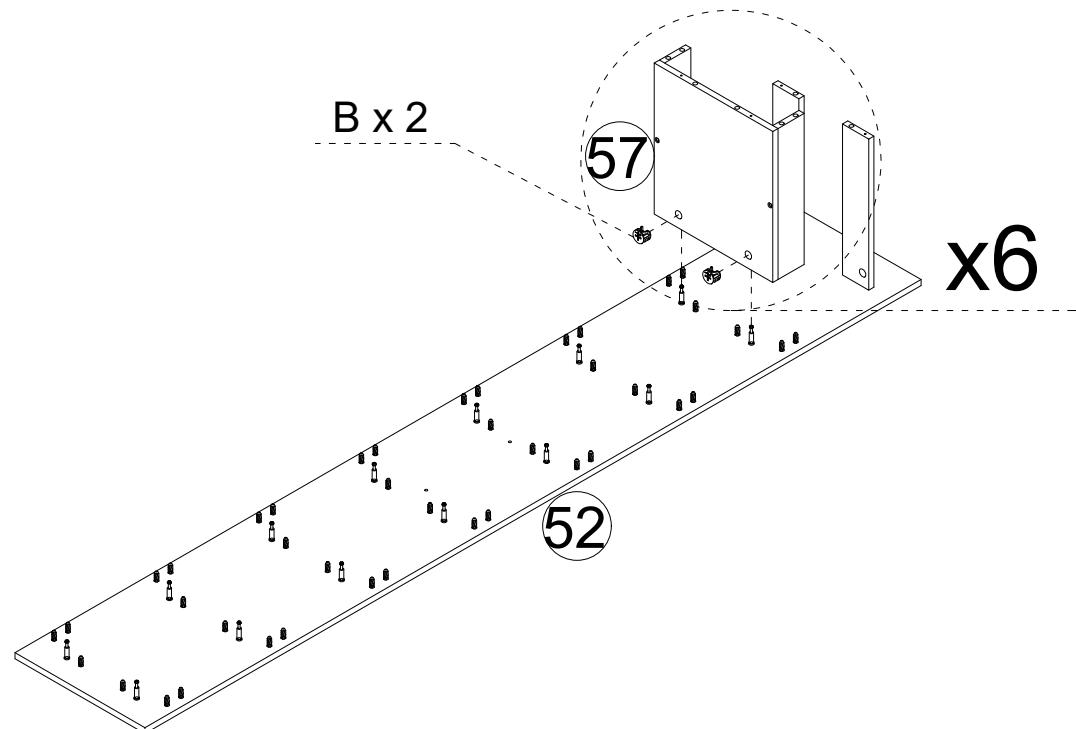

Step 46

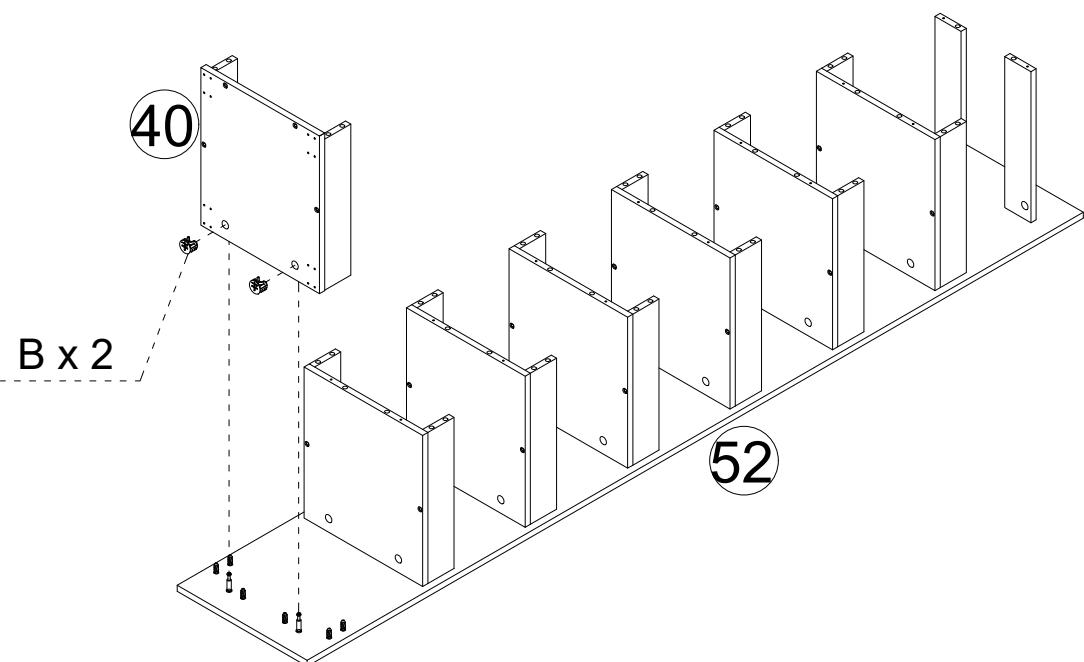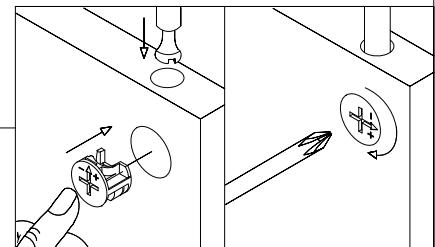


Step 47

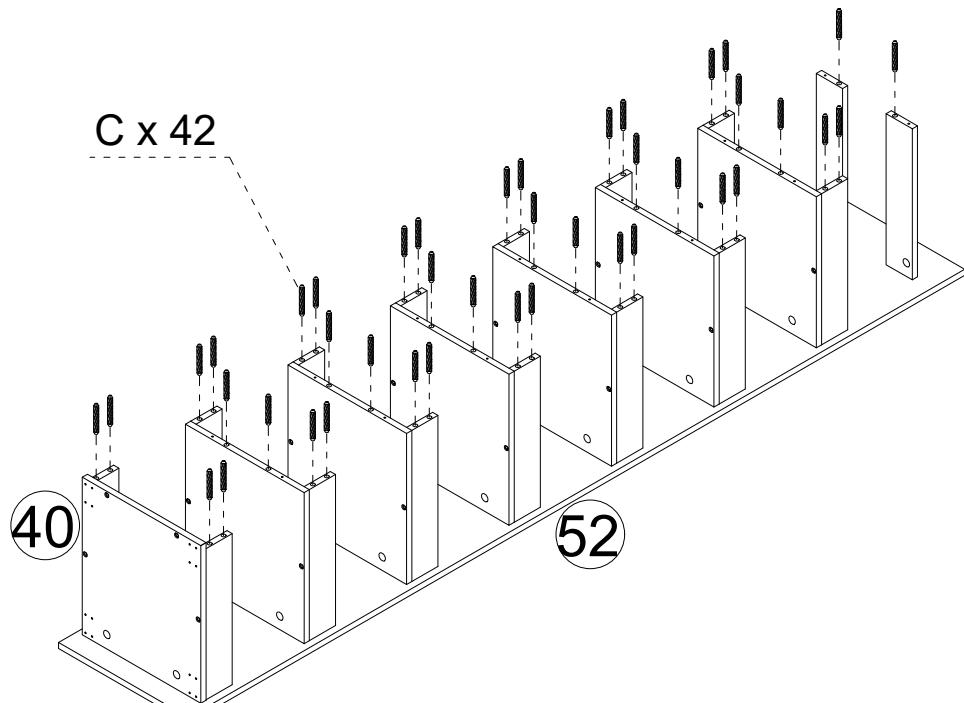


$\Phi 6 \times 30 \text{mm}$
C x 42

Step 48

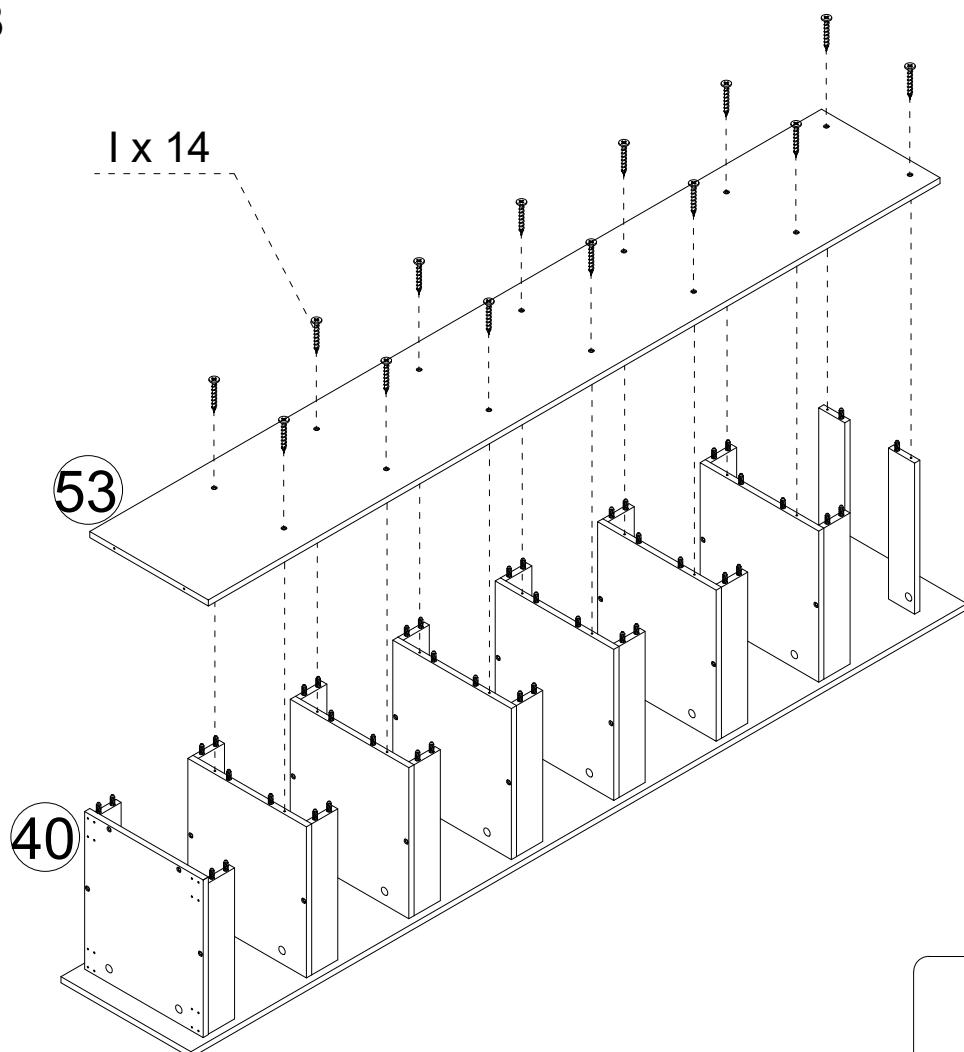


M4x35mm
I x 14



Step 49

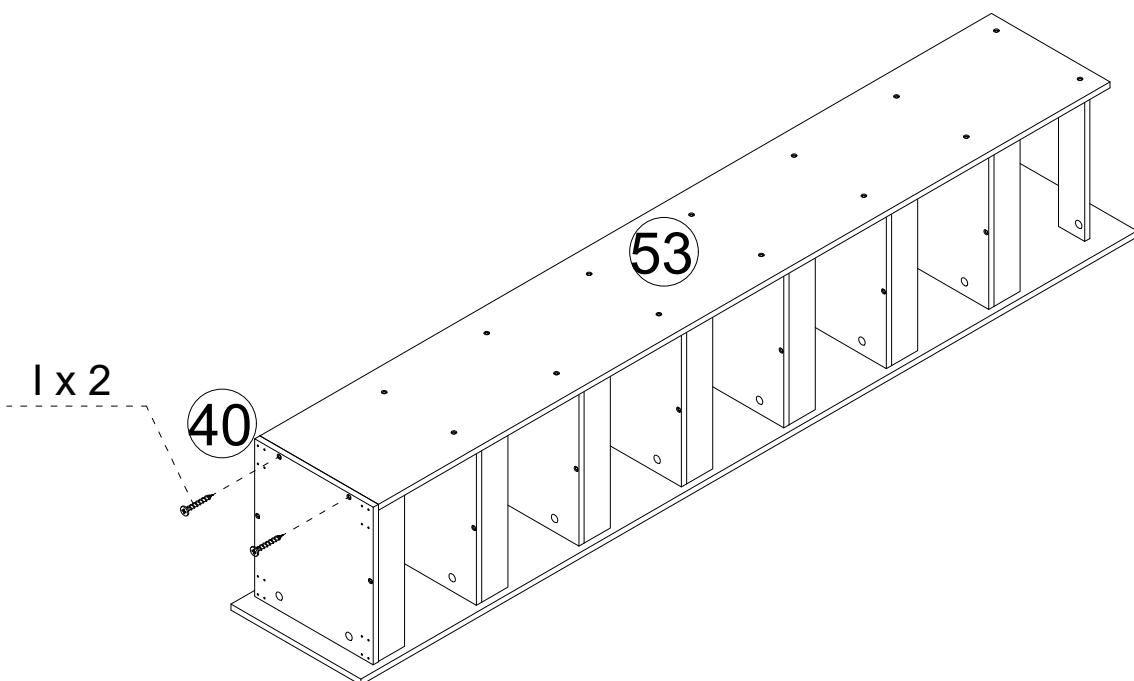


Step 50

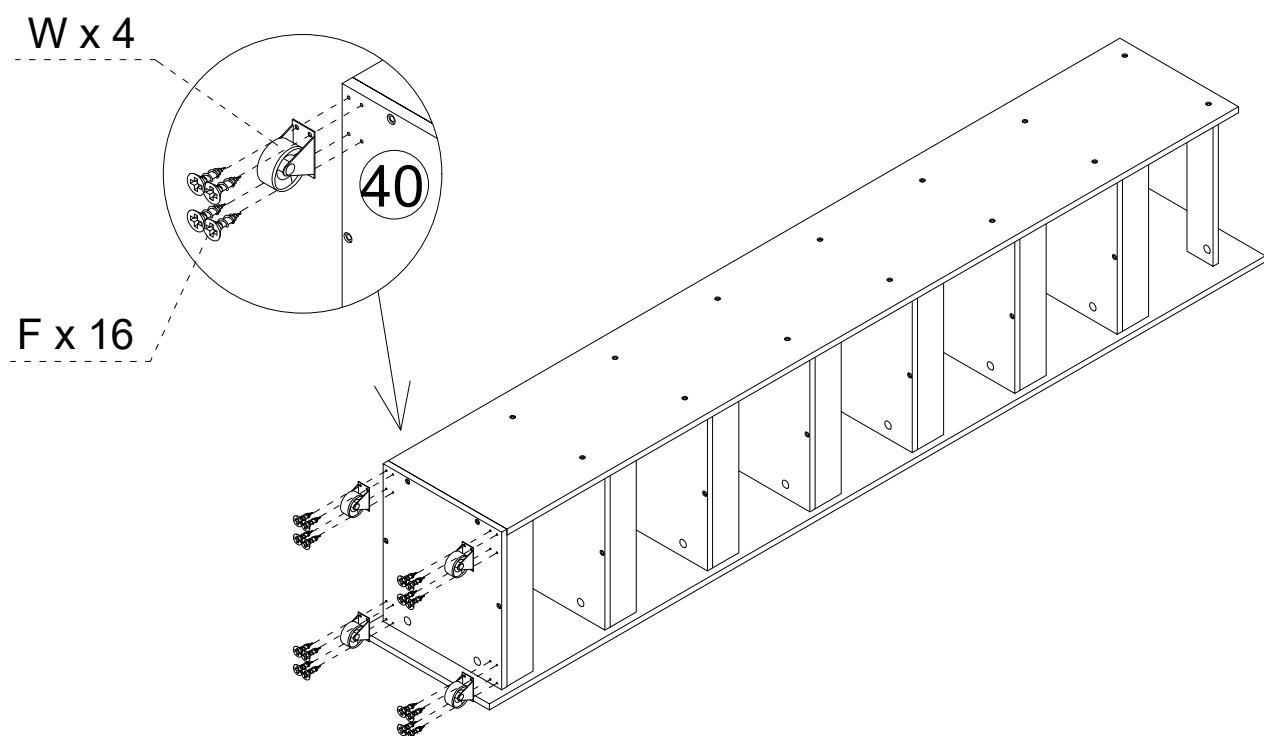

Step 51

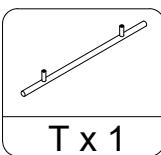
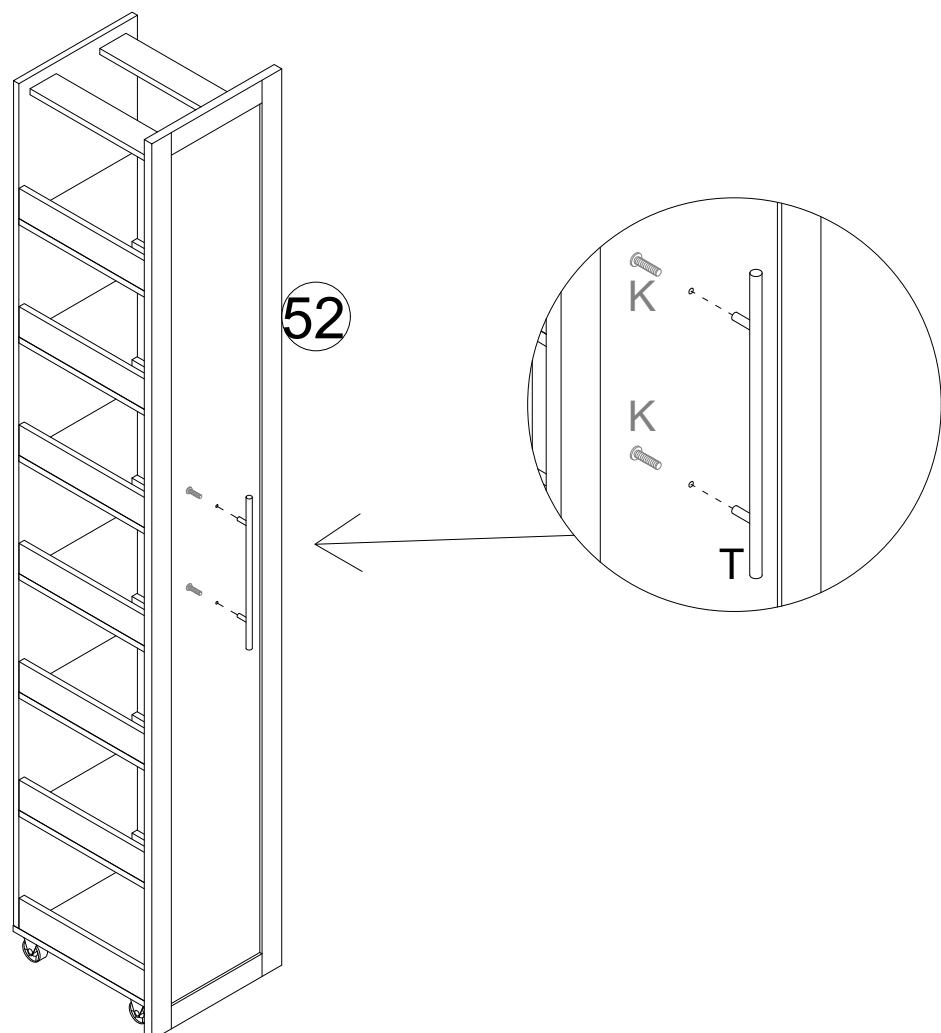


Step 52

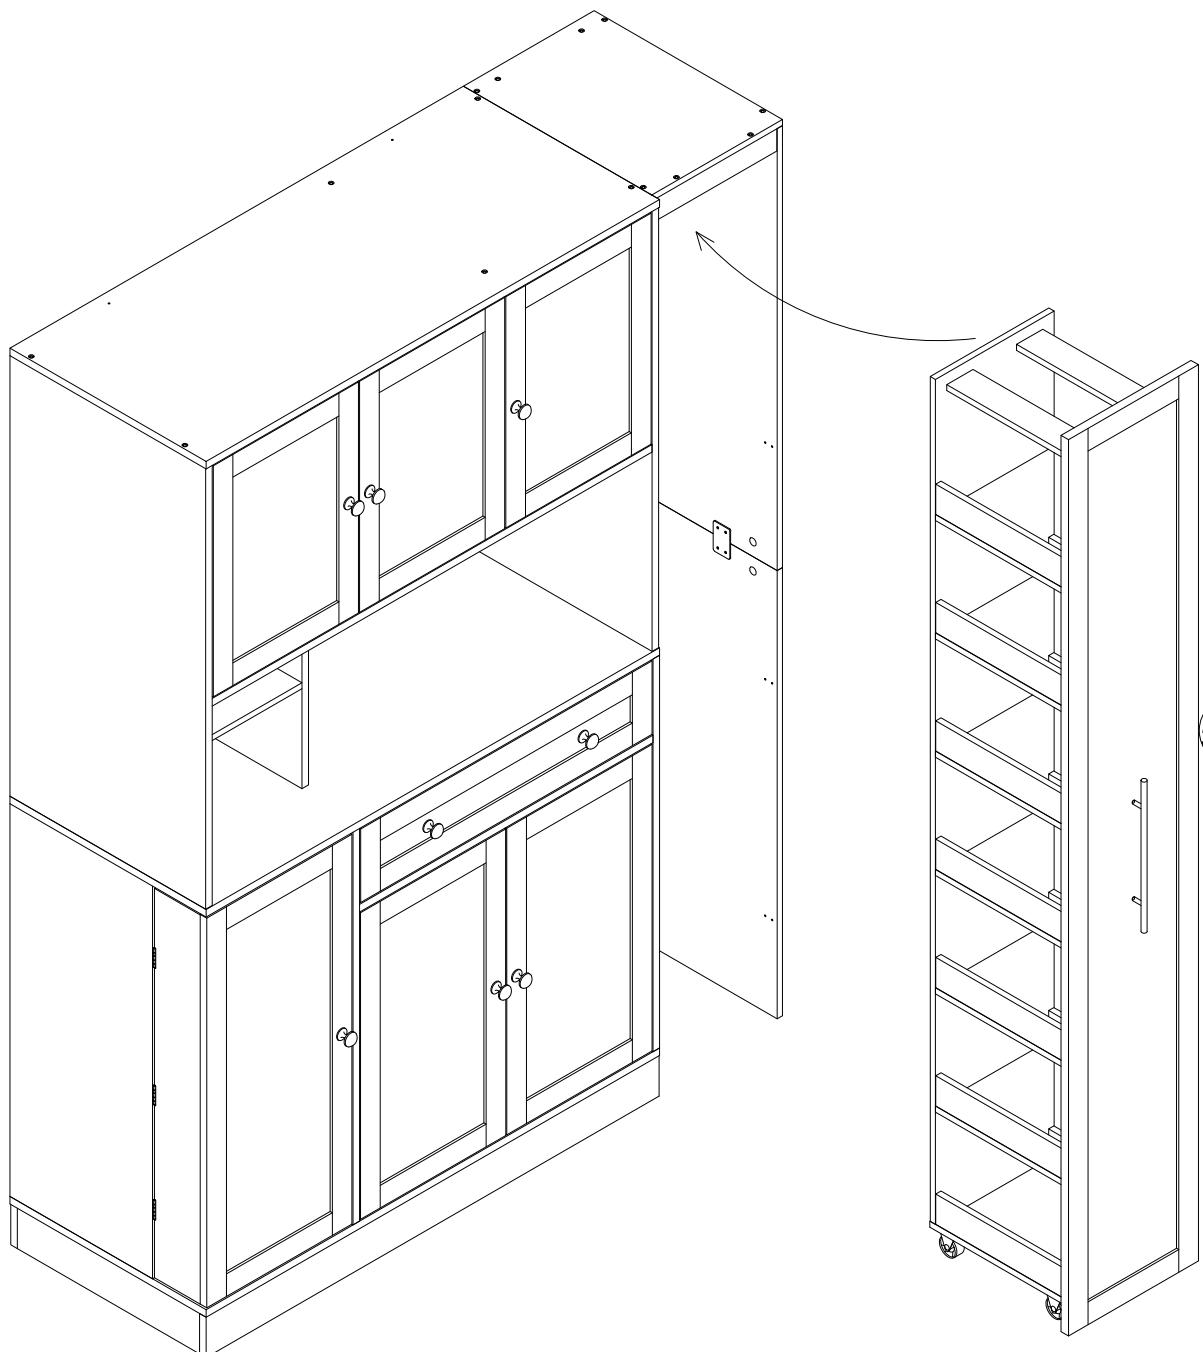



52

Step 53


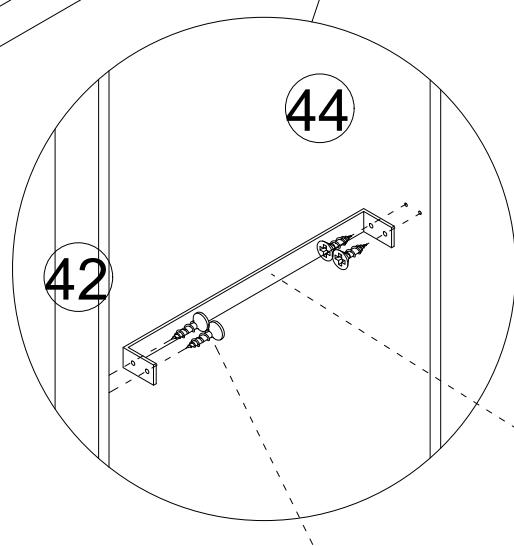
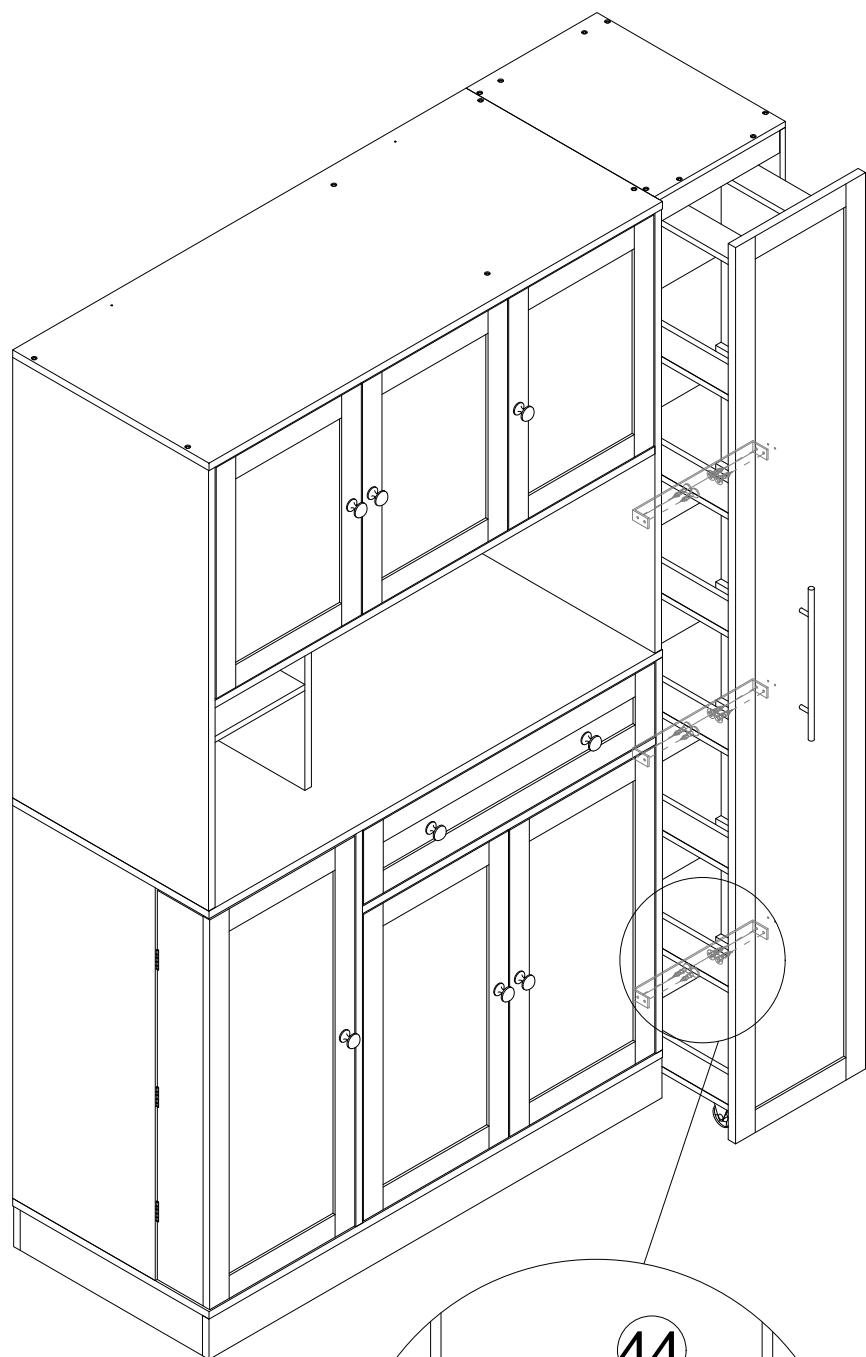


F x 12



X x 3

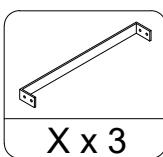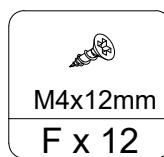

Step 54

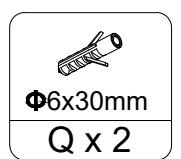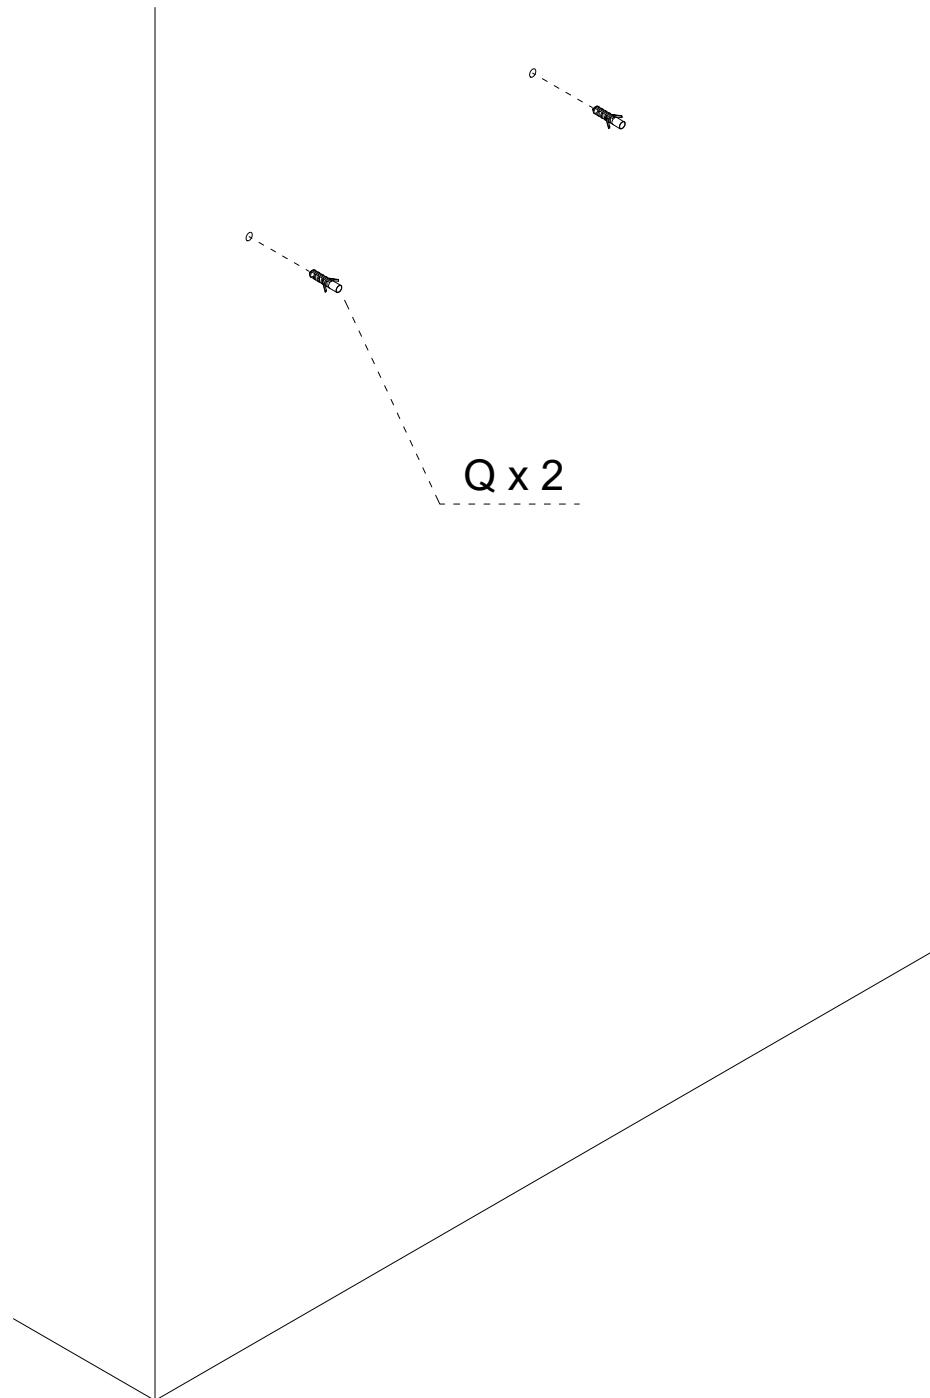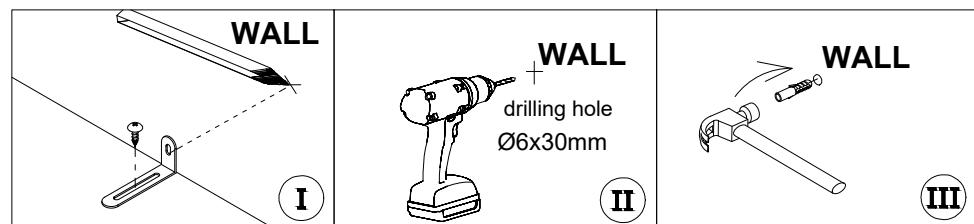

Step 55

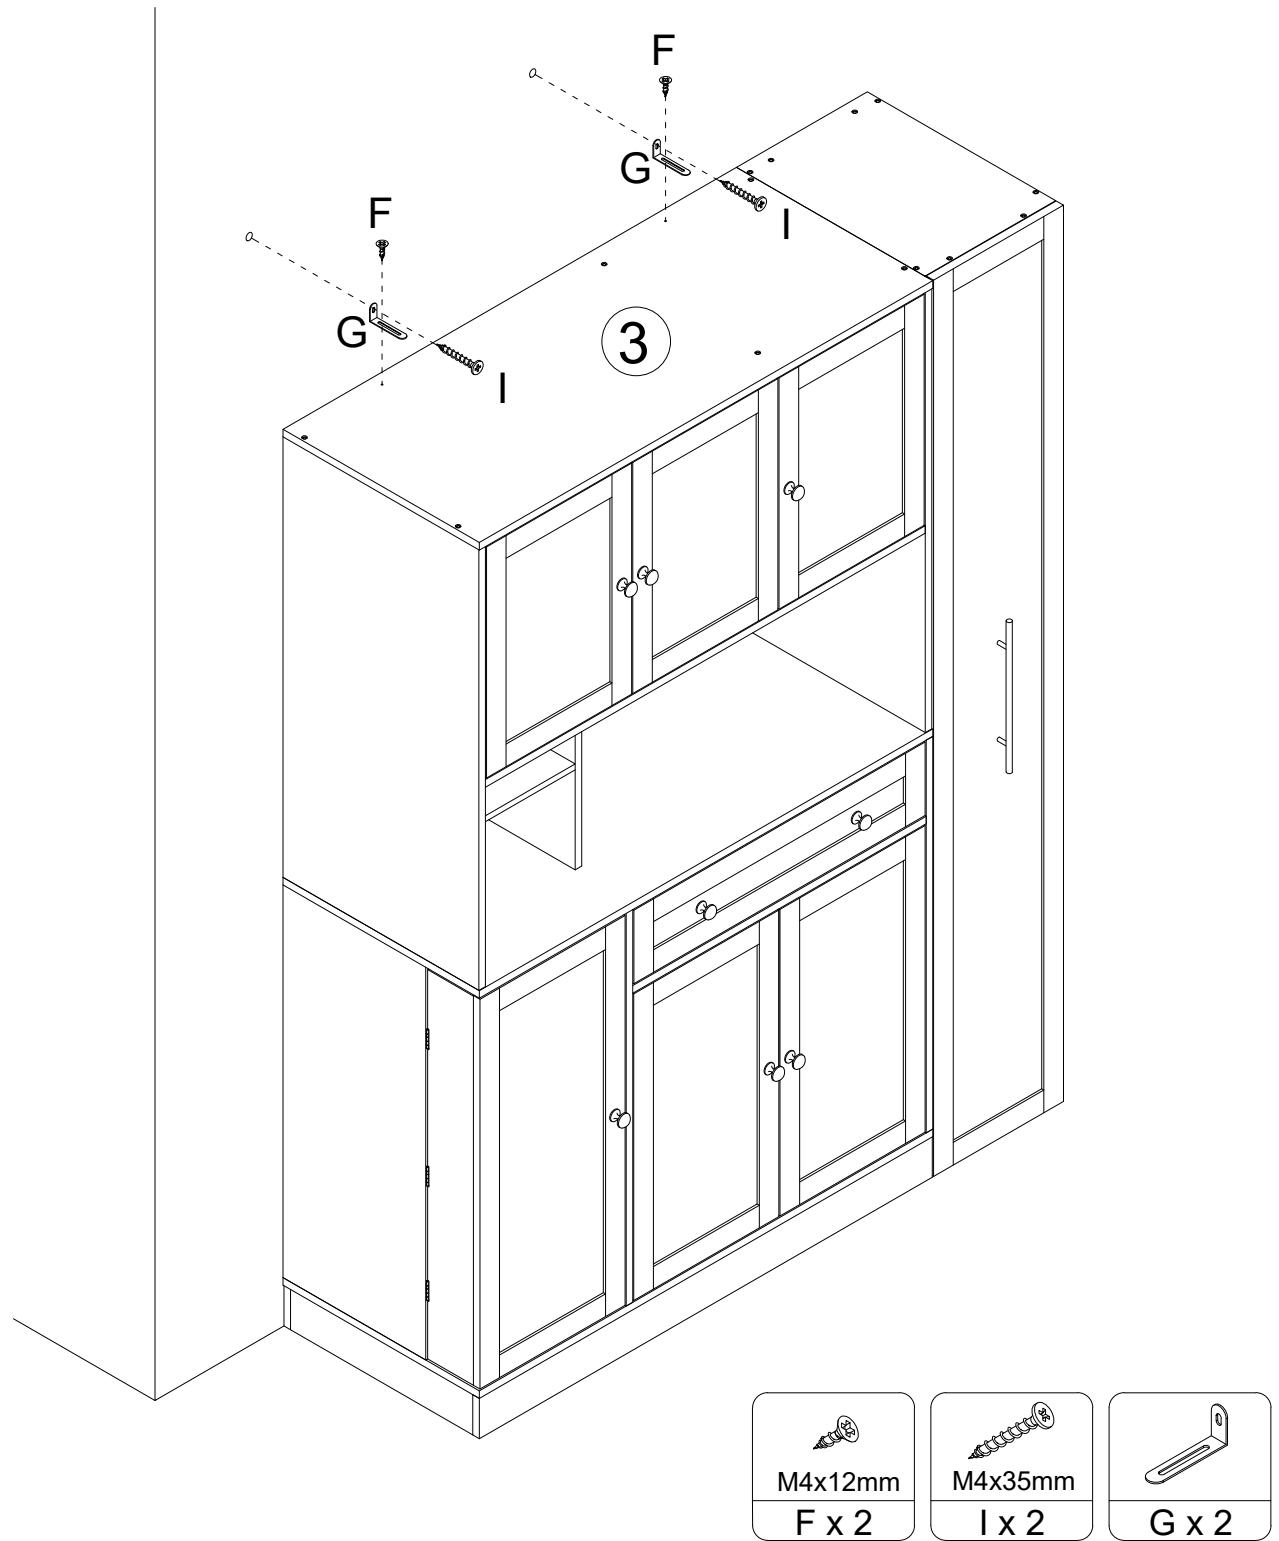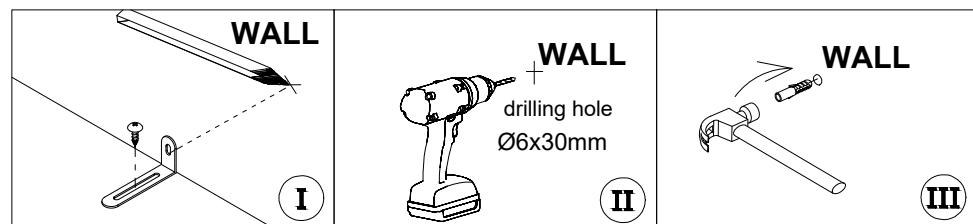

Step 56

