FULL EXTENSION SOFT CLOSE DRAWER SLIDE

COULISSE PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

CORREDERA EXTENSIÓN TOTAL CON CIERRE SUAVE



For all types of drawers
Pour tous les genres de tiroirs
Para todos los cajones

Package contents:
- 1 pair of slides
- Fixing screws


Contenu de cet emballage :
- 1 paire de coulisses
- Vis d'installation

Contenido de este paquete:
- 1 par de correderas
- Tornillos de instalación

Load rating
Limite de charge
Capacidad de carga



Extension / Extension / Extensión

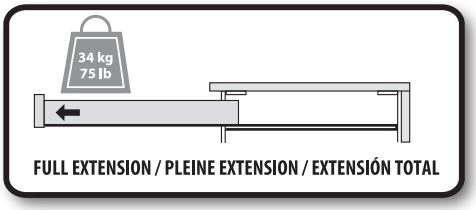


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTALLATION
To allow for proper functionning of a traditional slide, the exterior width of your drawer must be 1" smaller than the interior width of the cabinet, so leave 1/2" on each side of the drawer.

INSTALLATION
Pour permettre le bon fonctionnement d'une coulisse traditionnelle, la largeur extérieure de votre tiroir doit être de 25,4 mm plus étroite que la largeur intérieure de votre caisson, soit 12,7 mm de chaque côté du tiroir.

INSTALACIÓN
Para que la corredera tradicional funcione correctamente, la dimensión exterior del ancho del cajón debe ser 25,4 mm más estrecha que el ancho del interior de su gabinete (12,7 mm de cada lado del cajón).

Figure 1 / Illustration 1 / Ilustración 1

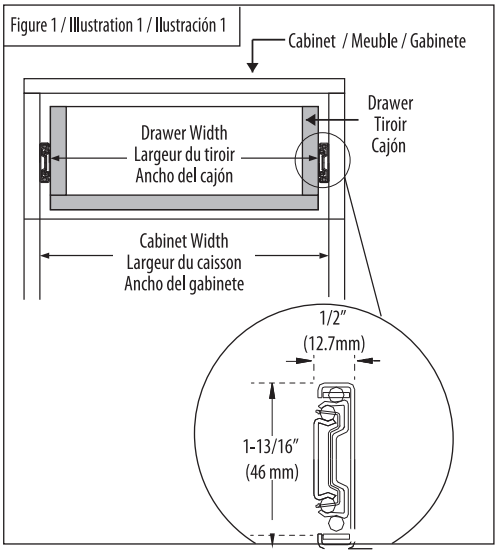


1


INSTALLATION
- Separate slide members by depressing the lever release as shown in Fig. 2.

INSTALLATION
- Séparer les pièces coulissantes en abaissant le levier détachable tel qu'indiqué à l'illustration 2.

INSTALACIÓN
- Separe las piezas corredizas bajando la palanca como lo indica la ilustración 2.

Figure 2 / Illustration 2 / Ilustración 2

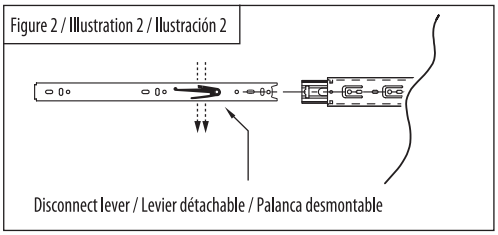

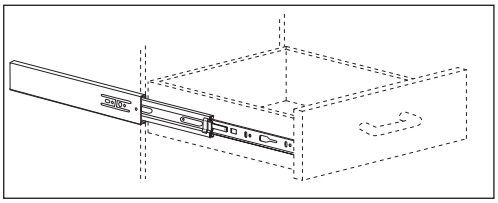

2 FRAMELESS CABINETS / MEUBLE SANS CADRE / GABINETES SIN MARCO


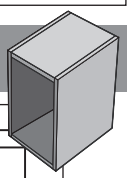


Figure 3 / Illustration 3 / Ilustración 3

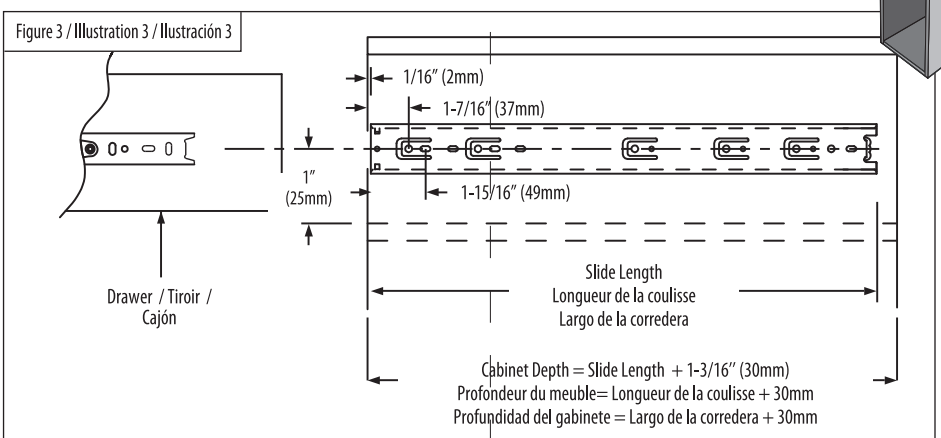


NOTE / NOTE / NOTA			
# 7 screws	Use 3rd hole or horizontal slot	Euro System Screws	Use 1st or 2nd hole
Vis # 7	Utiliser le 3e trou ou la fente horizontale	Système vis Euro	Utiliser le 1er ou 2e trou
Tornillo # 7	Utilice el 3er agujero o la ranura horizontal	Tornillos de sistema europeo	Utilice el 1er o 2do agujero

- Install large cabinet members as shown in Fig. 3.
- Check that both cabinet members are vertically and horizontally parallel. Make necessary adjustments.
- Install drawer member as shown in Fig.4 through vertical slots. Adjust position and install two more screws in round holes.
- Insert drawer part and close completely.

- Installer les coulisses du meuble tel qu'indiqué à l'illustration 3.
- Vérifier que les coulisses du meuble soient verticalement et horizontalement parallèles. Faire les ajustements nécessaires.
- Installer la coulisse du tiroir tel qu'indiqué à l'illustration 4, vis-à-vis les fentes verticales.
- Insérer la partie du tiroir et fermer complètement.

Figure 4 / Illustration 4 / Ilustración 4

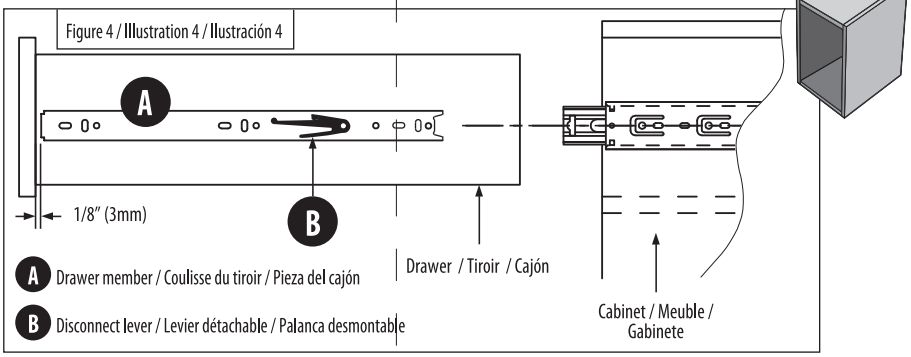

- Instale las piezas principales del mueble como lo indica la ilustración 3.
- Verifique que las dos partes del mueble estén paralelas: horizontal y vertical. Haga los ajustes necesarios.
- Instale la pieza del cajón como lo indica la ilustración 4, frente a las ranuras verticales. Ajuste la posición e inserte otros dos tornillos en los agujeros redondos.
- Inserte el cajón en el mueble y cierre completamente.

3 FACE FRAME CABINETS / MEUBLE AVEC CADRE / GABINETES CON MARCO

To install your slides on your cabinet, the use of rear metal brackets BP9907BR2G are required

INSTALLATION OF THE SLIDE CABINET MEMBERS

- Insert the rear bracket at the end of the slide cabinet member (Fig.5)
- Position the front slide cabinet member on the side face frame. Install screw in the first slotted mounting hole (Fig.6 and 7)
- Install the rear bracket on the rear vertical mounting strip. (Fig. 6 and 7)
- Check that both cabinet members are vertically and horizontally parallel. Make necessary adjustments.

INSTALLATION OF THE SLIDE DRAWER MEMBERS

- Install drawer members as shown in Fig.7 through vertical slots. Adjust position and install two more screws in round holes.
- Insert drawer part and close completely.

Afin d'installer vos coulisses sur votre meuble, l'utilisation d'un réceptacle arrière en métal BP9907BR2G est nécessaire

INSTALLATION DES COULISSES DU MEUBLE

- Insérer le réceptacle arrière au bout de la coulisse du meuble (Illust.5)
- Positionner le devant de la coulisse sur le coté de la façade. Fixer à l'aide de vis dans le premier trou de montage. (illust.6 et 7)
- Fixer le réceptacle sur la bande de montage arrière de votre meuble. (Illust.6 et 7)
- Vérifier que les coulisses du meuble soient verticalement et horizontalement parallèles. Faire les ajustements nécessaires.

INSTALLATION DES COULISSES DU TIROIR

- Installer la coulisse du tiroir tel qu'indiqué à l'illustration #7, vis-à-vis les fentes verticales. Faire les ajustements nécessaires et installer deux vis supplémentaires dans les trous ronds.
- Insérer la partie du tiroir et fermer complètement

Para instalar las correderas en su gabinete, es necesaria la utilización de los soportes traseros metálicos BP9907BR2G

INSTALACIÓN DE LAS CORREDERAS DEL MUEBLE

- Inserte el soporte trasero en el extremo de la corredera del mueble (Ilustración 5)
- Sujete en la posicion deseada la corredera en la parte lateral del marco del gabinete. Atornille en la primera perforacion de montaje. (Ilustración 6 y 7)
- Instale el soporte trasero en la banda de montaje de la parte posterior de su mueble (Illustración 6 y 7)
- Verifique que las dos partes del mueble estén paralelas : horizontaly y vertical. Haga los ajustes necesarios.

Figure 5 / Illustration 5 / Ilustración 5

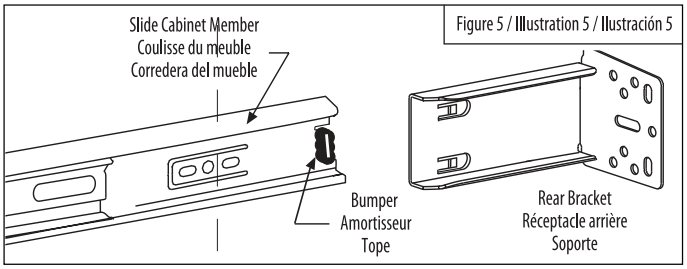


Figure 6 / Illustration 6 / Ilustración 6


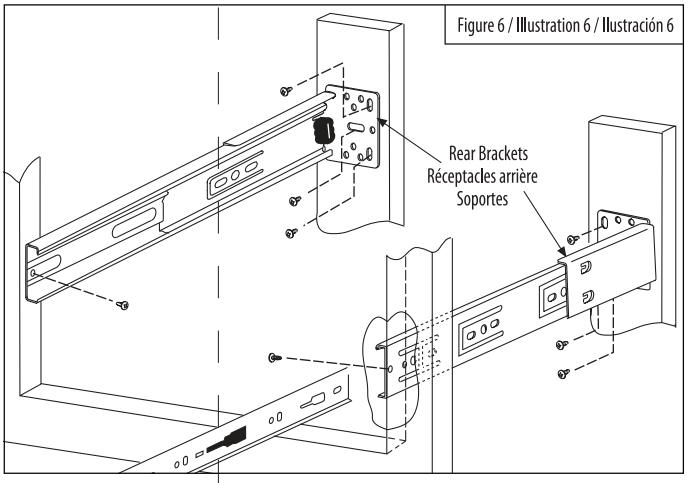


Figure7 / Illustration 7 / Ilustración 7

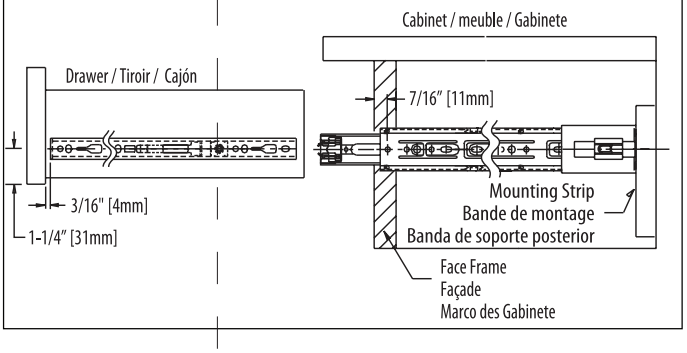

INSTALACION DE LAS CORREDERAS DE CAJÓN

- Instale la pieza del cajón como lo indica la ilutración 7, frente a las ranuras verticales. Ajuste la posición e inserte otros dos tornillos los agujeros redondos.
- Inserte el cajón en el mueble y cierre completamente.