HOFT

73.5" POST KIT
KIT DE POSTES 73.5"

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

HOFT TIPS!

When purchasing your planks, be sure to choose wisely, without defects.

To ensure your planks are leveled, use a level on your first plank and adjust railblocks accordingly.

Push down on each plank while assembling so that spacer teeth do their work.

Don't forget that you can always, and easily, readjust the height of your planks, change a defective or damaged plank, remove your planks for a new coat of protective stain or totally change the look...it's one of HOFT kits best features!

Always be safety smart!

HOFT CONSEJOS!

Comprar planchas sin defectos.

Para garantizar que las planchas estén rectas, utilizar un nivel en la primera plancha y ajustar los topes en consecuencia.

Durante el montaje, empujar firmemente hacia abajo cada una de las planchas para que los dientes de los separadores se agarren bien a la madera.

No olividar que siempre pueden reajustar fácilmente la altura de las planchas, cambiar una plancha defectuosa o dañada, retirarlas para someterlas a un tratamiento o pintarlas... ¡es una de las grandes ventajas de los kits HOFT!

Eespetar siempre las normas básicas de seguridad.

Parts Partes

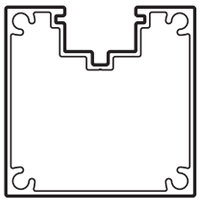

KIT A6
1X END POST
1X POSTE DE FINAL

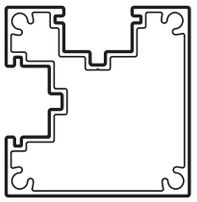

KIT B6
1X CORNER POST
1X POSTE DE ESQUINA

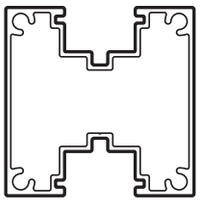

KIT C6
1X LINE POST
1X POSTE LINEAL

ALLEN KEY
LLAVE ALLEN

2X	2X	2X
A6	B6	C6



POST SCREW
TORNILLO PARA POSTE

4X	4X	4X
A6	B6	C6



SPACER
SEPARADOR

11X	22X	22X
A6	B6	C6

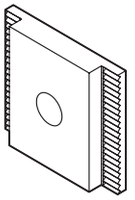

RAIL BLOCK
TOPE DE RIEL

1X	2X	2X
A6	B6	C6

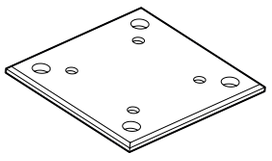

ANCHOR PLATE
PLACA DE FIJACIÓN

1X	1X	1X
A6	B6	C6

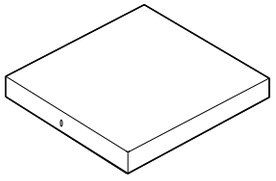

CAP
TAPÓN

1X	1X	1X
A6	B6	C6

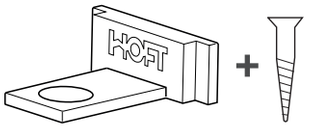

SECTION BRACKET & SCEWS
SOPORTE DE SECCIÓN & TORNILLO

1X	2X	2X
A6	B6	C6

RAIL BLOCK & CAP SCREW
TORNILLO PARA TOPE DE RIEL Y TAPÓN

2X	3X	3X
A6	B6	C6

Installation

**IMPORTANT : Make sure to read the whole installation guide before starting your project.*

**IMPORTANTE : Leer atentamente esta guía de instalación antes de empezar con el proyecto.*

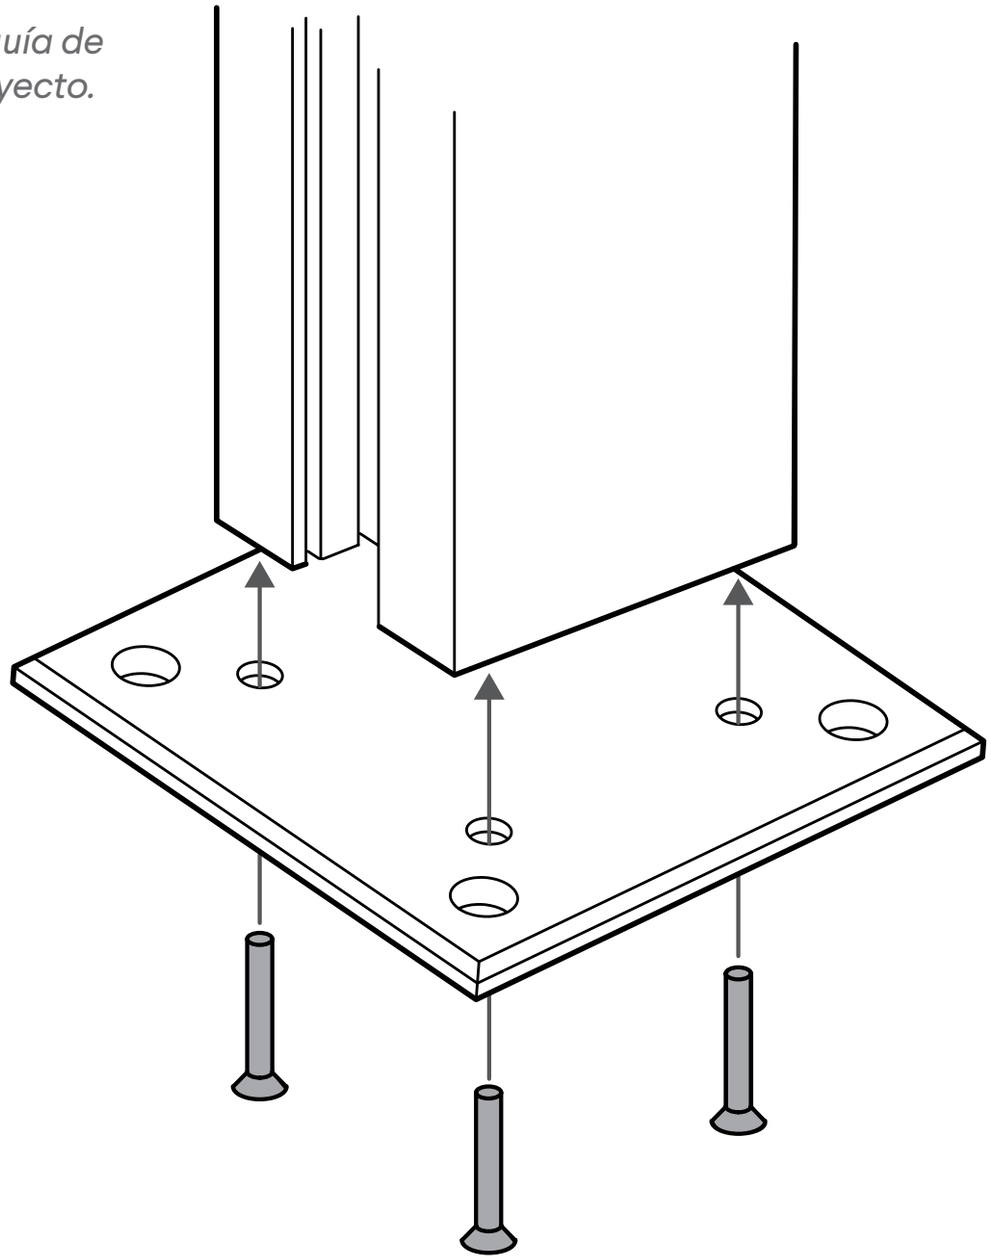

1

Install post screws with Allen key to fasten post and anchor plate together.

Colocar los tornillos para postes con la llave allen para fijar el poste a la placa de fijación.

WOOD/COMPOSITE
Drill pilot holes before screwing 3/8” D x 3” L minimum lag bolts (not included).

CONCRETE FOUNDATIONS
Install 3/8” D x 3” L minimum concrete anchors (not included).

** Make sure posts are properly aligned and leveled before anchoring. (See 3rd step before anchoring)*

MADERA/COMPOSITE
Marcar 4 orificios pequeños antes de atornillar los 4 tirafondos de 3/8” x 3” mínimo (no incluidos).

CEMENTO
Instalar 4 anclajes para cemento de 3/8” x 3” mínimo (no incluidos).

**Asegurarse de que los postes están bien alineados y nivelados antes de anclarlos. (Consultar el paso 3 antes de anclar).*

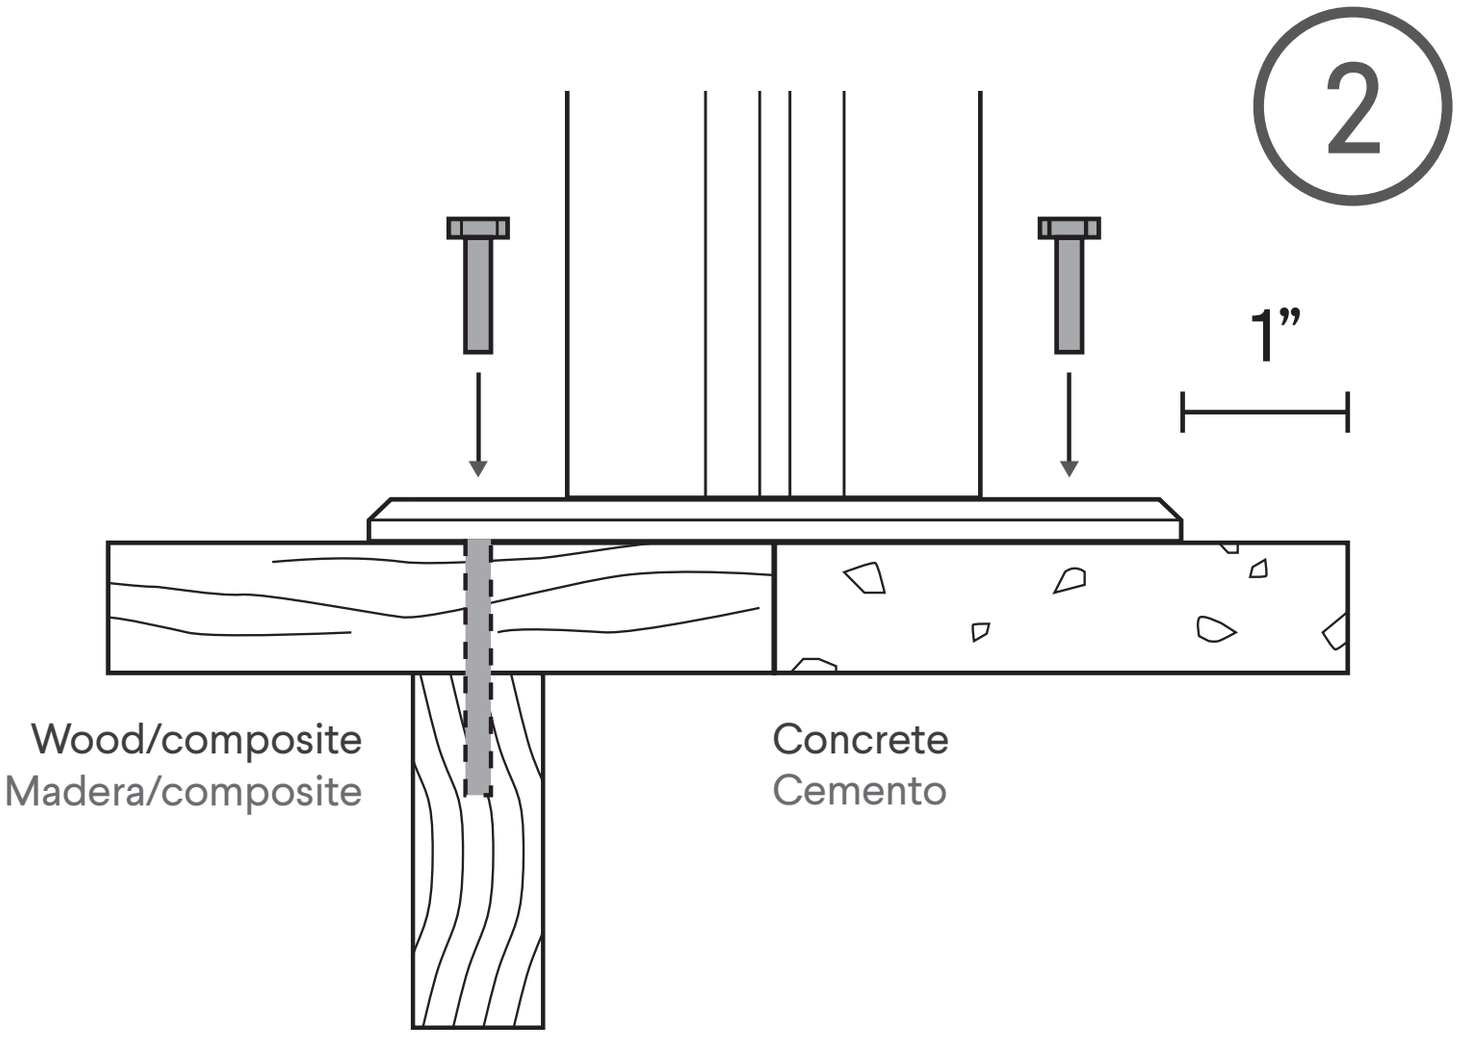

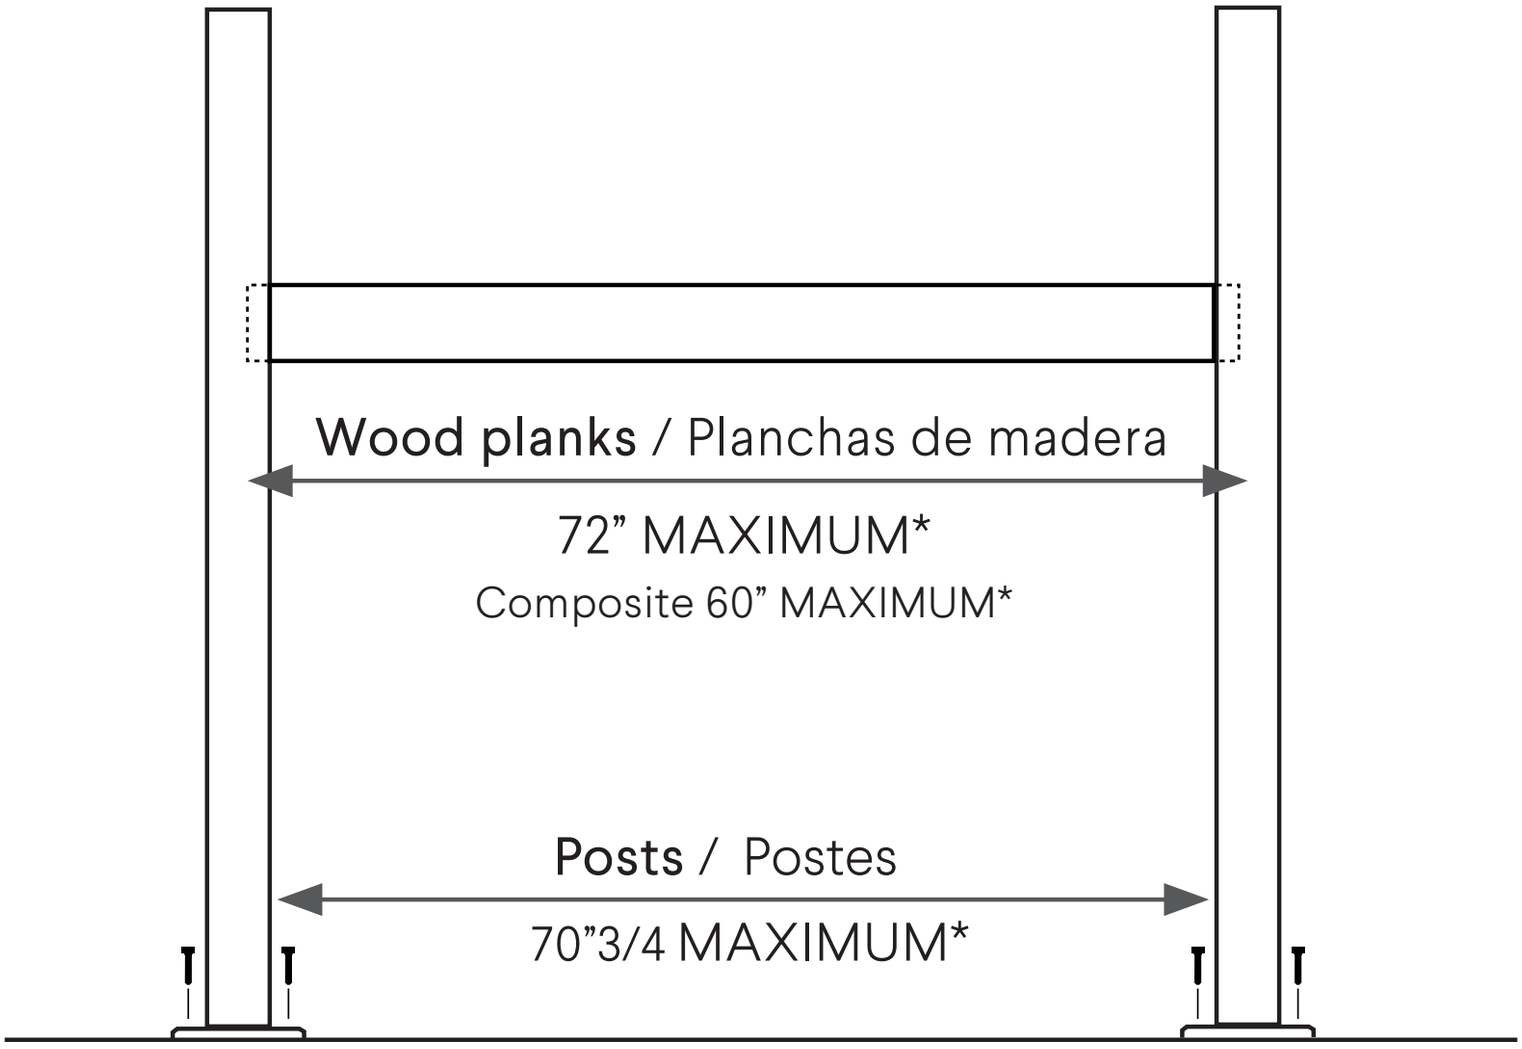

3

***IMPORTANT :** Anchor posts 1”1/4 closer than the length of your chosen boards, so that boards insert into the rail.

***IMPORTANTE :** Anclar los postes a una distancia de 1”1/4 menos que el largo de las planchas que se desean insertar en el riel.

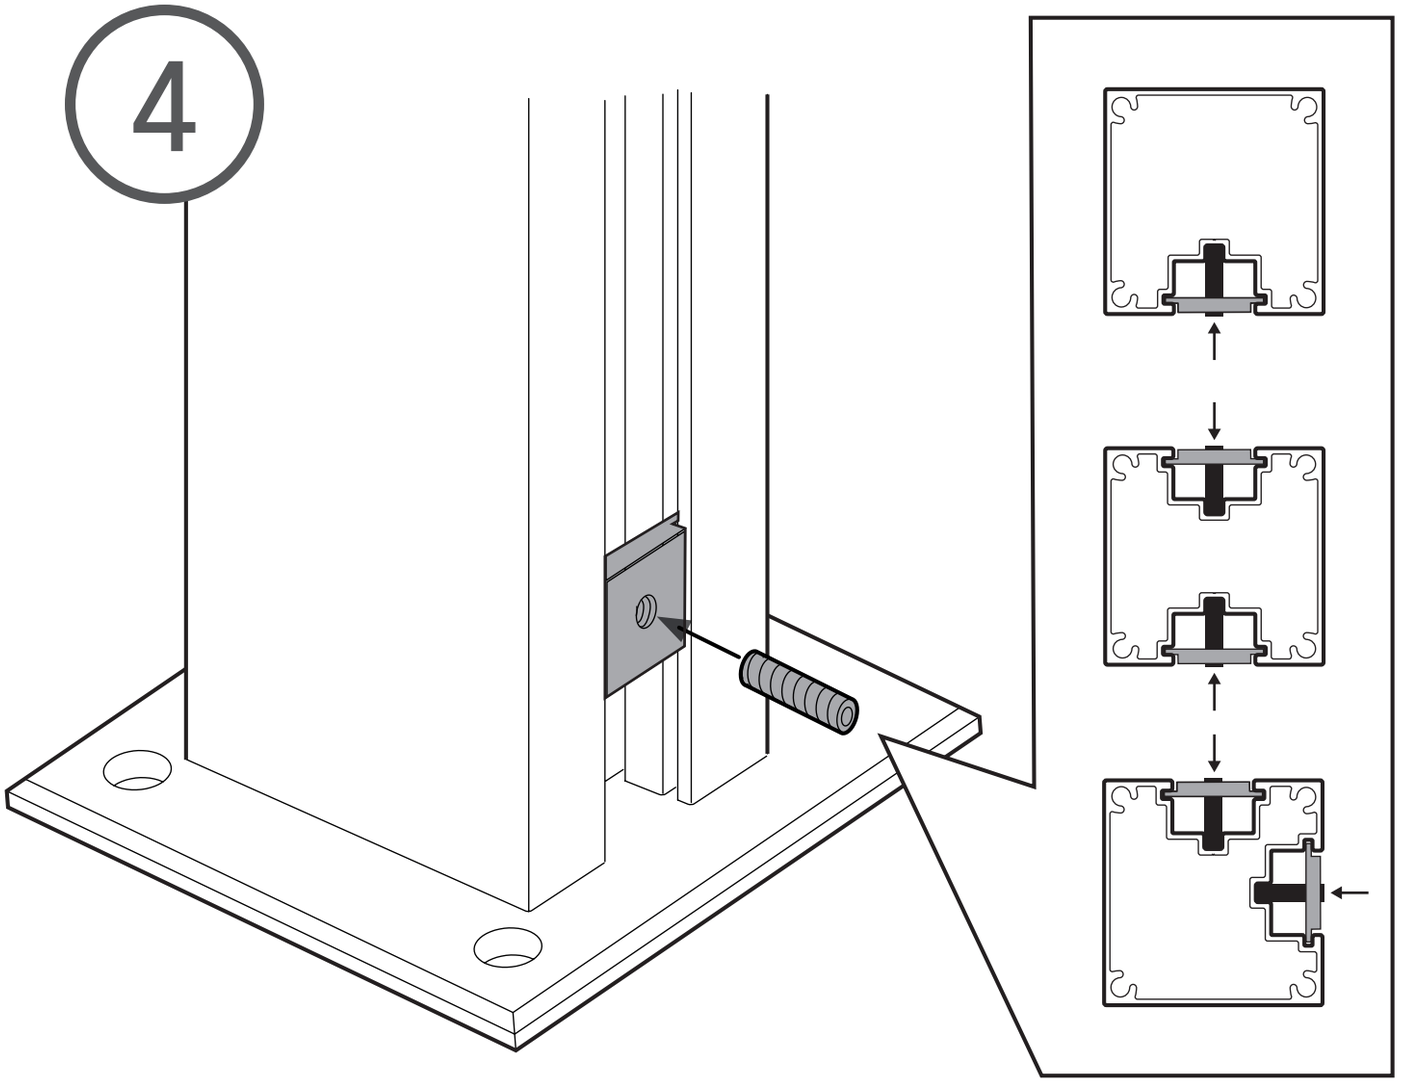

Determine the height of your first board by sliding a railblock in each rail and screw at the desired height.

***IMPORTANT :**
Use railblock screw and screw until flush with the railblock.

Para determinar la altura de la primera plancha, deslizar un tope de riel en cada riel y atornillar a la altura deseada.

***IMPORTANT :**
Utilizar un tornillo para tope de riel. Atornillar hasta que el perno quede completamente alineado con el tope de riel.

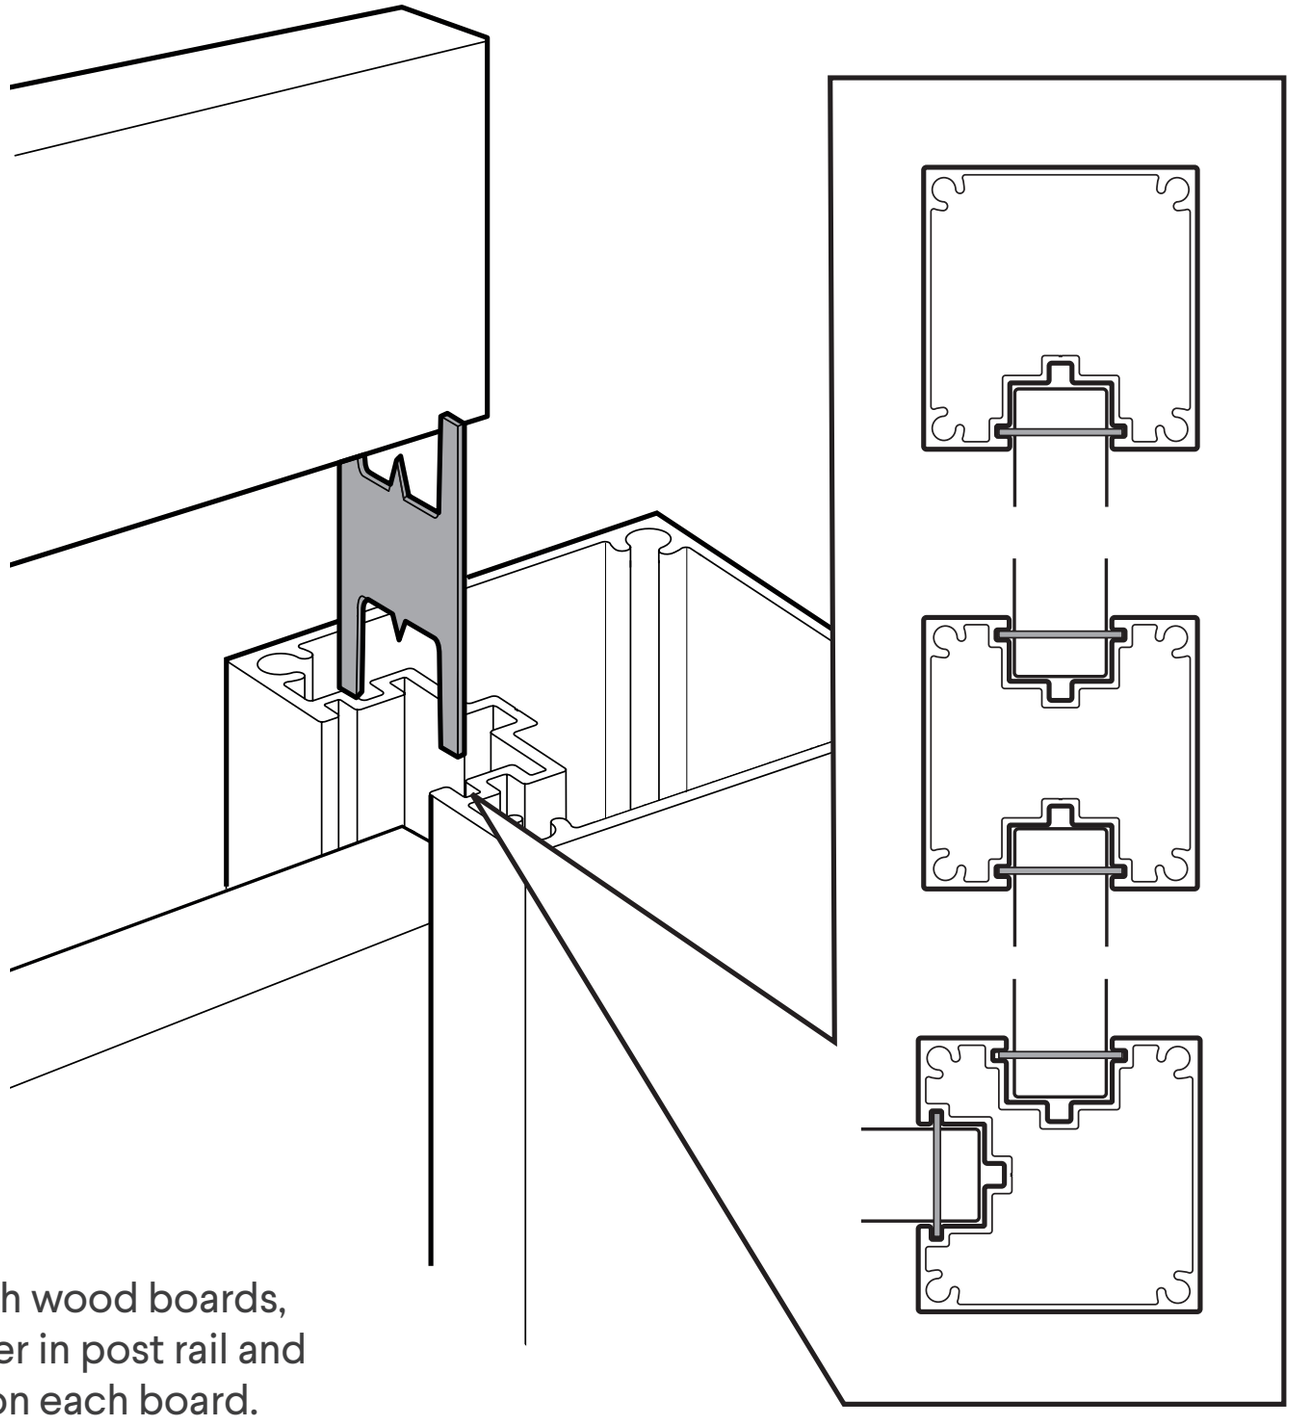

5

Between each wood boards, insert a spacer in post rail and press down on each board.

Entre cada plancha, introducir un separador en cada riel.

6

Slide section bracket on top of last board and insert the wood screw to solidify assembly. This part will slide down with top board as wood settles.

Deslizar el soporte de sección por la parte superior de la última plancha y atornillar ambos tornillos para asegurar el conjunto.

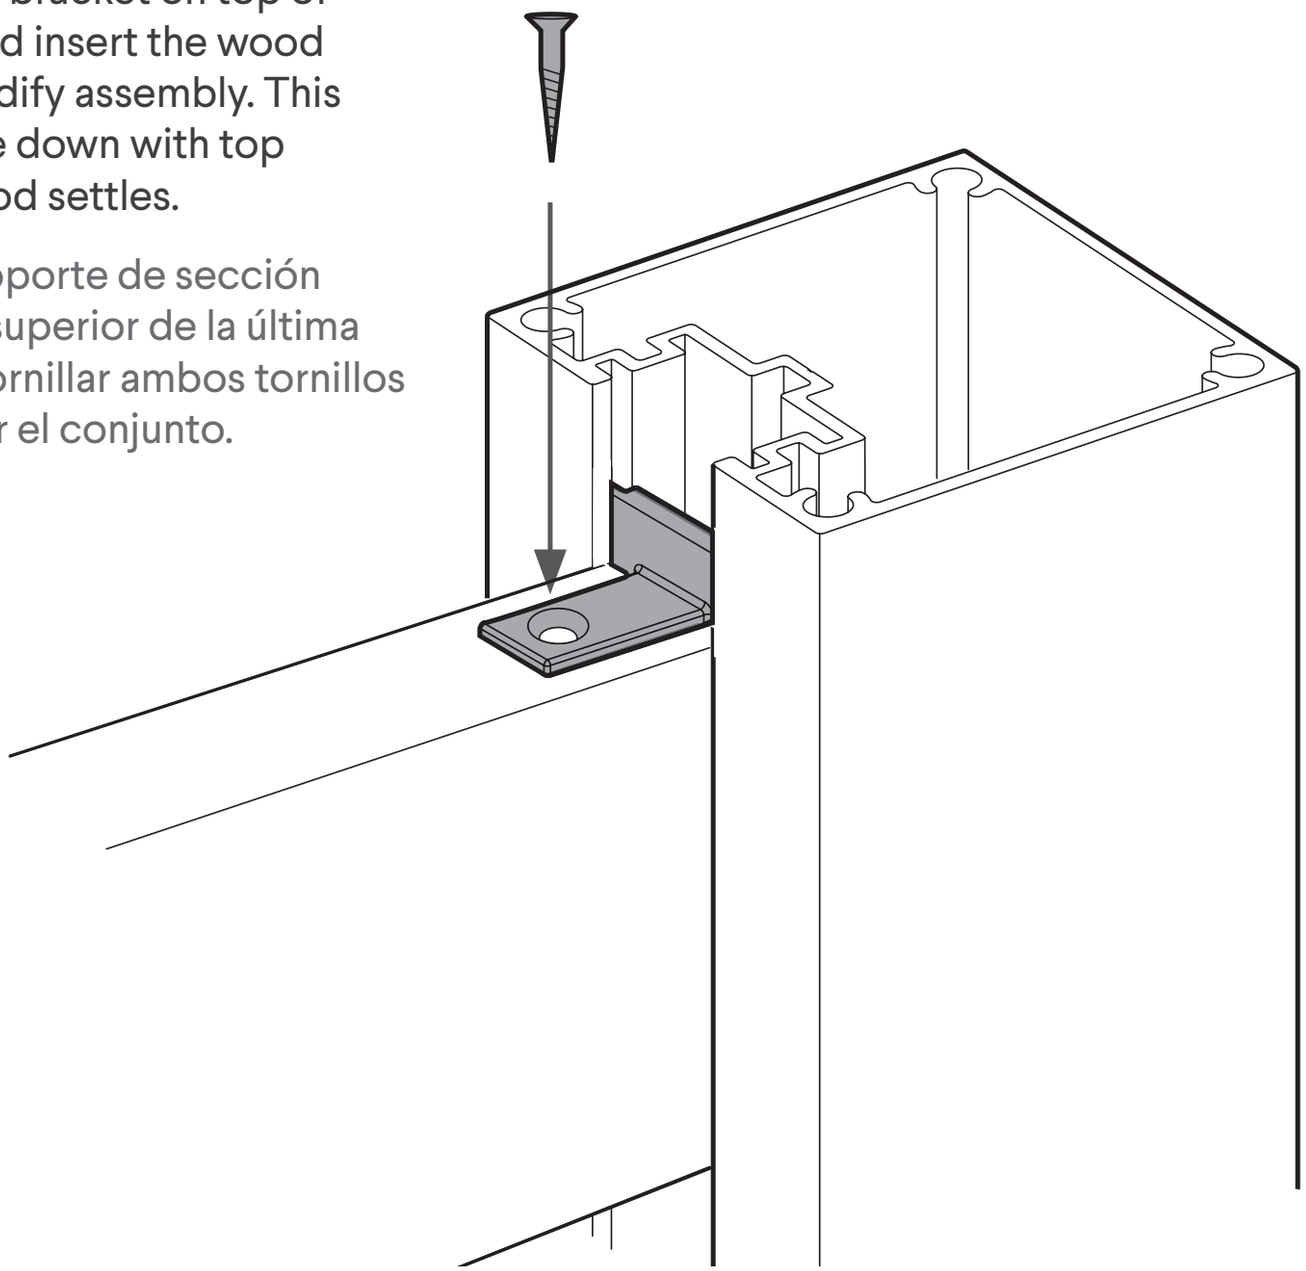

7

Secure cap to top of post with the cap screw and allen key screw until flush with the cap.

Fijar el tapón a la parte superior del poste con el tornillo correspondientey la llave allen. Atornillar hasta que quede bien alineado on el tapón.

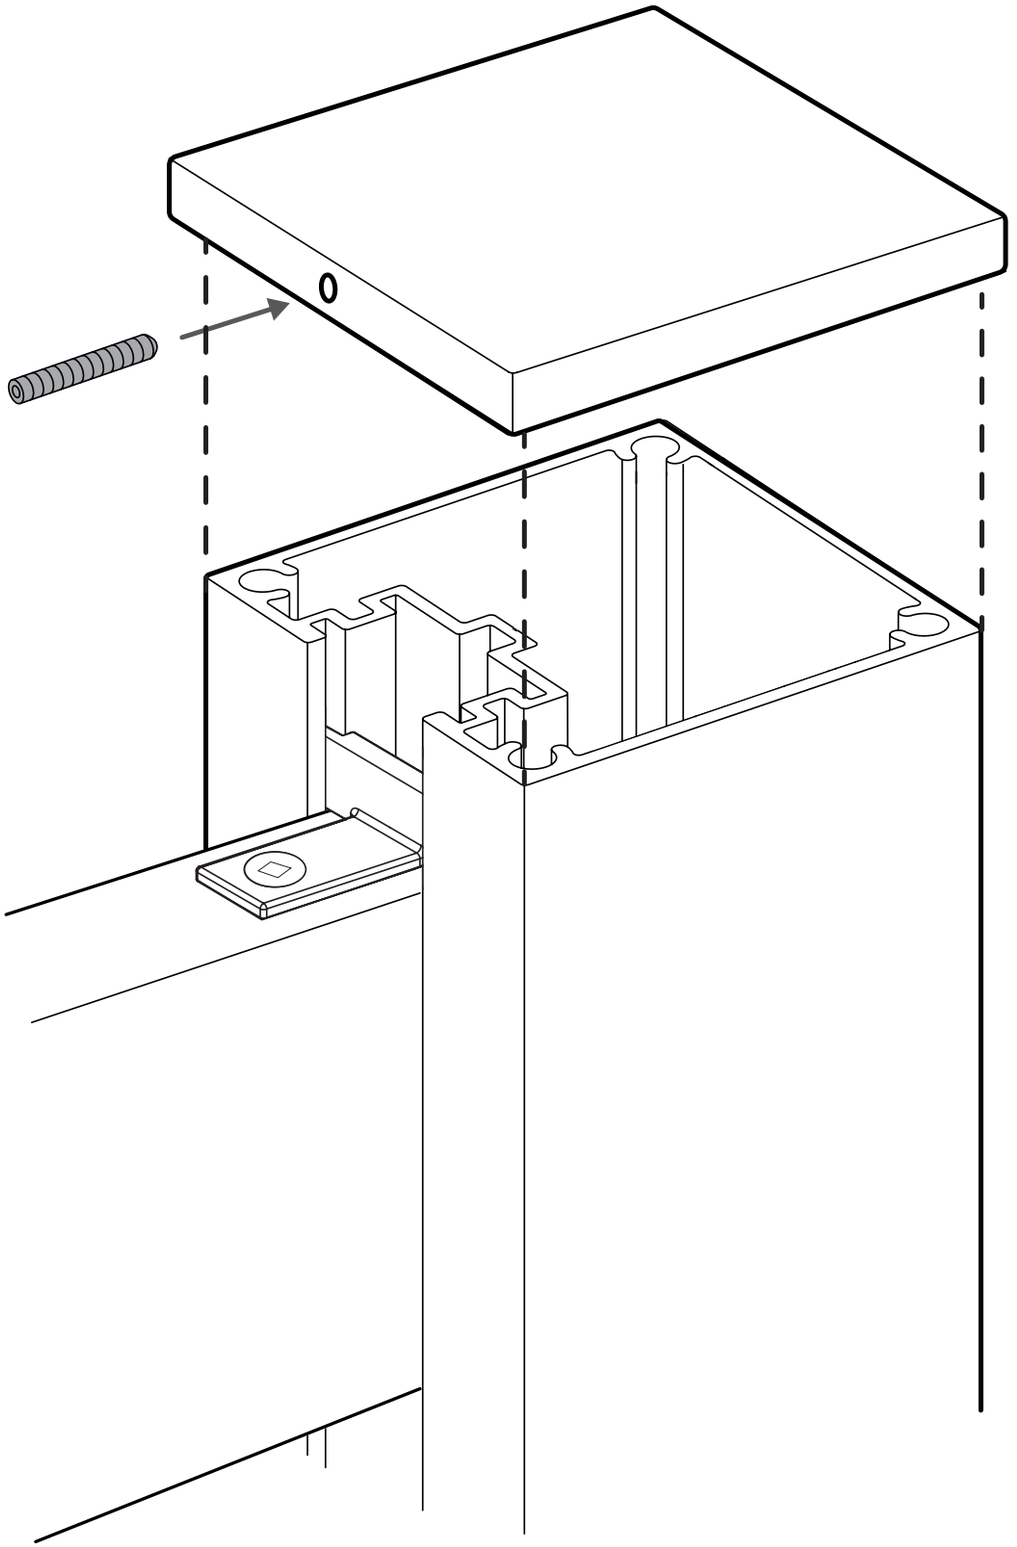

WARNINGS!

¡ATENCIÓN!

Always follow applicable building codes before using this product and consider whether you are required to add a railing or guard to your application. Before using this product, ensure wood, composite or cement flooring/decking is suitable to anchor lag bolts. Deck boards must be at least 1 ½" thick, in good condition and free from rot and damage. NEVER use this product as a railing or guard, to do so could result in injury or damage. Should not be used above 60cm / 23.62" from the ground. When in doubt, please consult your Regional Building Code. If HOFT or its parent company ANNEXE Urban Screens becomes liable for any loss or damage, the aggregate liability of the HOFT company shall be limited to the retail purchase price of this product. NOT suitable for all applications or any commercial use. Always be safety smart!

Respetar siempre el código de edificación pertinente antes de utilizar el producto y determinar si es necesario agregar una valla o protección. Antes de usar este producto, asegurarse de que el suelo de madera, composite o cemento permite el anclaje de tirafondos. Las planchas de plataformas deben tener un espesor mínimo de 1 ½", estar en buen estado y sin desperfectos. No utilizar JAMÁS este producto a modo de barandilla o protección, ya que podría resultar en lesiones o daños. No utilizar a más de 60 cm del suelo. En caso de duda, consultar el código de edificación aplicable. En el supuesto de que HOFT o su matriz ANNEXE Urban Screens sea responsable de cualquier pérdida o daño, dicha responsabilidad de HOFT se limitará al precio de venta al por menor del producto. NO apto para cualquier tipo de aplicación ni para uso comercial. Respetar siempre las normas de seguridad.

www.hoftsolutions.com
info@hoftsolutions.com / 1-844-826-6393