

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

38053

Tie & Belt Rack Support à Cravates et Ceintures Porta-Corbatas y Cintos



38053



Tie & Belt Rack

- 14 hooks for ties, belts, jewelry and scarves
- Wall mount

Support à Cravates et Ceintures

- 14 crochets pour les cravates, ceintures, foulards
- Support mural

Porta-Corbatas y Cintos

- 14 ganchos para corbatas, cintos, y bufandas
- Montaje en la pared

www.closeitmaid.com



Tie & Belt Rack

Support à Cravates et Ceintures

Porta-Corbatas y Cintos

Products of China
Produits de la Chine
Productos de China

All Hardware Included
Quincaillerie Comprise
Herrajes de Instalación Incluidos

© ClosetMaid Corporation 2012 38053
Ocala, FL 34471
1-800-874-0008 (USA, Canada)

Note: Instructions shown are for mounting to drywall, wood or any typical solid surface closet. For mounting to existing ClosetMaid® laminate shelving with predrilled holes, simply attach plastic mounting bracket to laminate shelving using two supplied .5 in. Eurp screws and complete installation as shown in steps 3-4.


Remarque : Les directives illustrent l'installation sur un mur de gypse, de bois ou toute autre surface pleine à l'intérieur d'une garde-robe. Pour installer sur des panneaux d'étagères laminées de ClosetMaid® avec orifices déjà percés, fixer tout simplement les supports de fixation de plastique à l'étagère laminée à l'aide des deux vis de 12,7 mm inclus et compléter l'installation tel qu'illustré aux étapes 3 et 4.

NOTA: Las instrucciones se muestran son para la instalación en muro seco, madera o cualquier otro clóset de superficie sólida. Para la instalación en repisas laminadas ClosetMaid® existentes con orificios ya perforados, simplemente conecte el soporte de montaje de plástico a la repisa laminada con los dos tornillos Euro de 12,7 mm (incluidos) y complete la instalación según se muestra en los pasos 3 y 4.

01-40300-12



0 75381 38053 9

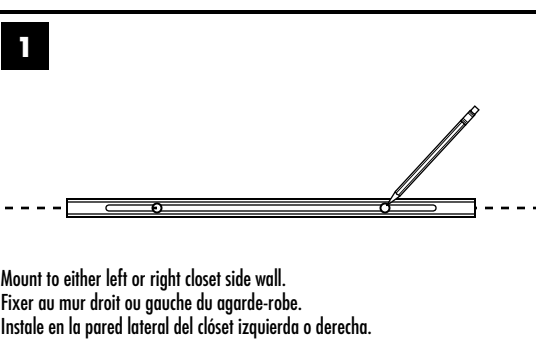


Mount to either left or right closet side wall.
Fixer au mur droit ou gauche du garde-robe.
Instale en la pared lateral del clóset izquierda o derecha.

Draw a level line at desired mounting location. Use plastic mounting bracket to match hole locations.

Tracer une ligne sur le mur, au niveau, à l'endroit désiré. Utiliser les supports de fixation de plastique pour marquer l'emplacement des trous sur le mur.

Trace una línea nivelada en la ubicación deseada para la instalación. Use el soporte de montaje de plástico para marcar las ubicaciones de los orificios.

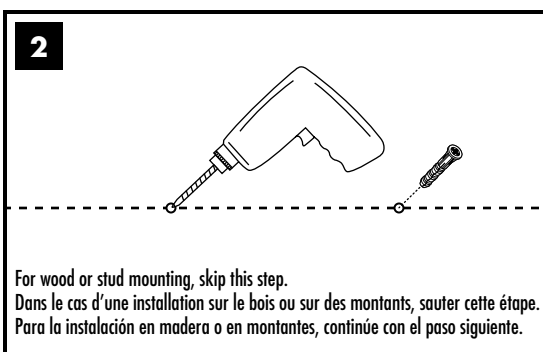


For wood or stud mounting, skip this step.
Dans le cas d'une installation sur le bois ou sur des montants, sauter cette étape.
Para la instalación en madera o en montantes, continúe con el paso siguiente.

Drill .25 in. holes and insert anchors into holes.

Percer des trous de 6,35 mm et y insérer les chevilles d'ancrage.


Perfore agujeros de 6,35 mm e inserte los tarugos en los agujeros.

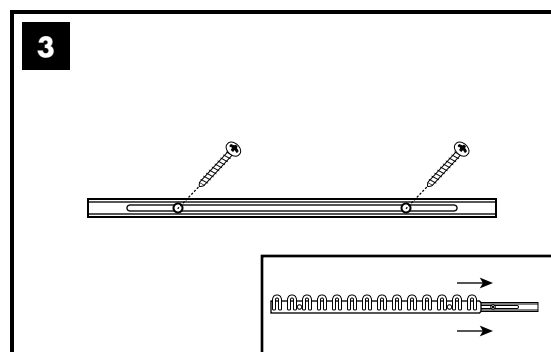

Secure plastic mounting bracket to wall with two 1.5 in. supplied screws (for laminate shelving use .5 in. supplied screws). Slide rack over plastic mounting bracket so hooks point up.

Fixer les dispositifs de fixation de plastique au mur à l'aide de deux vis de 38,1 mm fournies (dans le cas des étagères laminées, utiliser les vis de 12,7 mm fournies). Faire glisser le support sur les fixations de plastique afin que les crochets pointent vers le haut.

Conecte el soporte de montaje de plástico a la pared con dos tornillos de 38,1 mm (para repisas laminadas, use los tornillos incluidos de 12,7 mm). Deslice el organizador encima del soporte de montaje de plástico con los ganchos orientados hacia arriba.

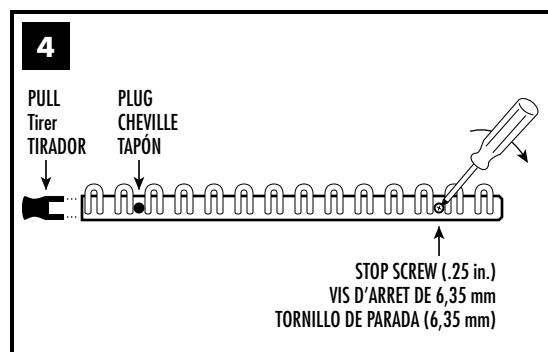

Insert "pull" into end of rack (closest to closet opening). Insert "plug" into hole in rack closest to pull. Insert .25 in. stop screw into hole closest to back wall and tighten screw. To access ties and belts, pull out on pull.

Insérer la « tirette » à l'extrémité du support (le plus près de l'ouverture de la garderobe). Insérer la cheville dans l'orifice du support le plus près de la « tirette ». Insérer la vis d'arrêt de 6,35 mm dans l'orifice le plus près du mur arrière et bien visser. Pour avoir accès aux cravates et ceintures, tirer sur la « tirette ».

Inserte el tirador en el extremo del organizador (más cercano a la puerta de clóset). Inserte el tapón en el agujero del organizador más cercano al tirador. Inserte el tornillo de detención de 6,35 mm, en el agujero más cercano a la pared posterior y apriete el tornillo. Para acceder a las corbatas y cintos, jale el tirador.