



Tools Required:

Herramientas Requeridas:

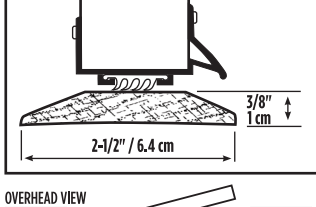

OVERHEAD VIEW

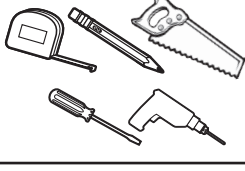

INSTRUCTIONS:

Illustration shows an installed hardwood threshold. An aluminum and vinyl under door seal (not included) is shown attached to the door. An under door seal or door sweep is required when using a threshold if a weatherproof seal is desired.

To Replace an Existing Threshold:

1. Use old threshold as a template to mark ends of new threshold for cutting.
2. Trim ends of threshold with a saw and install.
3. Install threshold with screws.

For New Door Installation:

1. Measure door opening between jambs at floor level.
2. When installed, the flat surface on the threshold should be directly below the center line of the closed door.

Wood Door Jambs – Trim door stop to rest directly on installed threshold.

Metal Door Jambs – Trim threshold to fit around door stop.

3. Cut threshold to this length.
4. Install threshold with screws.
5. Adjust door bottom or door sweep to form a weathertight seal.

Installation on Concrete Floors:

When installing this threshold on a concrete floor use lead or plastic anchors.

For Easy Permanent Installation:

Construction adhesive may be used to install hardwood thresholds on wood or concrete floors. Place a 3/8" diameter bead of adhesive along length of threshold 1/2" in from each edge.

INSTRUCCIONES:

Ilustración muestra un umbral de madera dura instalado. Una base para puertas de aluminio y vinilo (no incluida) se muestra fijada a la puerta. Una base para puertas o una barredora es necesaria cuando se usa un umbral si se desea un sellado a prueba de aire y humedad.

Para remplazar un umbral existente:

1. Use el umbral viejo como patrón para marcar los extremos del nuevo sardinel para cortar.
2. Al estar ya instalado, la superficie plana del umbral deberá estar directamente debajo de la línea del centro de la puerta cerrada.
3. Instale con sujetadores con tornillos.

Para la instalación de una puerta nueva:

1. Mida la abertura de la puerta entre las jambas a nivel del piso.
2. Al estar ya instalado, la superficie plana del umbral deberá estar directamente debajo de la línea del centro de la puerta cerrada.

Jambas para puertas de madera – recorte la contra-puerta para que quede directamente sobre el umbral instalado.

Jambas para puertas de metal – recorte el sardinel para fijarlo alrededor del tope de la puerta.

3. Corte el umbral a este largo.
4. Instale el umbral con tornillos.
5. Ajuste la base para puerta o guardapolvo para obtener un sello a prueba del clima

Instalación en pisos de concreto:

Cuando instale este umbral a un piso de concreto, use anclajes de plomo o plástico.

Para instalación permanente:

Se puede utilizar adhesivo para construcción para instalar el umbral de madera dura sobre pisos de madera o concreto. Aplique una gota de adhesivo de 9.53mm en diámetro a lo largo del umbral a 1.3cm de cada orilla.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

