

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

☎ | CANADA / USA 1 877 629-9022

🕒 | Monday to Friday
7 AM - 4 PM - Eastern Time
Lundi au vendredi
7h à 16h - Heure normale de l'Est

✉ | Email / Courriel
service@nexeradistribution.com

🌐 | Webpage / Page web
www.nexeradistribution.com

Online resources

Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide



➔ **FAQ's**
Questions fréquentes


➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

product number numéro de produit




225430

Lot #

Weight capacity : 500 lb Capacité maximale : 500 lb

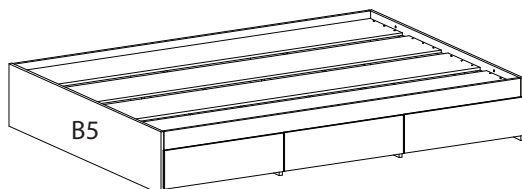

Reversible Réversible

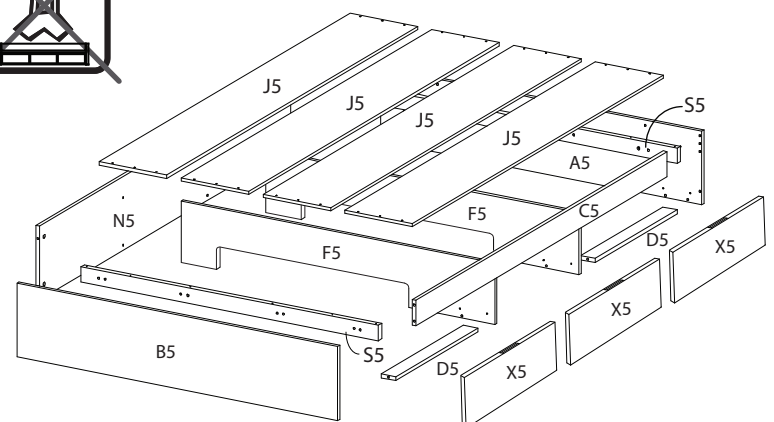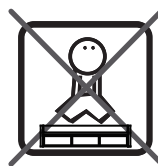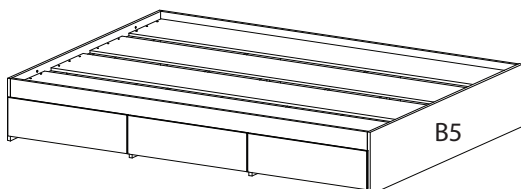

How-to videos
Vidéos d'aide




nexeradistribution.com

65-225430_R5

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

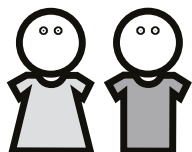

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.







Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.



Tools required
Outils requis

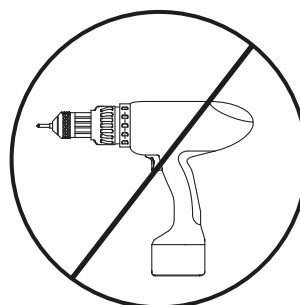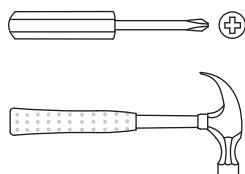

Hardware List

Liste de Quincaillerie

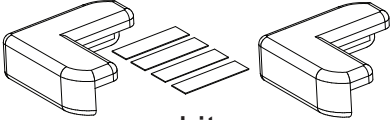
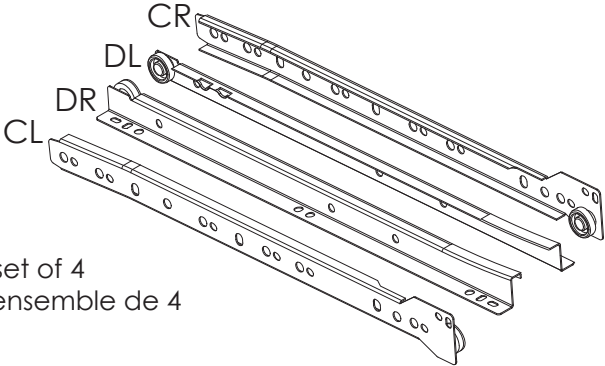

18x # 0203 	18x # 0110 	6x # 0111 
24x # 2200 	8x # 1119 	6x # 0204  For drawers Pour tiroirs
20x # 0207 	8x # 0123 short court 	18x # 0105 
1x # 2191  kit	12x # 0113 	
3x set of 4 ensemble de 4 # 0909 	1x # 2300 	

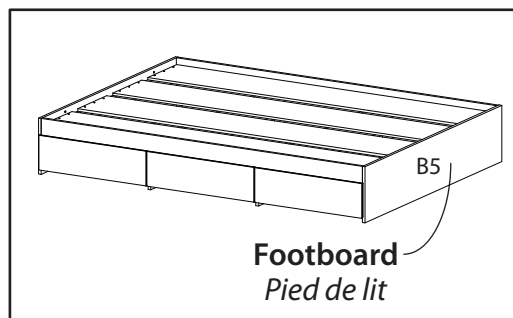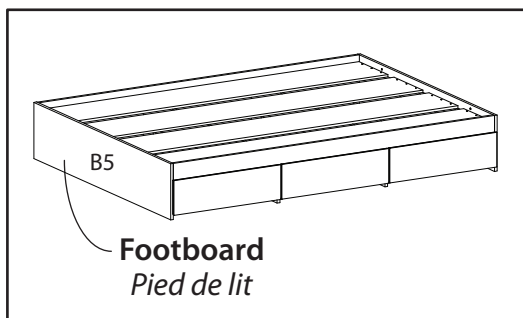

1 Using the 18 screws # 0110, fasten the 6 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A5, B5 and F5


Utilisez les 18 vis # 0110 pour installer les 6 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A5, B5 et F5

VIDEO

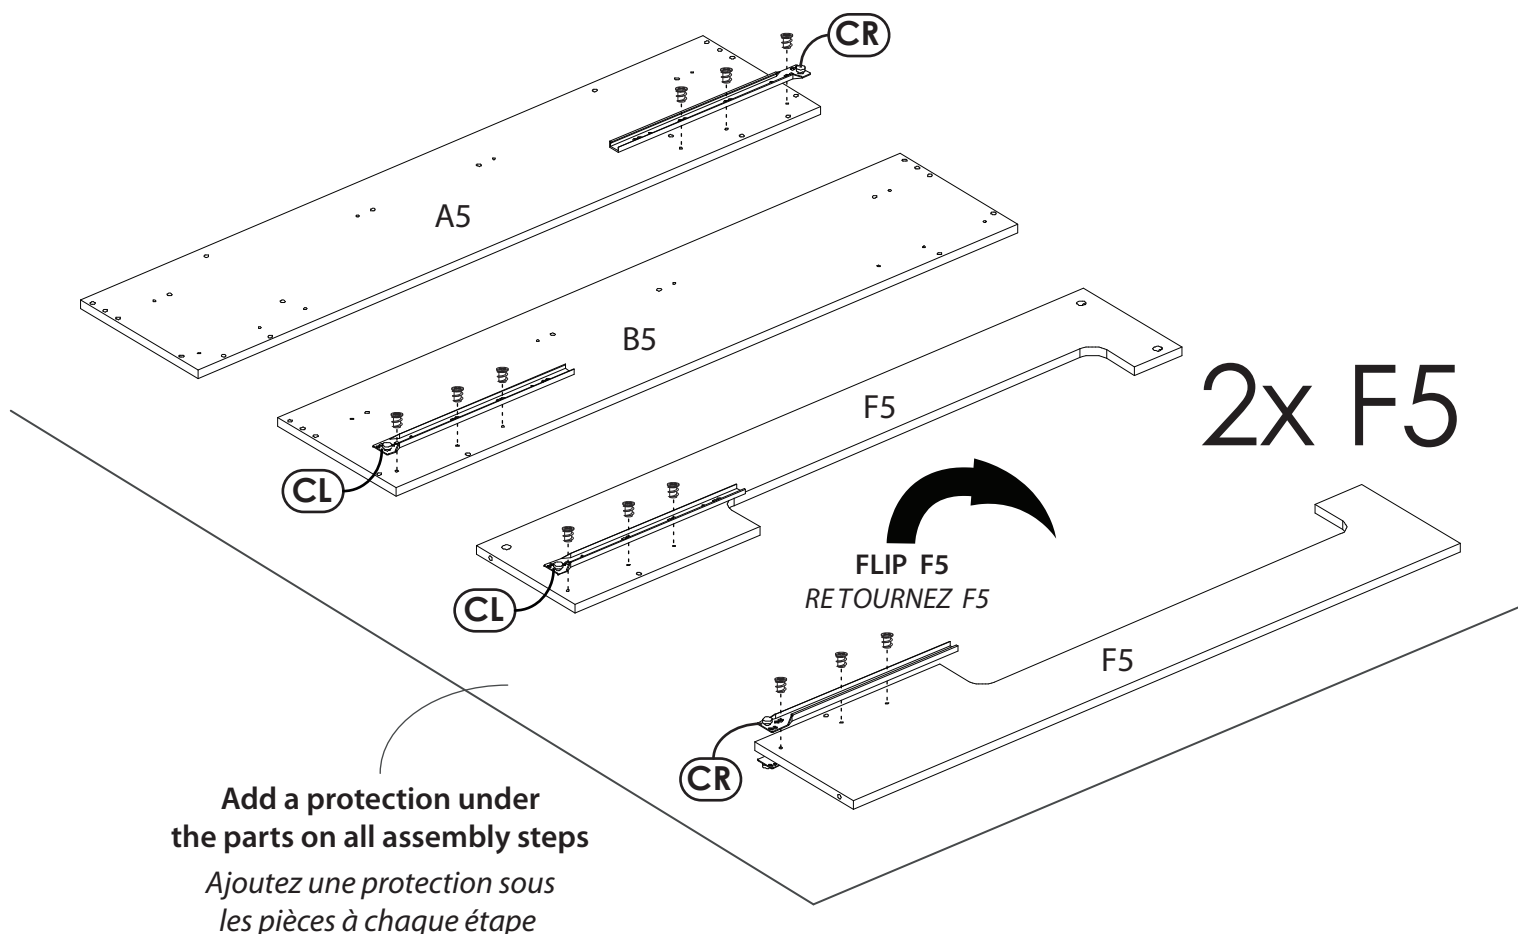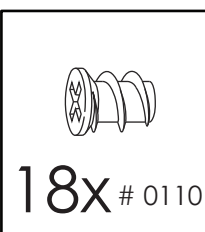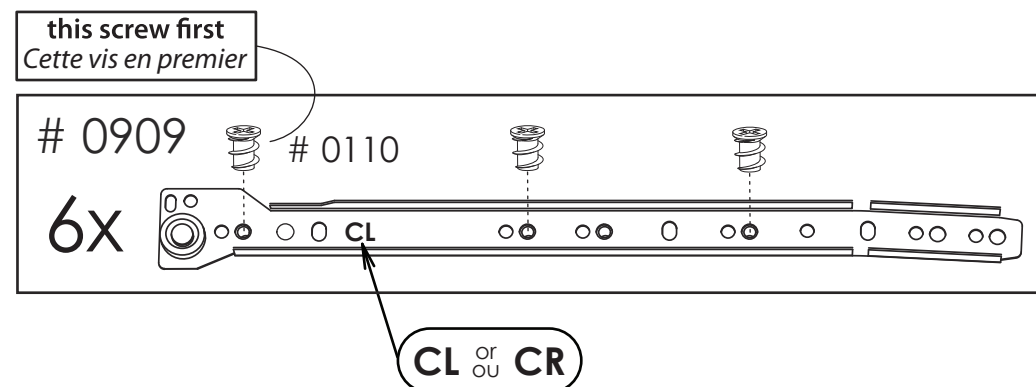


2 Insert the 18 cam locks # 0203 into the panels C5, D5, F5 and N5 *Insérez les 18 excentriques # 0203 dans les panneaux C5, D5, F5 et N5*

VIDEO


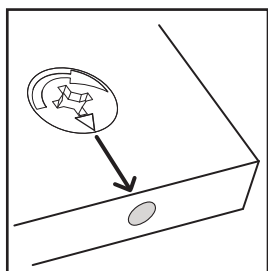


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

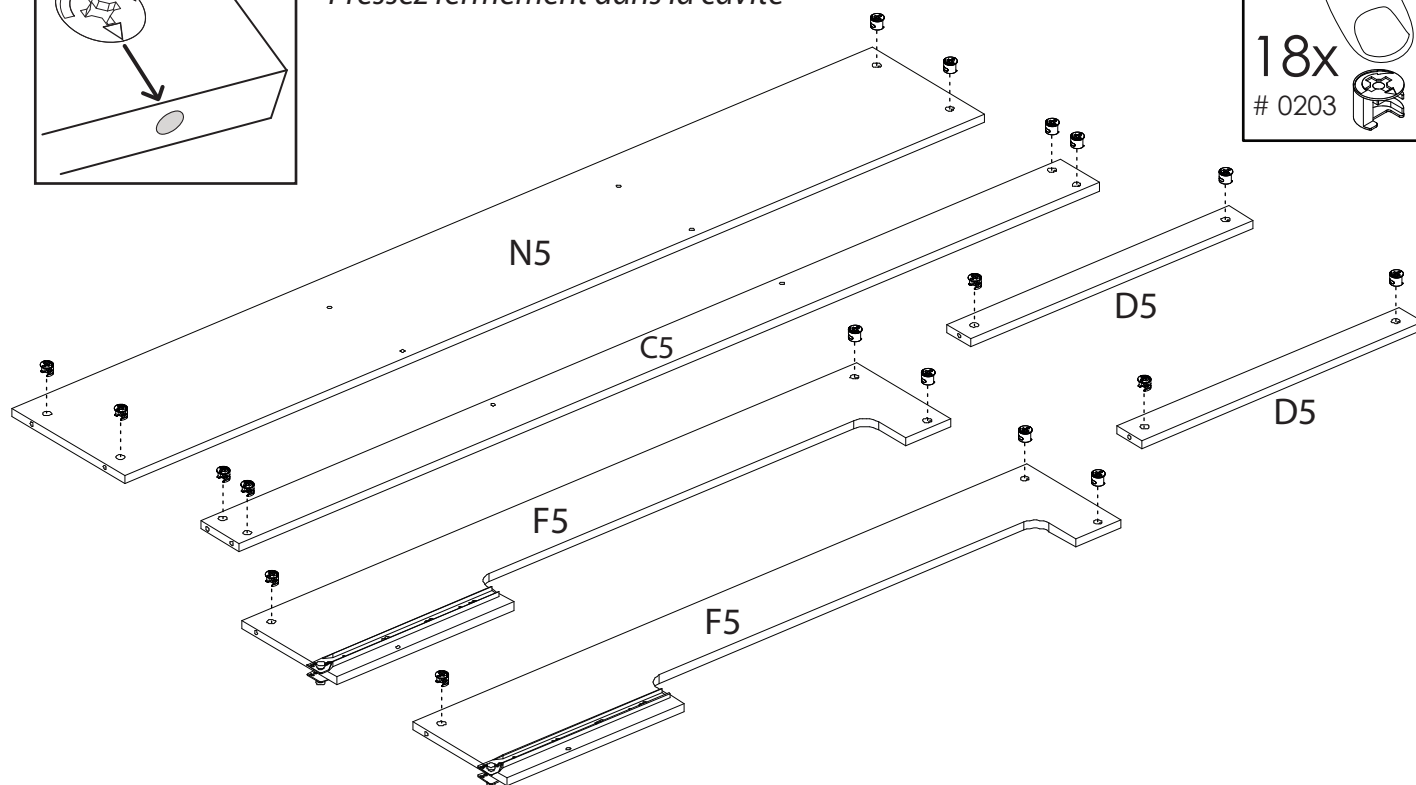


3 Install 18 push bolts # 2200 into the panels A5, B5, C5, F5 and N5 *Installez 18 boulons # 2200 dans les panneaux A5, B5, C5, F5 et N5*

VIDEO

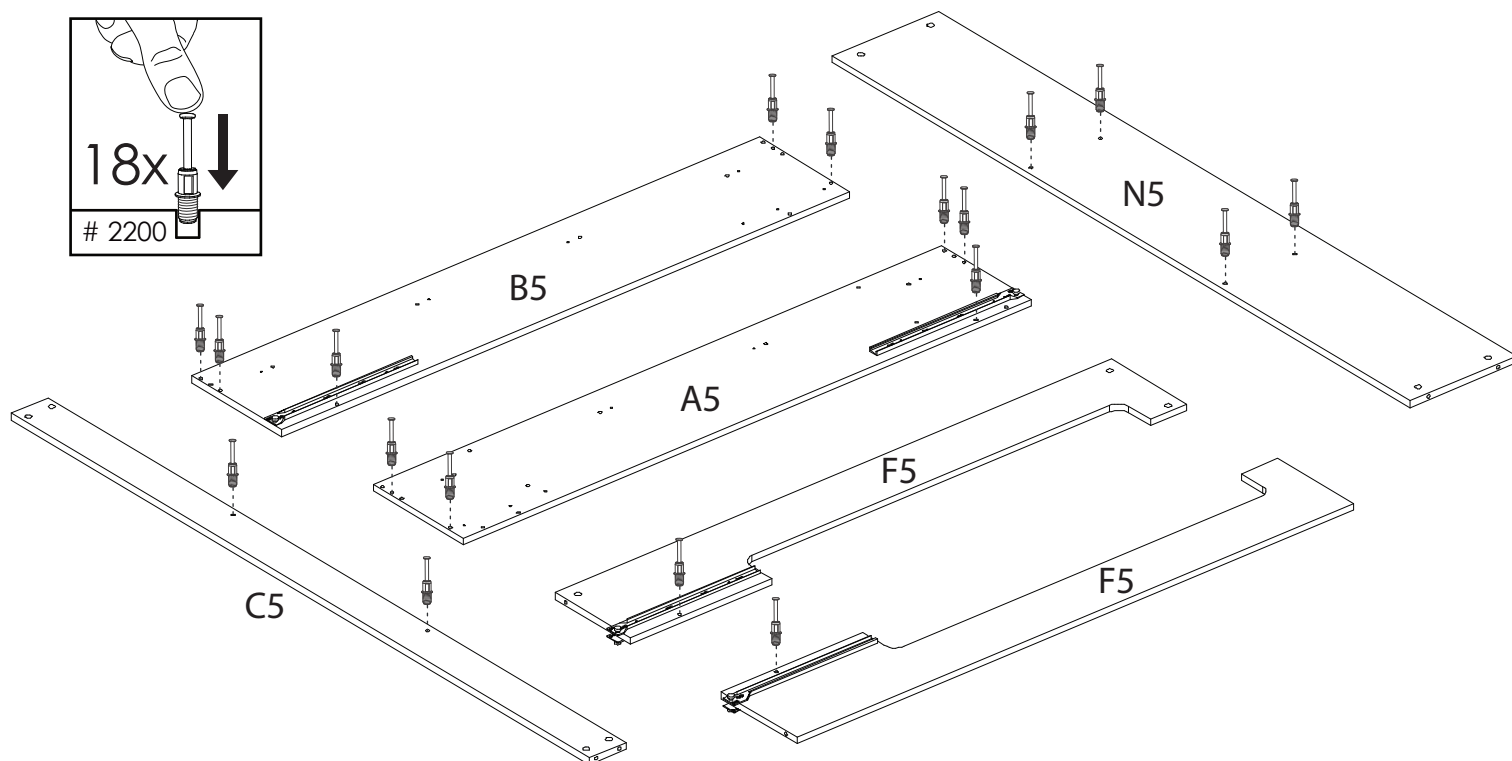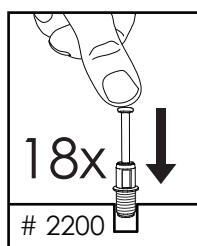


4 Use the 8 screws # 0123 and 8 wood dowels # 0207 to fasten the 2 braces S5 to the panels A5 and B5

Utilisez les 8 vis # 0123 et les 8 goudjons de bois # 0207 pour fixer les 2 supports S5 sur les panneaux A5 et B5

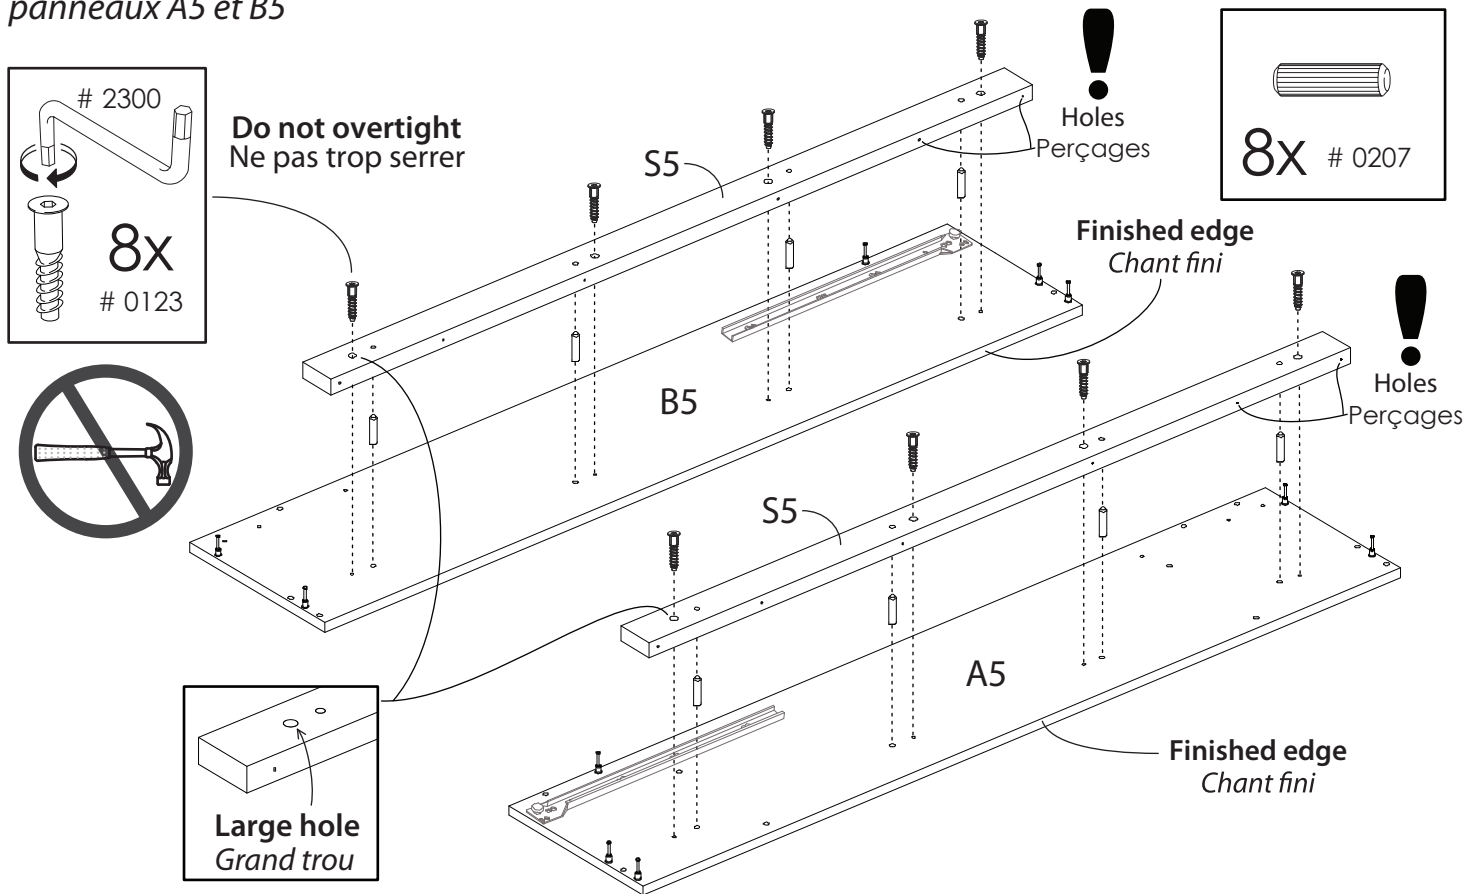


5 Fasten the panel N5 and both panels D5 to the 2 panels F5. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on both panels D5 and both panels F5

Assemblez le panneau N5 et les 2 panneaux D5 avec les 2 panneaux F5. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux D5 et les 2 panneaux F5

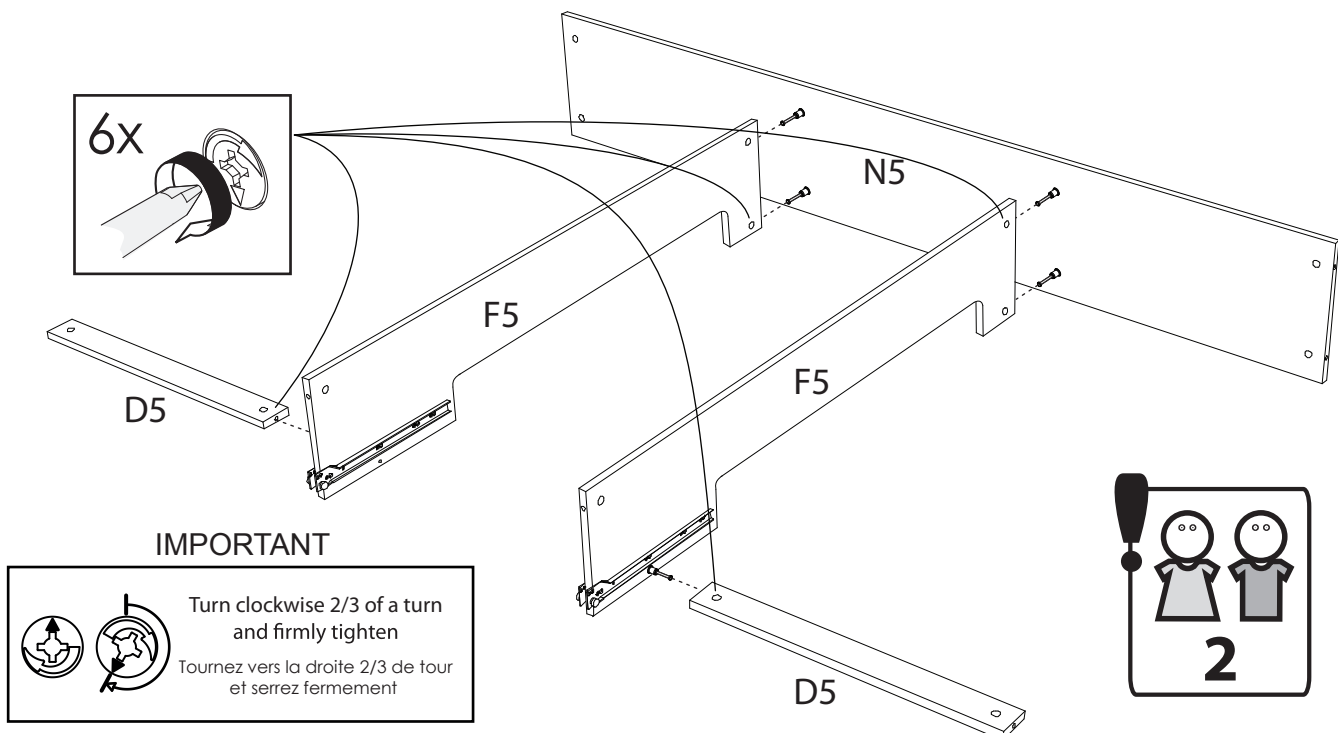


6 Fasten the panel C5 to the pre-assembled panels D5-D5-F5-F5-N5. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on both panels F5

Assemblez le panneau C5 avec les panneaux pré-assemblés D5-D5-F5-F5-N5. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux F5



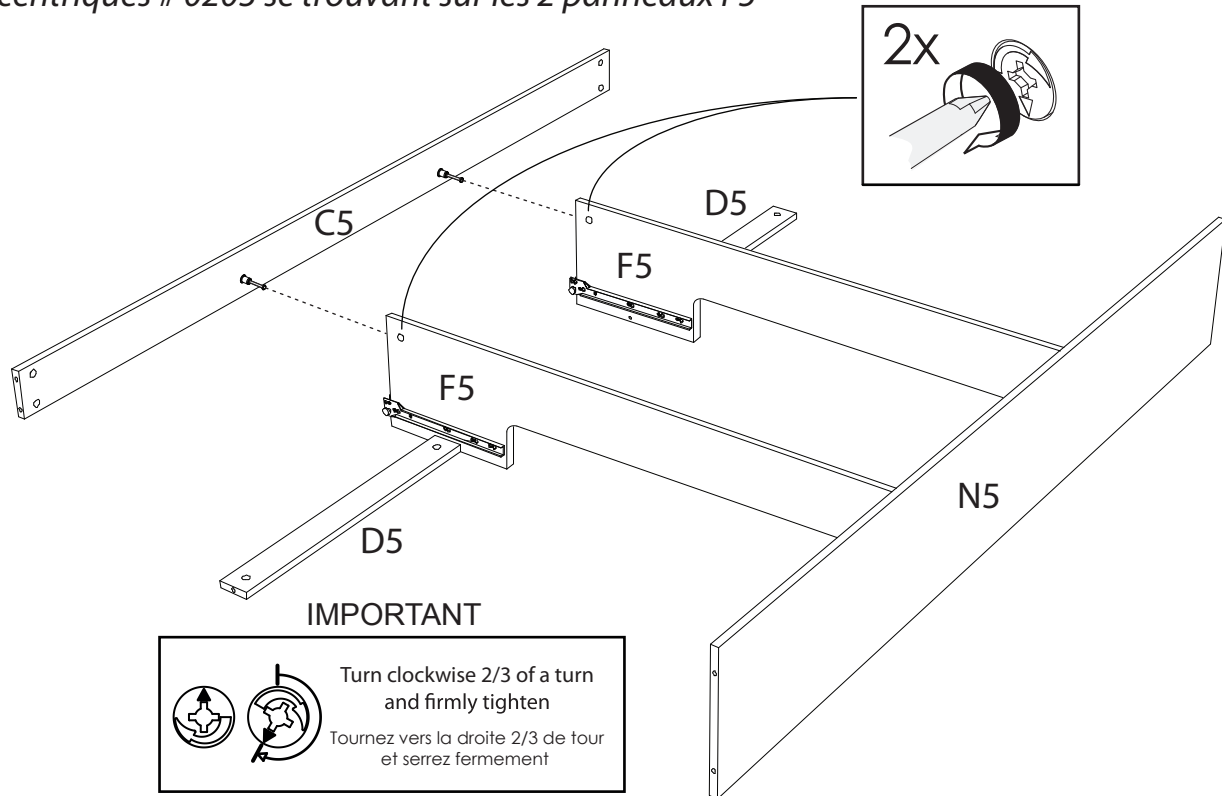


7 Fasten the panels A5 and B5 to the pre-assembled unit. Then, tighten the 10 cam locks # 0203 located on panels C5, D5 and N5




Assemblez les panneaux A5 et B5 avec l'unité pré-assemblée. Serrez ensuite les 10 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux C5, D5 et N5

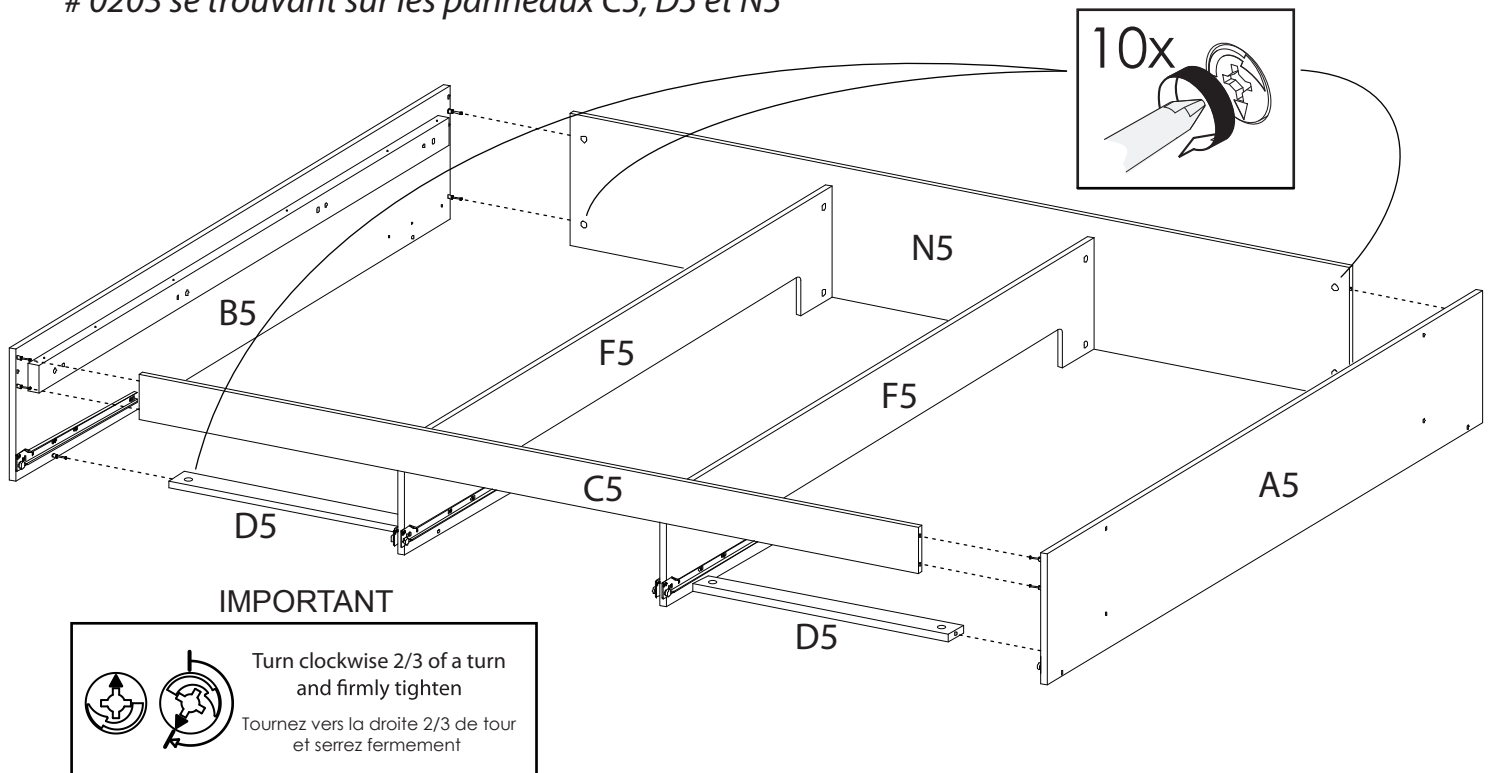

- 8** Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the panels A5, B5 and F5
Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur les panneaux A5, B5 et F5

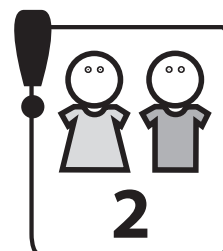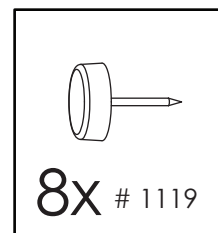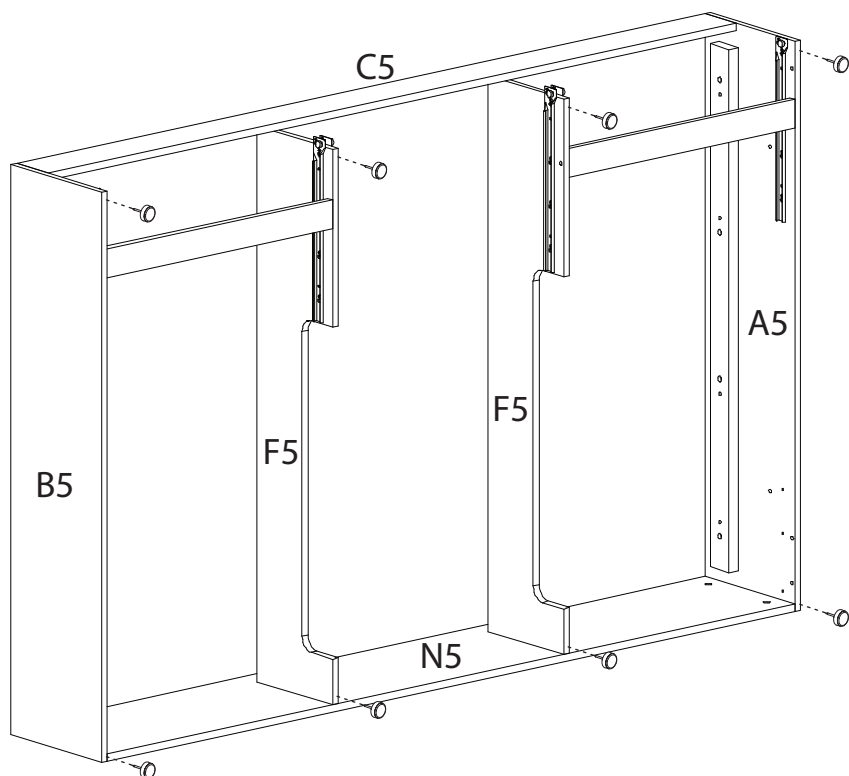


- 9** Use the Allen key # 2300 and 6 screws # 0111 from the headboard hardware bag to fasten the headboard to the bed frame
Utilisez la clé Allen # 2300 et 6 vis # 0111 provenant du sac de quincaillerie de la tête de lit pour fixer la tête de lit au cadre de lit

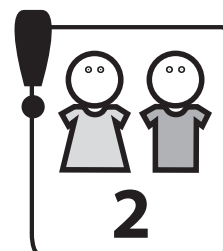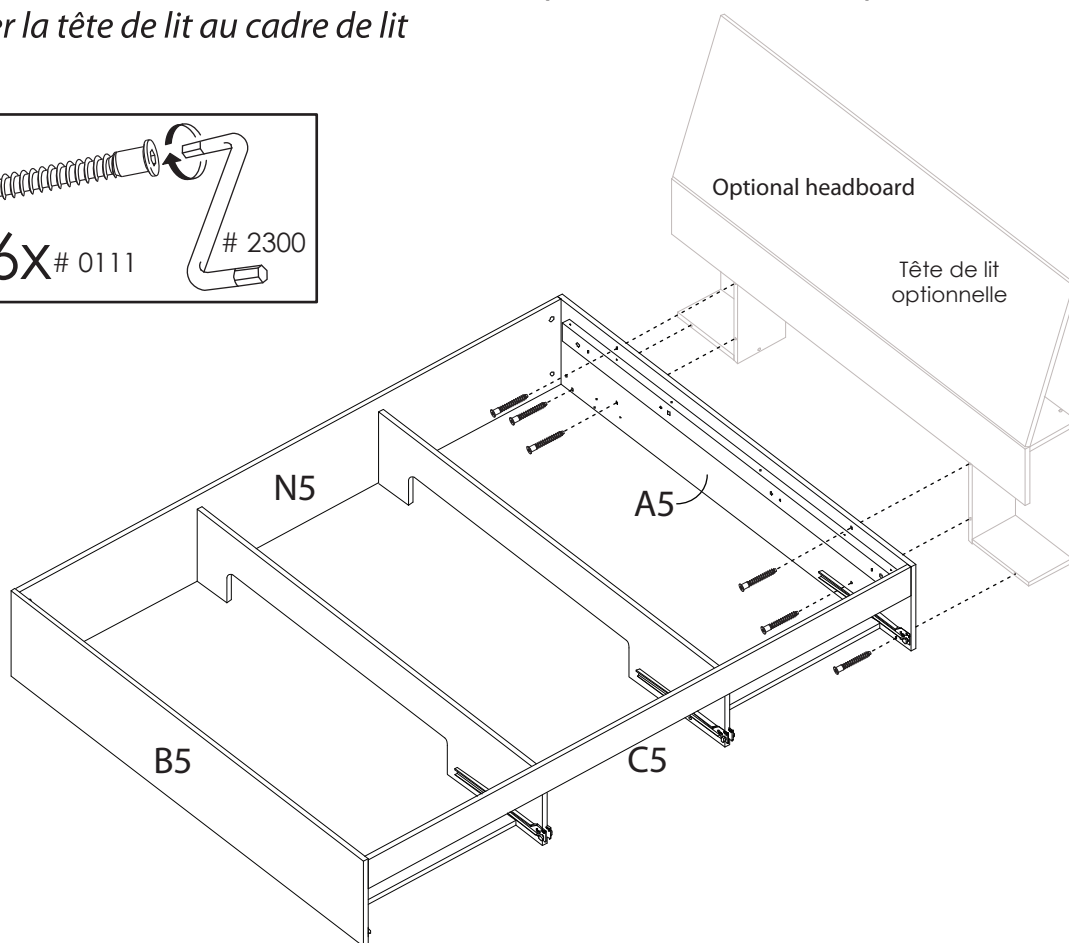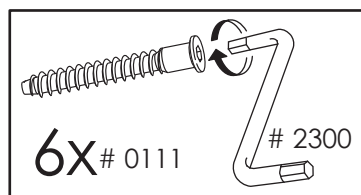

- 1** Using the 18 screws # 0110, fasten the 6 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A5, B5 and F5
Utilisez les 18 vis # 0110 pour installer les 6 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A5, B5 et F5

VIDEO




18x # 0110

this screw first
Cette vis en premier


0909

0110

6x




CL or
OU CR

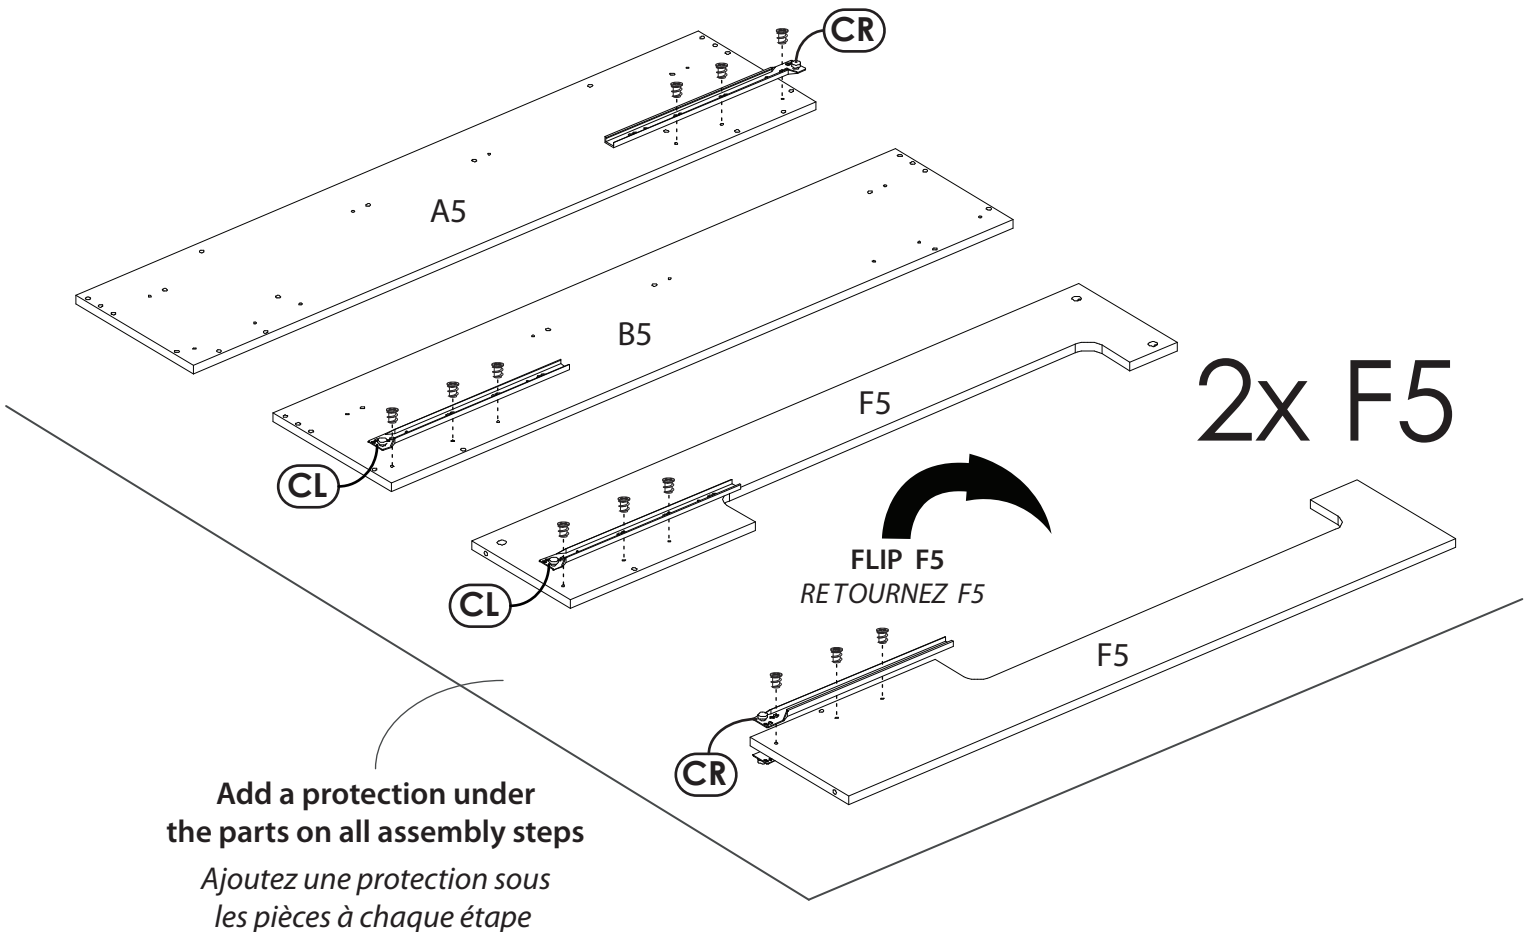


2 Insert the 18 cam locks # 0203 into the panels C5, D5, F5 and N5 *Insérez les 18 excentriques # 0203 dans les panneaux C5, D5, F5 et N5*

VIDEO


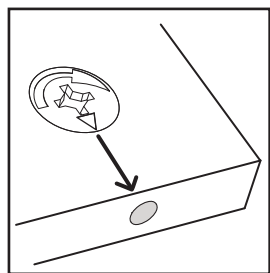


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

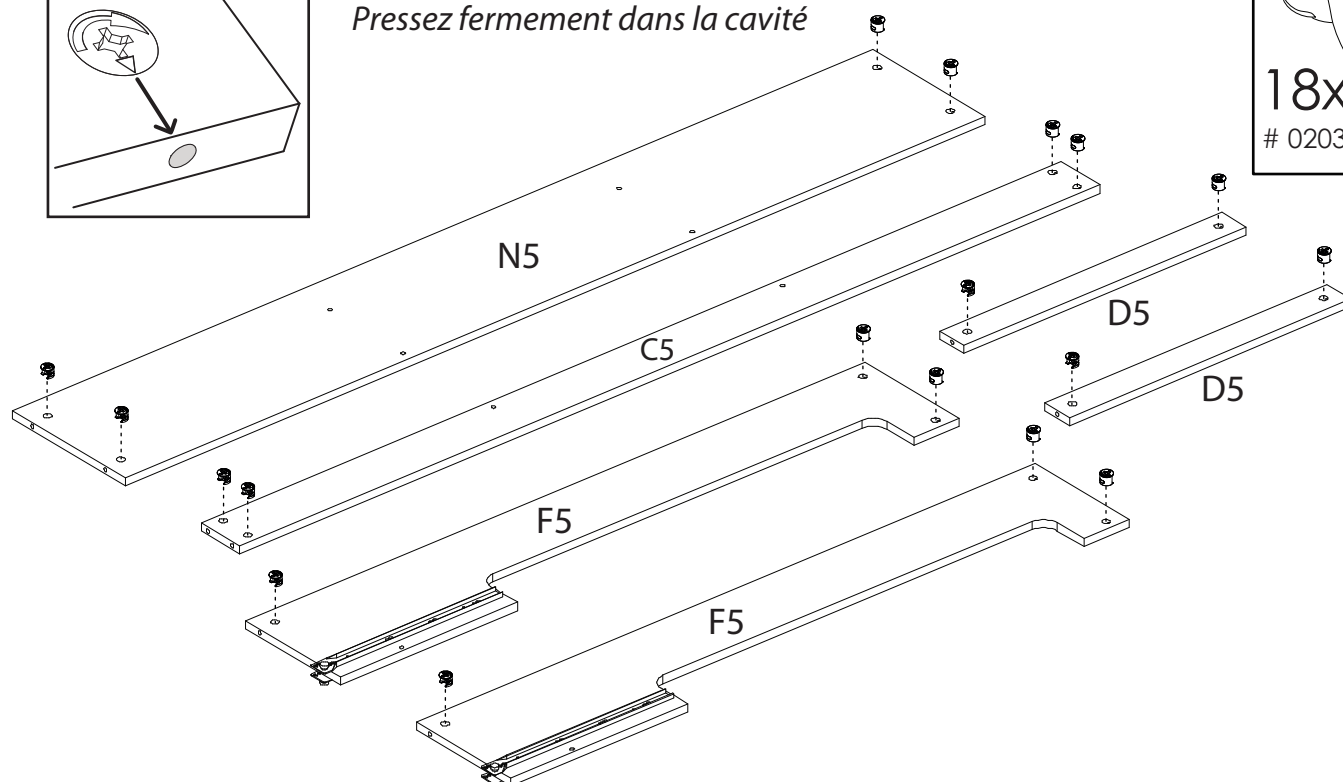


3 Install 18 push bolts # 2200 into the panels A5, B5, C5, F5 and N5 *Installez 18 boulons # 2200 dans les panneaux A5, B5, C5, F5 et N5*

VIDEO

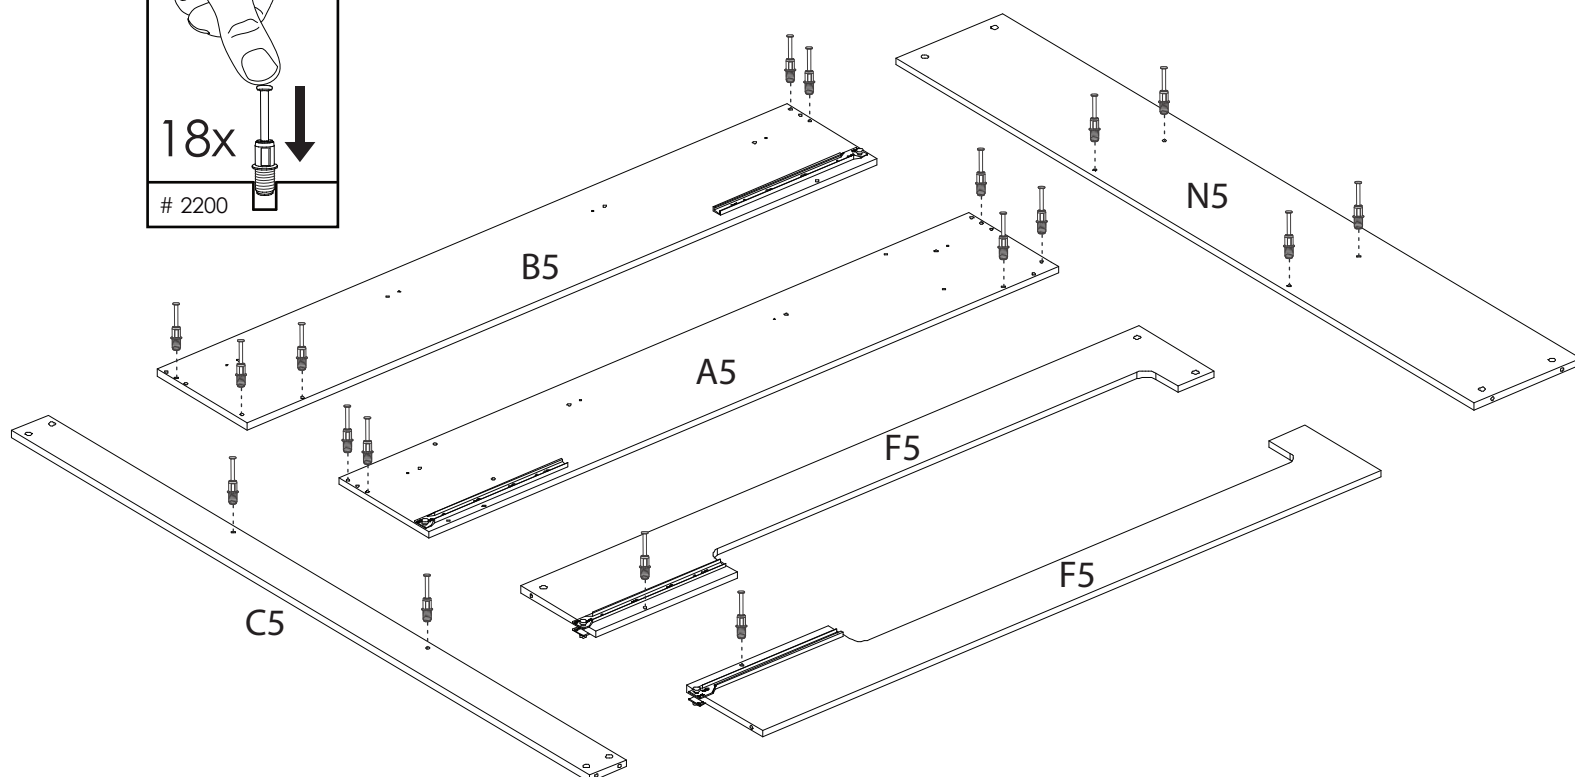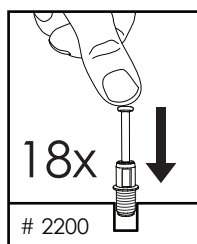


4 Use the 8 screws # 0123 and 8 wood dowels # 0207 to fasten the 2 braces S5 to the panels A5 and B5

Utilisez les 8 vis # 0123 et les 8 goujons de bois # 0207 pour fixer les 2 supports S5 sur les panneaux A5 et B5

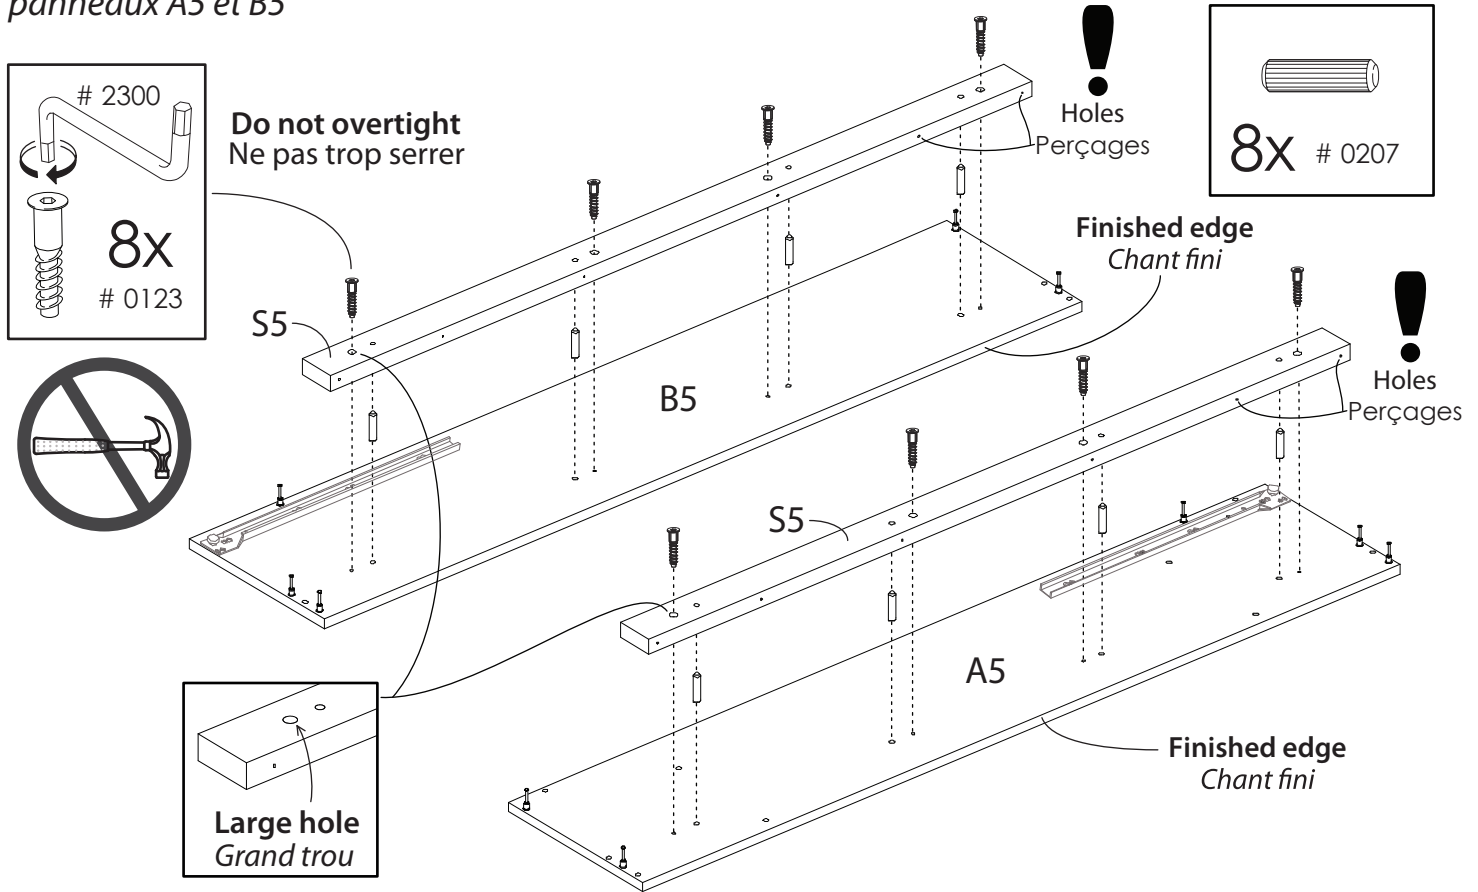


5 Fasten the panel N5 and both panels D5 to the 2 panels F5. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on both panels D5 and both panels F5

Assemblez le panneau N5 et les 2 panneaux D5 avec les 2 panneaux F5. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux D5 et les 2 panneaux F5

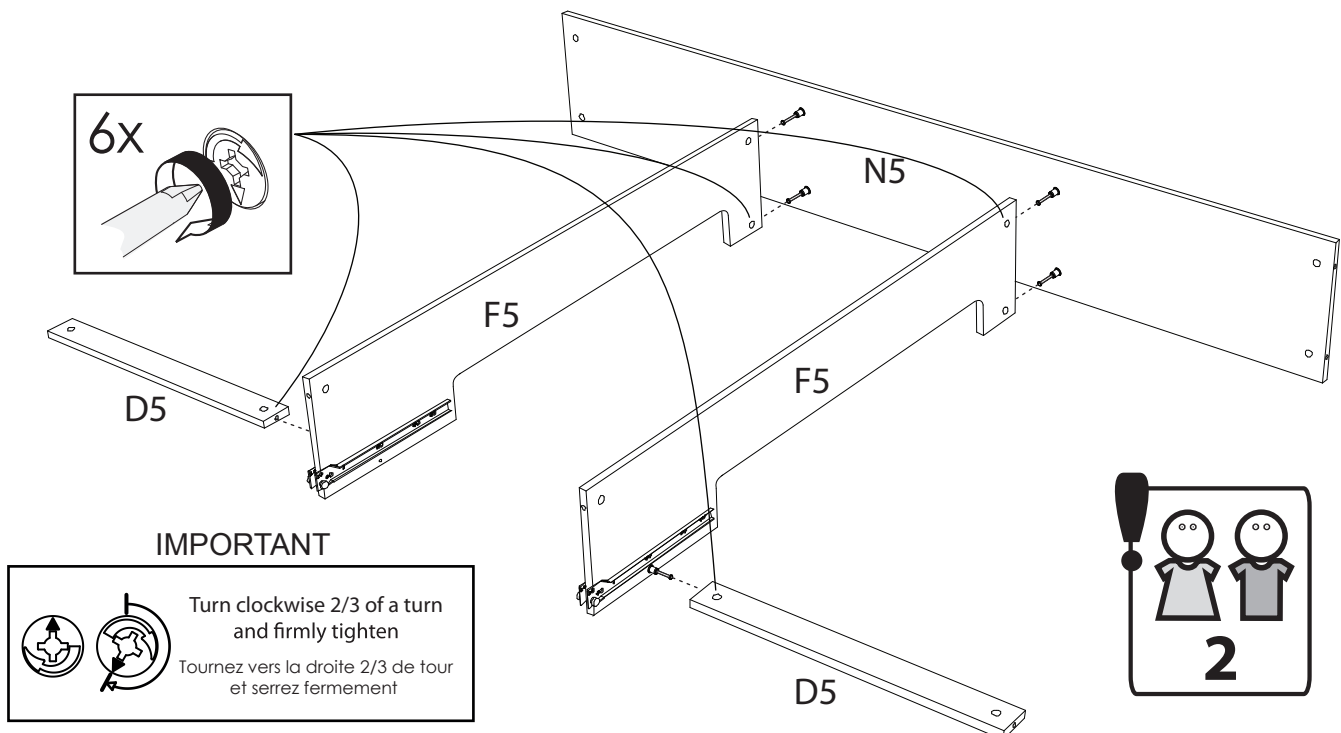


6 Fasten the panel C5 to the pre-assembled panels D5-D5-F5-F5-N5. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on both panels F5

Assemblez le panneau C5 avec les panneaux pré-assemblés D5-D5-F5-F5-N5. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux F5



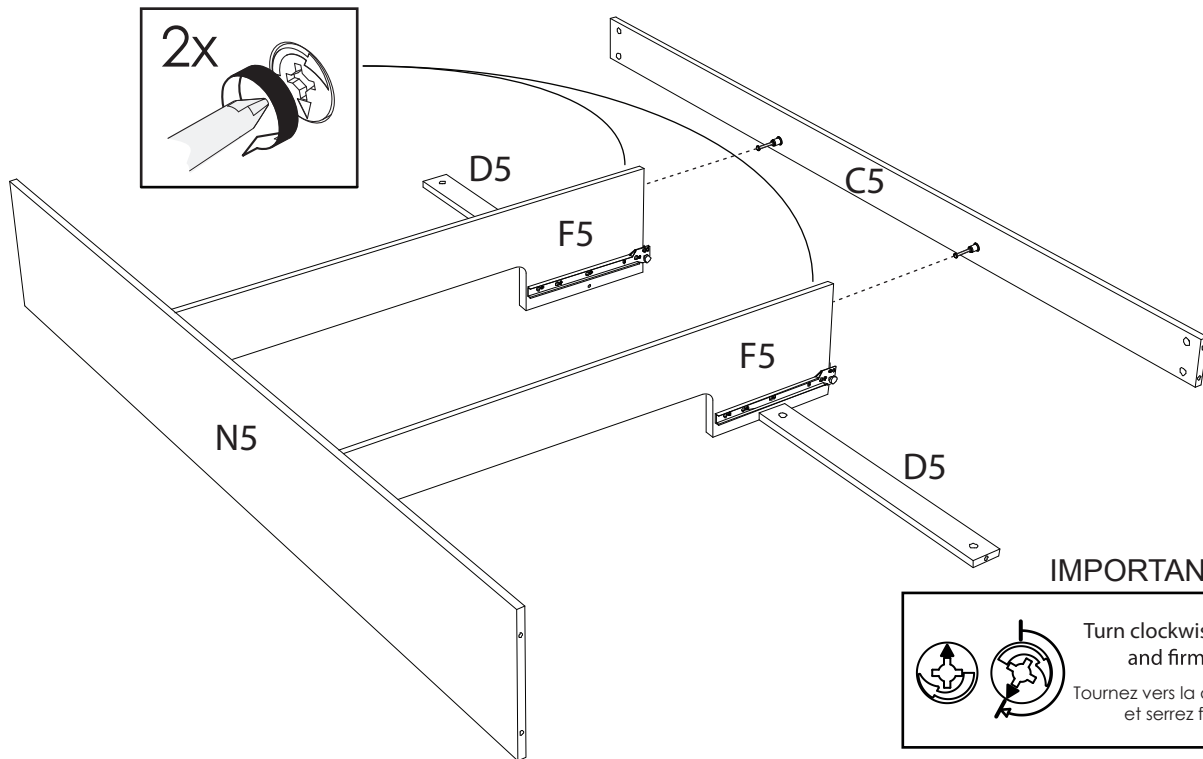


7 Fasten the panels A5 and B5 to the pre-assembled unit. Then, tighten the 10 cam locks # 0203 located on panels C5, D5 and N5




Assemblez les panneaux A5 et B5 avec l'unité pré-assemblée. Serrez ensuite les 10 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux C5, D5 et N5

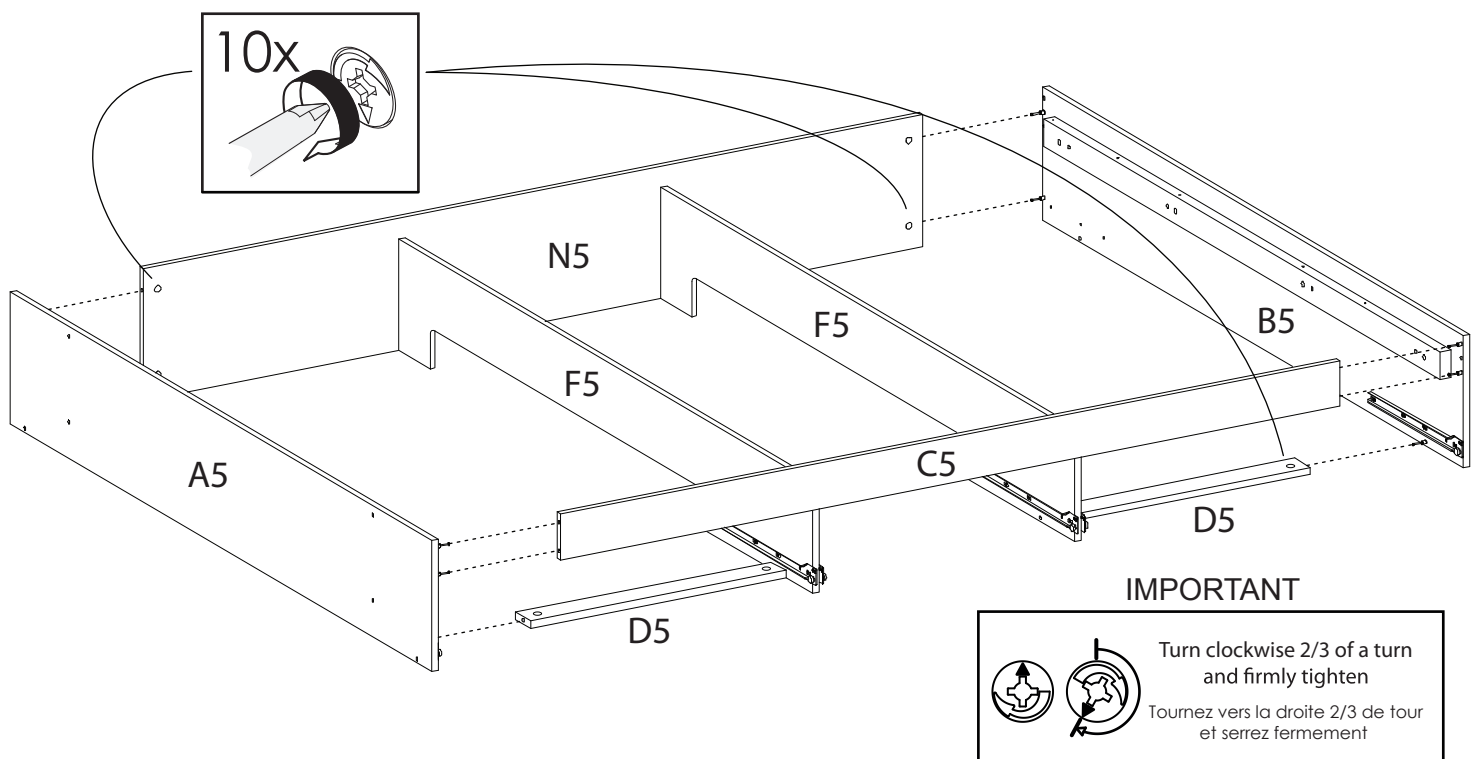


- 8** Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the panels A5, B5 and F5
Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur les panneaux A5, B5 et F5


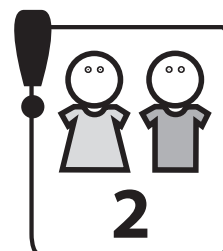
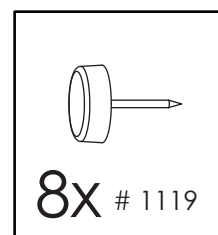
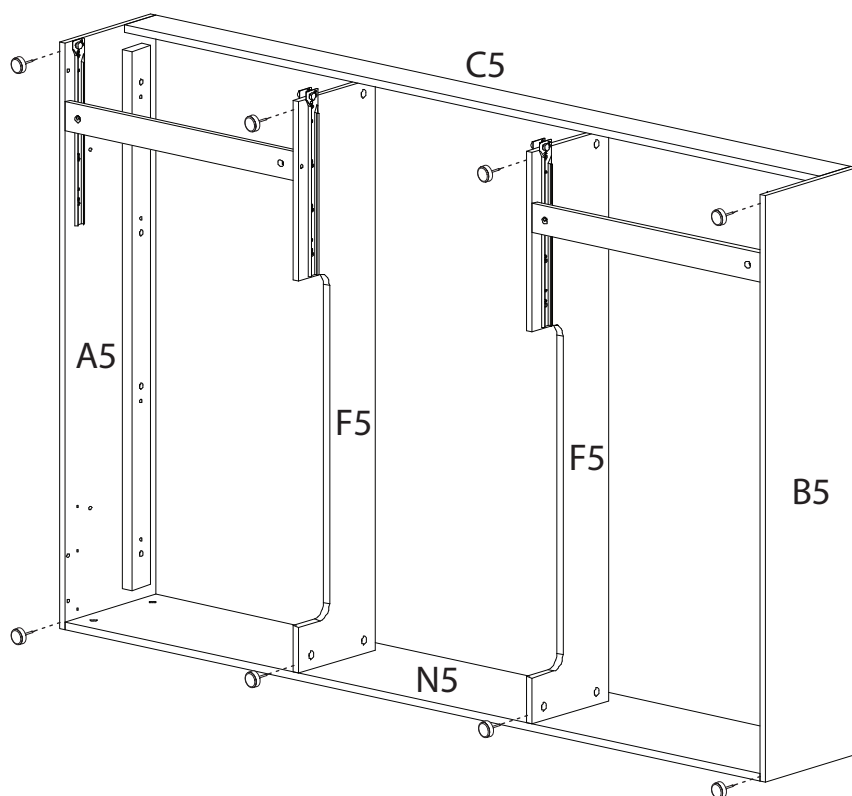


- 9** Use the Allen key # 2300 and 6 screws # 0111 from the headboard hardware bag to fasten the headboard to the bed frame
Utilisez la clé Allen # 2300 et 6 vis # 0111 provenant du sac de quincaillerie de la tête de lit pour fixer la tête de lit au cadre de lit

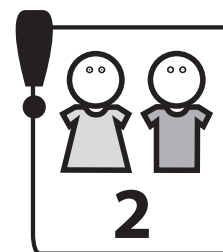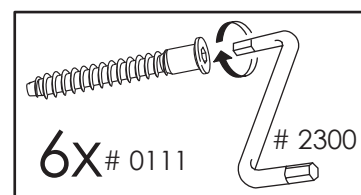
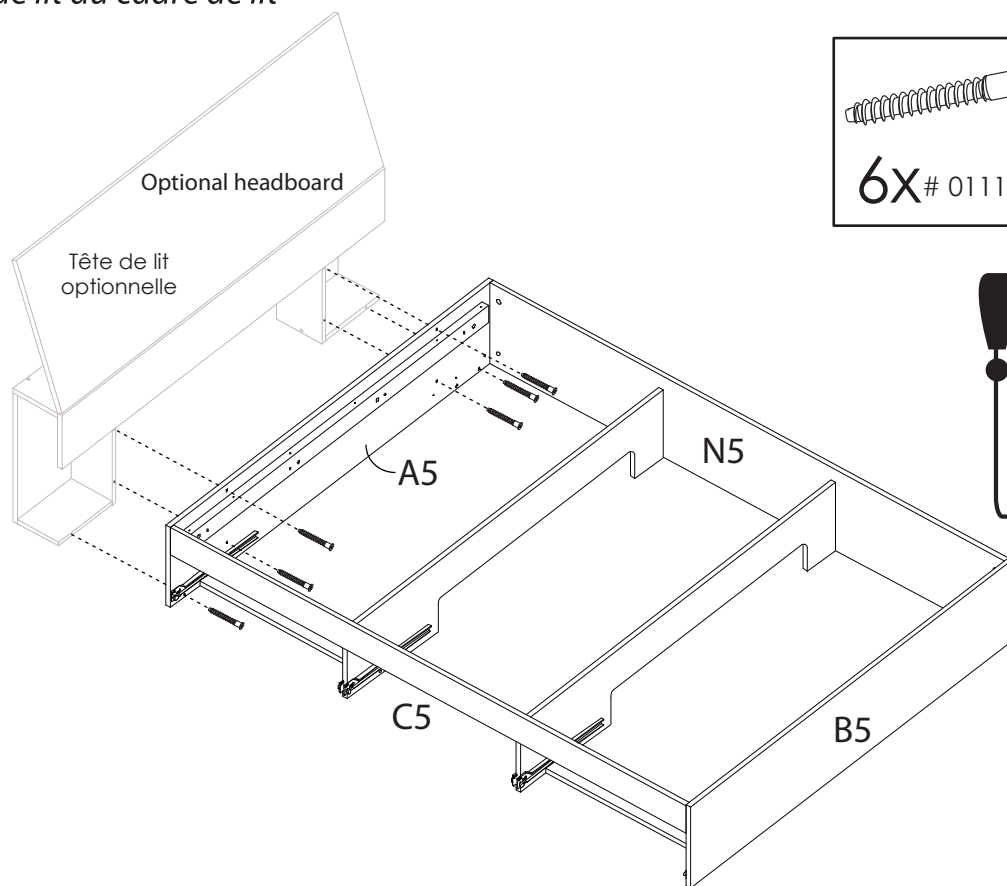


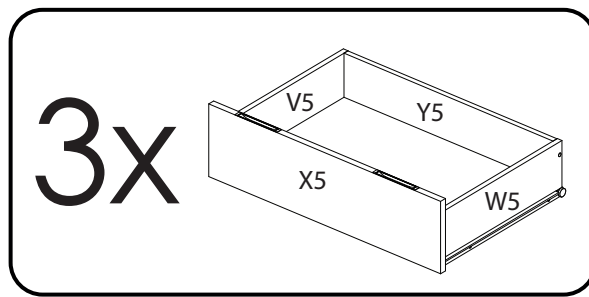

- 10** Install 2 small cam locks # 0204 on panels V5 and W5. Install 2 push bolts # 2200 on the drawer front X5. Install 4 wood dowels # 0207 on panels V5, W5 and Y5
- Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V5 et W5. Installez 2 boulons # 2200 sur la façade X5. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V5, W5 et Y5*

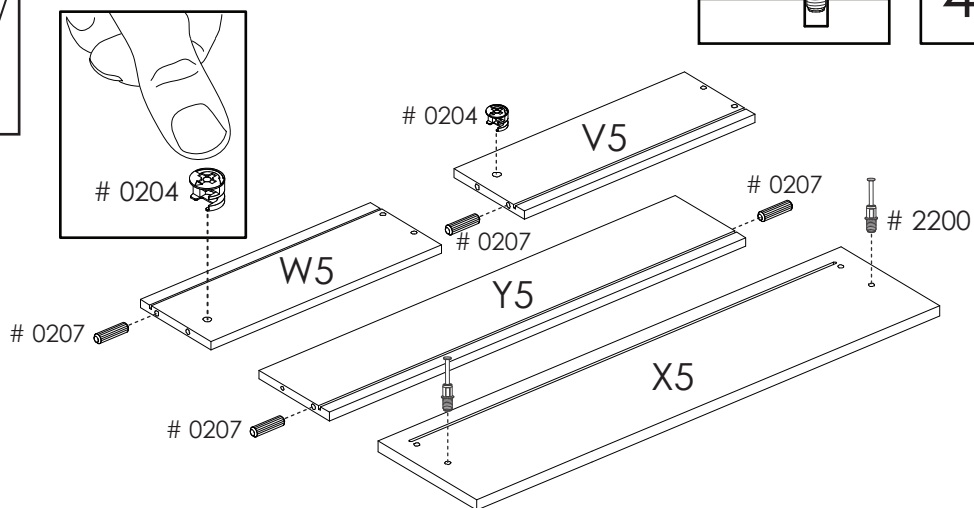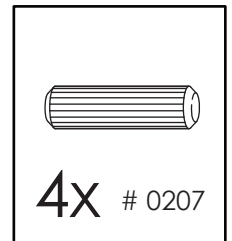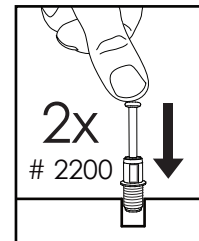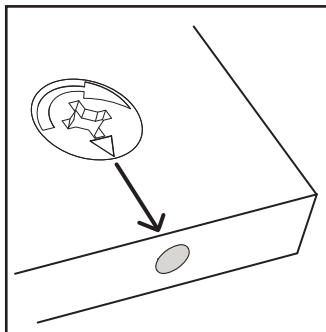

- 11** Fasten the panels V5 and W5 to the drawer front X5 and tighten the 2 cam locks # 0204
- Assemblez les panneaux V5 et W5 à la façade X5 et serrez fermement les 2 excentriques # 0204*

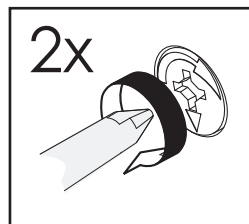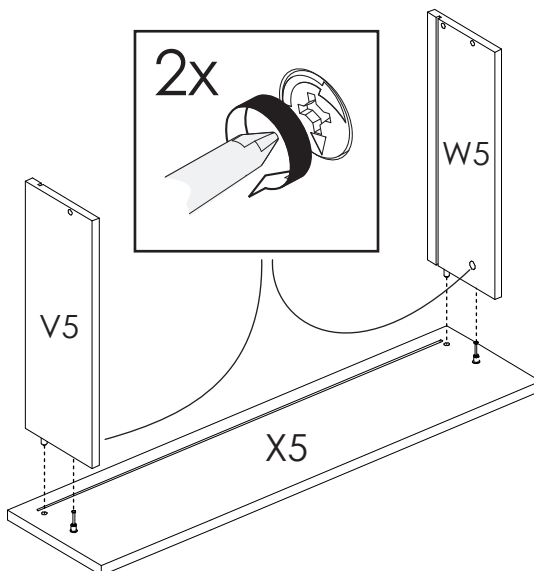

IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

12

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V5 and W5
 Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V5 et W5

VIDEO

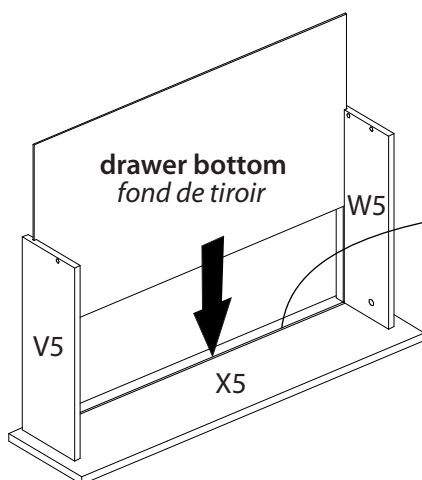

Drawer bottom must enter into the groove located on panel X5



Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau X5

13

Fasten the panel Y5 to both panels V5 and W5. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y5 avec les panneaux V5 et W5 en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO

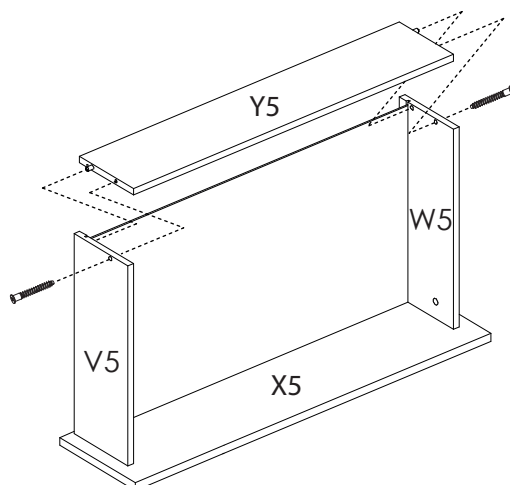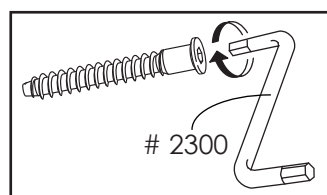


2x # 0111


14

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) on panels V5 and W5


Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux V5 et W5

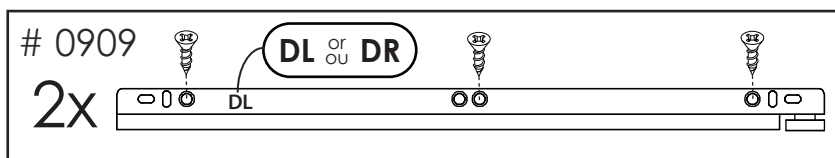

VIDEO



6x # 0105

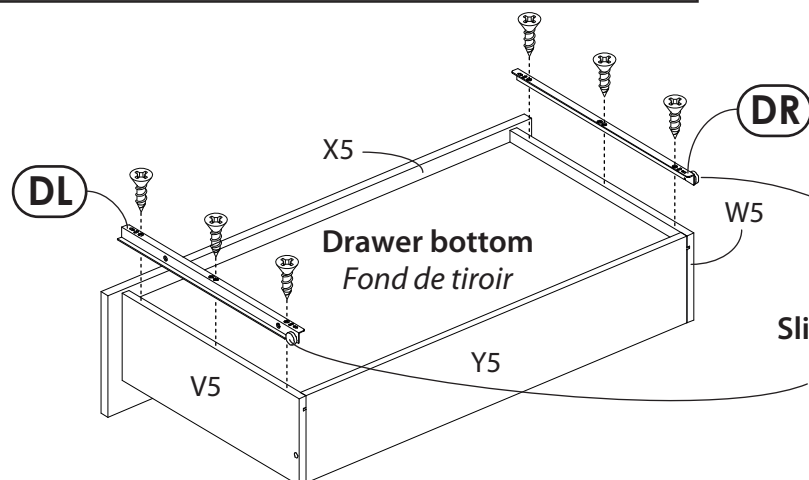


Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur


15 Use the 12 screws # 0113 to fasten the 4 panels J5 to the 2 supports S5. Refer to the holes located on top of both supports S5 to align the screws # 0113

Utilisez les 12 vis # 0113 pour fixer les 4 panneaux J5 sur les 2 supports S5. Référez-vous aux perçages situés sur le haut des 2 supports S5 pour aligner les vis # 0113

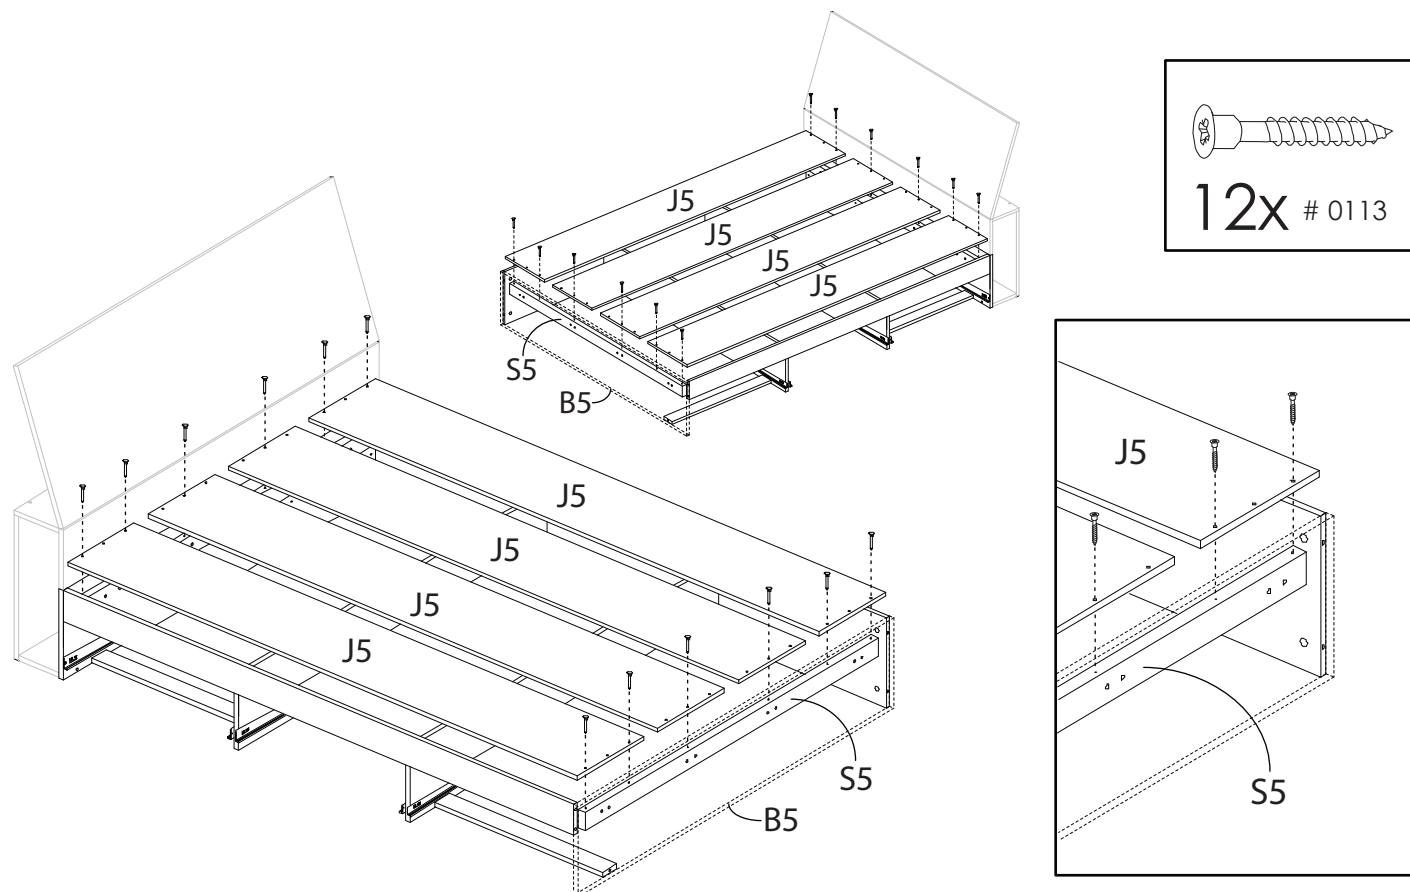

16 Install the 3 drawers into the unit
Installez les 3 tiroirs dans l'unité




VIDEO

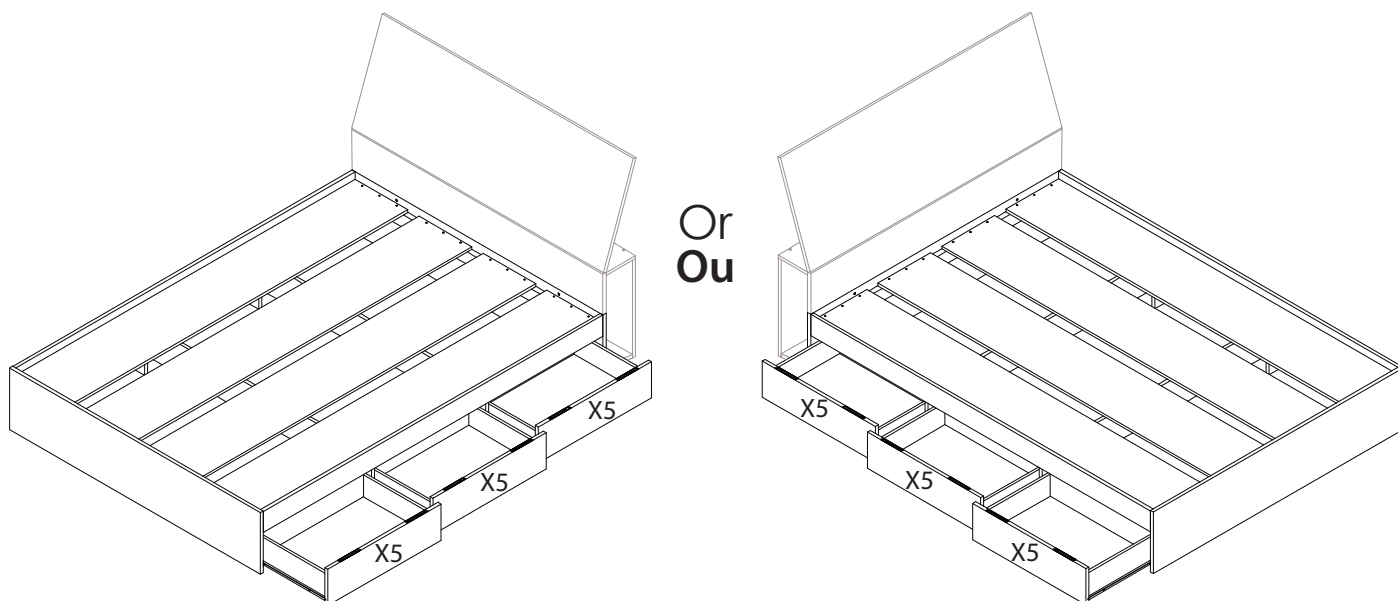

17

Install 2 corner bumpers # 2191 on the 2 upper corners of the headboard panel B5.
Apply 4 small double face stickers on each bumper

Installez 2 pare-chocs de coins # 2191 aux 2 extrémités supérieures du panneau de tête B5.
Appliquez 4 autocollants double-faces sur chaque pare-chocs

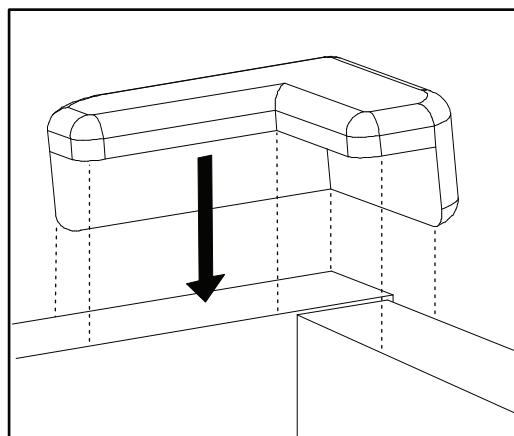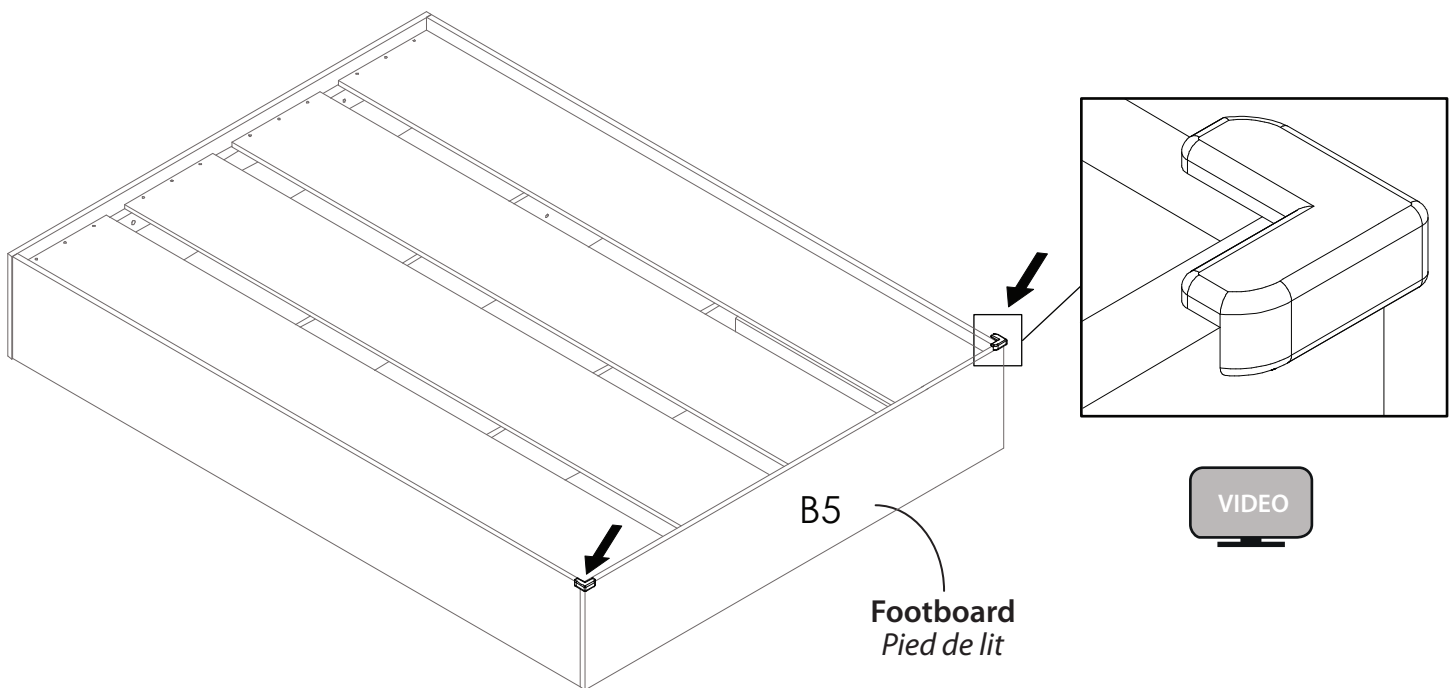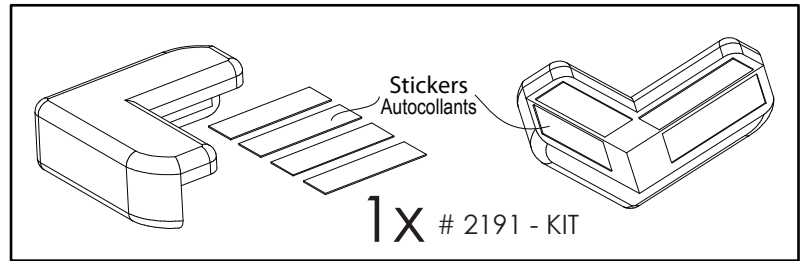

Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.