



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


COD BR: 87500
COD US: 89900

Sumário Summary Resumen

Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas	5
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje de la mueble	6

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

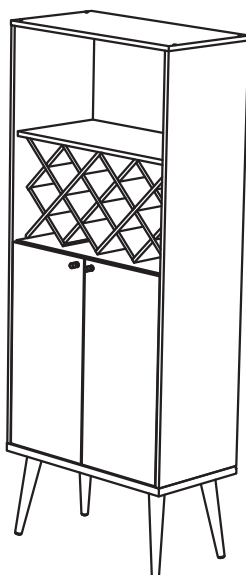


Antes de começar

Before starting
Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

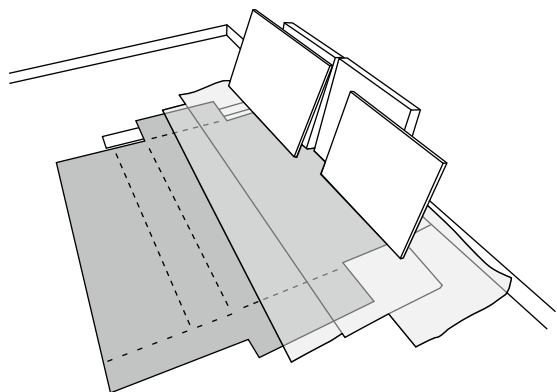

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

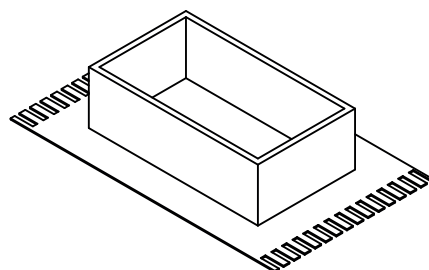


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes

Avoid accidents
Prevenir accidentes

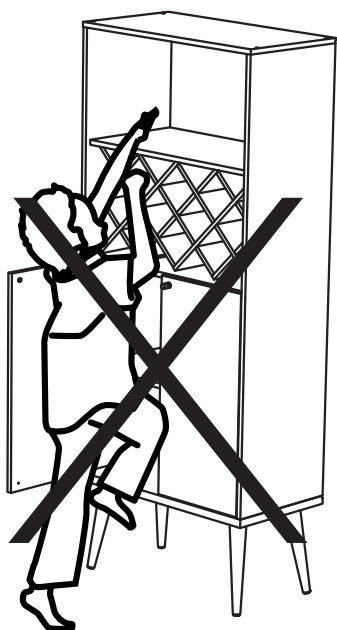

Não escale ou se apoie no móvel.


Do not climb or lean on the furniture.


No se suba ni se apoye en el mueble.

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

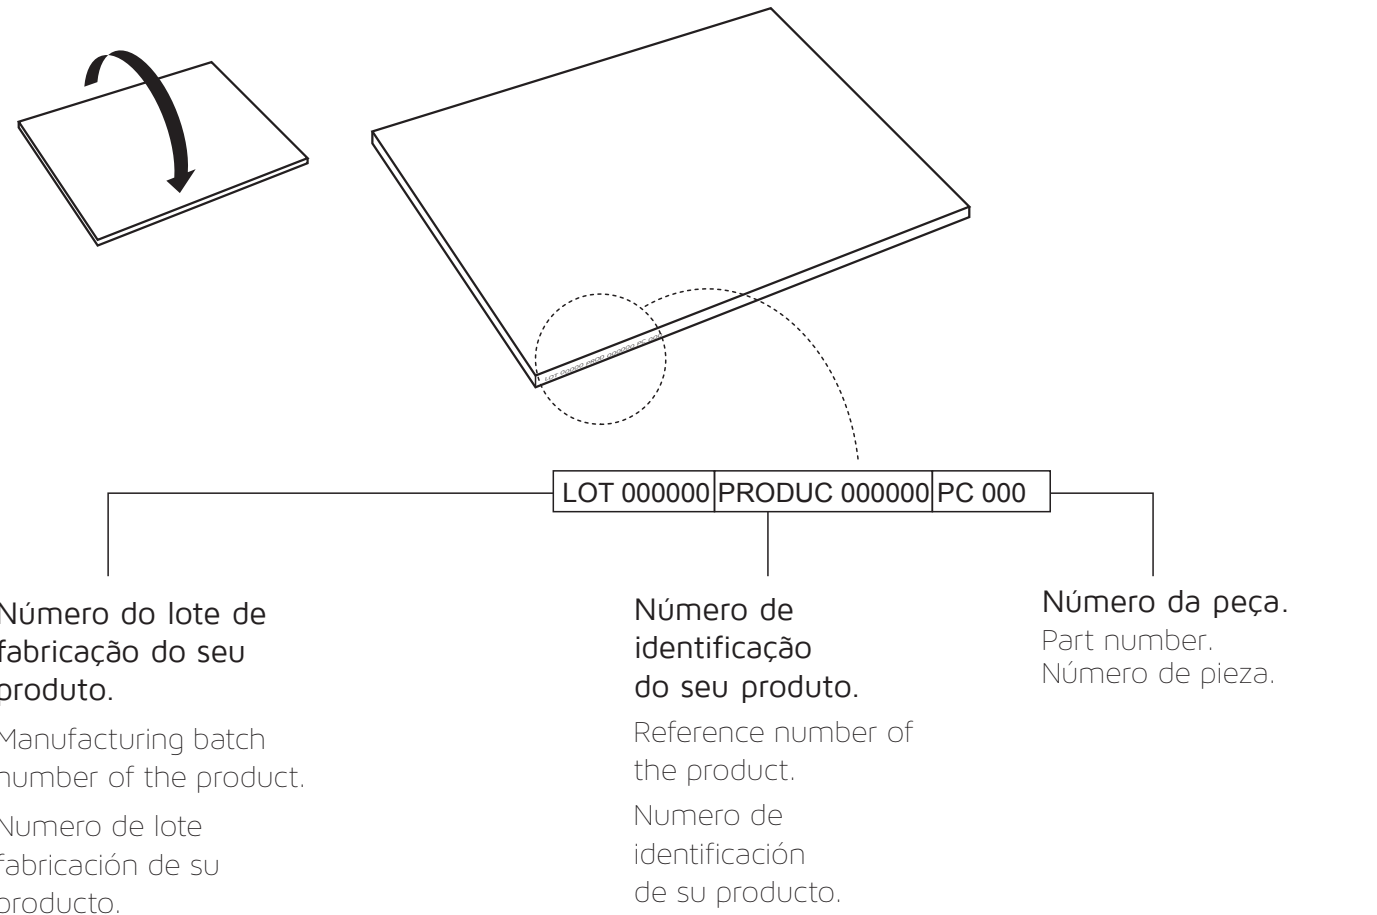

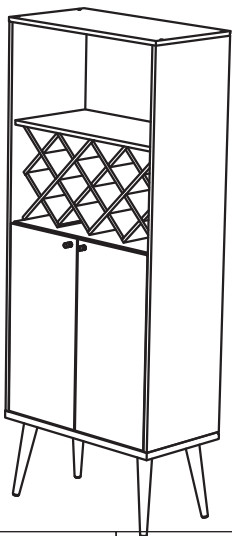


Dimensões e ferramentas


Dimensions and tools
Dimensiones y herramientas

Dimensões:
L: 673 A: 1670 P: 355 mm

Dimensions:
W: 26.50 H: 65.75 D: 13.98 inches



Dimensiones:
L: 673 A: 1670 P: 355 mm

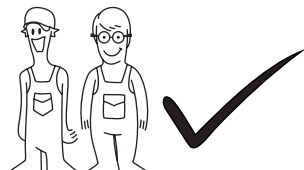

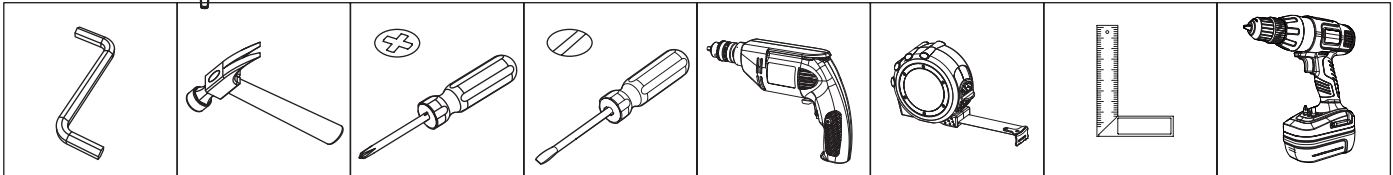

COD BR: 87500
COD US: 89900

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
001	BASE	1	1	001	BASE	1	1	001	BASE	1	1
002	TAMPO	1	1	002	TOP BOARD	1	1	002	CUBIERTA	1	1
003	LATERAL DIREITA	1	1	003	RIGTH SIDE	1	1	003	LATERAL DERECHA	1	1
004	LATERAL ESQUERDA	1	1	004	LEFT SIDE	1	1	004	LATERAL IZQUIERDA	1	1
005	PRATELEIRA	2	1	005	SHELF	2	1	005	ESTANTE	2	1
006	FUNDO SUPERIOR	2	1	006	UPPER BACKPLATE	2	1	006	FONDO SUPERIOR	2	1
007	FUNDO INFERIOR	2	1	007	BOTTOM BACKPLATE	2	1	007	FONDO INFERIOR	2	1
008	PORTA	2	1	008	DOOR	2	1	008	PUERTA	2	1
012	LATERAL MENOR DIREITA	2	2	012	SHORT RIGTH SIDE	2	2	012	LATERAL DERECHA MENOR	2	2
013	LATERAL MENOR ESQUERDA	2	2	013	SHORT LEFT SIDE	2	2	013	LATERAL IZQUIERDA MAYOR	2	2
014	CENTRAL DIREITA	1	2	014	RIGHT CENTRAL PART	1	2	014	PIECA CENTRAL DERECHA	1	2
015	CENTRAL ESQUERDA	1	2	015	LEFT CENTRAL PART	1	2	015	PIECA CENTRAL IZQUIERDA	1	2
016	LATERAL DIREITA	2	2	016	RIGTH SIDE	2	2	016	LATERAL DERECHA	2	2
017	LATERAL ESQUERDA	2	2	017	LEFT SIDE	2	2	017	LATERAL IZQUIERDA	2	2
018	PRATELEIRA	1	1	018	SHELF	1	1	018	ESTANTE	1	1
050	PE	4	2	050	LEG	4	2	050	PATA	4	2

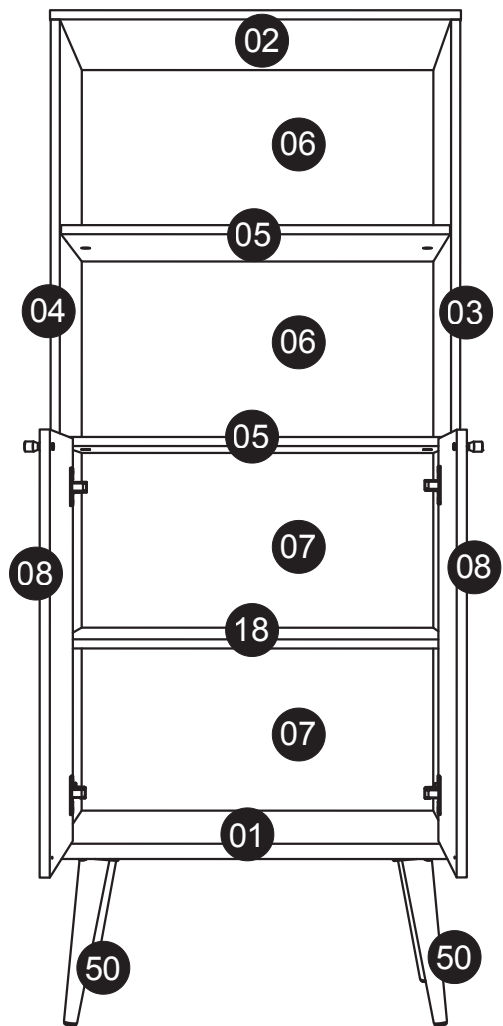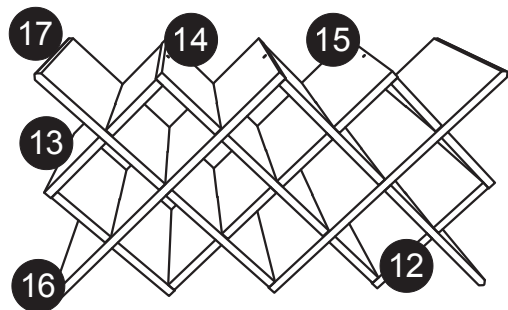





2088 x 1



9425 x 4

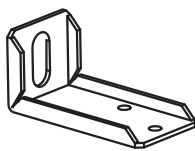

3934 x 1



5681 x 1




0494 x 4



1668 x 36




8471 x 4



0342 x 18



7292 x 1




8903 x 4



7291 x 8



0599 x 4



0502 x 3



3527 x 8



7519 x 16



8056 x 16




6244 x 1




3187 x 2




0357 x 20



8240 x 1




7499 x 50

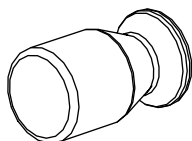


9328 x 2

A = 03KG - 6.6LB

B = 12KG - 26.5LB

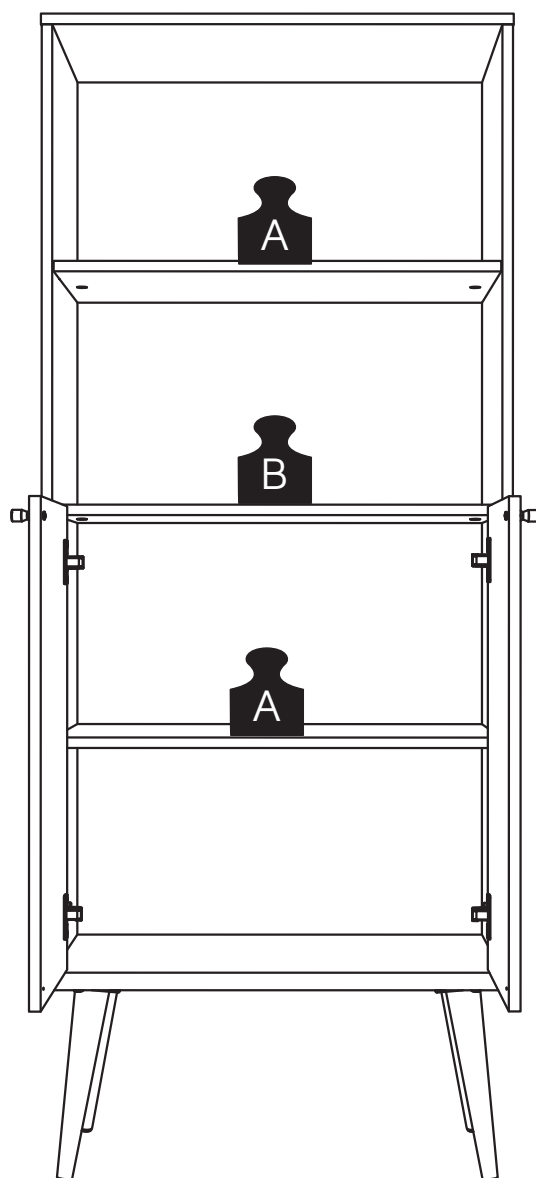

LATERAL DIREITA / RIGTH SIDE / LATERAL DERECHA

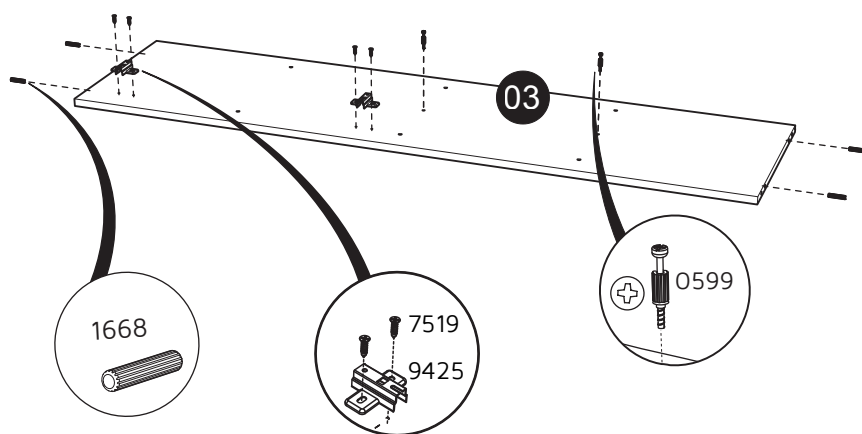

PASSO 01


Encaixar cavilhas 4x**1668**, parafusar minifix 2x**0599**. Parafusar 4x**7519** fixando os calços 2x**9425** na Lateral Direita **03**

STEP 01

Insert dowels 4x**1668**, screw Minifix 2x**0599**. Screw 4x**7519** to fix Hinge Mounting Plate 2x**9425** on Right Side **03**.

PASO 01

Encajar clavijas de ajuste 4x**1668**, atornillar el minifix 2x**0599**. Atornillar 4x**7519** fijando la base de la bisagra 2x**9425** en la Lateral Derecha **03**.

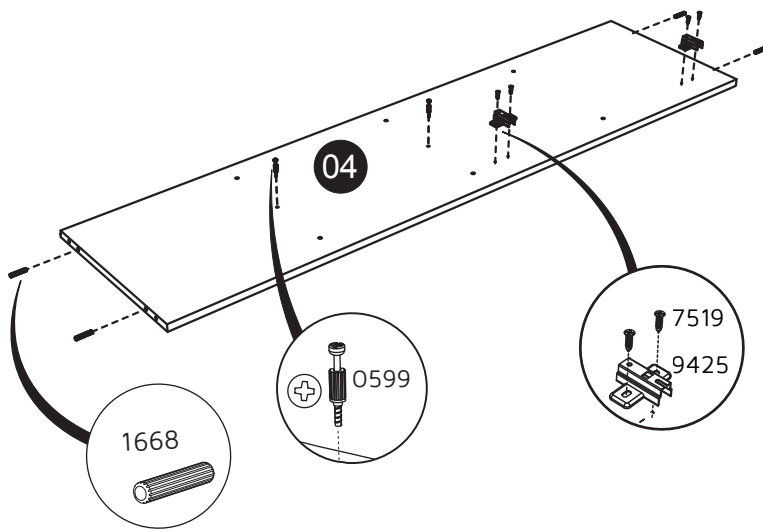

PASSO 02


Encaixar cavilhas 4x**1668**, parafusar minifix 2x**0599**. Parafusar 4x**7519** fixando os calços 2x**9425** na Lateral Esquerda **04**

STEP 02

Insert dowels 4x**1668**, screw Minifix 2x**0599**. Screw 4x**7519** to fix Hinge Mounting Plate 2x**9425** on Left Side **04**.

PASSO 02

Encaixar clavijas de ajuste 4x**1668**, atornillar el minifix 2x**0599**. Atornillar 4x**7519** fijando la base de la bisagra 2x**9425** en la Lateral **04**.

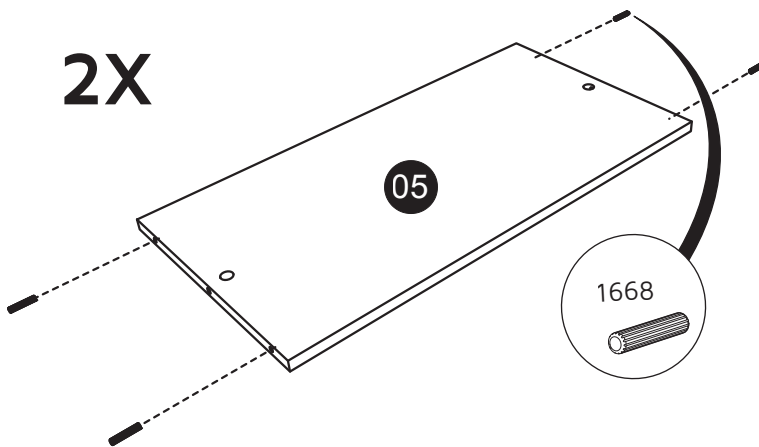

PASSO 03


Encaixar cavilhas 4x**1668** na Prateleira **05**.

STEP 03

Insert dowels 4x**1668** on Shelf **05**.

PASSO 03

Clavijas de ajuste 4x**1668** en Estante **05**.

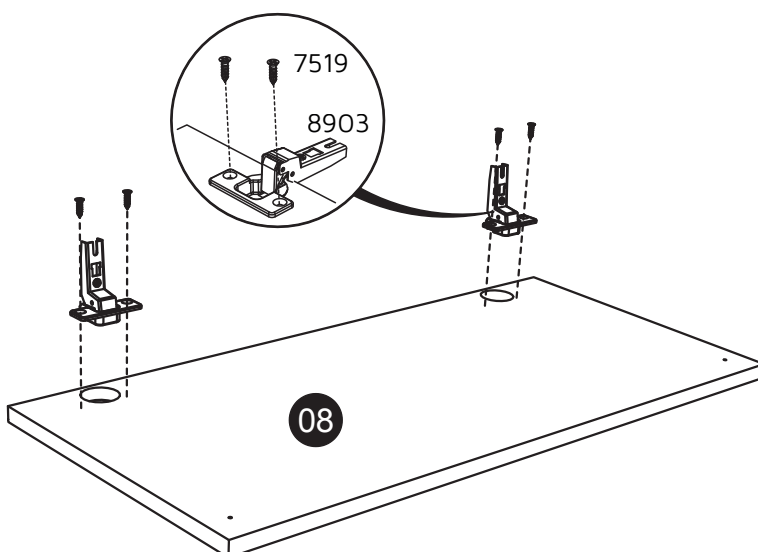

PASSO 04


Encaixar Dobradiças 2x**8903** e parafusar 4x**7519** nas Porta central **08**.

STEP 04

Attach Hinge 2x**8903** and screw 4x**7519** on Center Door **08**.

PASSO 04

Montar Bisagra 2x**8903** y atornillar el 4x**7519** en la Puerta Central **08**.

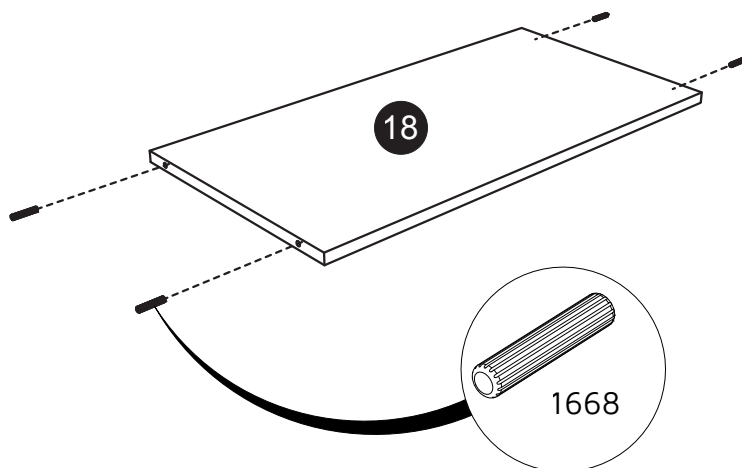

PASSO 05


Encaixar cavilhas 4x1668 na Prateleira 05.

STEP 05

Insert dowels 4x1668 on Shelf 05.

PASO 05

Clavijas de ajuste 4x1668 en Estante 05.

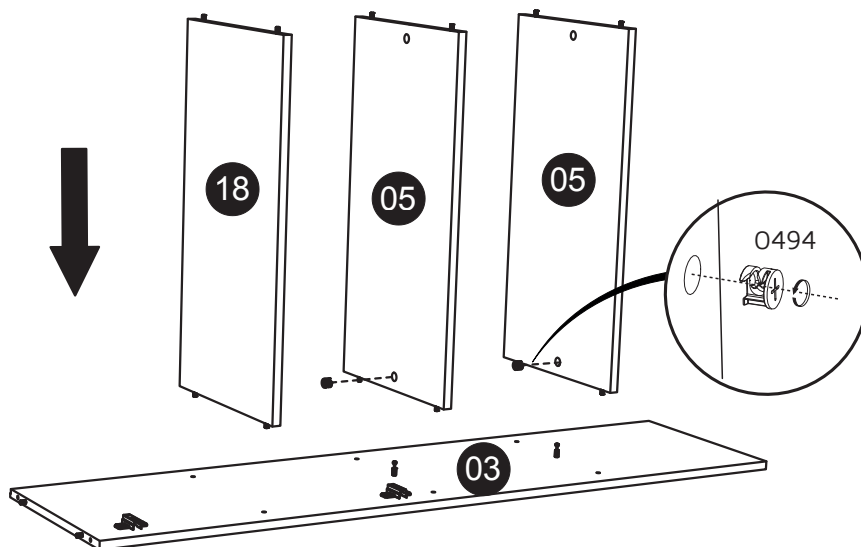

PASSO 06


Encaixar Prateleiras 05 e 18 e parafusar castanhas 2x0494 na Lateral Direita 03.

STEP 06

Attach Shelves 05 and 18 and screw nuts 2x0494 on the Righth Side 03.

PASO 06

Enganchar las Estantes 05 y 18 y atornillar las tuercas 2x0494 en la Lateral Derecha 03.

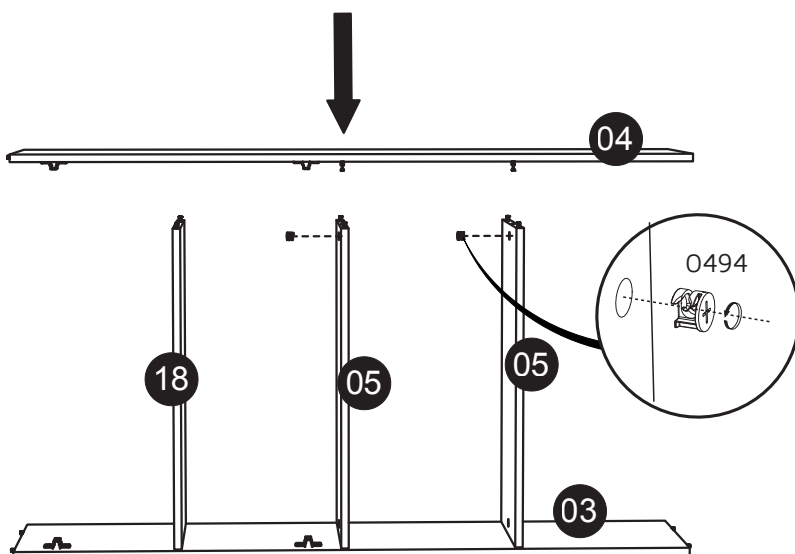

PASSO 07


Encaixar Lateral Esquerda 04 e parafusar castanhas 2x0494 nas Prateleiras 05.

STEP 07

Attach Left Side 04 and screw nuts 2x0494 on the Shelf 05.

PASO 07

Enganchar el Lateral 04 y atornillar las tuercas 2x0494 en la Estante 05.

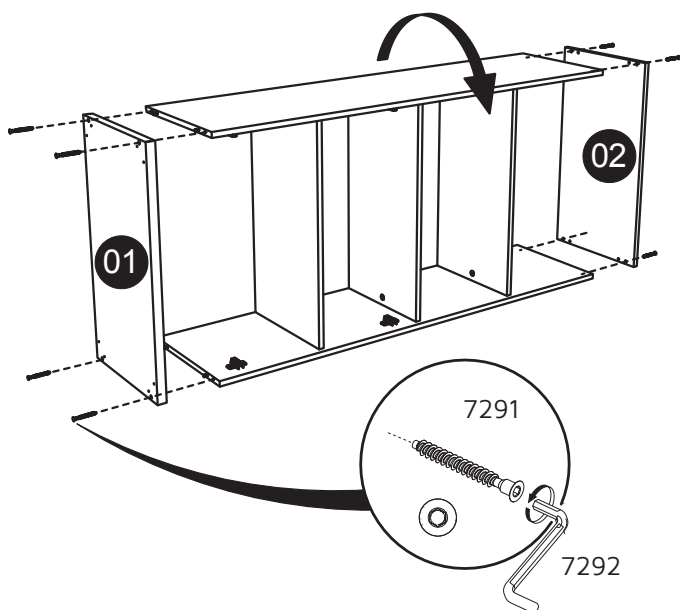

PASSO 08

Encaixar a Base **01** e o Tampo **02**.
Parafusar 4x**7291** usando **7292**.

STEP 08

Attach Base **01** and Top Board **02**.
Screw 4x**7291** using **7292**.

PASO 08


Montar la Base **01** y la Cubierta **02**.
Atornillar 2x**7291** utilizando **7292**.



Antes de pregar o fundo verifique o perfeito esquadro para evitar problemas de alinhamento na instalação.

Before nailing the backplate, set it square to avoid alignment problems in the assembly.


Antes de clavar el fondo confirmar la plaza perfecta para evitar problemas de alineación en la instalación.

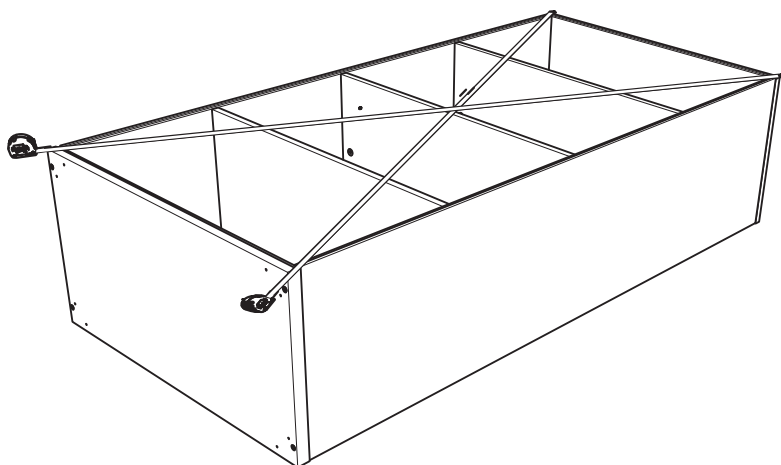

O produto está em perfeito esquadro quando as medidas das diagonais forem iguais.

The product is perfectly aligned when the diagonals dimensions are the same.

El producto es perfecto cuadrado cuando las medidas las diagonales son iguales.

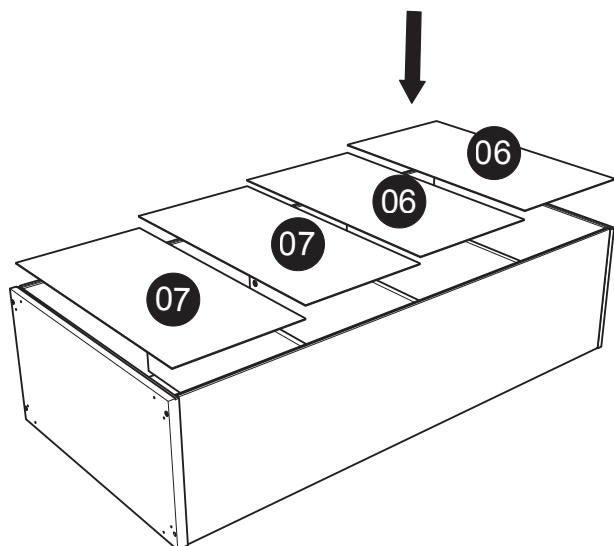

PASSO 09



Encaixar Fundos **06** e **07**, pregar **7499**.
Pregar 20x**0342** com **0357**.

STEP 09

Attach Backplate **06** and **07**, nailing **7499**.
Nail 20x**0342** with **0357**.

PASSO 09

Enganchar los fondos **06** y **07**, clavar **7499**.
Clavar 20x**0342** con **0357**.

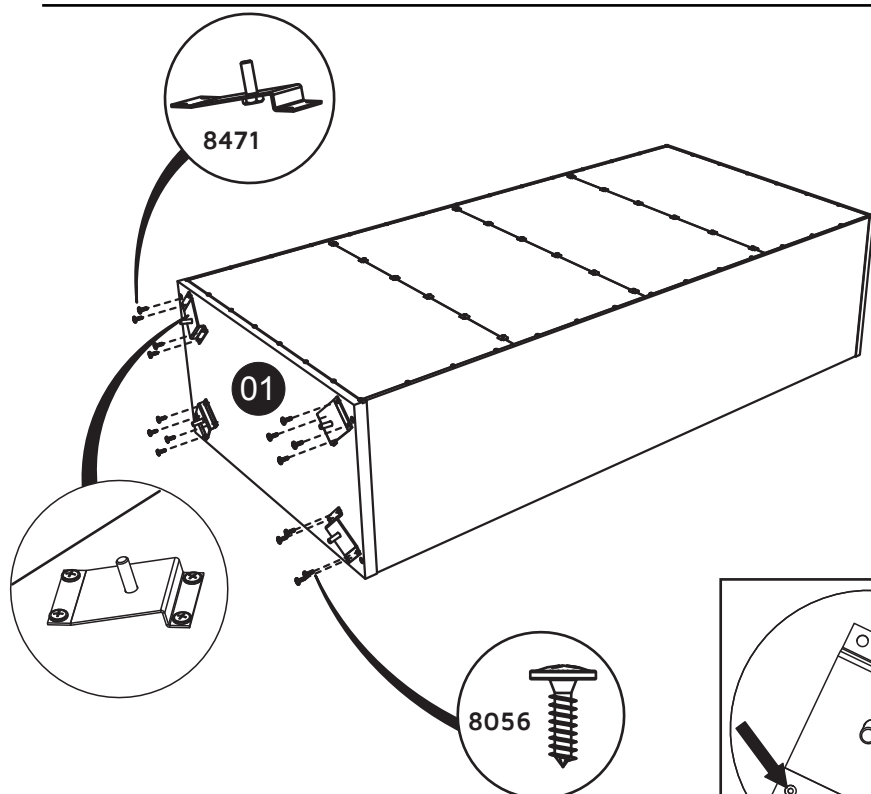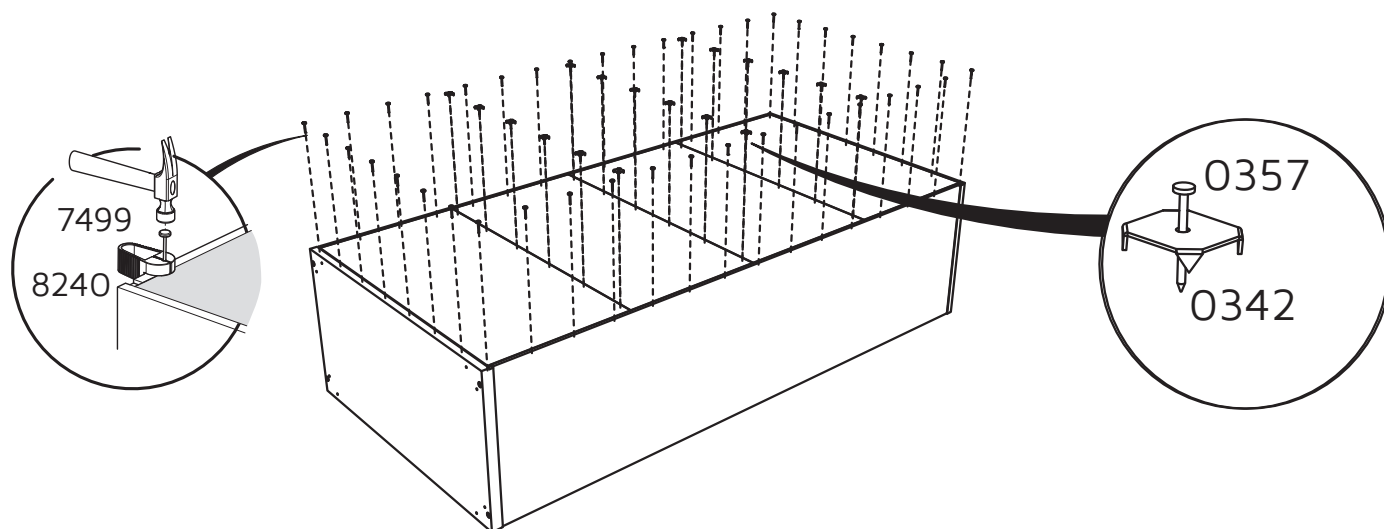

PASSO 10


Encaixar 4x**8471** e parafusar
16x**8056** na Base **01**.

STEP 10

Attach 4x**8471** and screw
16x**8056** on Base **01**.

PASSO 10


Montar 4x**8471** y atornillar
16x**8056** en la Base **01**.

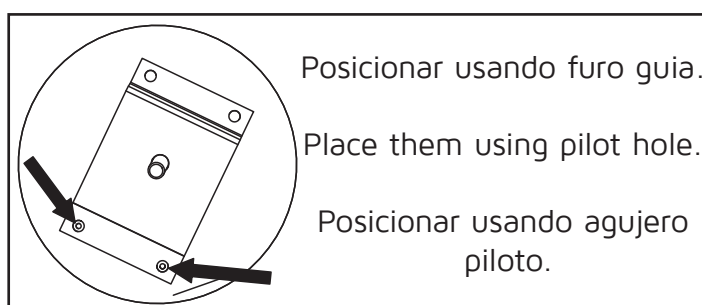

Posicionar usando furo guia.

Place them using pilot hole.

Posicionar usando agujero
piloto.

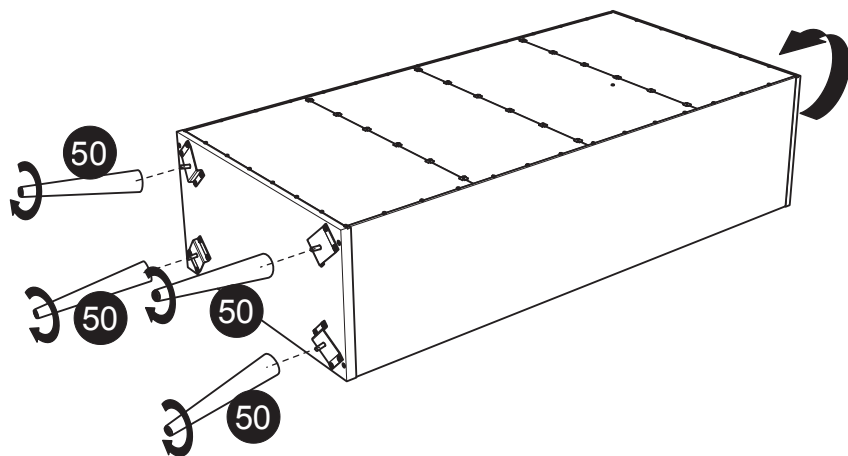

PASSO 11


Encaixar e parafusar 4x Pés 50.

STEP 11

Attach and screw 4x Legs in 50.

PASSO 11

Montar y atornillar 4x Patas 50.

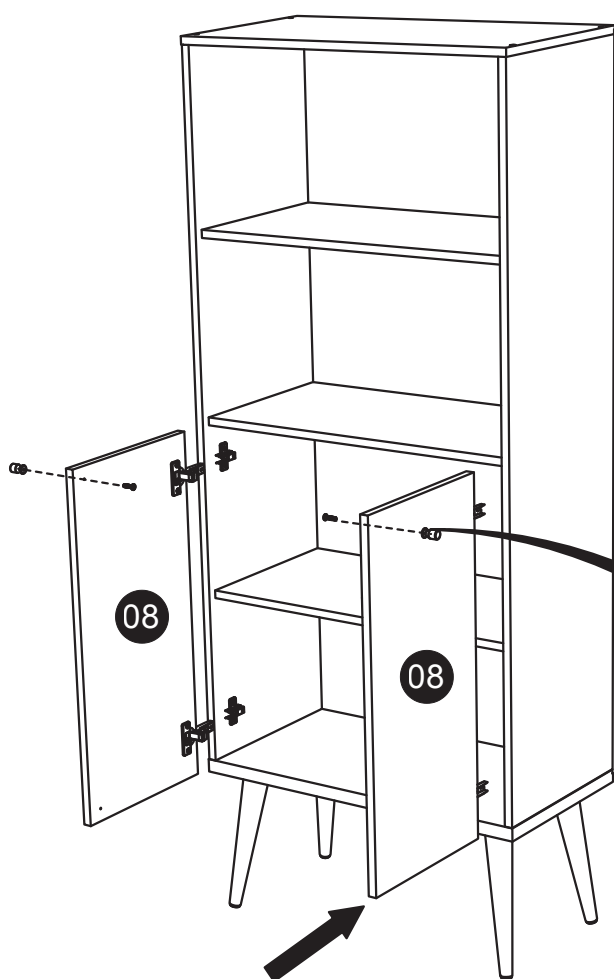

PASSO 12

Encaixar Portas Laterais 08 (2X).

Com a parafusadeira, termine de furar com broca de Ø3.0 mm, encaixe 2x9328 e parafusar 2x3187.

STEP 12






Insert Side Door 08 (2X).


With the screwdriver, drill through using Ø1/8 inch drill bit, attach 2x9328 and screw 2x3187.

PASSO 12

Encajar Puertas Lateral 08 (2X).

Use un destornillador, con 3 mm para completar la perforación, montar 2x9328 y atornillar 2x3187.

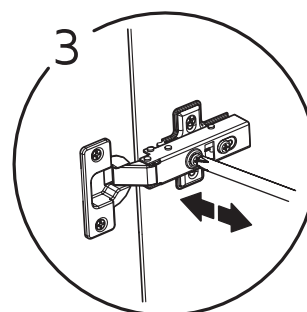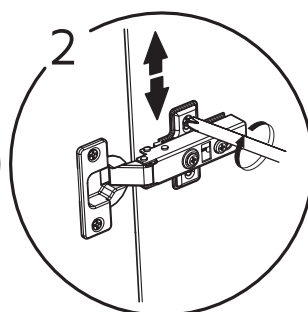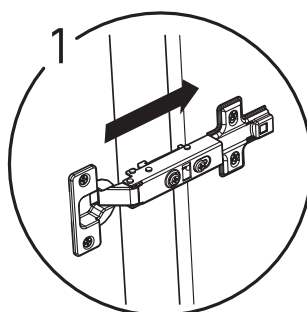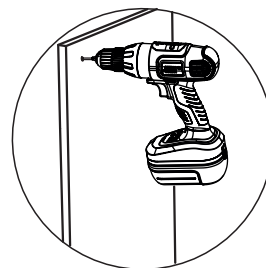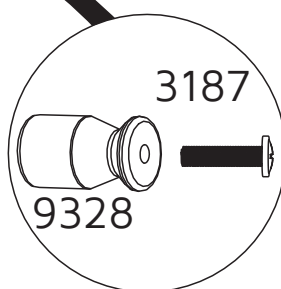

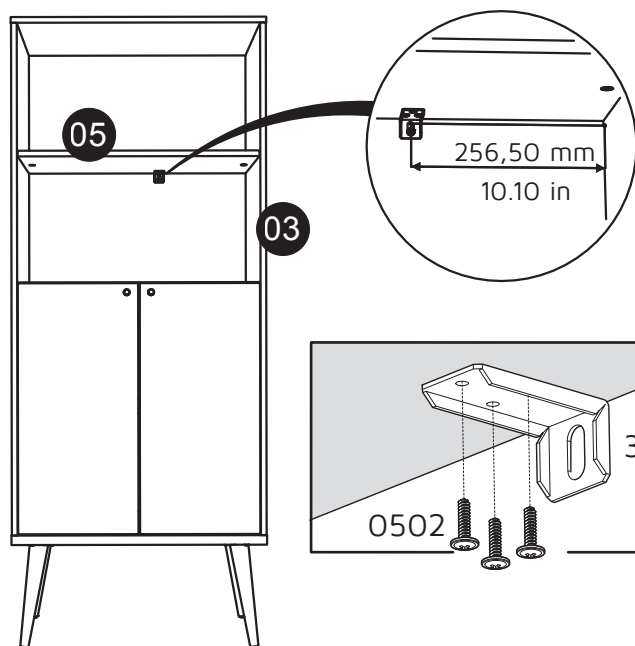

PASSO 13



Encaixar **3934** e parafusar 3x**0502** na Prateleira **05** com distância de 256.50mm da Lateral **03**.

STEP 13

Attach **3934** and screw 3x**0502** on Shelf **05** at a distance of 10.10 inches from Side **03**.

PASSO 13

Montar **3934** y atornillar 3x**0502** en la Estante **05**, con la distancia de 256.50mm de la Lateral **03**.

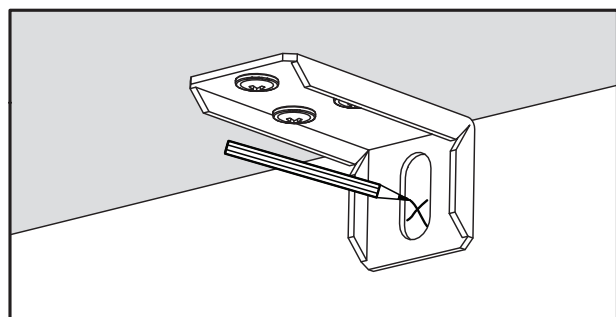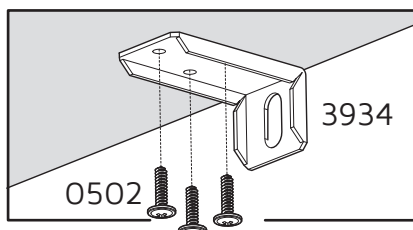

PASSO 13.1



Marque no local que será furado, e faça o furo com Ø8mm.

STEP 13.1

Mark the spot that will be drilled, and drill it with Ø5/16 inches.

PASSO 13.1

Marque en el sitio que será agujereado, y haga el agujero con Ø8mm.

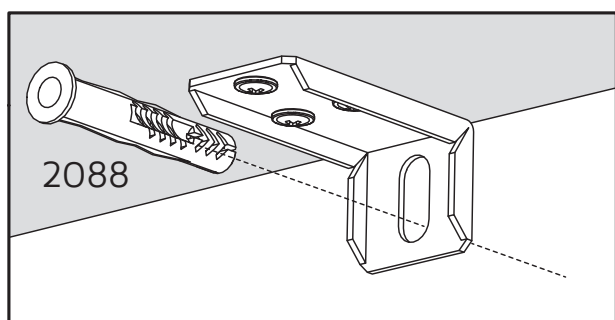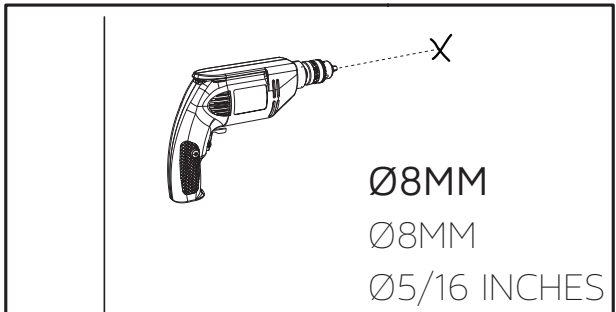

PASSO 13.2


Encaixar bucha **2088** no furo. Parafusar 1x**6244**.

STEP 13.2


Fit wall plug **2088** in the hole. Screw 1x**6244**.

PASSO 13.2

Encajar taco de pared **2088** en la perforacion. Atornillar 1x**6244**

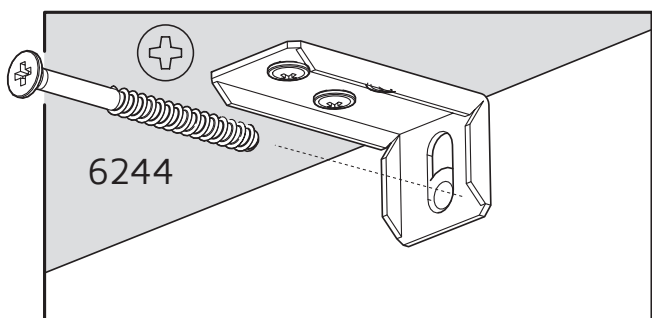

Buchas recomendadas para paredes de alvenaria.
Wall plugs recommended for masonry walls.
Tacos de pared recomendado para pared de ladrillo.

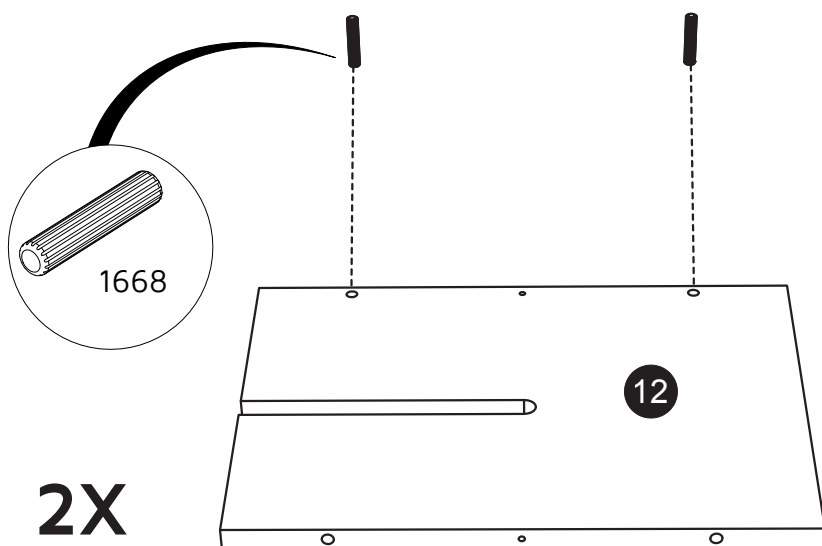

PASSO 14


Encaixar cavilhas 2x1668
na Lateral Menor Direita 12.

STEP 14

Insert dowels 2x1668
on Short Right Side 12.

PASSO 14

Clavijas de ajuste 2x1668
en Lateral Menor Derecha 12.

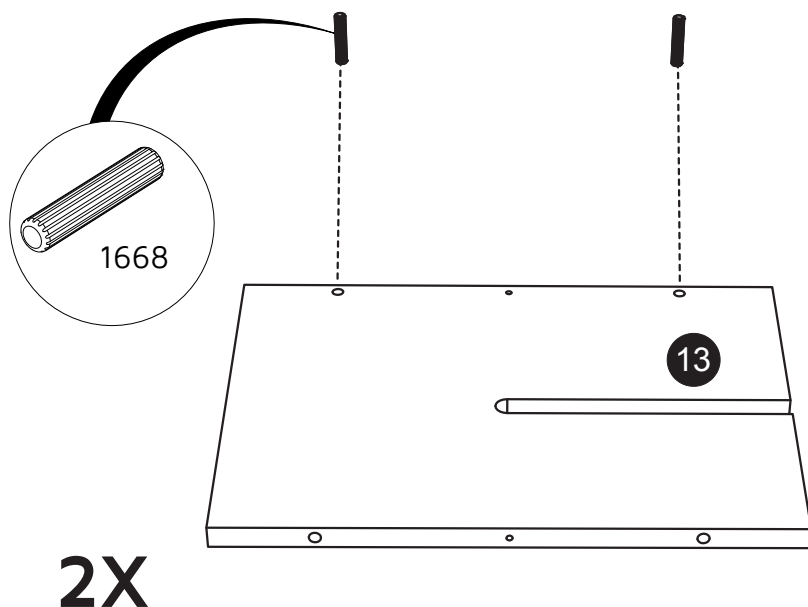

PASSO 15


Encaixar cavilhas 2x1668
na Lateral Menor Esquerda 13.

STEP 15

Insert dowels 2x1668
on Short Left Side 13.

PASSO 15

Clavijas de ajuste 2x1668
en Lateral Menor Izquierda 13.

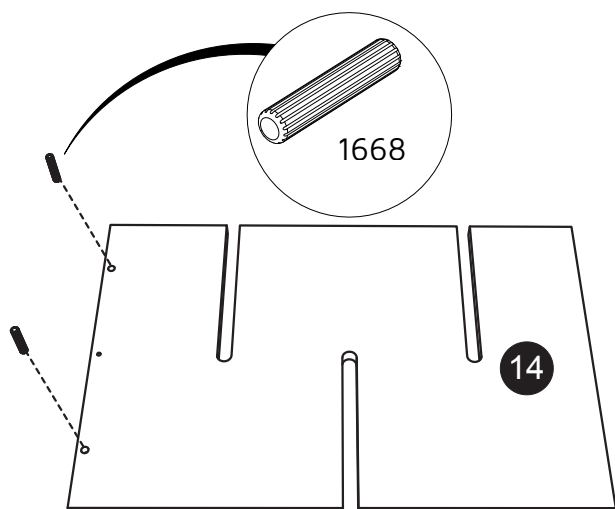

PASSO 16


Encaixar cavilhas 2x1668
na Central Direita 14.

STEP 16

Insert dowels 2x1668
on Right Central Part 14.

PASSO 16

Clavijas de ajuste 2x1668
en Pieca Central Derecha 14.

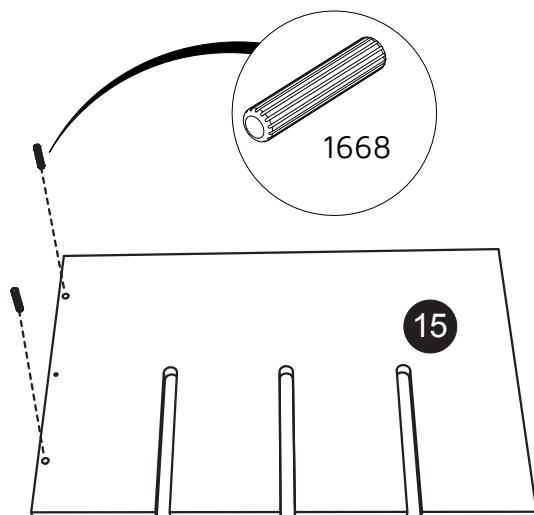

PASSO 17


Encaixar cavilhas 2x**1668**
na Central Esquerda **15**.

STEP 17

Insert dowels 2x**1668**
on Left Central Part **15**.

PASO 17

Clavijas de ajuste 2x**1668**
en Pieça Central Izquierda **15**.

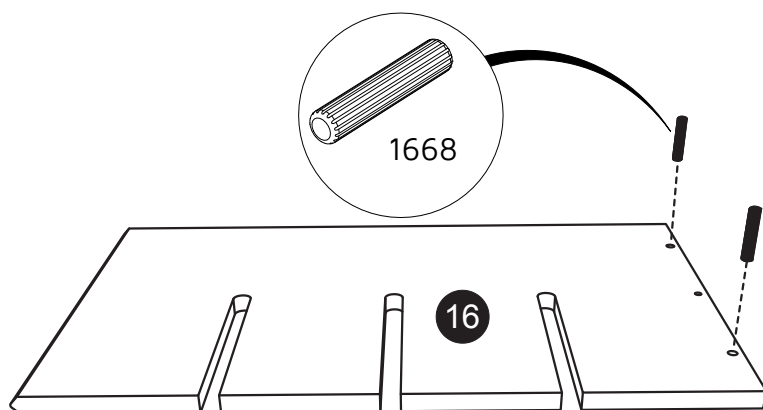

2X

PASSO 18


Encaixar cavilhas 2x**1668**
na Lateral Esquerda **16**.

STEP 18

Insert dowels 2x**1668**
on Left Side **16**.

PASO 18

Clavijas de ajuste 2x**1668**
en Lateral Izquierda **16**.

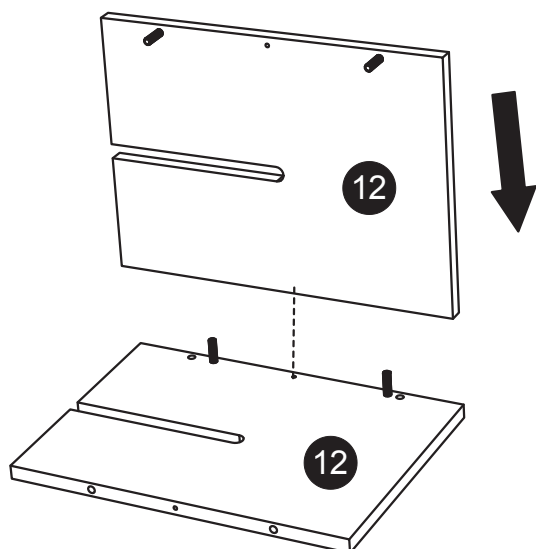

PASSO 19


Encaixar as Laterais Menores Direita **12**.

STEP 19

Attach Short Right Sides **12**.

PASO 19

Montar las Laterales Menores Derecha **12**.

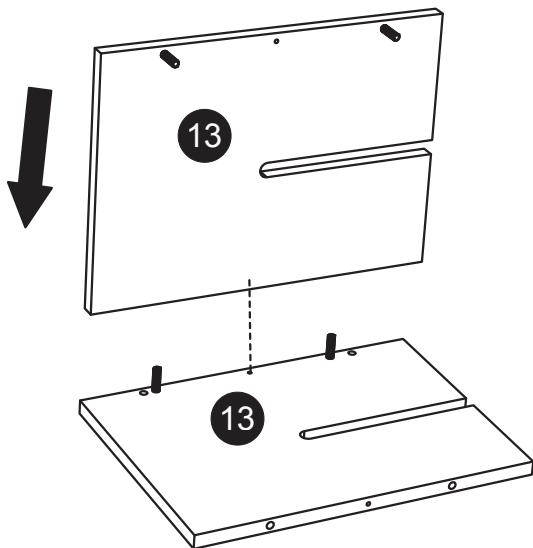

PASSO 20


Encaixar as Laterais Menores Esquerda **13**.

STEP 20

Attach Short Left Sides **13**.

PASO 20

Montar las Laterales Menores Izquierda **13**.

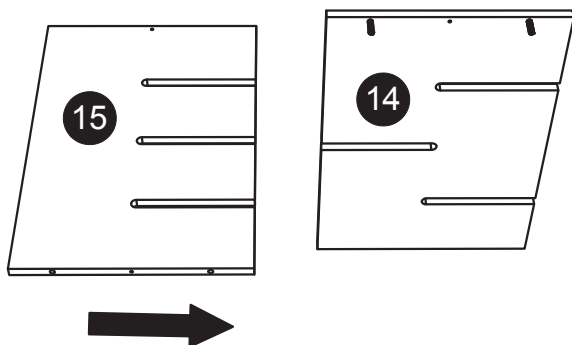

PASSO 21


Encaixar Central Esquerda **15**
na Central Direita **14**.

STEP 21

Attach Left Central Part **15** to Right
Central Part **14**.

PASO 21

Montar la Central Izquierda **15**
en la Pieça Central Derecha **16**.

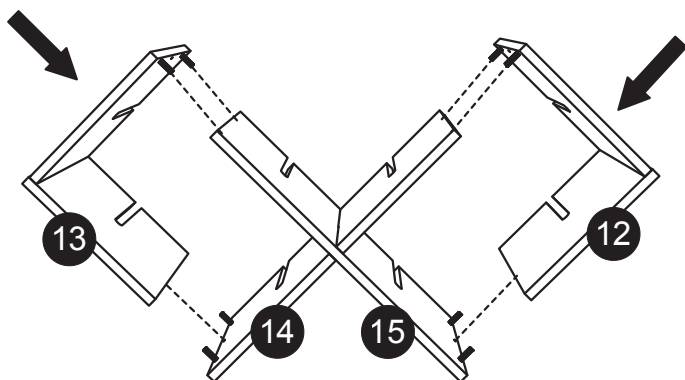

PASSO 22


Encaixar as Laterais Menores **12 e 13**
nas Centrais **14 e 15**

STEP 22

Attach the Short Sides **12 and 13**
to Central Parts **14 and 15**.

PASO 22

Montar las Laterales Menor **12 y 13**
en las Pieças Centrales **14 y 15**.

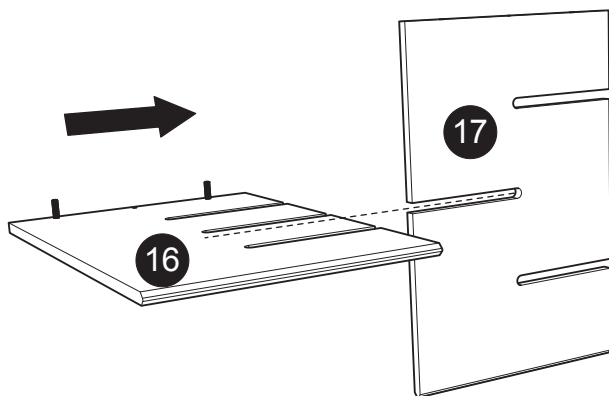

PASSO 23

Encaixar a Lateral Esquerda 16 na Lateral Direita 17.


STEP 23

Attach Left Side 16 to Righth Side 17.

PASO 23

Montar la Lateral Izquierda 16 em la Lateral Derecha 17

2X

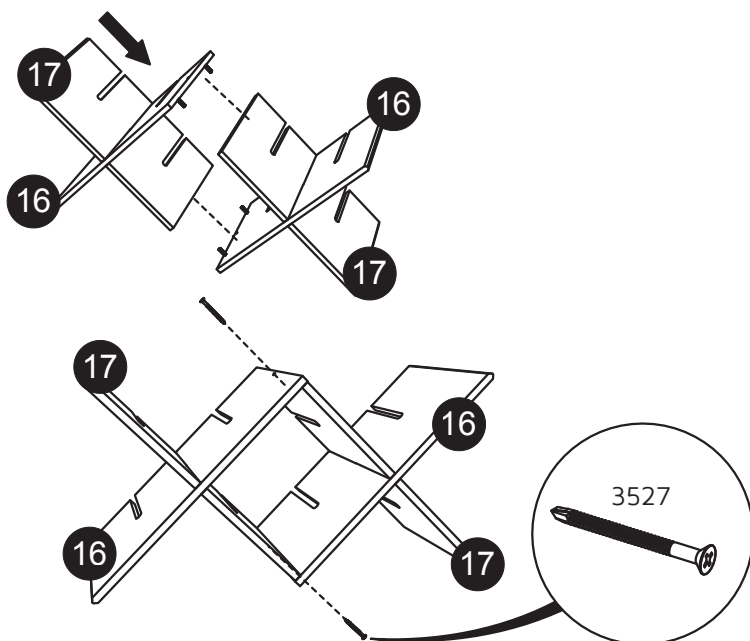

PASSO 23.1


Encaixar e Parafusar 2x3527

STEP 23.1

Attach and screw 2x3527

PASO 23.1

Montar y atornillar 2x3527.

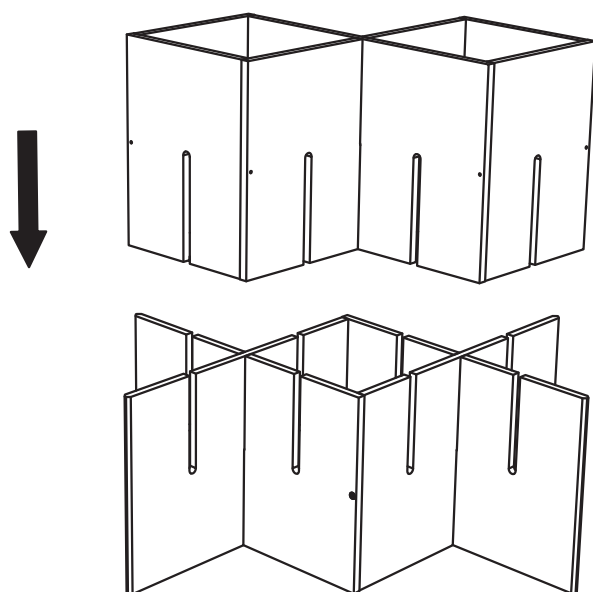

PASSO 24


Encaixar a Adega Central na Adega Lateral.

STEP 24

Attach Central Wine Rack to Side Wine Rack.

PASO 24

Montar la Bodega central en la Bodega lateral.

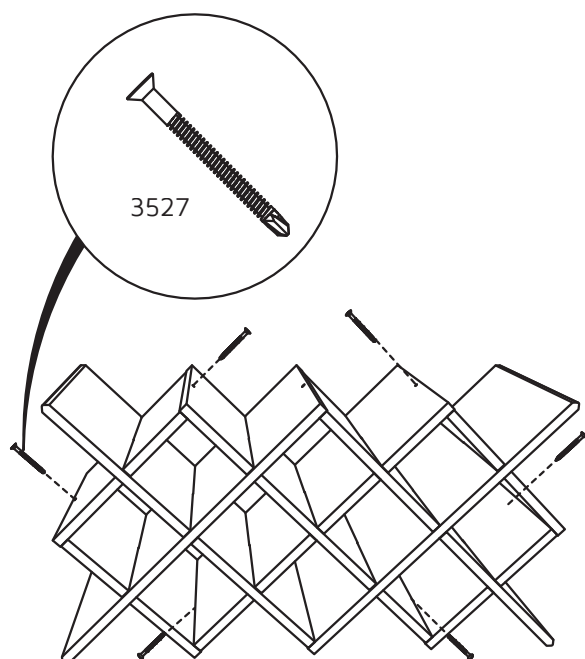

PASSO 24.1


Encaixar e Parafusar 6x**3527**

STEP 24.1

Attach and screw 6x**3527**

PASO 24.1

Montar y atornillar 6x**3527**.

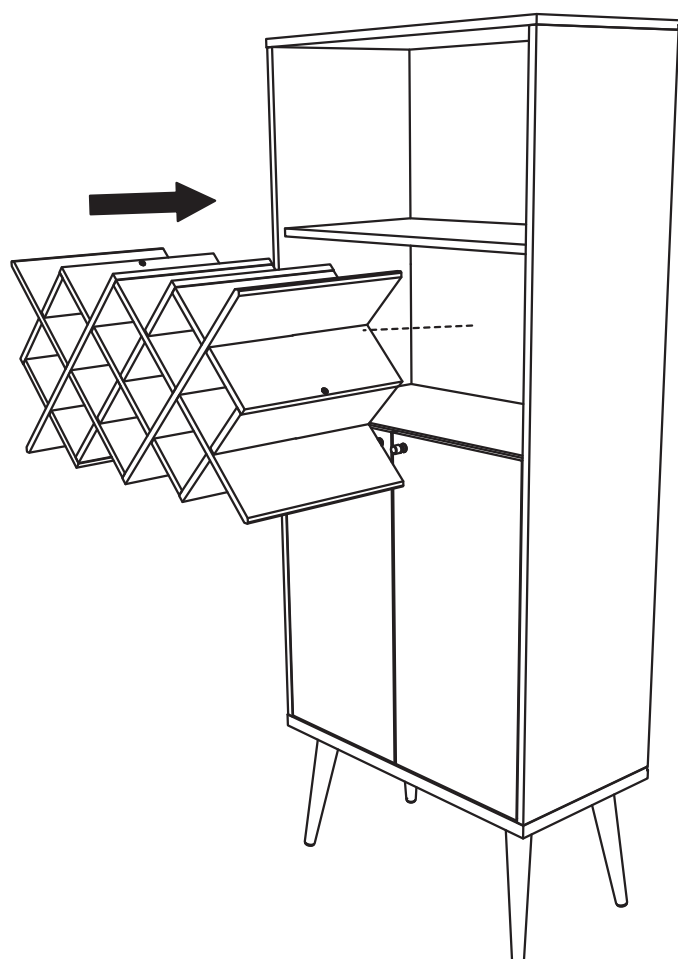

PASSO 25


Encaixar a Adega no móvel.

STEP 25

Attach the Wine Rack on furniture.

PASO 25

Montar la Bodega en el mueble.

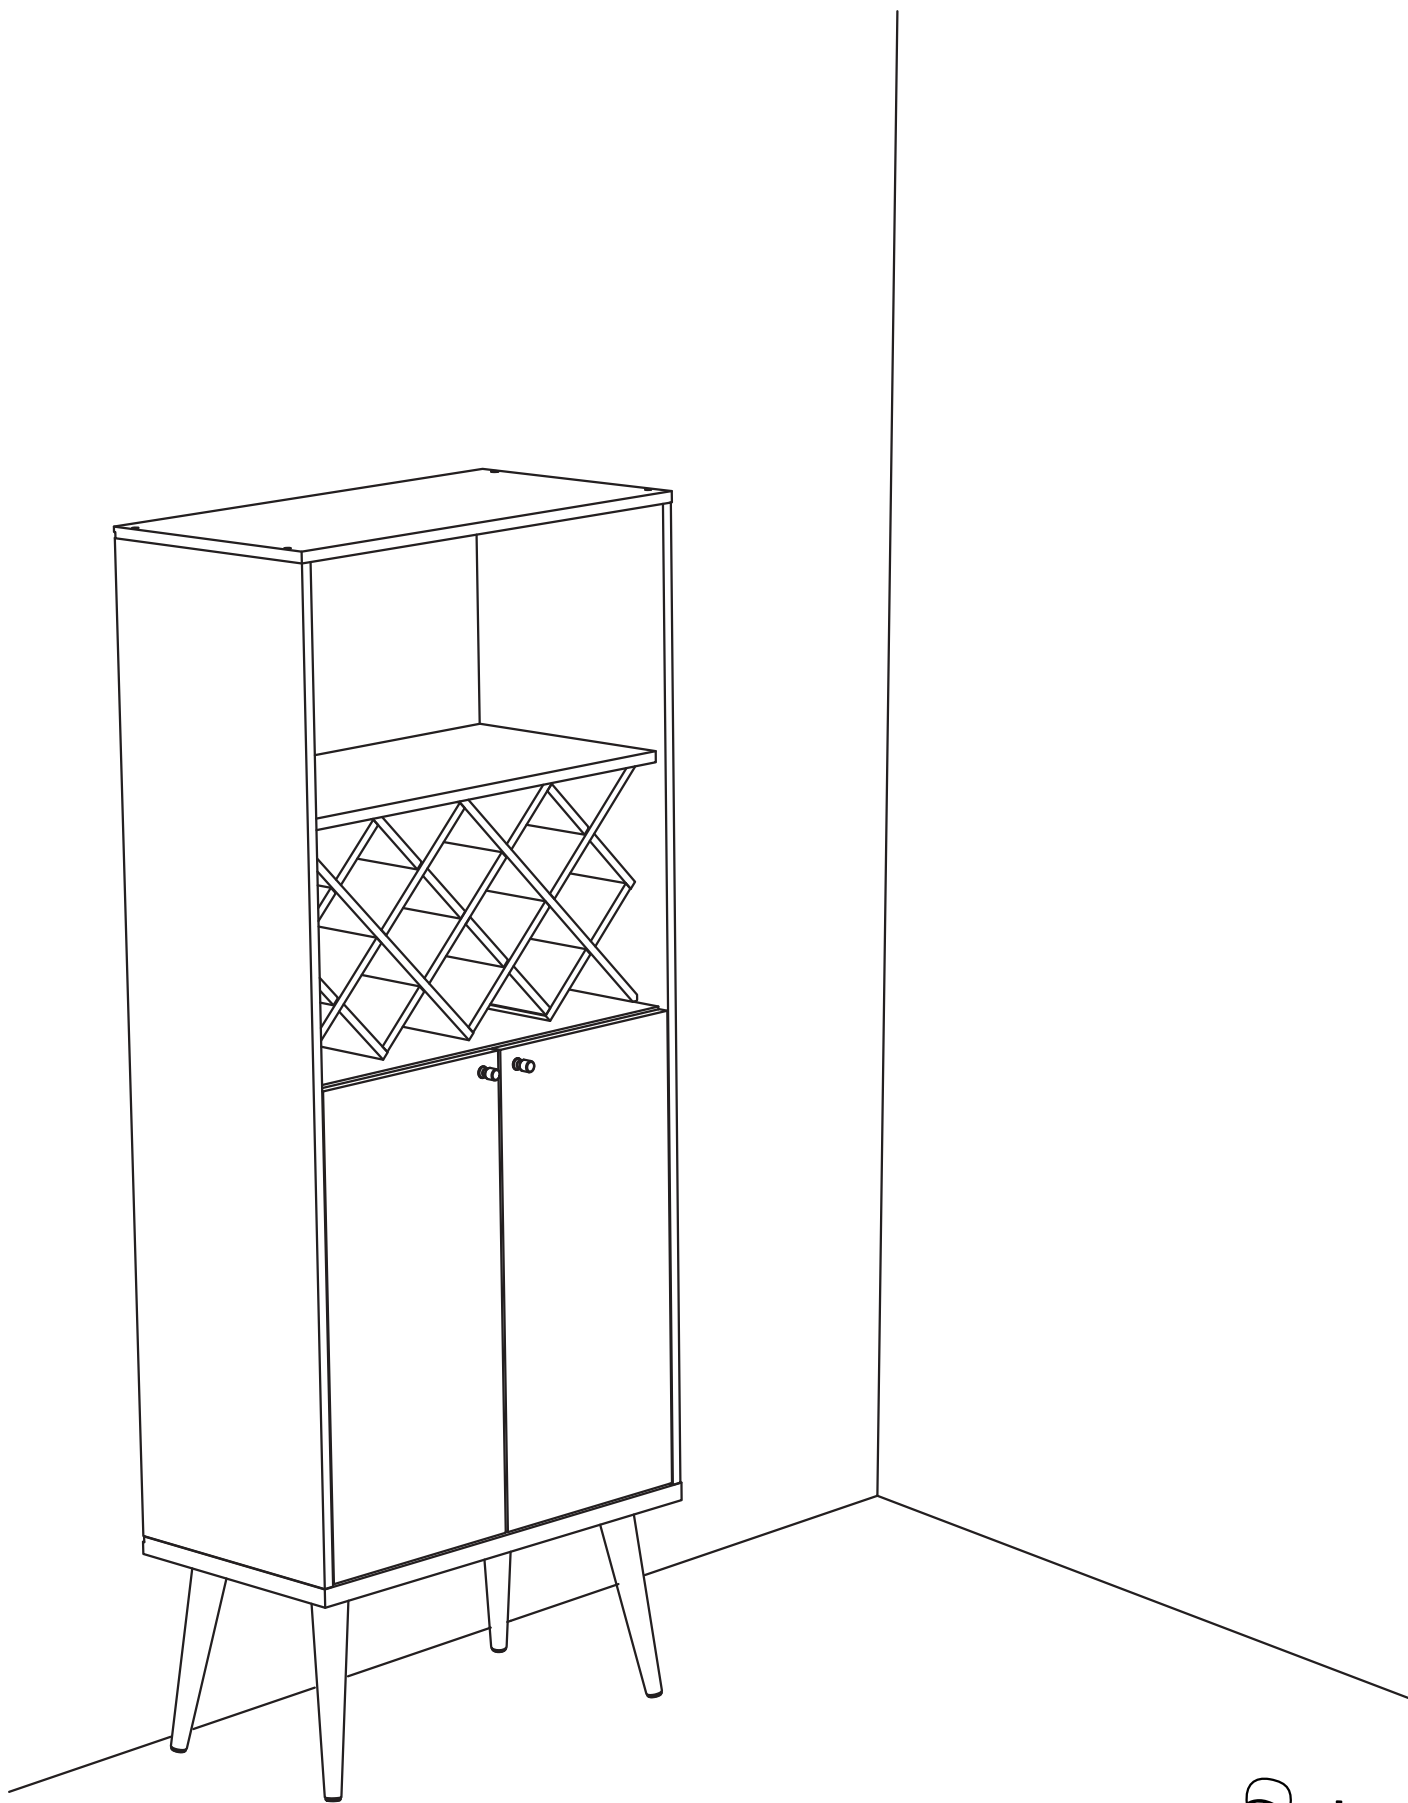

9086