



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

**EMBLEM
VINYL FENCE
PRIVACY PANEL KIT**



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **CatalystFence.com**.

Installation Instructions

English.....1

Español.....7

In case of a warranty claim, call **888.549.7350**.

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

❗ NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Please read the instructions completely before assembling. Retain manual and your dated sales slip for future reference or warranty claims.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Posts
	Post Hole Digger/Shovel
	Concrete
	Coarse Gravel (6" per hole)
	Line Stakes with String
	Safety Glasses
	Hacksaw or Chopsaw
	Drill
	1/8" Drill Bit
	#2 Square Drive Bit
	Level
	Pencil
	Tape Measure
	Glue
	(2) 2" Wood Spacer Blocks


Panel Kit Components

Qty	Description
2	Decorative Rails
15	Boards
2	U-Channels

1.

Fence Location:


Mark the fence location using string and line stakes (Fig. 1).

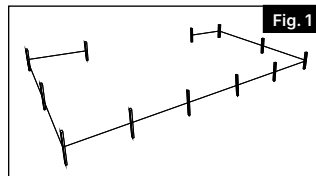

2.

Post Location:

Measure the width of the fence panel (X) plus the width of the post (Y). This is the common center-to-center measurement (unless there is a cut-down panel) for post hole location (Fig. 2).

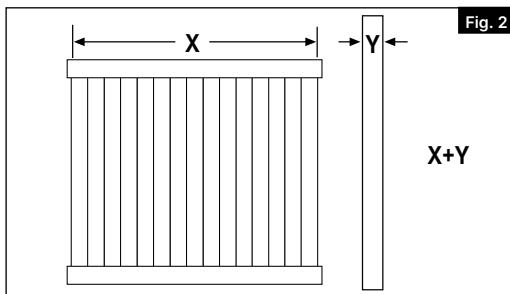

3.

Post Installation:

Dig first two post holes 10" in diameter down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes and then set first post in post holes. Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for first post only and level it.


Example:

When your frost line is 36" insert 12" of gravel/filler and 24" of post with concrete surrounding.

Diameters based on post size:



10" for 5" x 5" post

5x5 Post Example:

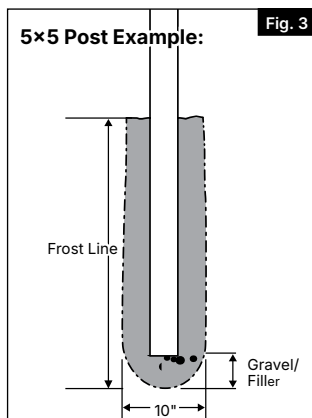


4.


Insert bottom rail into bottom post route holes (Fig. 5).

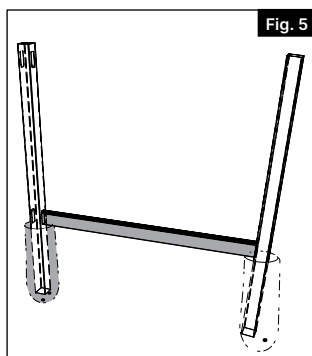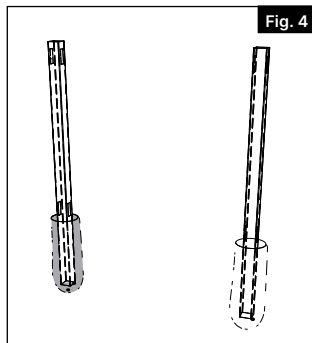


5. Attach U-channels to boards (Fig. 6).

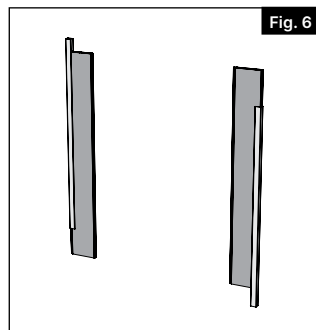


6. Insert boards from left to right into bottom rails ensuring U-channels are on both ends (Fig. 7).

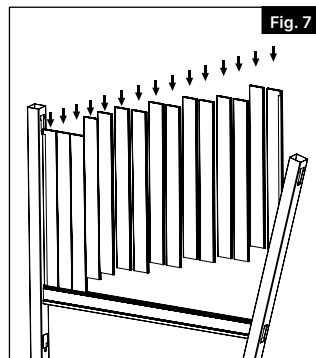


7. Insert the top rail into the left side of the post route then guide over top of boards (Fig. 8).

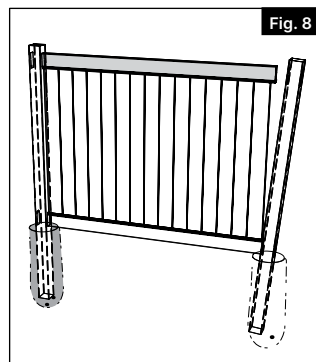


8. Insert the completed fence panel into the route hole of the second fence post. Plumb and level the post and add concrete according to manufacturer's instructions (Fig. 9).

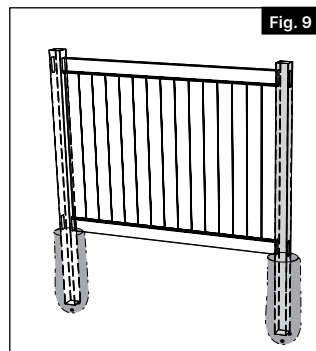


- 9.** Check to ensure the second post is level, then measure panel plus the dimensions from center of second post to center of next and dig the third post hole accordingly (Fig. 10).

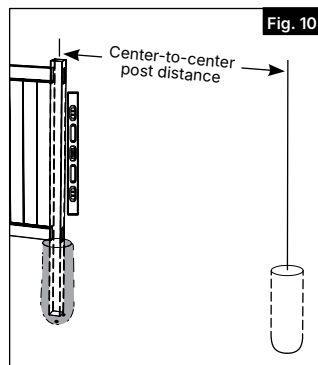

- 10.** Repeat steps 2 to 9 until all fence panels and posts have been installed (Fig. 11).

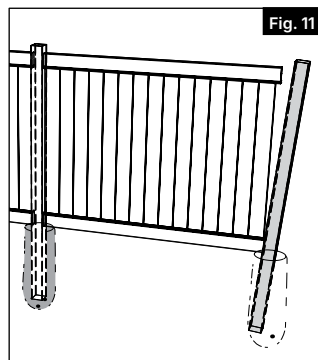

- 11.** Apply glue on inside rim of post tops, then attach to posts (Fig. 12).

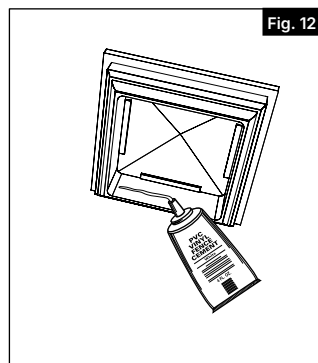



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

EMBLEM
PANEL DE PRIVACIDAD



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **CatalystFence.com**.

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Español.....	7

En caso de reclamación de garantía, llame **888.549.7350**.

▲ **ADVERTENCIA:**

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.

ⓘ **NOTICE:**

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: **888.549.7350**.

ANTES DE COMENZAR:

Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar a instalar. Conserve el manual y el recibo de compra fechado para futura referencia o reclamos de garantía.

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

	Postes
	Pala/Perforadora de suelo para los agujeros de los postes
	Concreto
	Grava gruesa (6" por agujero)
	Estacas rectas con cordeles
	Gafas protectoras
	Sierra para metales o sierra abrasiva para metales
	Taladro
	Broca de 1/8"
	Broca cuadrada del #2
	Nivel
	Lápiz
	Cinta métrica
	Pegamento
	(2) Bloques separadores de madera de 2"


Panel Kit Components:

CTD	Descripción
2	Rieles decorativos
15	Paneles
2	Canales U

1.

Ubicación de la cerca:

Marque la ubicación de la cerca utilizando una cuerda y estacas alineadas. (Fig. 1).

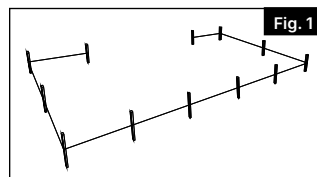

Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar **CatalystFence.com**.

También puede contactarnos en el **888.549.7350** o enviar un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.

2.

Ubicación del poste:

Mida el ancho del panel de valla (X); y sume el ancho del poste (Y). Esta es la medida normal de centro a centro (a menos que se corte el panel) (Fig. 2).

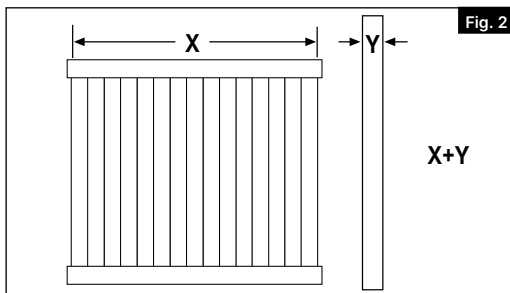


Fig. 2

3.

Instalación del poste:

Cave los primeros dos agujeros para poste de 10 pulgadas en diámetro hasta la línea de penetración del congelamiento. Inserte el relleno o grava en el fondo de ambos agujeros y, a continuación, coloque el primer poste en el agujero. Añada una mezcla de concreto húmedo o seco de conformidad con las instrucciones del fabricante hasta la parte superior del agujero para el primer poste y nivele.

Ejemplo:

Cuando la línea de penetración del congelamiento es de 36", inserte 12" de grava o relleno y las restantes 24 pulgadas del poste con concreto.

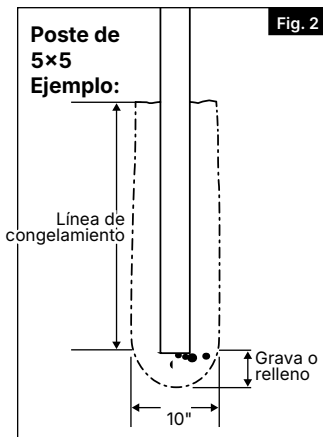


Fig. 2

Diámetros según el tamaño del poste:

10" para postes de 5" x 5"

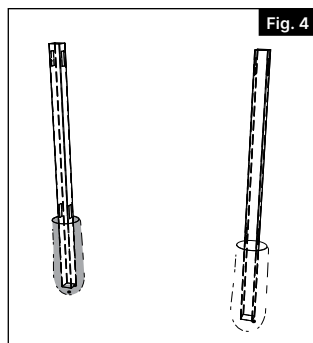


Fig. 4

4.

Inserte el travesaño inferior en el orificio rebajado inferior del primer poste solamente (Fig. 5).



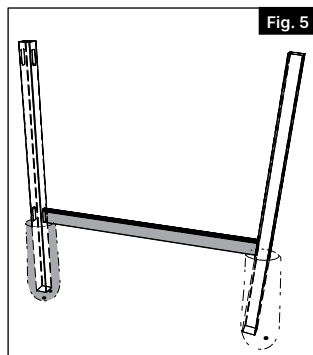


Fig. 5


5. Sujete los canaletas en U a las tablas (Fig. 6).

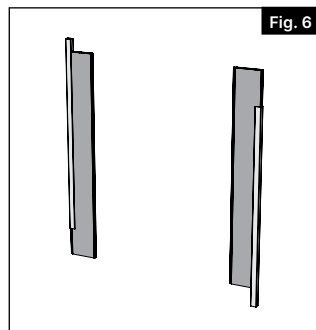


6. Encastre las tablas de izquierda a derecha en los travesaños inferiores, y asegúrese de que los canaletas en U estén ubicados en ambos extremos (Fig. 7).

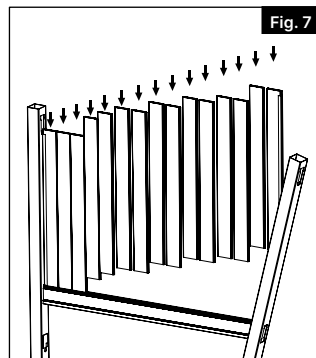


7. Inserte el travesaño superior en el lado izquierdo del orificio rebajado y luego deslícelo sobre las tablas (Fig. 8).

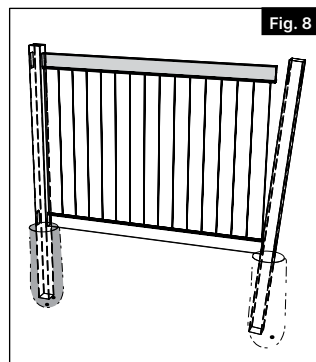


8. Encastre el panel completo de la cerca en los orificios rebajados del segundo poste de la cerca. Aplome y nivele el poste y añada concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Fig. 9).

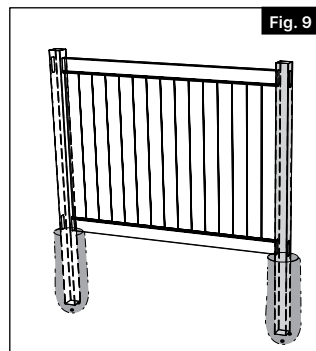


- 9.** Encastrar el panel completo de la cerca en los orificios rebajados del segundo poste de la cerca. Aplome y nivele el poste y añada concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Fig. 10).

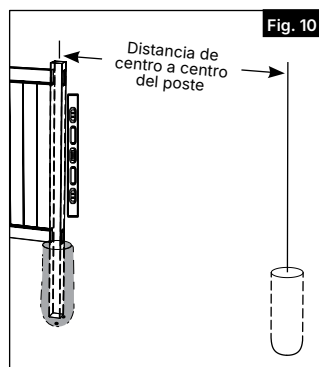

- 10.** Repita el procedimiento de los pasos 2 a 9 hasta que todos los paneles y postes de la cerca estén instalados (Fig. 11).

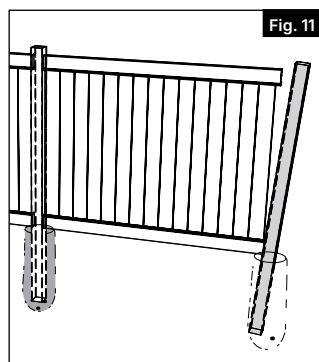

- 11.** Aplique pegamento en los bordes interiores de la parte superior de los postes y adhiéralos a los postes (Fig. 12).

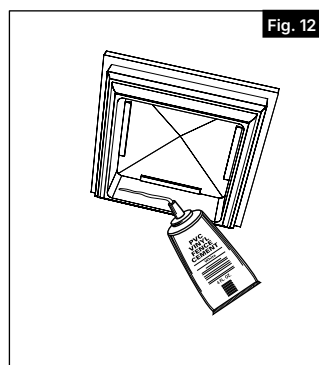



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346

CatalystFence.com • 888.549.7350