


- 1) Remove **Finials** at top of **Fixture body**.
- 2) Insert washer below metal washer on **Fixture body**.
- 3) From hole in bottom of glass, place **Fixture body** inside glass.
- 4) Slip **Fixture wires** from top of **Fixture body** through hole in top of glass. Slip end of **Fixture body** through hole in top of glass.
- 5) Replace **Finials** in **Fixture body**.
- 6) Lower glass down over **Fixture body**. Allow top of glass to rest on **Finials**.
- 7) Lower cap down and allow cup to set on top of glass.
- 8) Slip cap down over end of **Fixture body** protruding from top of glass. Set cap on top of glass.
- 9) Pass **Fixture wire** through stem and thread end of stem top of **Fixture body**.
- 10) Pass **Fixture wire** through remaining stems and screw stems together.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (3) to prevent accidental rotation of **Fixture** during cleaning, relamping, etc.


- 11) Thread swivel onto end of last stem.
NOTE direction of swivel in accordance with ceiling.
- 12) Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 13) Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- 14) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the **Fixture** or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the **Fixture** to be re placed has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 15) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 16) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of **Fixture**.
- 17) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On **Fixtures** where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On **Fixtures** where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If **Fixture** is provided with ground wire. Connect **Fixture** ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

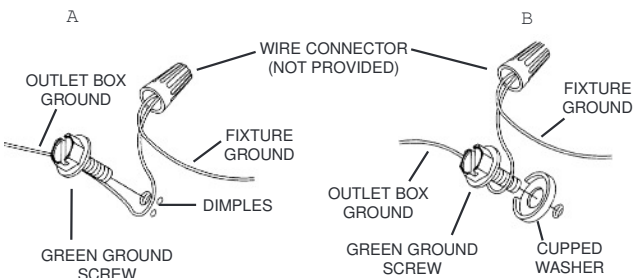


- 18) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
* Parallel cord (round & smooth)	* Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

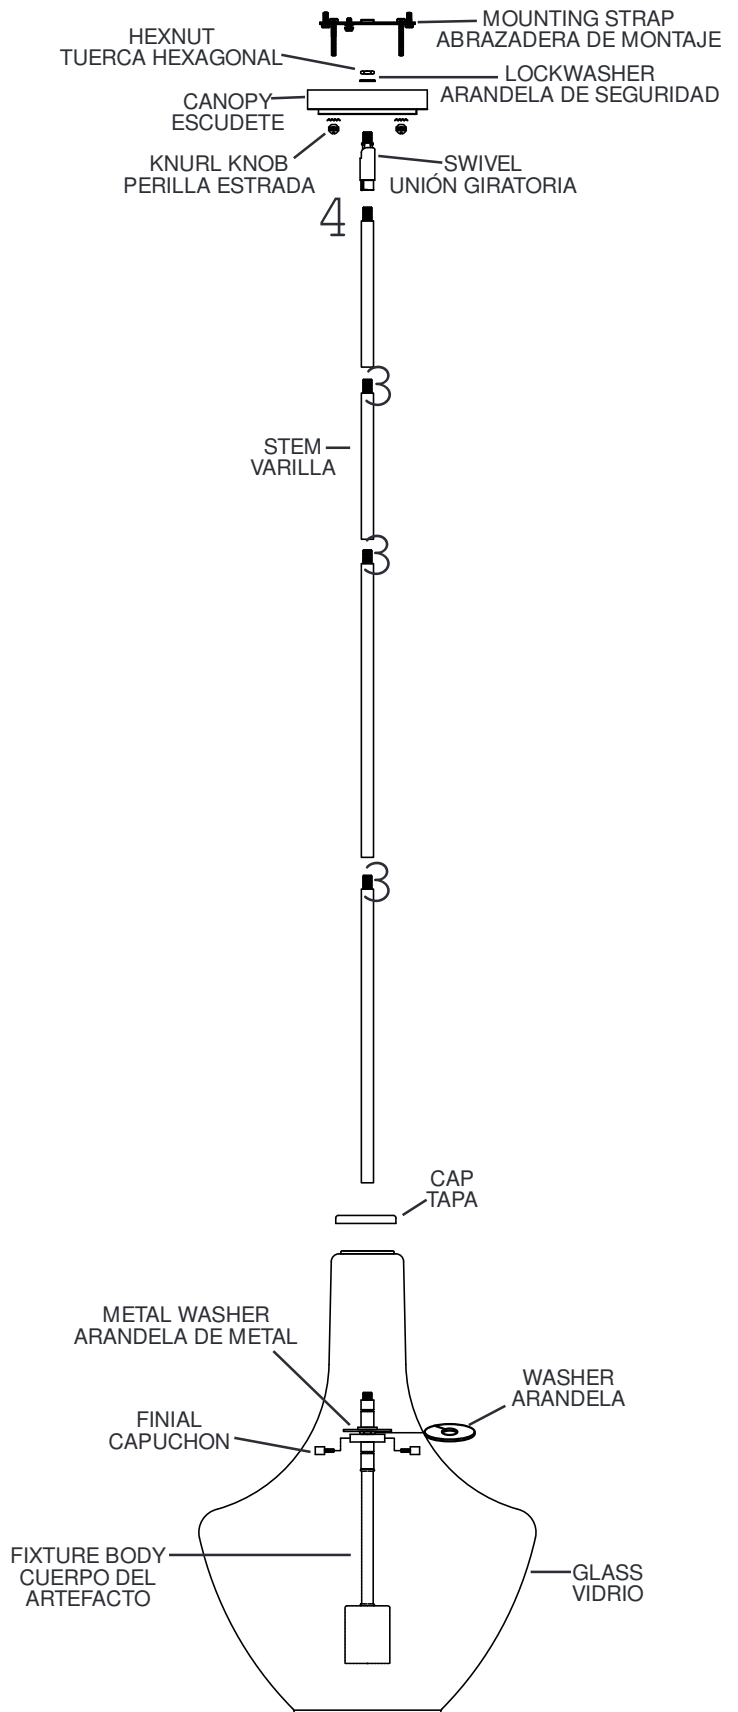

- 1) Retire los capuchones de la parte superior del cuerpo del artefacto.
 - 2) Inserte la arandela debajo de la arandela de metal en el cuerpo del artefacto.
 - 3) Desde el agujero en el fondo del vidrio, coloque el cuerpo del artefacto dentro del vidrio.
 - 4) Deslice los alambres del artefacto desde la parte superior del cuerpo del artefacto a través del agujero en la parte superior del vidrio. Deslice el extremo del cuerpo del artefacto a través del agujero en la parte superior del vidrio.
 - 5) Reemplace los capuchones en el cuerpo del artefacto.
 - 6) Baje el vidrio sobre el cuerpo del artefacto. Permita que la parte superior del vidrio descansa en los capuchones.
 - 7) Baje la tapa y permita que la tapa se asiente encima del vidrio.
 - 8) Deslice la tapa hacia abajo sobre el extremo del cuerpo del artefacto que sobresale de la parte superior del vidrio. Coloque la tapa encima del vidrio.
 - 9) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y rosque el extremo del vástago en la parte superior del cuerpo del artefacto.
 - 10) Pase el cable del artefacto a través de los vástagos y vástagos de tornillo. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (3) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
 - 11) Enrosque el unión giratoria en el extremo del vástago último. **NOTE** la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el cielo raso.
 - 12) Pase el tubo roscado en el extremo del unión giratoria a través del agujero en el escudete.
 - 13) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
 - 14) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
 - 15) Ensamble los tornillos de montaje en los orificios roscados en la barra de montaje.
 - 16) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 17) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos.
(Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el tipo de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasarlo por el tipo de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

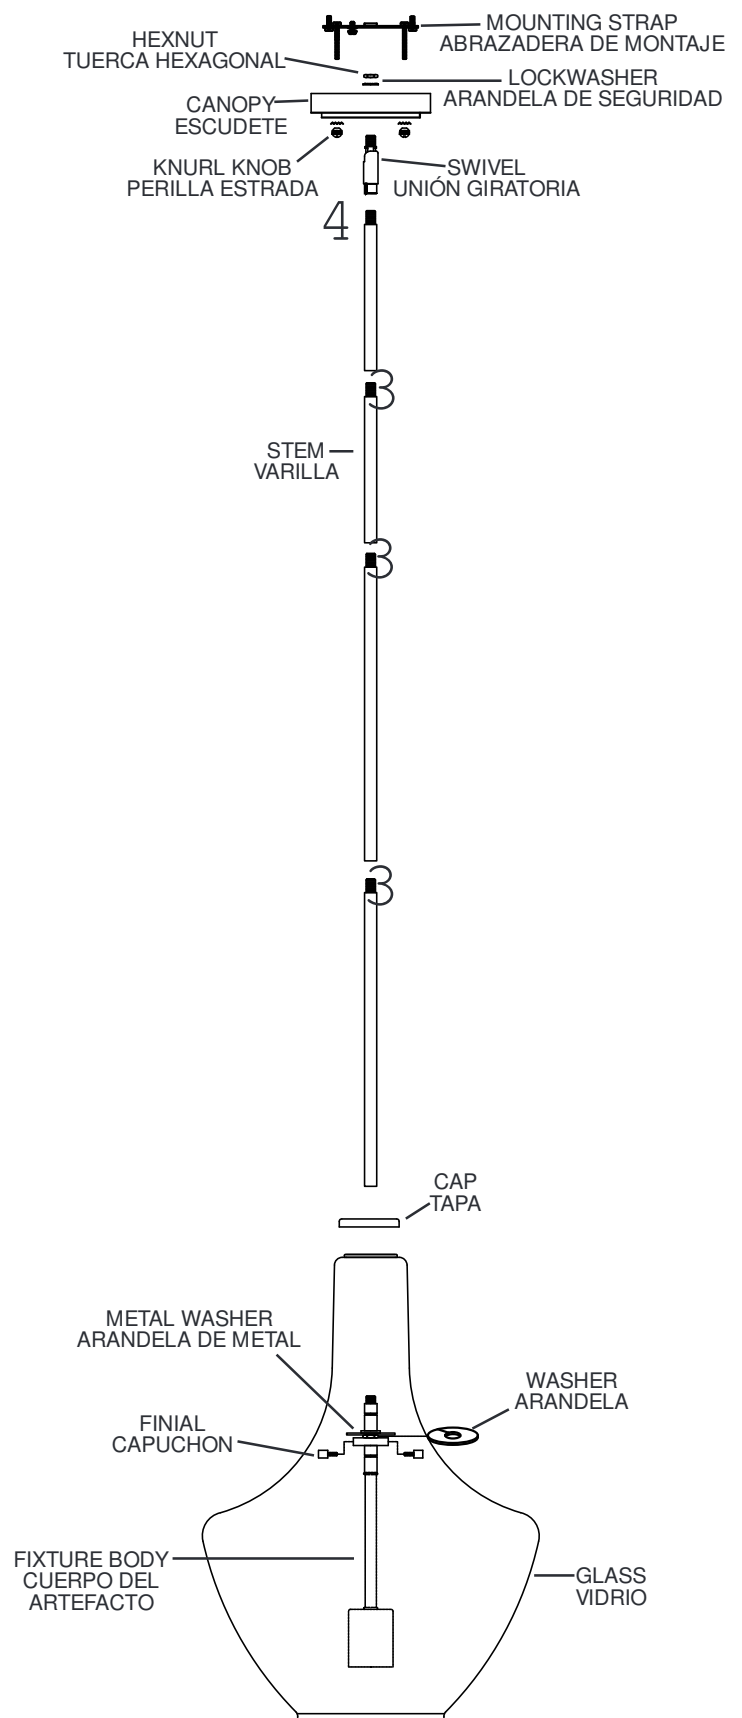

- 18) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
* Cordon paralelo (redondo y liso)	* Cordon paralelo (cuadrado y estriado)