

Rubbermaid

FASTTRACK CLOSET™

© 2018 Rubbermaid Incorporated,
8935 NorthPointe Executive Park Dr.
Huntersville, NC, 28078-1801 U.S.A.

www.rubbermaid.com

1-888-895-2110 US | 1-866-595-0525
2060312/2060311

newell
BRANDS

Note: At least 3 screws must hit studs in the rail for this kit to be installed properly and have guaranteed weight-holding capacity.

Weight capacity:
300 lbs (136 kg) per upright
100 lbs (45.3 kg) per bracket

Note : Au moins 3 vis doivent rencontrer un poteau mural dans la traverse afin d'assurer une installation correcte et une capacité de charge garantie.

Capacité de charge :
136 kg (300 lb) par montant
45.3 kg (100 lb) par support

Nota: Por lo menos 3 tornillos deben impactar los soportes del carril para que este estuche quede instalado debidamente y se pueda garantizar la capacidad de peso que puede sostener.

Capacidad de peso:
136 kg (300 lb) por soporte vertical
45.3 kg (100 lb) por repisa

4' Heavy-Duty Shelf Kit


Can be cut to fit custom sizes.

Trousse pour étagère ultra-résistante de 1.2 m


Peut être coupé pour s'adapter à des formats personnalisés.

Kit de estante de uso pesado de 1.2 m

Se pueden cortar para adaptarse a los tamaños personalizados.

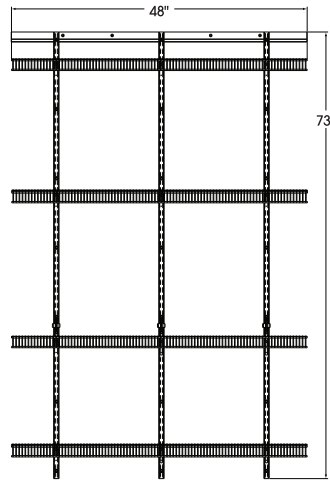

Tools required:
Outils requis:
Requiere herramientas:

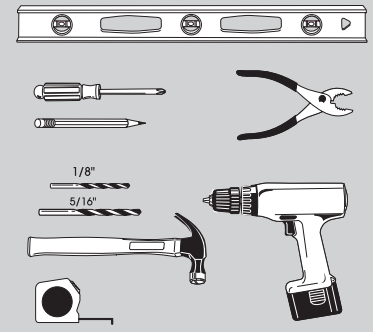

Please check that you have all parts before beginning and follow the instructions carefully.

Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer et suivez les instructions minutieusement.

Por favor verifique que todas las piezas estén completas antes de comenzar y siga las instrucciones cuidadosamente.


	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de la pièce Pieza N°	Description Description Descripción
	A	1	2064381 (White/Blanc/Blanco) 2064382 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	48" FastTrack® Rail Traverse FastTrack® de 121.9 cm Carril FastTrack® de 121.9 cm
Side A el Lado A le côté A	B	3	2064485 (White/Blanc/Blanco) 2064486 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	47-1/2" FastTrack® Dual Ended Upright FastTrack® Montants à double extrémité 120.7 cm FastTrack® Verticales de doble punta 120.7 cm
Side A el Lado A le côté A	C	3	2064384 (White/Blanc/Blanco) 2064487 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	25" FastTrack® Dual Ended Upright FastTrack® Montants à double extrémité 63.5 cm FastTrack® Verticales de doble punta 63.5 cm
	D	12	1964874 (White/Blanc/Blanco) 1964875 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	16" FastTrack® Bracket Support FastTrack® de 40.6 cm Soporte FastTrack® de 40.6 cm
	E	4	8410798 (White/Blanc/Blanco) 1907834 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	48" W x 16" Tight Mesh Shelving Étagère à maillage serré de 121.9 cm larg. x 40.6 cm P Estantería de malla fina de 121.9 cm de ancho x 40.6 cm de profundidad
	F	18	1811141	Winged Anchors Ancres de fixation Anclas aladas
	G	18	1603168	#10 x 2" Flathead Screw Vis de 5.1 cm pour traverse (n10) Tornillo N° 10 x 5.1 cm para carril
	H	24	1800334 (White/Blanc/Blanco) 1800590 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	Medium End Cap Embout moyen Tapón extremo mediano
	I	16	1800649 (White/Blanc/Blanco) 1800657 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	Extra Small End Cap Embout ultra-petit Tapón extremo extra pequeño
	J	3	NP3Q55LWWHT (White/Blanc/Blanco) 1880436 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	Upright Extension Clip Attache d'extension de montants Sujetador de extensión para soporte vertical

- 1** Hold FastTrack® Rail (A) at desired height. Level rail and mark holes with a pencil.
Note: The holes on the rail (A) must be at least 72.5" from the floor (or floor molding) in order for the uprights to fit.

Tenez les traverses FastTrack® (A) aux hauteurs voulues. Mettez les traverses à niveau et marquez les trous à l'aide d'un crayon.

Note: Les trous sur la traverse (A) doivent se trouver à au moins 184.2 cm du plancher (ou moulure de plancher) afin que les montants puissent être installés.

Sujete los carriles FastTrack® Rails (A) a la altura deseada. Nivele los carriles y marque los agujeros con un lápiz.
Nota: Los agujeros en el carril (A) debe quedar por lo menos a 184.2 cm del suelo (o moldura de plancher) a fin de que los soportes verticales encajen bien.

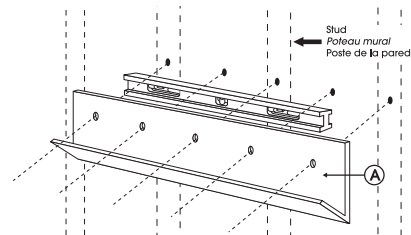


- 2** A. Drill all holes with 1/8" drill bit.
B. Re-drill holes that do not hit studs with 5/16" drill bit.

A. Percez tous les trous à l'aide d'un foret de 0.3 cm.

B. Percez à nouveau les trous qui ne sont pas à hauteur d'un poteau mural à l'aide d'un foret de 0.8 cm.

A. Perfore un agujero con una broca de 0.3 cm.


B. En el caso de no topor con los soportes de pared, perfore los agujeros nuevamente con una broca de 0.8 cm.

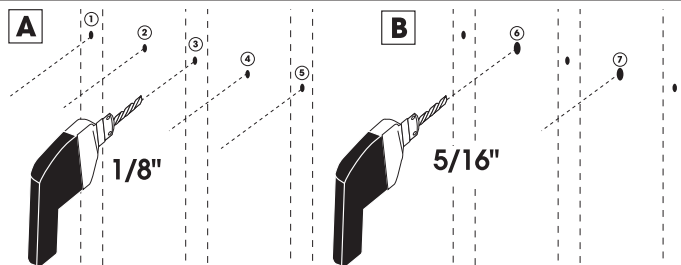

- 3** Insert Anchors (F) in 5/16" holes. Install flathead Screws (G).

Insérez les dispositifs d'ancrage (F) dans les trous de 0.3 cm. Installez les vis des traverses (G).

Inserte las anclas (F) en los agujeros de 0.8 cm. Instale los tornillos de los carriles (G).

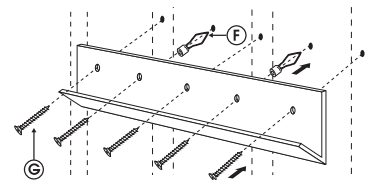

- 4** Hang side A of FastTrack® 47.5" uprights (B) on the rail (A). Use 2 flathead screws (G) per 47.5" upright (B). Use winged anchors (F) if the uprights do not hit a stud.

Note: 23" Center to Center in order to use FastTrack® Accessories

Accrocher le côté A des montants FastTrack® de 120.7 cm (B) sur la traverse (A).

Utilisez 2 vis d'installation (G) par montant de 120.7 cm (B). Utilisez les dispositifs d'ancrage à ailettes (F) si les montants ne rencontrent pas un poteau mural.


Note: 58 cm du centre au centre afin d'utiliser les accessoires FastTrack®.

Cuelgue el Lado A de las piezas verticales FastTrack® de 120.7 cm (B) desde el carril (A).

Use (2) tornillos de instalación (G) por cada soporte vertical (B).

Use las anclas aladas (F) si los soportes verticales no coinciden con los soportes de pared.


Note: 58 cm de Centro a Centro para utilizar los accesorios FastTrack®.

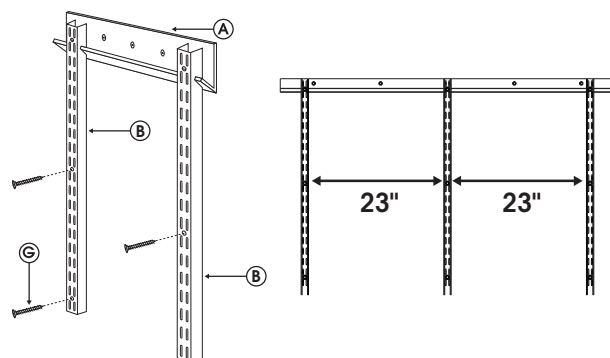

- 5** Attach (1) 25" FastTrack® upright (C) to each of the 47.5" FastTrack® uprights (B) using the extension clips (J).

Fixez (1) montant FastTrack® de 63.5 cm (C) à chacun des montants FastTrack® de 120.7 cm (B) à l'aide des attaches d'extension (J).


Enganche (1) soporte vertical FastTrack® (C) de 63.5 cm en cada uno de los soportes FastTrack® (B) de 120.7 cm, usando los ganchos de extensión (J).

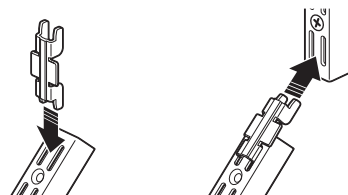

- 6** Use (2) flathead screws (G) per 25" FastTrack® Upright (C). Use winged anchors (F) if uprights do not hit a wall stud.

Utilisez (2) vis d'installation (G) par montant FastTrack® de 63.5 cm (C). Utilisez les dispositifs d'ancrage à ailettes (F) si les montants ne sont pas à niveau d'un poteau mural.


Use (2) tornillos de instalación (G) para cada soporte vertical FastTrack® (C) de 63.5 cm. Utilice las anclas aladas (F) si estas no topan con un soporte de pared.

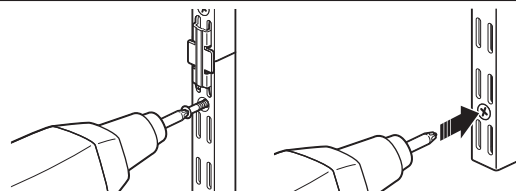

- 7** Attach 16" Wire Shelf Brackets (D) to uprights (B,C) at desired heights.

Installez les supports d'étagère en treillis métallique (D) de 40.6 cm sur les montants (B,C) aux hauteurs voulues.


Enganche a los soportes (B y C) las repisas para los estantes de alambre de 40.6 cm (D) a la altura deseada.

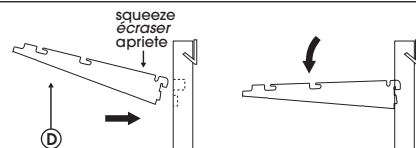

- 8** Attach Tightmesh shelving (E) to brackets. Note: Make sure there is no more than 8" of unsupported shelving at the end of each shelf.

Étagère à maille serrée (E) sur les supports. Note: Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 20.3 cm de section d'étagère non soutenue à l'extrémité de chaque étagère.

Estantería de malla fina (E) en las repisas. Nota: Asegúrese de que no sobren más de 20.3 cm sin soporte en los extremos de los estantes.

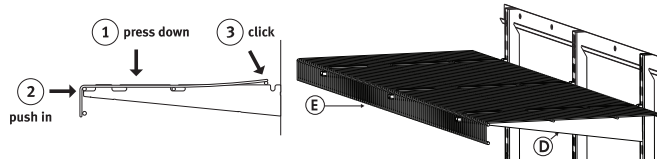

- 9** Attach vinyl tips (H,I) to the ends of shelving.

Installez les embouts en vinyle (H,I) sur les extrémités des étagères.

Enganché las puntas de vinilo (H e I) en los extremos de los estantes.

