

Installation Instruction

Plastic Spikes (included)

Suitable for use on all types of siding and masonry

TOOLS REQUIRED:

Drill, 1/4" Drill Bit (carbide if installing in masonry), 3/8" Drill Bit, Hammer

1. Place shutter next to the window in desired location. Note "top" for raised panel shutters. Mark hole positions at each corner of shutter. Shutters 55" and smaller require four (4) spikes each. Shutters 59" and longer require two (2) additional spikes in the center of the side rails. If installation is on brick or masonry, locations should be in line with mortar joints. (see FIGURE 1)
2. Remove shutter from the wall. For each spike location marked, drill a 3/8" hole through the face of the shutter.
3. Hold shutter in desired position. Using the holes drilled in the shutter as a guide, mark the locations to be drilled in the wall. **Make certain no electrical wires or pipes are in the wall where holes are to be drilled.**
4. Remove the shutter and drill 1/4" holes 2 1/2" deep into the wall surface. (see FIGURE 2)
5. Insert spike through holes in shutter and into holes in the siding (masonry).
6. Tap spikes gently with hammer to snug shutter against siding (masonry). Do not overtighten.

Screws with Hinge Caps

(NOTE: Hinge caps may not be supplied in all colors)

TOOLS REQUIRED:

for Wood, Composition, Metal and Vinyl Siding: Drill, 3/16" Drill Bit, 1/8" Drill Bit, Phillips Screwdriver

TOOLS REQUIRED:

for Brick, Stone and Other Masonry: Drill, 3/16" Drill Bit, 1/4" Carbide Drill Bit, #8 x 1" Masonry Anchors, Phillips Screwdriver

1. See Step 1 above.
2. Remove shutter from wall. For each screw location marked, drill a 3/16" hole through the face of the shutter.
3. See Step 3 above.
4. Remove the shutter and drill 1/8" holes 2" deep into the wall surface. **Make certain there are no wires or pipes in the walls where holes will be drilled.** If installing screws in masonry, use 1/4" carbide drill to drill holes in mortar joints and use masonry anchors. (see FIGURE 2)
5. Hold shutter in position and secure in place using screws provided. Place screw through hole in hinged cap (if provided) and tighten the screws only until the heads are flush with the surface. Do not overtighten (see FIGURE 3)
6. Snap cover over the screw to complete the installation.

Painting Shutters

If you wish to change the color of your shutters, simply prime them with a paint designed for painting plastics.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For warranty information please contact Customer Service toll free at 1-800-462-4698

Severe Weather TM Shutters are warranted (when installed in accordance with the manufacturer's published instructions against defects in material or workmanship causing breaking, cracking, splitting, or warping for as long as you own your shutters. This warranty does not cover painting of the shutters and terminated on the sale or transfer of your shutters.

There are no other warranties of any kind expressed or implied. It is understood and agreed that the manufacturer's liability shall not exceed the purchase price of the shutters and under no circumstance shall the manufacturer be liable for indirect, incidental or consequential damages or for installation costs. The manufacturer may replace the defective product or refund the purchase price, at the manufacturer's option.

Instrucciones de instalación Clavos plásticos (incluidos)

Apto para uso en todo tipo de revestimientos y mampostería

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Taladro, broca de 1/4" (de carburo si la instalación es en mampostería), broca de 3/8", martillo

1. Coloque el postigo junto a la ventana en la posición deseada. Tenga en cuenta la parte "superior" en los postigos con panel en relieve. Marque las posiciones de los agujeros en cada esquina del postigo. Los postigos de 140 cm y menos requieren cuatro (4) clavos cada uno. Los postigos de 150 cm y más requieren dos (2) clavos adicionales en el centro de los rieles laterales. Si la instalación se realiza sobre ladrillo o mampostería, las ubicaciones deben estar alineadas con las uniones de mortero. (Ver Figura 1)
2. Retire el postigo de la pared. En cada ubicación de clavo marcada, taladre un agujero de 0,9 cm (broca de 3/8") a través del frente del postigo.
3. Sostenga el postigo en la posición deseada. Use los agujeros taladrados en el postigo como guía y marque en la pared los lugares donde tendrá que taladrar. Asegúrese de que no haya cables eléctricos o tuberías en el lugar de la pared donde taladrará los agujeros.
4. Quite el postigo y use brocas de 1/4" para taladrar agujeros de 6,3 cm de profundidad en la superficie de la pared. (Ver Figura 2)
5. Inserte los clavos en los agujeros del postigo y del revestimiento (mampostería).
6. Golpee los clavos suavemente con un martillo para afirmar el postigo contra el revestimiento (mampostería). No los apriete demasiado.

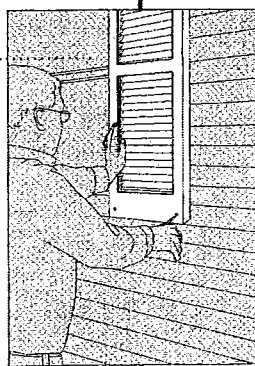


FIGURE 1

FIGURA 1

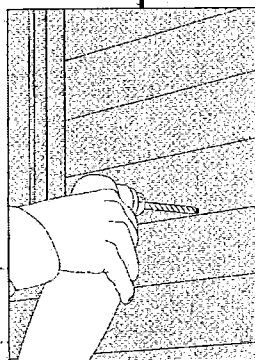


FIGURE 2

FIGURA 2

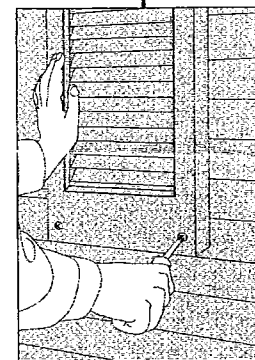


FIGURE 3

FIGURA 3

Tornillos con tapa

(Nota: es posible que las tapas no estén disponibles en todos los colores)

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Para revestimientos de madera, compuestos, metal y vinilo: Taladro, broca de 3/16", broca de 1/8", destornillador Phillips

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Para ladrillo, piedra y otras mamposterías: Taladro, broca de 3/16", broca de carburo de 1/4", anclajes para mampostería #8 de 1", destornillador Phillips

1. Vea el Paso 1 arriba.
2. Retire el postigo de la pared. En cada ubicación de tornillo marcada, taladre un agujero de 0,45 cm (broca de 3/16") a través del frente del postigo.
3. Vea el Paso 3 arriba.
4. Quite el postigo y use brocas de 1/8" para taladrar agujeros de 5 cm de profundidad en la superficie de la pared. Asegúrese de que no haya cables eléctricos o tuberías en el lugar de la pared donde taladrará los agujeros. Si va a instalar tornillos en mampostería, use una broca de carburo de 1/4" para taladrar agujeros en las uniones de mortero y use anclajes para mampostería. (Ver Figura 2)
5. Sostenga el postigo en posición y asegúrelo en el lugar con los tornillos proporcionados. Coloque los tornillos en los agujeros de las tapas de los tornillos (si se incluyen) y apriete los tornillos hasta que las cabezas queden a ras de la superficie. No los apriete demasiado. (Ver Figura 3)
6. Coloque la tapa sobre cada tornillo para terminar la instalación.

Cómo pintar los postigos

Si desea cambiar el color de los postigos, simplemente aplique una pintura base diseñada para pintar plásticos.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener información sobre la garantía, llame gratis a nuestro Servicio al cliente al número 1-800-462-4698. Los postigos de Severe Weather™ cuentan con una garantía (cuando se instalan según las instrucciones publicadas por el fabricante) contra defectos en los materiales y la fabricación que causen rompimiento, grietas, divisiones o deformaciones durante el tiempo que posea sus postigos. Esta garantía no cubre la pintura de los postigos ni las terminaciones realizadas al vender o transferir los postigos. No existen otras garantías de ningún tipo, sean expresas o implícitas. Se entiende y se acepta que la responsabilidad del fabricante no deberá superar el precio de compra de los postigos y que, bajo ninguna circunstancia, el fabricante será responsable de daños indirectos, incidentales o resultantes, ni de los costos de instalación. El fabricante, a su elección, puede reemplazar el producto defectuoso o reembolsar el dinero de la compra.