



Cast Stone Mailbox Post
Poste para buzón de piedra moldeada

Installation Instructions
Instrucciones para la instalación

Model 50 -KITGWPC
Model 50-KITGWPO
Model 50-KITGWPF
Model 50-KITGWPP
Model 50-KITBWPC
Model 50-KITBWPO
Model 50-KITBWPF
Model 50-KITBWPP
Model 50-KITWWPCS
Model 50-KITWWPOS

Modelo 50 -KITGWPC
Modelo 50-KITGWPO
Modelo 50-KITGWPF
Modelo 50-KITGWPP
Modelo 50-KITBWPC
Modelo 50-KITBWPO
Modelo 50-KITBWPF
Modelo 50-KITBWPP
Modelo 50-KITWWPCS
Modelo 50-KITWWPOS



Installation Instructions Cast Stone Mailbox Post

Congratulations on your purchase of this mailbox post kit.


Before you begin, please refer to the parts list to ensure all materials needed for assembly have been received.

Parts Included with this Product

Item	Quantity	Description
A.	1	Mailbox Post
B.	1	Mailbox Cap
C.	1	Support Brace & Arm
D.	5	Brace Post Screws
E.	1	Newspaper Leg Screw
F.	1	Allen Wrench
G.	4	Mailbox Screws & Spacers (Oversized)
H.	4	Mailbox Screws (Standard)
I.	1	Installation Manual

Materials and Tools Required

- Ready to mix concrete
- One 4" x 4" x 8' or 6" x 6" x 8' pressure treated wooden post
- NOTE: 6" x 6" post cannot be used for Models: 50-KITWWPCS, 50-KITWWPOS
- Caulk (Clear)
- Shovel or post hole digger
- Tape measure
- Power drill & bits
- Level
- Saw
- Phillips screw driver
- Pencil
- 8" or 12" Concrete forming tube (optional)

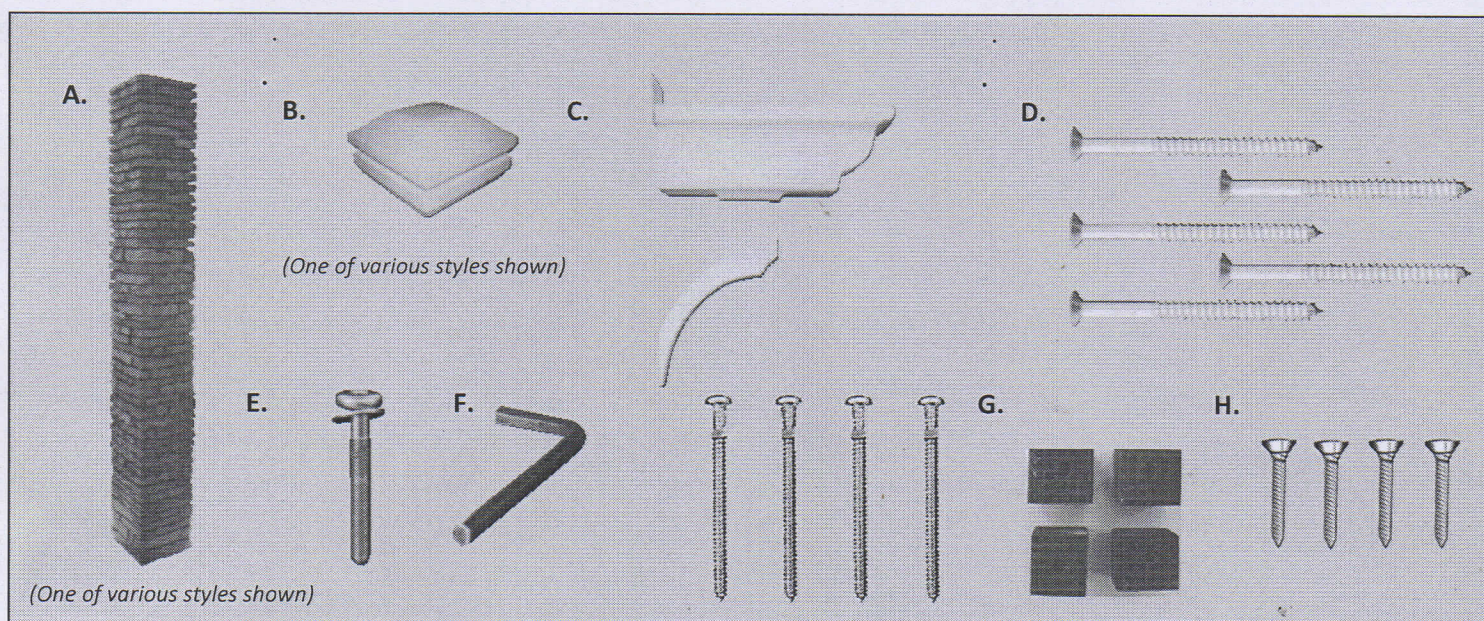



Installation Instructions

Cast Stone Mailbox Post

IMPORTANT NOTES:

*Before digging, check for underground utilities. The North American One Call Referral Service at 1.888.258.0808 connects you to a national directory of utility companies.

**The United States Postal Service requires mailboxes to be installed with the bottom of the box at a vertical height of between 41 to 45 inches from the road surface and 6 to 8 inches from the front face of the curb to the mailbox door.


CARE AND MAINTENANCE:

To clean this product, use a mild soap in water solution and rub gently with sponge. Rinse thoroughly with water. *Power washing and abrasive materials are not recommended and can cause damage.* Mailbox post is made from GFR. Support brace and arm are made from FRP.


Read each step thoroughly prior to installing the Cast Stone Mailbox Post:

- 1: Dig a hole 8" - 12" in diameter approximately 24" - 36" deep.* Review USPS mailbox requirement from the curb.**
- 2: Determine the height of the 4" x 4" or 6" x 6" wooden post by adding the depth of the hole plus 50" from ground level. Mark wooden post accordingly and cut off excess material with a saw.
- 3: Place wooden post in center of hole or concrete forming tube and fill evenly with pre-mixed concrete to the top of the hole. Use a level to make sure the wooden post is straight and secure until concrete cures.
- 4: Slide the cast stone mailbox post (A) over the wooden post with flat rim on top. Position cast stone post flush to the ground and flush to the middle of the wooden post facing the street.
- 5: Assemble the support brace to the arm (C) using the newspaper arm screw (E), tighten screw with Allen wrench (F). *Make sure the curved leg is facing the side for mounting.*
- 6: Depending on mailbox size (not included), either standard or oversized, the mailbox support platform should be positioned between 41" to 45" high** from the ground. Center the mailbox support (C) on the cast stone post (A) and drill through the 5 pre-drilled holes on the mailbox support and through the cast stone post, and into the wooden post using a masonry bit. Secure support brace (C) to mailbox post (A) with four brace screws (D) into wooden post. *Drilling small pilot holes into wooden post will make inserting the screws easier.*
- 7: Secure the arm at the bottom of the support brace (C) to the mailbox post (A) and secure with one brace screw (D) into wooden post.
- 8: Apply clear caulk (not included) to top of cast stone post (A) and secure the mailbox cap (B).
- 9: Mailbox Installation: To install mailbox onto mailbox support platform, follow the mailbox manufacturer's installation instructions.
 - Side Mount: Oversized mailbox may require use of Mailbox Screws & Spacers (G). Center mailbox and drill pilot holes in support brace (C) before attaching. Standard Mailbox Mounting: Use Mailbox Screws (H).
 - Inside Mount: Center mailbox, mark hole location, and drill pilot holes in top of support brace (C). Attach with mailbox manufacturer's screws.
 - Note: Mailboxes exceeding 1/2" gap on support brace (C) between metal bracket and support platform require attaching a mailbox mounting board to the support brace (C).


Step 5

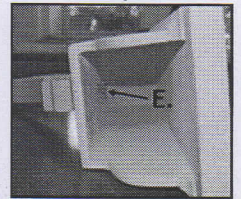


Step 6

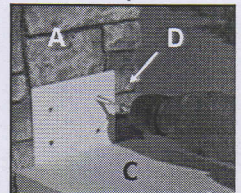

Step 7

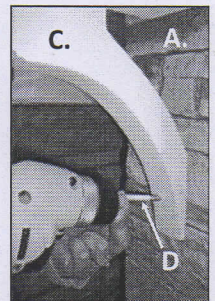

Step 8

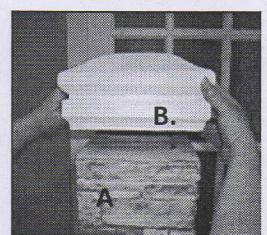



Instrucciones para la instalación Poste para buzón de piedra moldeada

Felicitaciones por su compra de este conjunto de componentes para su buzón.


Antes de comenzar, sírvase examinar la lista de componentes para cerciorarse de haber recibido todos los materiales necesarios para el armado.

Componentes incluidos con este producto

ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A.	1	Poste para el buzón
B.	1	Tapa del buzón
C.	1	Abrazadera de sostén y brazo
D.	5	Tornillos para abrazadera del poste
E.	1	Tornillo para el brazo del receptáculo para periódicos
F.	1	Llave Allen
G.	4	Tornillos para el sujetador (De gran tamaño)
H.	4	Tornillos de buzón (estándar)
I.	1	Manual de instalación

Materiales y Herramientas Requeridos

- Concreto premezclado
- Un poste de madera tratada a presión de 4" x 4" x 8' o de 6" x 6" x 8'
- *NOTA: no puede usarse un poste de 6" x 6" para modelos: 50-KITWWPCS, 50-KITWWPOS*
- Masilla (transparente)
- Pala o excavadora para el agujero del poste
- Cinta métrica
- Taladro eléctrico y brocas
- Nivel
- Serrucho
- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Tubo para formar concreto 8" o de

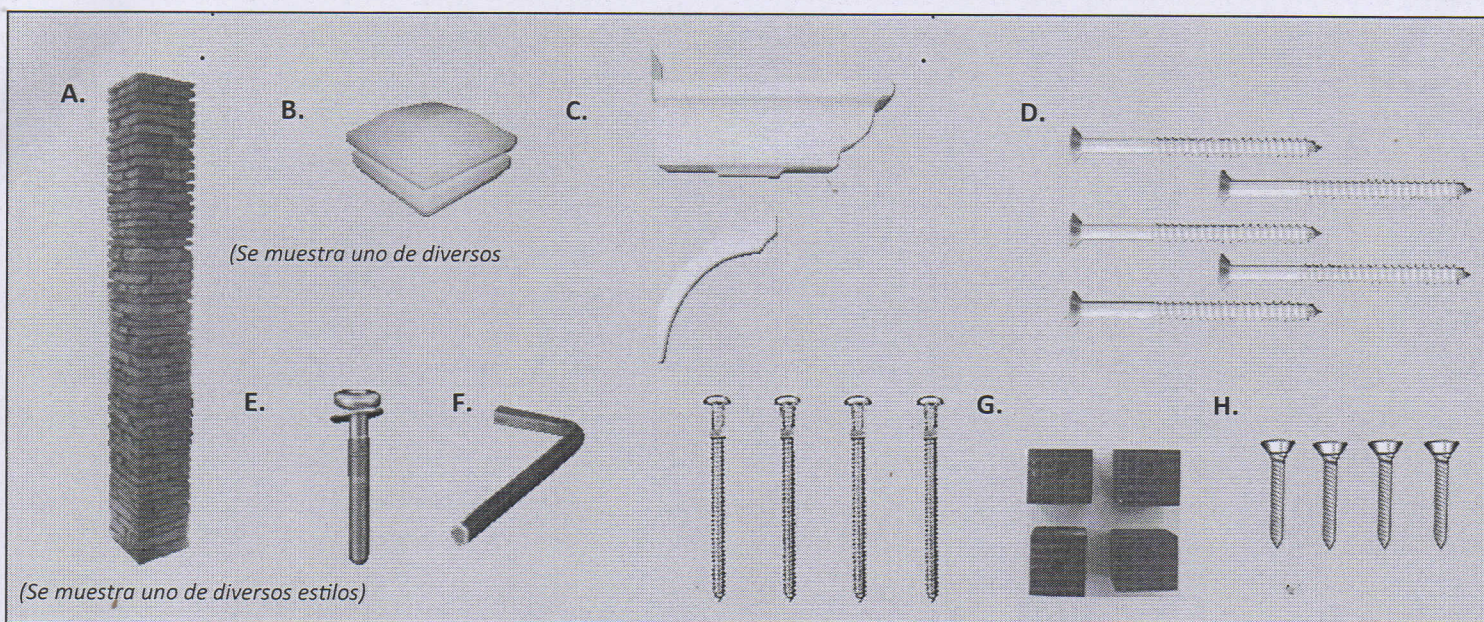



Instrucciones para la instalación Poste para buzón de piedra moldeada

NOTAS IMPORTANTES:

* Antes de excavar, averigüe si hay instalaciones subterráneas de servicios públicos. Llamando al 1.888.258.0808, el Servicio de Derivación en una Llamada de América del Norte (North American One Call Referral Service) lo conectará con un directorio nacional de compañías de servicios públicos.

**El Servicio Postal de los Estados Unidos requiere que los buzones estén instalados con el fondo de la caja a una altura comprendida entre 41 y 45 pulgadas de la superficie del camino y entre 6 y 8 pulgadas desde la cara frontal del bordillo hasta la puerta del buzón..

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:


Para limpiar este producto use una solución débil de jabón en agua y frótelo suavemente con una esponja. Enjuáguelo cuidadosamente con agua. *No se recomienda el lavado a presión ni el uso de materiales abrasivos, pues pueden causar daños.* El poste del buzón es compuesto de GFRC (Concreto armado con fibra de vidrio). La abrazadera de sostén y brazo son compuestos de FRP (Polímeros reforzados con fibra).

Lea cuidadosamente cada paso antes de instalar el Poste para buzón de piedra moldeada:


- 1: Excave un pozo de 8" – 12" de diámetro, de aproximadamente 24" – 36" de profundidad. * Consulte los requisitos del Servicio Postal de los Estados Unidos sobre buzones en USPS.com. **
- 2: Determine la altura del poste de madera de 4"x 4" o de 6" x 6" sumando a la profundidad del pozo 50" desde el nivel del suelo. Haga la marca correspondiente en el poste de madera y corte el material sobrante con un serrucho.
- 3: Coloque el poste de madera en el centro del pozo o en el tubo de cemento fabricado y rellene en forma pareja con concreto premezclado hasta el borde superior del agujero. Use un nivel para cercionarse de que el poste esté derecho; sostenga en posición el poste hasta que el concreto se endurezca.
- 4: Deslice el poste del buzón de piedra moldeada (A) de modo que recubra el poste de madera, con el borde plano hacia arriba. Ponga en posición el poste de piedra moldeada a ras con el piso y a ras con la mitad del poste de madera, dando frente a la calle.
- 5: Arme la abrazadera de sostén aplicándola al brazo (C), use para ello el tornillo del brazo del receptáculo para periódicos (E); apriete el tornillo con la llave Allen (F). *Asegúrese de que la pata curvada esté dando frente al lado de montaje.*
- 6: Según el tamaño del buzón (no incluido), estándar o sobredimensionado, la posición de la plataforma de sostén del buzón debe estar a una altura del suelo comprendida entre 41" y 45" **. Centre el sujetador del buzón (C) sobre el poste de piedra moldeada (A) y termine de perforar los orificios pre-taladrados del sujetador del buzón y la columna de piedra moldeada, penetrando en el poste de madera; utilice para ello una broca para mampostería. Asegure la abrazadera de sostén (C) al poste del buzón (A) con cuatro tornillos para sujetador (D) que penetren en el poste de madera. Perforar pequeños agujeros piloto en el poste de madera facilitará la inserción de los tornillos.
- 7: Asegure el brazo en la parte inferior de la abrazadera de sostén (C) al poste del buzón (A) y asegure con un tornillo para sujetador (D) que penetre en el poste de madera.
- 8: Aplique adhesivo (no incluido) a la parte superior del poste (A) y coloque la tapa del buzón (B) en forma pareja.
- 9: Para instalar el buzón sobre la abrazadera de sostén siga las instrucciones de instalación del fabricante.

- Montaje lateral: Buzón de correo de gran tamaño puede requerir el uso de tornillos de buzones y separadores (G). Coloque el buzón de correo en el centro y perfore pequeños agujeros piloto en la abrazadera de sostén (C) antes de fijar. Montaje de buzón de correo estándar: Use los tornillos del buzón de correo (H).
- Montaje interno: Coloque el buzón de correo en el centro, marque la posición del agujero, y perfore pequeños agujeros piloto en la parte superior de la abrazadera de sostén (C). Fíjelo con los tornillos del fabricante que acompañan el buzón de correo.
- Nota: Los buzones de correo que tienen una disparidad en la abrazadera de sostén (C) que supera ½" entre el soporte de metal y una plataforma de sostén del buzón requieren que añaden una tabla o placa de montaje para sostener la abrazadera de sostén (C)


Paso 5

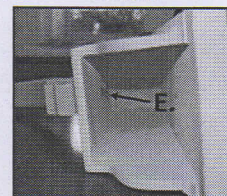

Paso 6

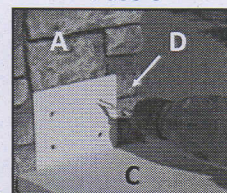

Paso 7

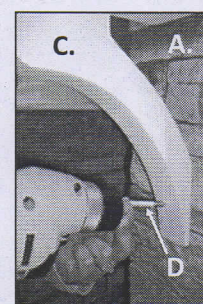

Paso 8

