


Align Single Robe Instruction Sheet

Overview

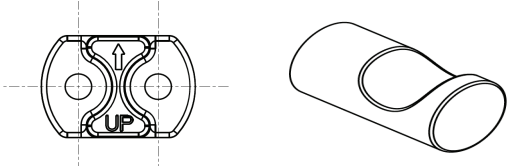

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer, level, tape
Hardware Kit Contents: 2 anchors, 1 hex wrench
Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 1/4" holes at each mounting post location that corresponds to your product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 6) Remove mounting plate from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 7) One at a time, place each mounting plate over anchors (notch facing downward) and insert screws through post into anchors.
- 8) Tighten screws.

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/4", marteau, niveau, bande autocollante
Contenu du kit de matériel : 2 chevilles murales, 1 clé hexagonale
Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
- 2) En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
- 3) Percez deux trous de 1/4" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche).
- 4) Enlevez le gabarit du mur.
- 5) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 6) Enlevez les poteaux de montage des ensembles de produits en desserrant chaque vis de fixation.
- 7) L'un après l'autre, placez chacun des poteaux de montage sur les chevilles (l'encoche dirigée vers le bas) et mettez des vis dans les chevilles au travers des poteaux.
- 8) Serrez ces vis.

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", martillo, nivelador, cinta
Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes, 1 llave hexagonal
Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.
1) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2) Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3) Taladre dos orificios de 1/4" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto. (Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel 'drywall').
4) Retire la plantilla de la pared.
5) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
6) Desmonte los apoyos de montaje fuera de los conjuntos del producto aflojando cada tornillo de fijación.
7) Uno a la vez, coloque cada apoyo de montaje sobre los anclajes (ranura dirigida hacia abajo) e inserte los tornillos a través del apoyo dentro de los anclajes.
8) Apriete los tornillos.

Don't forget to register and review your product by visiting [moen.com/product-registration](https://www.moen.com/product-registration).

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en visitant le site [moen.com/product-registration](https://www.moen.com/product-registration).

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite [moen.com/product-registration](https://www.moen.com/product-registration).