

Easy Install Cafe Rod Instructions

For safety, please use a step ladder.

To view an instructional video, visit:

<https://www.zenith-products.com/smart-rods-video>

Questions, problems, missing parts?

(800) 892-3986

You will need:



drill



pencil

Components included:

x 4-6



anchors



x 4-6





screws

Please Read All Installation Tips On Next Page Before Beginning.

Before Installation: Rotate bracket plate downwards until orientation matches the attached sticker. Separate the plastic brackets from the rods.




Twist and pull to remove left finial bracket. Repeat on the other side.

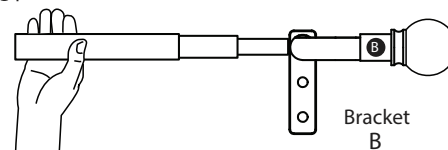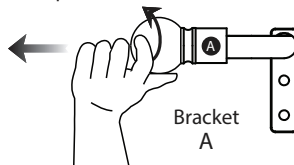


Standard Installation:

1. Line up bracket A at top left side of molding. Screw the bracket in the wall using a drill. Repeat with bracket B on top right side of molding.

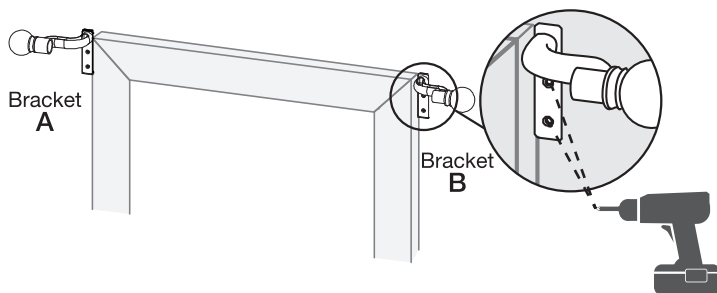


If you want to hang the rod at a different height, see the next page.

For drilling into Drywall, pre-drill a 3/16 in. (0.47 cm) hole and install screws using the included Plastic Drywall Anchors.

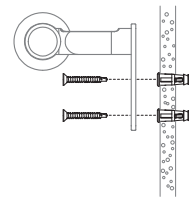

Drywall

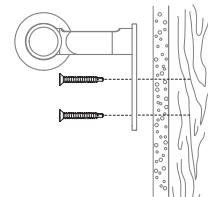


Wood/Molding

Because of the position of the brackets relative to the window, you will usually be screwing into a wooden stud and will not need the plastic anchors.

2. Make sure rod is unlocked (see directional sticker). With window curtains on the rod, fit the thicker tube into the bracket A. Extend the rods to the right to fit the thinner tube into bracket B.

IF YOU NEED MORE LENGTH, unlock middle tube as indicated on directional sticker and extend.


(DO NOT EXTEND BEYOND THE YELLOW 'STOP!' LINE.)

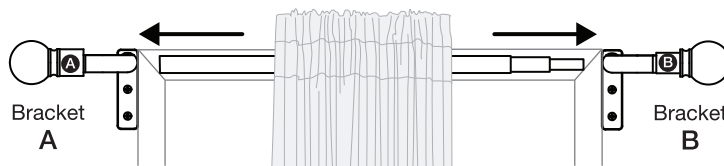

3. While holding the thickest tube, twist the middle tube away from you to lock it into place (as indicated by directional sticker). Twist until tight.

Space curtains until desired look is achieved.



Installation Complete!

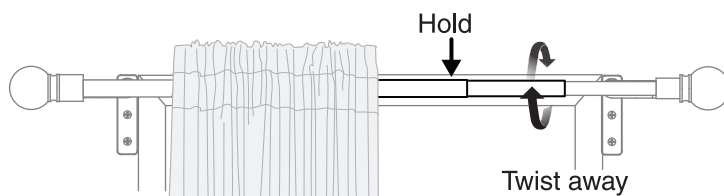

Installation Tips for Easy Install Cafe Rod


To Hang Above Your Window:

Using the included guide, mark the drilling location for the two screws on each bracket. Bracket A should be on your left as you face the window. Secure brackets with screws to wall using a drill.

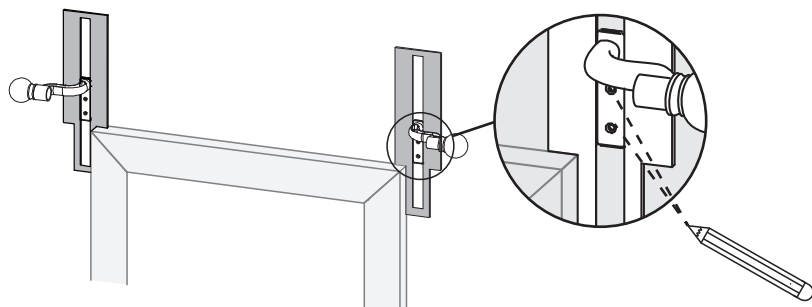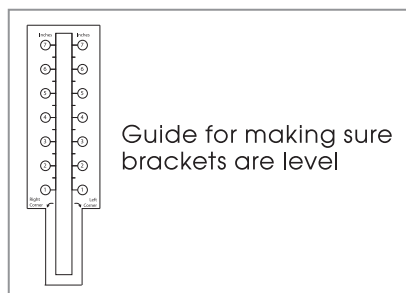


If There is Not Enough Space Between Window Opening and Wall:

When installing, if there is not enough space between opening and wall, mount brackets above window opening. Use the bottom of bracket for alignment.

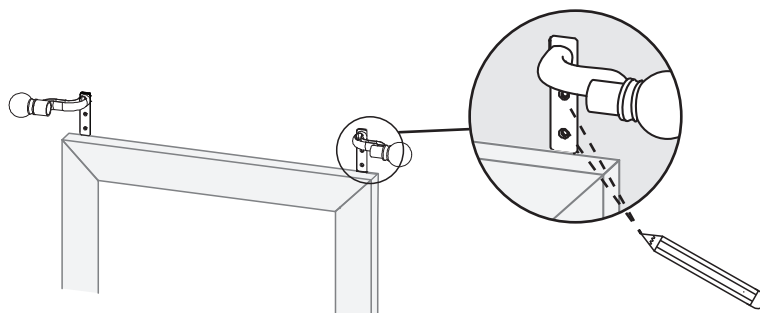

If Window Opening is 55in or Wider:

If your window opening is 55in (140 cm) or wider, it is recommended that the included center rod support is used.

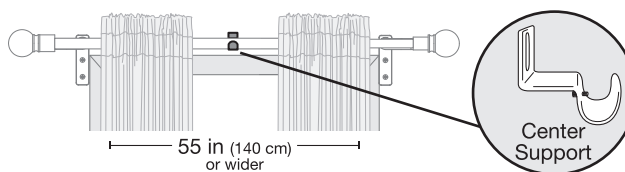

Instrucciones para barra de café fácil de instalar

Para su seguridad, utilice una escalera de mano.

Para ver un video de instrucciones, visite:

<https://www.zenith-products.com/smart-rods-video>

¿Tiene preguntas, problemas, le faltan piezas?

(800) 892-3986

Usted necesitará:



taladro




lápiz

Componentes incluidos:




x 4-6




x 4-6

Por Favor Lea Todas Las Sugerencias Al Lado Opuesto De La Página Antes De Comenzar.

Antes de Instalación: Rote la placa del soporte hacia abajo hasta que la orientación acuerde con la etiqueta. Separe los soportes plásticos de la barra.




Rotate
Rote

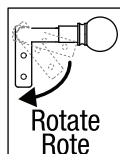


Rotate
Rote

Gire y hale el soporte izquierdo **A** para removerlo. Repita al lado opuesto.

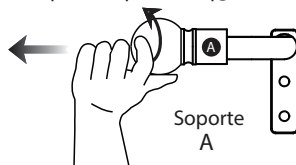


Soporte
A

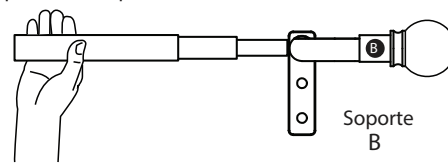

Soporte
B


Instalación Regular:

1. Alinee el soporte A al lado superior izquierdo del marco de la ventana. Atornille el soporte a la pared utilizando un taladro. Repita con el soporte B al lado superior derecho del marco de la ventana.

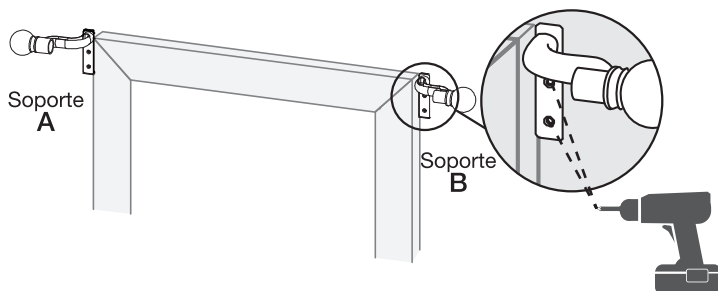


Si desea instalar la barra a una altura distinta, consulte la proxima página.

Para paredes de yeso, comience taladrando un agujero de 3/16 pulg. (0.47 cm). Luego, instale los tornillos utilizando los anclajes plásticos incluidos.

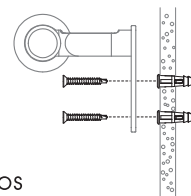


Pared
de yeso

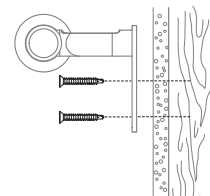

Madera/Marco
de ventana

Debido a la posición de los soportes en relación a la ventana, usualmente estará taladrando en un soporte de madera y no necesitará los anclajes.

2. Asegure que la barra esté suelta (vea la etiqueta de dirección). Con las cortinas en la barra, encaje el tubo más grueso en el soporte A. Extienda las barras a la derecha para encajar el tubo más delgado en el soporte B.

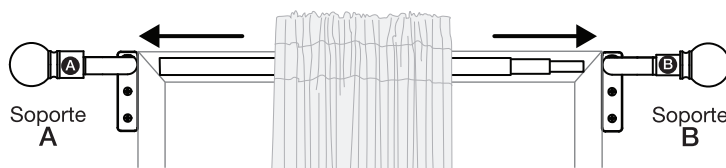

Soporte
A

Soporte
B


SI NECESITA EXTENDER MÁS, suelte el tubo del medio y extienda, según indicado en la etiqueta de dirección.

(NO EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA LINEA AMARILLA)

3. Mientras sostiene el tubo más grueso, gire el tubo del medio en dirección a la ventana para asegurarlo (según indicado en la etiqueta de dirección). Gire hasta apretar.

Arregle las cortinas hasta lograr el estilo deseado.

¡Instalación Completa!

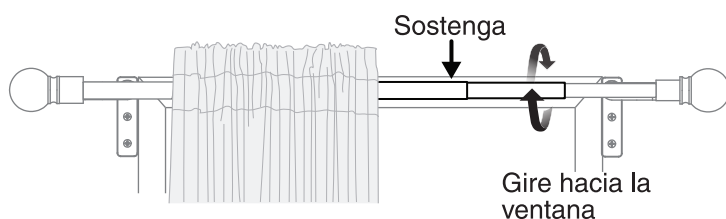


Sostenga

Gire hacia la
ventana

Instrucciones para barra de café fácil de instalar


Para Instalar Arriba De La Ventana:

Utilizando la guía incluida, marque la posición de los agujeros para tornillos en ambos soportes. El soporte A debe estar a su izquierda al estar usted de frente a la ventana. Utilice un taladro para atornillar los soportes a la pared en la posición marcada.

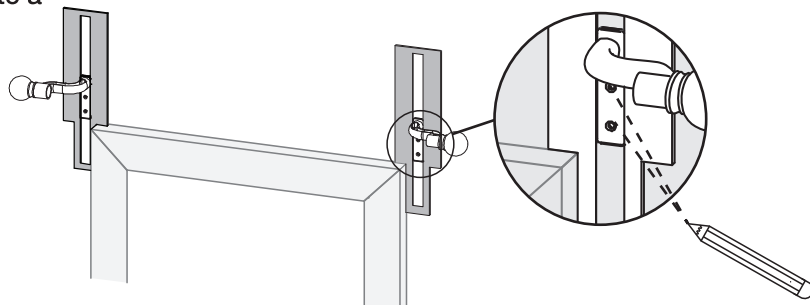

Si No Hay Suficiente Espacio Entre La Abertura De La Ventana Y La Pared:

Al instalar, si no hay suficiente espacio entre la abertura de la ventana y la pared, monte los soportes arriba de la ventana. Utilice la parte inferior del soporte para alinearlo.

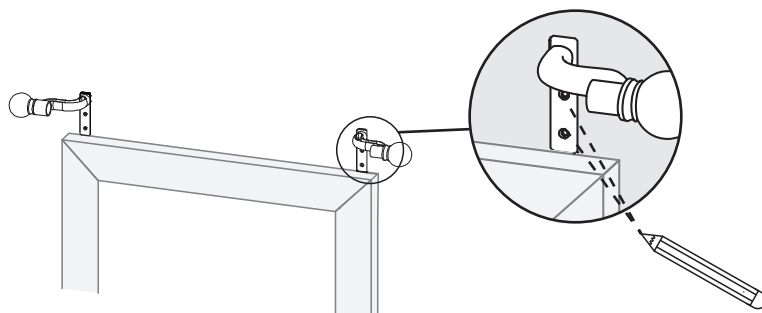

Si La Abertura De La Ventana Es De 55 Pulg. O Más Ancha:

Si la abertura de su ventana es de 55 pulg. (140cm) o más ancha, se recomienda el uso del soporte central incluido.

