


Required tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

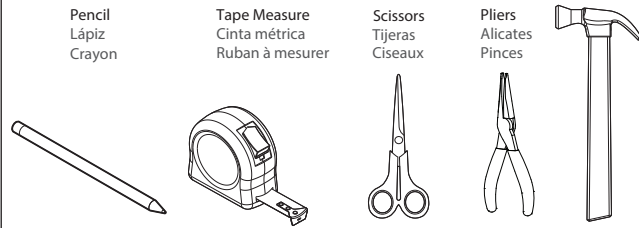

Parts in the box
Piezas en la caja
Pièces dans la boîte

8# Strand Wire
8# Alambre de hebra
8# Fil de toron



Screw Eye
Ojo de tornillo
Oeil de vis



X 10

Bubble Level
Nivel de burbuja
Niveau de bulle



Painter Tape
Cinta de pintor
Bande de peintre



Hook and Nail Hanger
Gancho y percha de uñas
Crochet et cintre à ongles



X 10



SWL: 10lbs
X 10



SWL: 20lbs
X 10



SWL: 30lbs
X 8



SWL: 50lbs
X 4



SWL: 100lbs
X 4



X 8




X 18







X 10


For hook and nail hanger installation

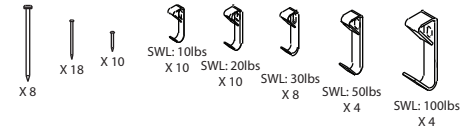

- 1 Measure the picture frame**
Medir el marco de la imagen
Mesurer le cadre de l'image
- 2 Measure from the top of the frame to the hardware on the back of the picture using a tape measure**
Mida desde la parte superior del marco hasta el hardware en la parte posterior de la imagen utilizando una cinta métrica
Mesurez du haut du cadre au matériel à l'arrière de l'image à l'aide d'un ruban à mesurer
- 3 Weigh your picture**
Pesa tu imagen
Pesez votre image
- 4 Select the appropriate safe working load hanger from your box**
Seleccione la percha de carga de trabajo segura adecuada de su caja
Sélectionnez le cintre de charge de travail sûr approprié dans votre boîte

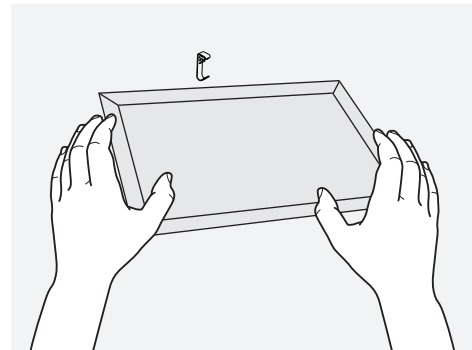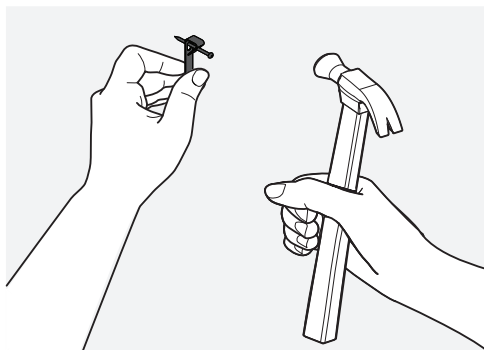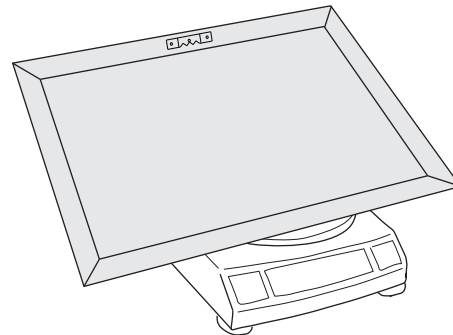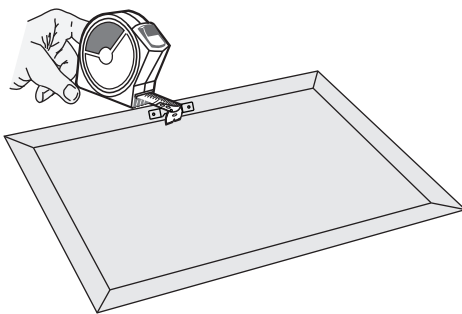

Required tools Herramientas necesarias Outils nécessaires

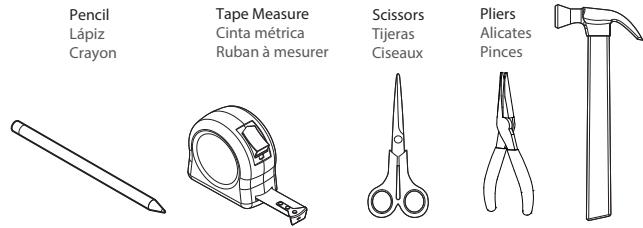

Parts in the box Piezas en la caja Pièces dans la boîte



Screw Eye Ojo de tornillo Oeil de vis




Bubble Level Nivel de burbuja Niveau de bulle




Painter Tape Cinta de pintor Bande de peintre



Hook and Nail Hanger Gancho y percha de uñas Crochet et cintre à ongles

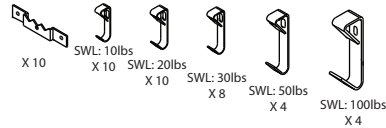

Nails Clavos Ongles

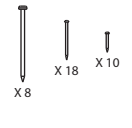

For wire and screw eye installation

- 1 Attach screw eyes about a quarter or third of the way down from the top of picture
Coloque los ojos de tornillo aproximadamente un cuarto o tercio del camino hacia abajo desde la parte superior de la imagen
Fixez les yeux vissés environ un quart ou un tiers du chemin vers le bas à partir du haut de l'image
- 2 Measure the distance, mark it with a pencil, then repeat on the other side
Mida la distancia, márcala con un lápiz y repite en el otro lado
Mesurez la distance, marquez-la avec un crayon, puis répétez de l'autre côté
- 3 Angle the screw eye upward at about 45 degree angle. Don't screw them in pointing directly toward one another
Incline el ojo del tornillo hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 45 grados. No los jodas apuntando directamente el uno hacia el otro
Inclinez l'œil de la vis vers le haut à un angle d'environ 45 degrés. Ne les vissez pas en les pointant directement les uns vers les autres
- 4 Measure and cut the wire: Find the middle of the frame and pull the picture wire up gently until you reach a point about 2 inches from the top
Mida y corte el cable: Busque el centro del marco y tire del cable de la imagen hacia arriba suavemente hasta que llegue a un punto a unas 2 pulgadas de la parte superior.
Mesurez et coupez le fil: Trouvez le milieu du cadre et tirez le fil d'image doucement jusqu'à ce que vous atteigniez un point à environ 2 pouces du haut
- 5 Measure the picture wire 5 inches through the eyelet and trim then repeat the same process of looping and knotting the picture wire to the screw eye that you did on the other side, leaving 5 inches of excess wire
Mida el cable de la imagen 5 pulgadas a través del ojal y recorte y luego repita el mismo proceso de bucle y anudamiento del cable de la imagen al ojo del tornillo que hizo en el otro lado, dejando 5 pulgadas de exceso de alambre
Mesurez le fil d'image de 5 pouces à travers l'œillet et la garniture, puis répétez le même processus de boucle et de nouage du fil d'image à l'œil de vis que vous avez fait de l'autre côté, laissant 5 pouces de fil en excès
- 6 Angle the screw eye upward at about 45 degree angle. Don't screw them in pointing directly toward one another
Incline el ojo del tornillo hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 45 grados. No los jodas apuntando directamente el uno hacia el otro
Inclinez l'œil de la vis vers le haut à un angle d'environ 45 degrés. Ne les vissez pas en les pointant directement les uns vers les autres

