

# wedi® Drain Cover Installation Manual




01

**EN** Place the drain cover unit loosely on the Drain Cover Extension were it fits into a tight seat. The cover is now vertically adjustable and can also move horizontally to fit the tile layout.

**ES** Coloque la unidad de la tapa de drenaje en la extensión de la tapa de drenaje, donde queda apretada de forma firme. La tapa ahora se puede ajustar de forma vertical y también se puede mover horizontalmente para adaptarse al diseño de las losetas.

**FR** Placer la grille d'écoulement dans l'extension de grille d'écoulement, pour un ajustement serré. La grille est maintenant réglable verticalement et peut également être déplacée horizontalement pour convenir à la disposition du carrelage.

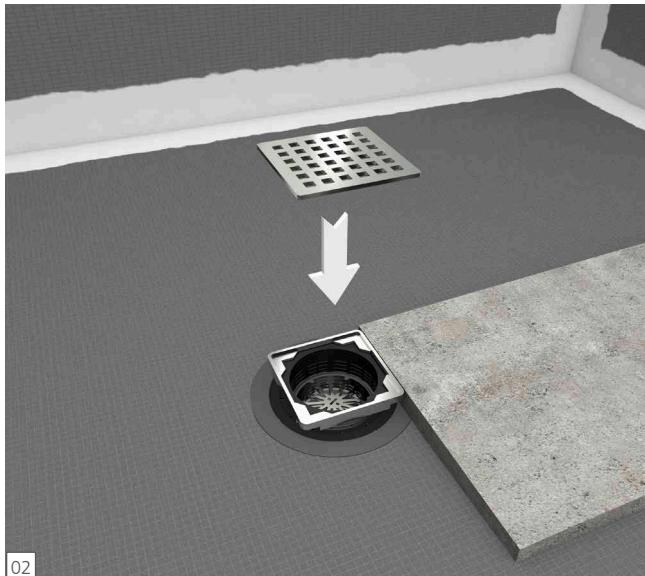

02

**EN** The drain cover unit can still be moved laterally 3/16 in. in either direction, and can be aligned with the tile regardless of how much height was added.

**ES** La unidad de la tapa de drenaje aún puede moverse lateralmente 3/16 pulg. en ambas direcciones, y se puede alinear con la loseta, independientemente de cuánta altura se haya añadido.

**FR** La grille d'écoulement peut encore bouger latéralement de 4,75 mm (3/16 po) dans n'importe quelle direction, et peut s'aligner avec le carrelage, peu importe le poids ajouté.



03

**EN** The wedi Fundo Primo Shower System is now ready for tiling as soon as the surface applied wedi Joint Sealant is dry to the touch.

**ES** El sistema de ducha wedi Fundo Primo está ahora listo para el enlosado ni bien la superficie aplicada con sellador de juntas wedi esté seco al tacto.

**FR** Le système de douche wedi Fundo Primo peut maintenant être carrelé dès que le produit d'étanchéité de joint wedi recouvrant les joints est sec au toucher.