




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1599741
MODEL #6923WWMV

3-TIER OVER-THE-TOILET CABINET

Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

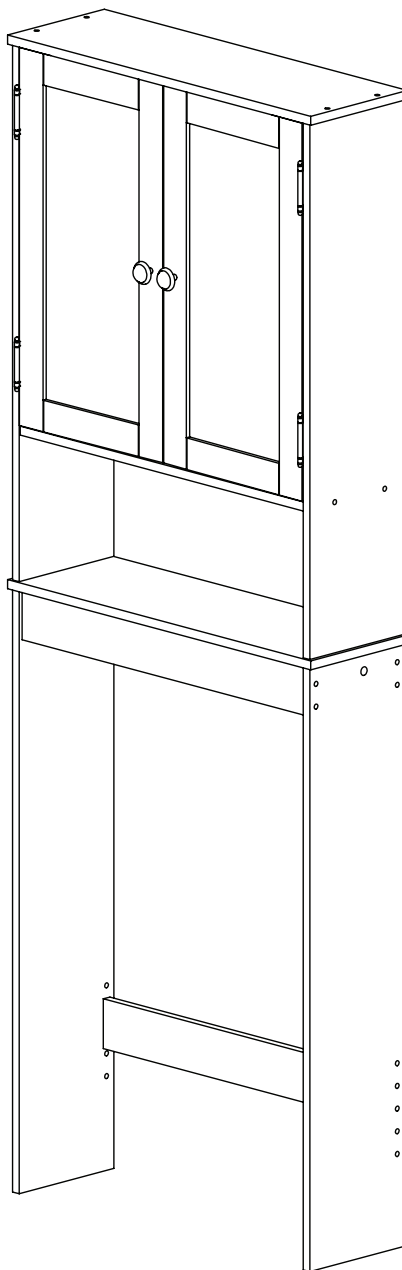

SCAN THE QR CODE TO
DOWNLOAD THE FREE APP



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **STYLE SELECTIONS** product.

Questions, problems or missing parts?


Before returning, contact us on:

877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2
Hardware Contents	3
Safety Information	4
Preparation	4
Assembly or Installation Instructions	6
Care and Maintenance	12
Warranty	12
Replacement Parts List	12

PACKAGE CONTENTS

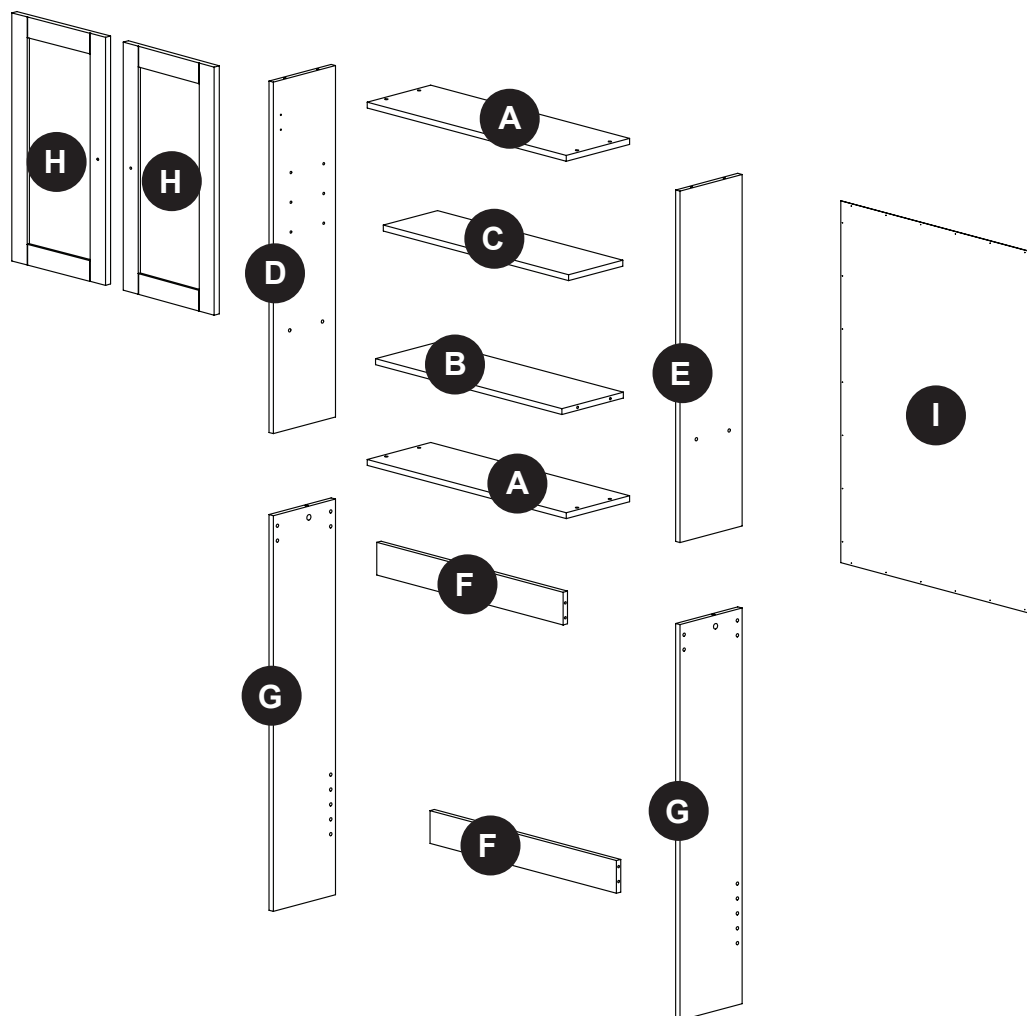

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top / Bottom Shelf	2
B	Fixed Shelf	1
C	Adjustable Shelf	1
D	Left Upper Panel	1
E	Right Upper Panel	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Support Rail	2
G	Lower Side Panel	2
H	Door	2
I	Back Panel	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


H1



Large Screw

Qty. 20

H2

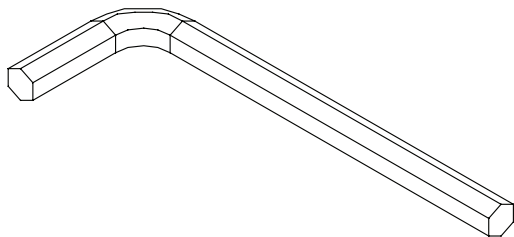

Allen Wrench

Qty. 1


H3



Nail

Qty. 40

H4

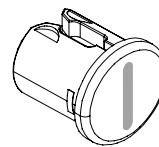

Snap Cam

Qty. 2


H5



Cam Bolt

Qty. 2


H6

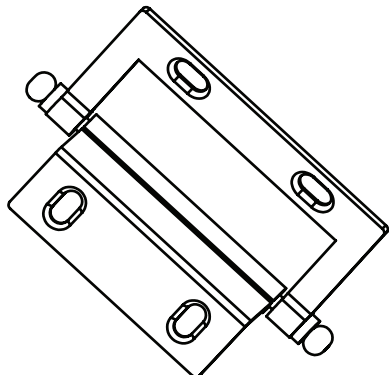

Hinge

Qty. 4

H7



Hinge Screw

Qty. 16


H8



Shelf Clip

Qty. 4


H9

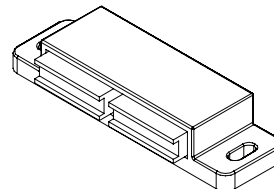

Magnet

Qty. 1


H10



Magnet Screw

Qty. 2


H11

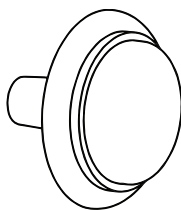

Door Knob

Qty. 2

H12



Knob Screw

Qty. 2


H15



Screw Cap

Qty. 12

H16

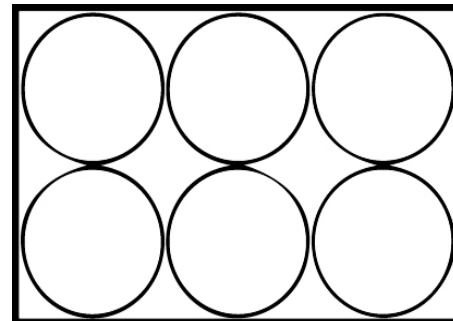


Stickers

Qty : 3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

WALL MOUNT KIT


AA



Wall Mounting
Screw

Qty. 1

BB

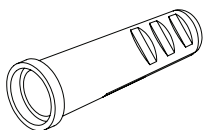

Wall Anchor

Qty. 1


CC



Small Wood
Screw

Qty. 1

DD

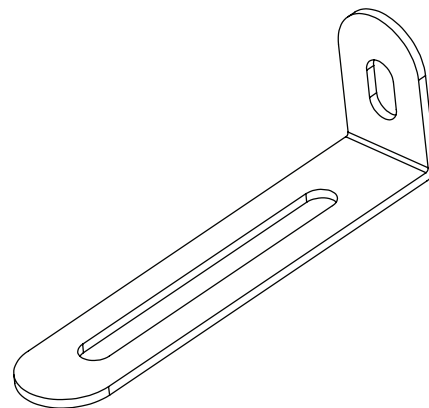

Mounting Bracket

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Before cutting, drilling or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury. If needed, contact your electrician, plumber or service person.
- It is imperative that the unit be fastened to the wall for safety and stability.
- For safety reasons, it is imperative to use a stepladder.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes *(with assistance of another person)*

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Hammer, Rubber mallet, Pencil, Power Drill, Drill Bit (*1/4 in. drill bit for drywall anchor or 1/8 in. drill bit for direct stud*)


PREPARATION

Depending on your toilet height leg extensions and decorative feet can be installed to the lower side panels (G), adding up to 4.5 in., as shown. To order leg extensions and decorative feet, call **877-888-8225** between 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. **NOTE:** Install the leg extensions **before step 1**.

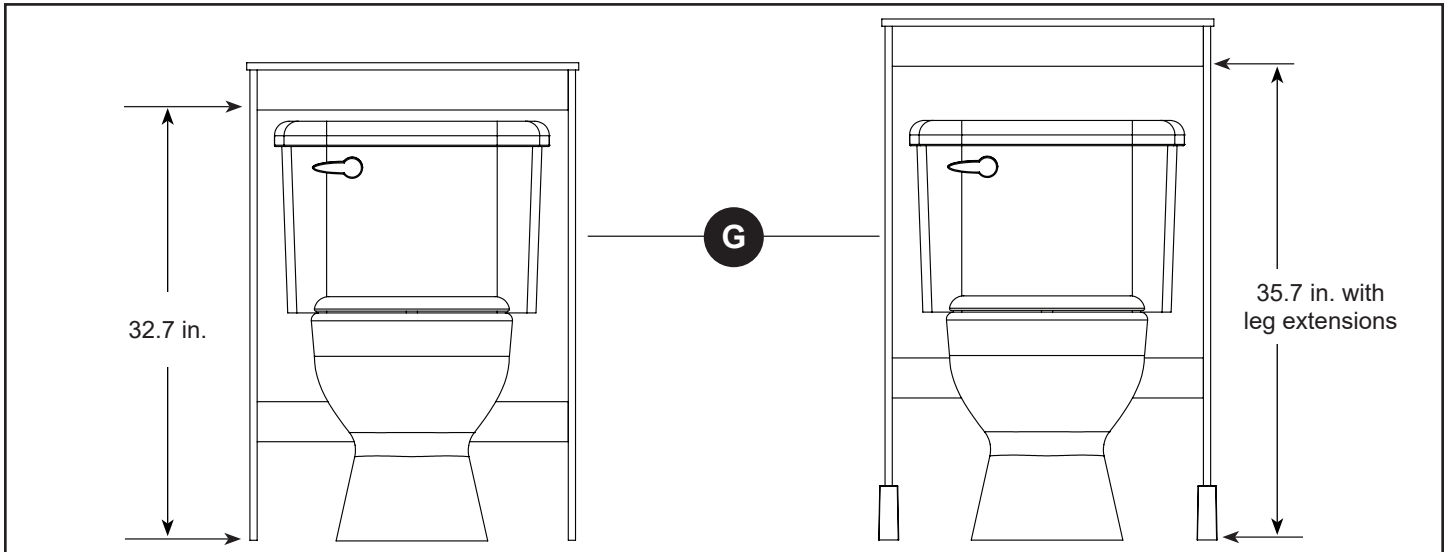


Insert the lower side panels (G) into the middle channel of the leg extensions, making sure the lower side panels (G) are completely aligned with the leg extensions, as shown. **NOTE:** Make sure the closed end of the leg extensions is facing up.

NOTE: If needed, lightly tap the leg extension with a rubber mallet to install.

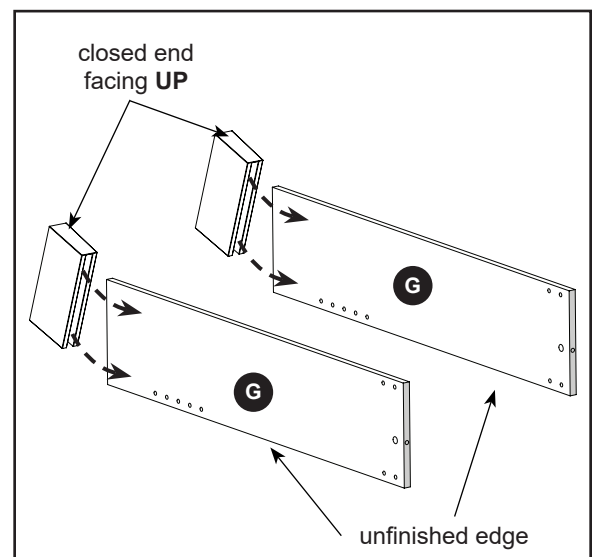

Optional: If needed, you may add decorative feet to add an additional 1.5 in. by calling toll free **877-888-8225** between 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


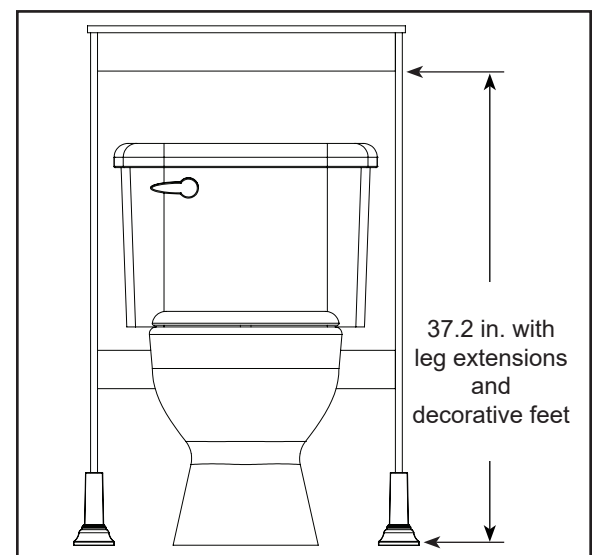



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Fasten 1 support rail (F) to the top of the lower side panels (G) using large screws (H1), as shown.

NOTE: Support rail (F) can be fastened in the back location according to your preference.

Hardware Used


H1	Large Screw		x 4
H2	Allen Wrench		x 1

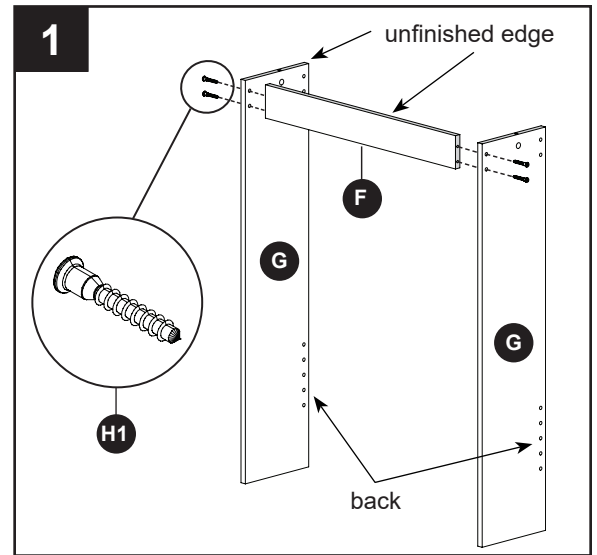


2. Place the bottom assembly in desired location, then install a support rail (F) with the finished edge facing up using large screws (H1), as shown.

NOTE: The support rail (F) may be adjusted by using different holes in the lower side panels (G).


Hardware Used


H1	Large Screw		x 4
H2	Allen Wrench		x 1

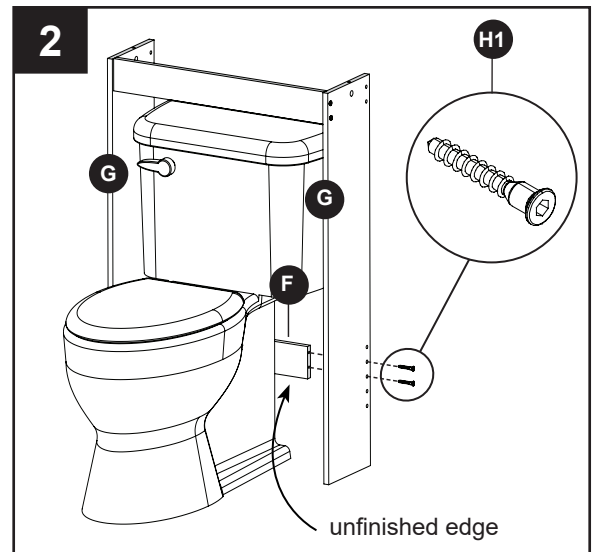

3. Fasten the magnet (H9) to 1 top shelf (A) using the magnet screws (H10).

Hardware Used



H9	Magnet		x 1
H10	Magnet Screw		x 2

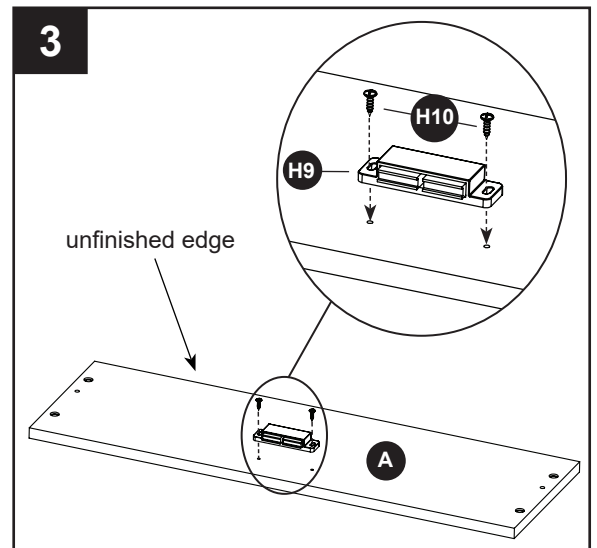


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Fasten the fixed shelf (B) to the left and right upper panels (D and E) using large screws (H1), as shown.



Hardware Used


- | | | | |
|-----------|--------------|---|-----|
| H1 | Large Screw |  | x 4 |
| H2 | Allen Wrench |  | x 1 |

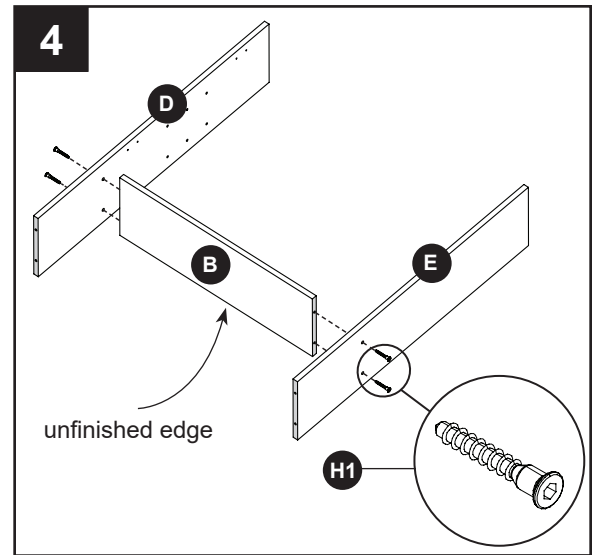

5. Fasten the top shelf (A) with magnet to the left and right upper panels (D and E) using large screws (H1), as shown.


Hardware Used


- | | | | |
|-----------|--------------|---|-----|
| H1 | Large Screw |  | x 4 |
| H2 | Allen Wrench |  | x 1 |

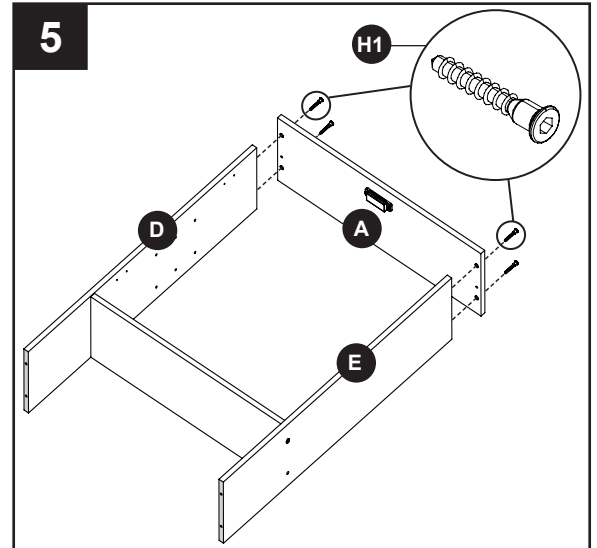

6. Attach the cam bolts (H5) to the bottom shelf (A), as shown.

Hardware Used

- | | | | |
|-----------|----------|---|-----|
| H5 | Cam Bolt |  | x 2 |
|-----------|----------|---|-----|


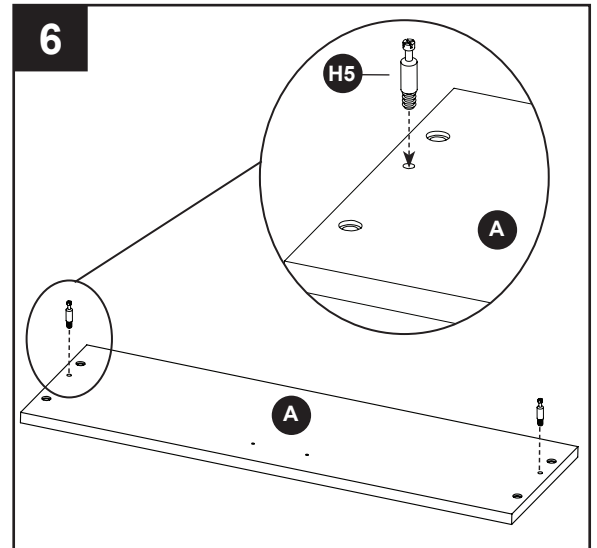



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Fasten the bottom shelf (A) to the left and right upper panels (D and E) using large screws (H1), as shown.

NOTE: All holes on the fixed shelf (A) are facing down.

Hardware Used


- | | | | |
|-----------|--------------|---|-----|
| H1 | Large Screw |  | x 4 |
| H2 | Allen Wrench |  | x 1 |

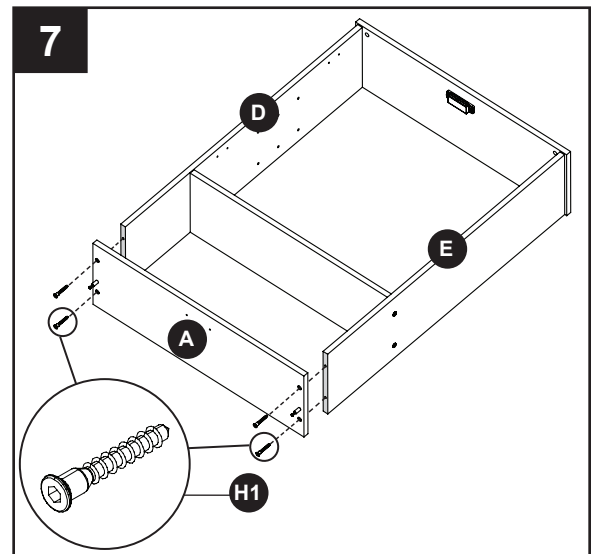


8. Lay unit face down on floor and attach the back panel (I) using nails (H3), as shown.

NOTE: The unfinished side of the back panel (I) is facing up.

Hardware Used

- | | | | |
|-----------|------|---|------|
| H3 | Nail |  | x 26 |
|-----------|------|---|------|

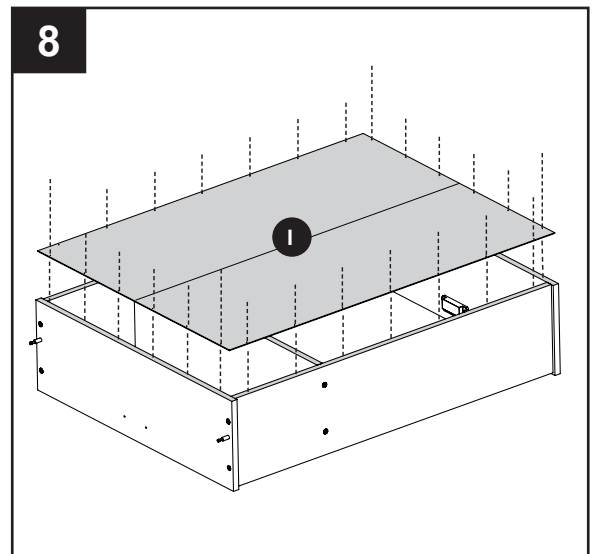


9. **NOTE:** Be sure to use help when lining up the top half to the bottom half.

Carefully place top assembly onto bottom assembly, aligning cam bolts (H5) with the holes on the lower side panels (G) and insert snap cams (H4) into the holes in the lower side panels (G).

NOTE: If necessary, tap the snap cams (H4) with a hammer (not included) to secure the top assembly to the bottom assembly.

Hardware Used

- | | | | |
|-----------|----------|---|-----|
| H4 | Snap Cam |  | x 2 |
|-----------|----------|---|-----|

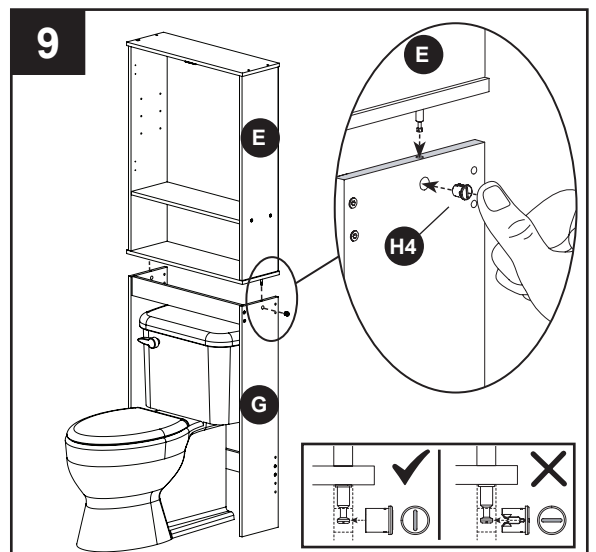



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Fasten hinges (H6) to door (H) using hinge screws (H7), as shown.

Repeat for the other door (H).

NOTE: Do not fully tighten hinge screws (H7) until doors (H) are properly aligned.

Hardware Used

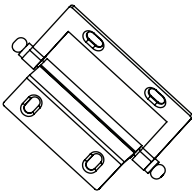H6	Hinge		x 4
H7	Hinge Screw		x 8

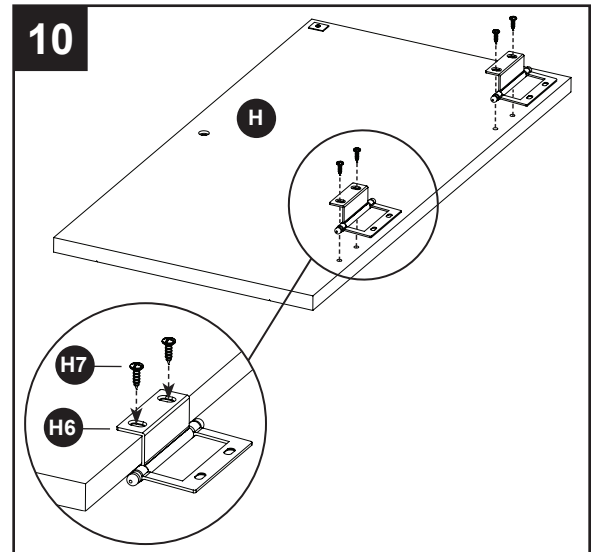




11. Fasten door (H) to the left upper panel (D) using hinge screws (H7), as shown.


Attach door knobs (H11) to door (H) using knob screw (H12), as shown.

Repeat steps for the other door (H).

NOTE: Do not fully tighten hinge screws (H7) until doors (H) are properly aligned.


Hardware Used

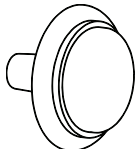H7	Hinge Screw		x 8
H11	Door Knob		x 2
H12	Knob Screw		x 2

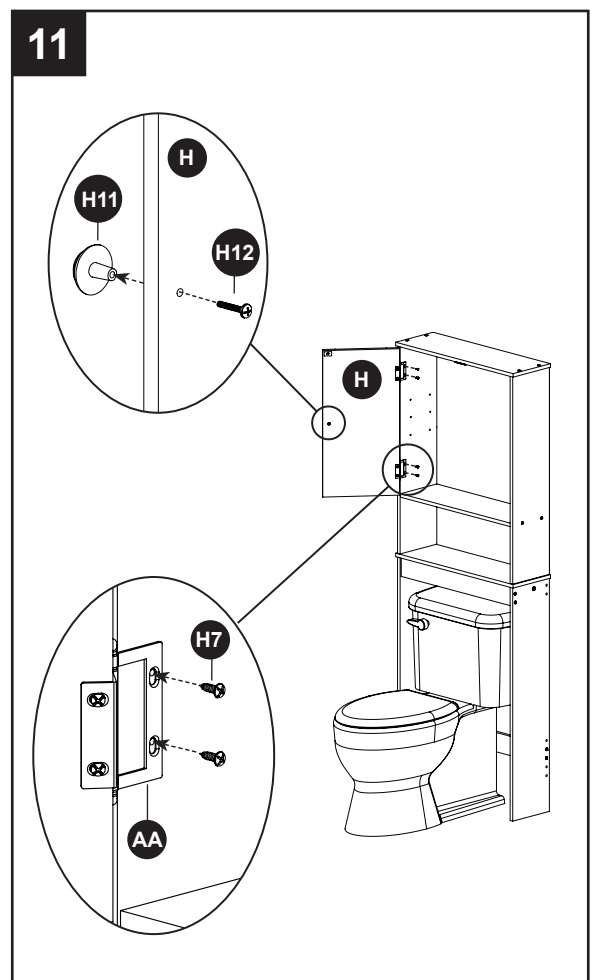


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


12. Horizontal hinge adjustment, **(IN AND OUT)**.

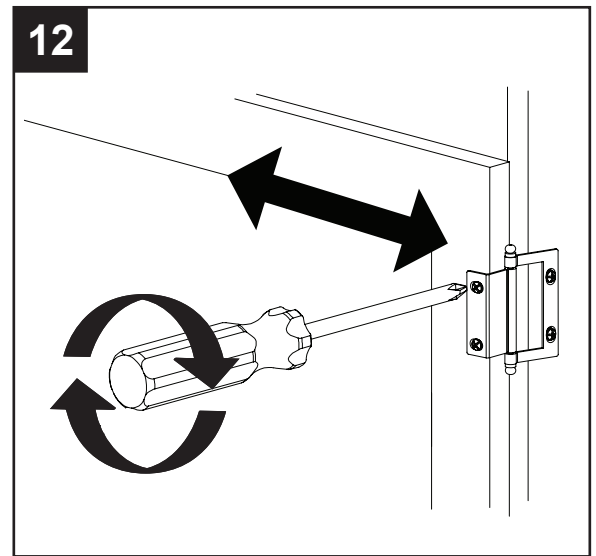

13. Vertical hinge adjustment, **(UP AND DOWN)**.

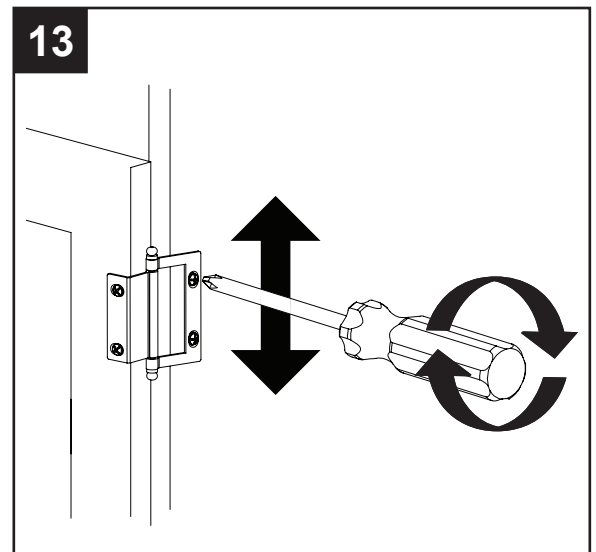

14. Install adjustable shelf (C) into desired location, using shelf clips (H8), as shown.

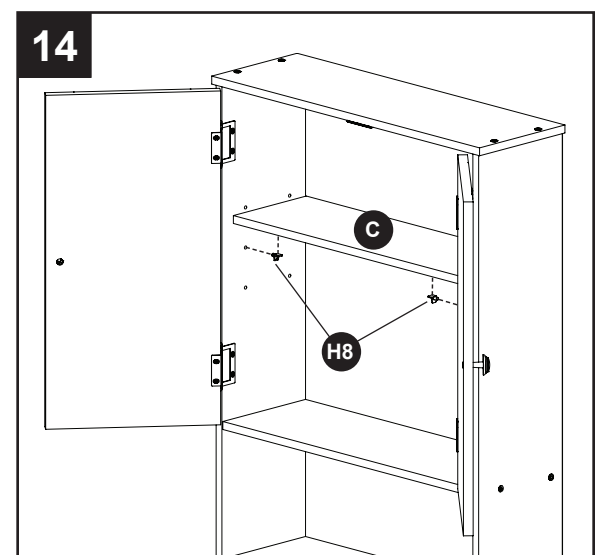

Hardware Used

H8 Shelf Clip





x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15. Loosely attach the mounting bracket (DD) to the top shelf (A) using the small wood screw (CC), as shown.

Hardware Used

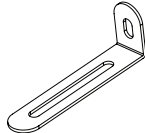CC	Small Wood Screw		x 1
DD	Mounting Bracket		x 1

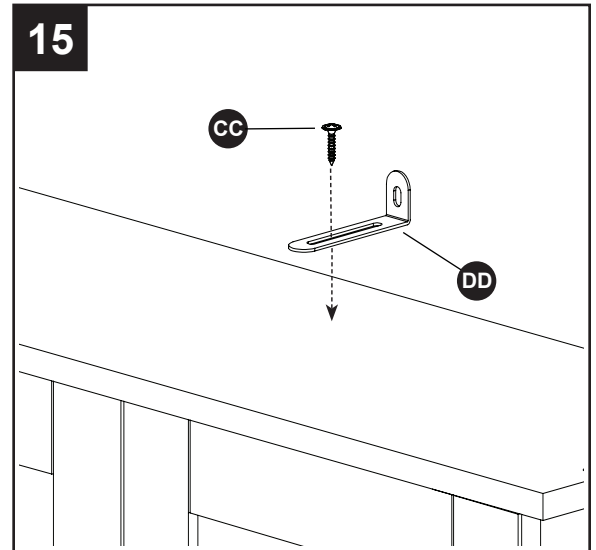



16. Mark the mounting point on wall through the hole in the mounting bracket (CC).

Drill hole in marked spot on wall and insert the wall anchor (BB). **NOTE:** The wall anchor is not necessary if the mounting screw will be screwed directly into a stud.

Complete by tightening the wall mounting screw (AA) into stud or wall anchor (BB) and tightening the small wood screw (CC).


Hardware Used


AA	Wall Mounting Screw		x 1
BB	Wall Anchor		x 1

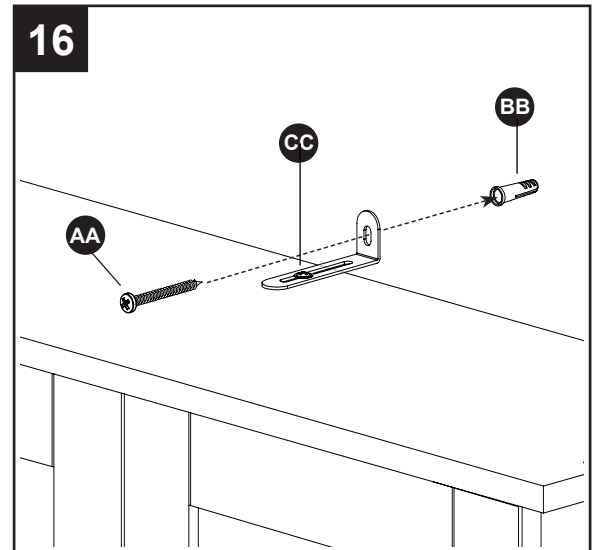

17. Use screw caps (H15) to cover large screws (H1) and stickers (H16) to cover unused holes.

Hardware Used

H15	Screw Cap		x 12
H16	Sticker		x 3

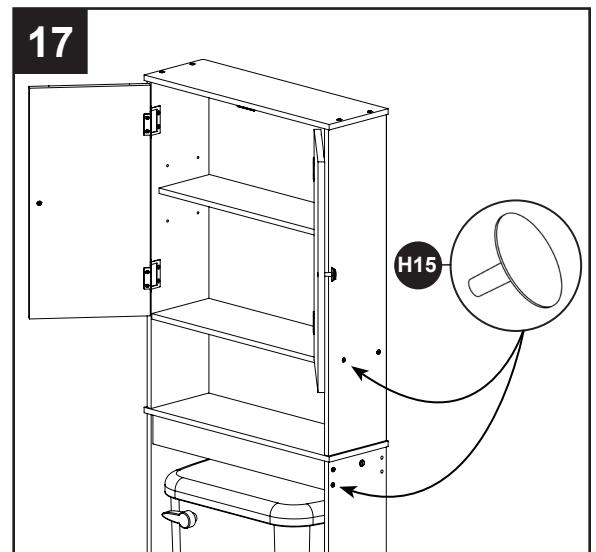








CARE AND MAINTENANCE

Cleaning with a dry cloth may be sufficient, but for other stains or marks wipe gently with a damp cloth. DO NOT use strong detergents or abrasive cleaners; they may damage the surface of the product.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
H1	Large Screw	YPN6923	YES
H2	Allen Wrench		
H3	Nail		
H4	Snap Cam		
H5	Cam Bolt		
H6	Hinge		
H7	Hinge Screw		
H8	Shelf Clip		
H9	Magnet		
H10	Magnet Screw		
H11	Door Knob		
H12	Knob Screw		
H15	Screw Cap		
H16	Stickers		
AA	Wall Mounting Screw		
BB	Wall Anchor		
CC	Small Wood Screw		
DD	Mounting Bracket		

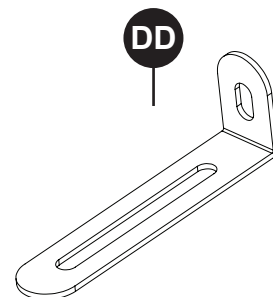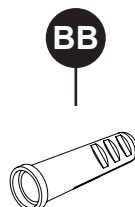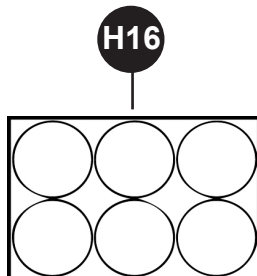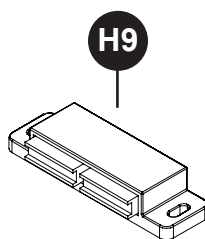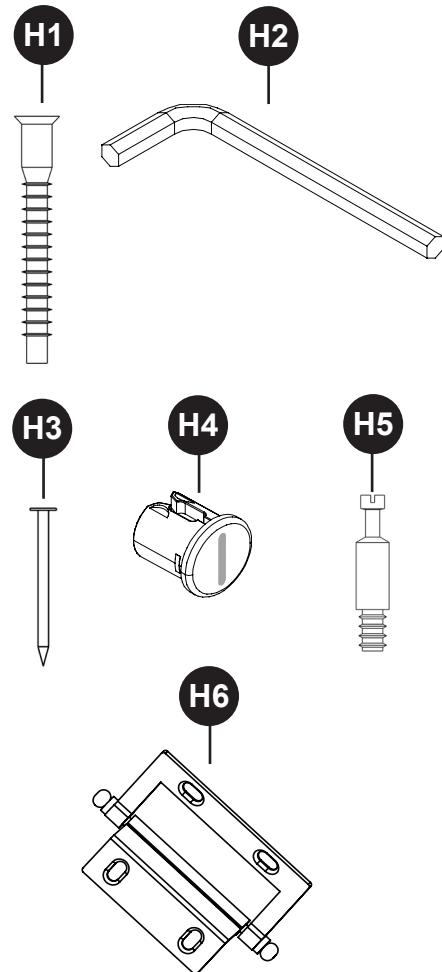

Printed in USA




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1599741
MODELO #6923WWMV

GABINETE DE 3 NIVELES PARA COLOCAR SOBRE EL INODORO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

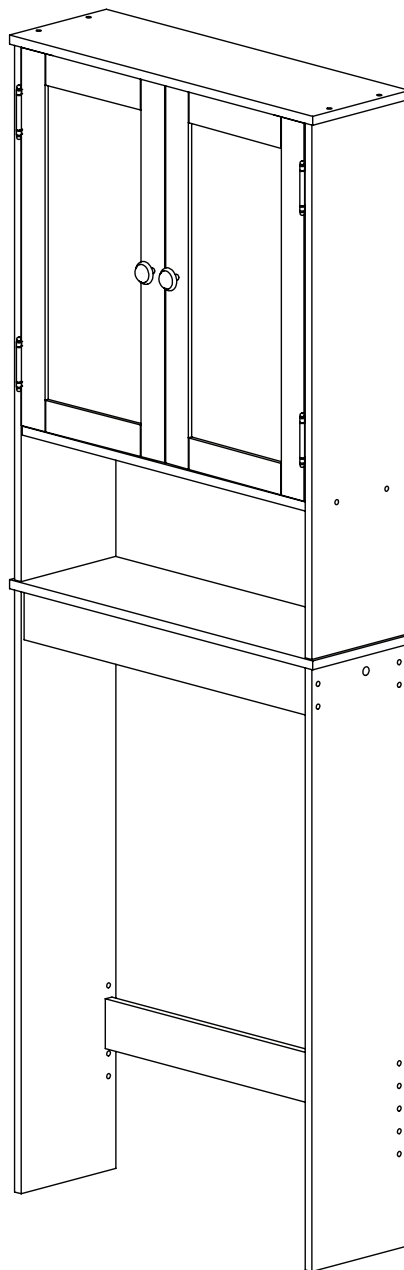

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA DESCARGAR LA
APLICACIÓN GRATUITA



Número de seriePurchase _____


Fecha de compra _____

Thank you for purchasing this **STYLE SELECTIONS** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	2
Aditamentos	3
Información de seguridad	4
Preparación	4
Instrucciones de ensamblaje o instalación	6
Cuidado y mantenimiento	12
Garantía	12
Lista de piezas de repuesto	12

CONTENIDO DEL PAQUETE

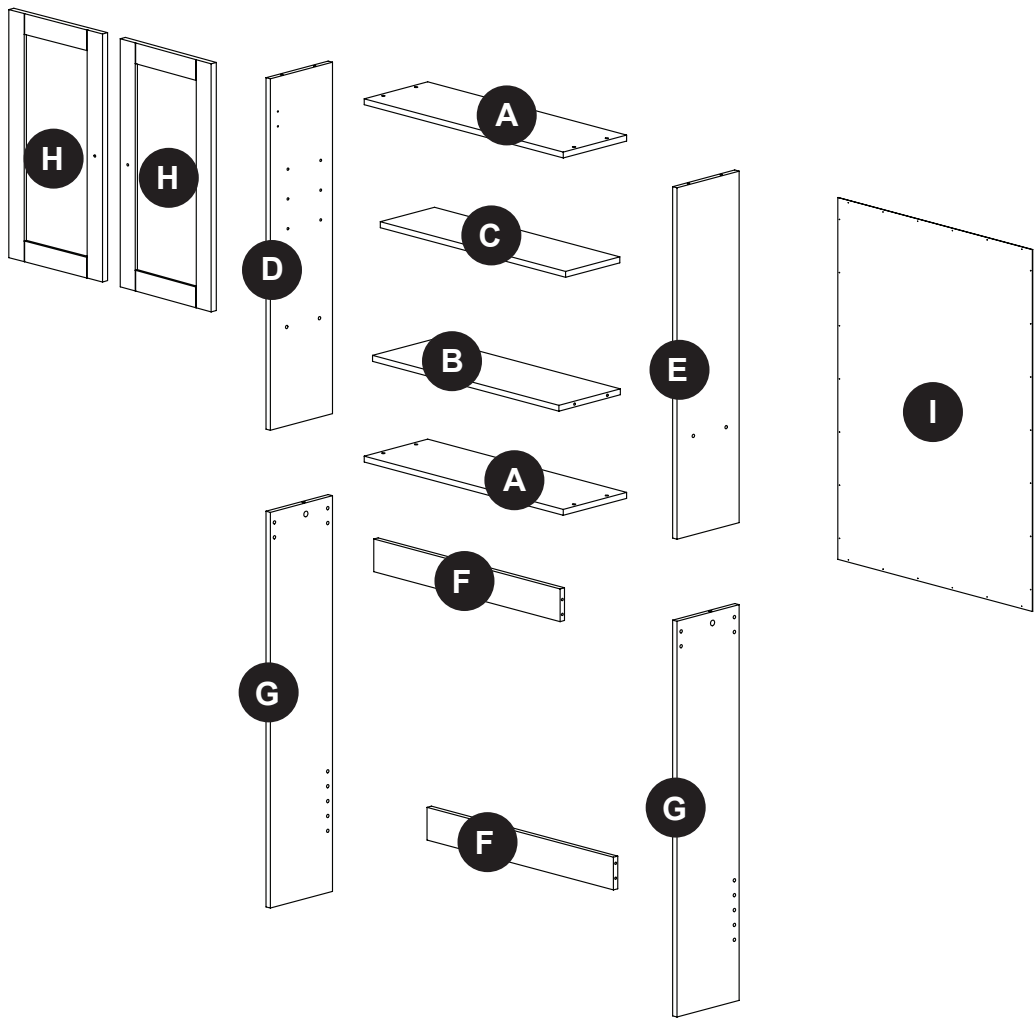

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Repisa superior o inferior	2
B	Repisa fija	1
C	Repisa ajustable	1
D	Panel superior izquierdo	1
E	Panel superior derecho	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Riel de soporte	2
G	Panel lateral inferior	2
H	Puerta	2
I	Panel posterior	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


H1



Tornillo grande

Cant. 20

H2

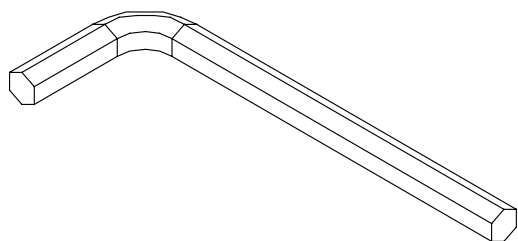

Llave Allen

Cant. 1


H3



Clavo

Cant. 40

H4

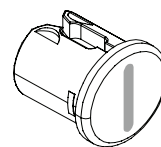

Ajuste de
acción rápida

Cant. 2


H5



Perno de leva

Cant. 2


H6

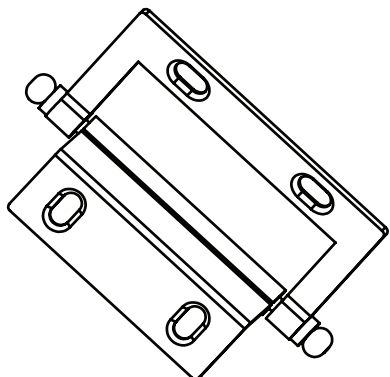

Bisagra

Cant. 4

H7



Tornillo para
bisagra

Cant. 16


H8



Sujetador de
repisa

Cant. 4


H9

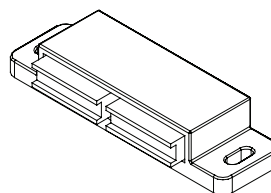

Imán

Cant. 1


H10



Tornillo para
imán

Cant. 2


H11

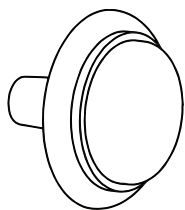

Perilla de la
puerta

Cant. 2

H12



Tornillo para perilla

Cant. 2


H15



Tapa de tornillo

Cant. 12

H16

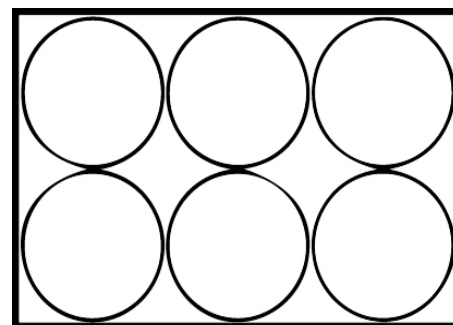


Autoadhesivos

Cant. 3

KIT DE MONTAJE EN PARED


AA



Tornillo de montaje en pared

Cant. 1


BB

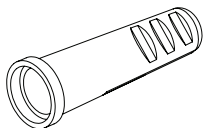

Ancla de expansión para pared

Cant. 1


CC



Tornillo para madera pequeño

Cant. 1

DD

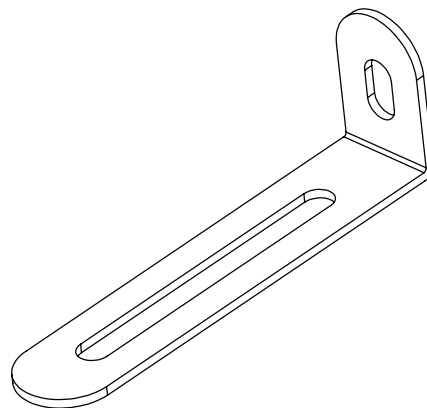

Soporte de montaje

Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Antes de cortar, taladrar o martillar en cualquier superficie, verifique la ubicación de las tuberías de electricidad, agua y gas. Cortar cualquiera de estas puede causar daños graves. Si es necesario, póngase en contacto con un electricista, plomero o técnico calificado.
- Por motivos de seguridad y para lograr estabilidad, es de suma importancia sujetar la unidad a la pared.
- Por razones de seguridad, es de suma importancia usar una escalera de tijera.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos *(con la ayuda de otra persona)*

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Phillips Screwdriver, Hammer, Rubber mallet, Pencil, Power Drill, Drill Bit *(1/4 in. drill bit for drywall anchor or 1/8 in. drill bit for direct stud)*

PREPARACIÓN


Como de la altura del inodoro, se pueden instalar extensiones de patas y pies decorativos en los paneles laterales inferiores (G), lo que agrega sumando hasta 11,43 cm. Para solicitar extensiones de piernas y pies decorativos, llame al **877-888-8225** entre las 8 a.m. y las 8 p.m., Este, de lunes a domingo.

NOTA: instale las extensiones para patas **antes del paso 1**.

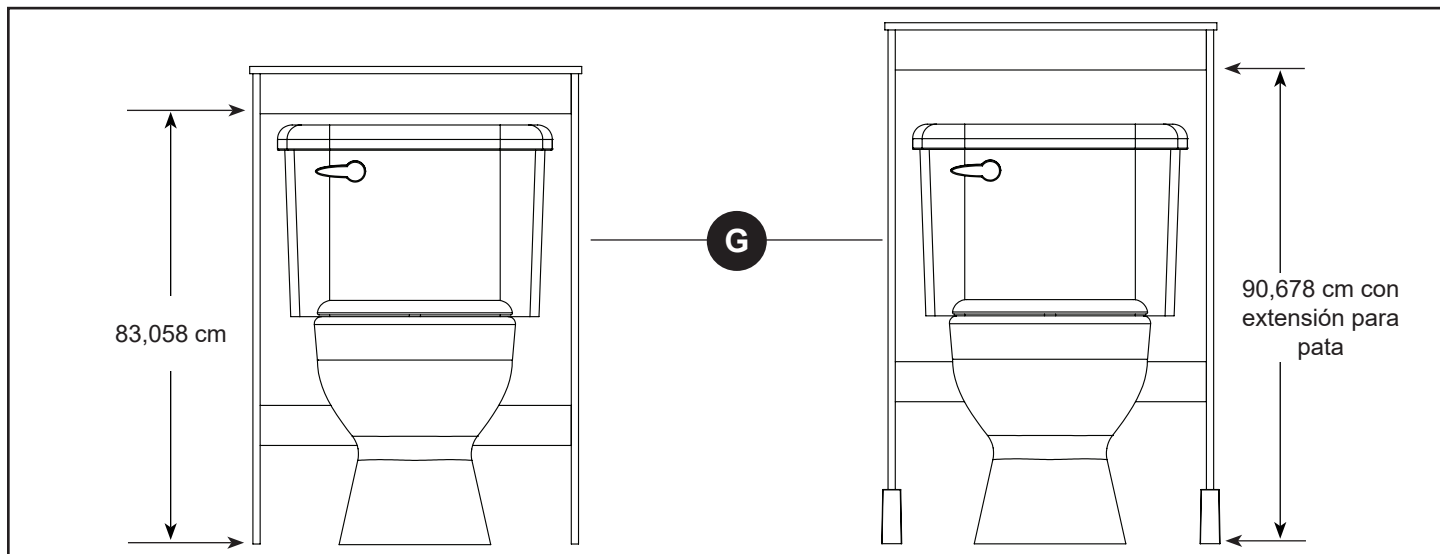


Como se muestra, inserte los paneles laterales inferiores (G) en la canaleta central de las extensiones para patas y asegúrese de que los paneles laterales inferiores (G) estén completamente alineados con las extensiones para patas. **NOTA:** asegúrese de que el extremo cerrado de las extensiones para patas esté hacia arriba.

NOTA: si es necesario, golpee suavemente la extensión para pata con un mazo de goma para instalarla.

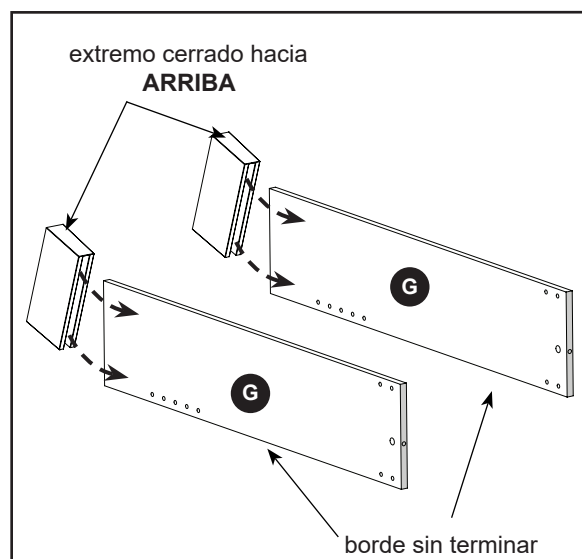

Opcional: si es necesario, puede agregar patas decorativas para agregar un adicional 2,54 cm; para ello, llame al número gratuito **877-888-8225**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

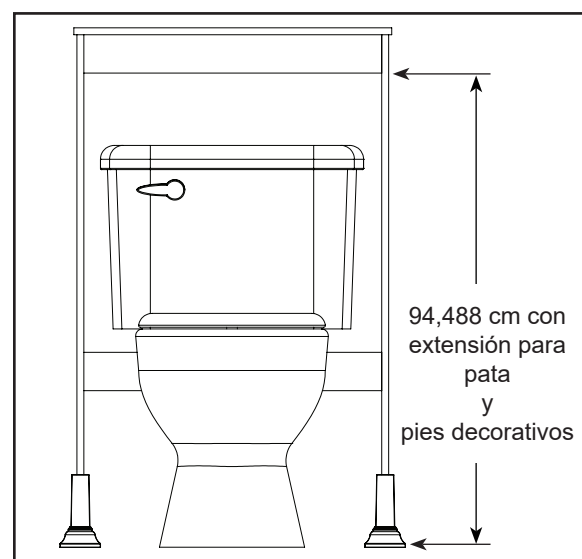



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Como se muestra, utilice tornillos grandes (H1) para ajustar un riel de soporte (F) a la parte superior de los paneles laterales inferiores (G).

NOTA: el riel de soporte (F) se puede ajustar en la ubicación posterior según lo desee.

Aditamentos utilizados

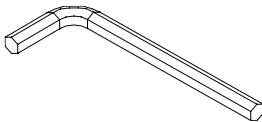
- | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|
| H1 | Tornillo grande |  | x 4 |
| H2 | Llave Allen |  | x 1 |

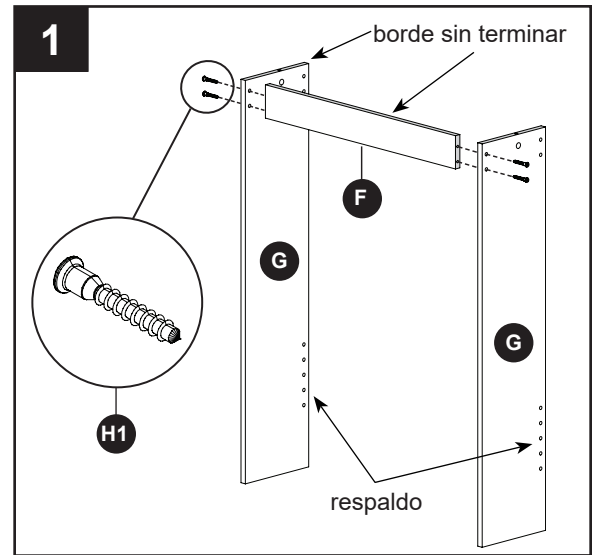


2. Como se muestra, coloque el ensamblaje inferior en la ubicación deseada y, luego, utilice tornillos grandes (H1) para instalar un riel de soporte (F) | con el borde acabado hacia arriba.

NOTA: se puede fijar el riel de soporte (F) al utilizar diferentes orificios en los paneles laterales inferiores (G).


Aditamentos utilizados

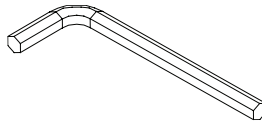
- | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|
| H1 | Tornillo grande |  | x 4 |
| H2 | Llave Allen |  | x 1 |

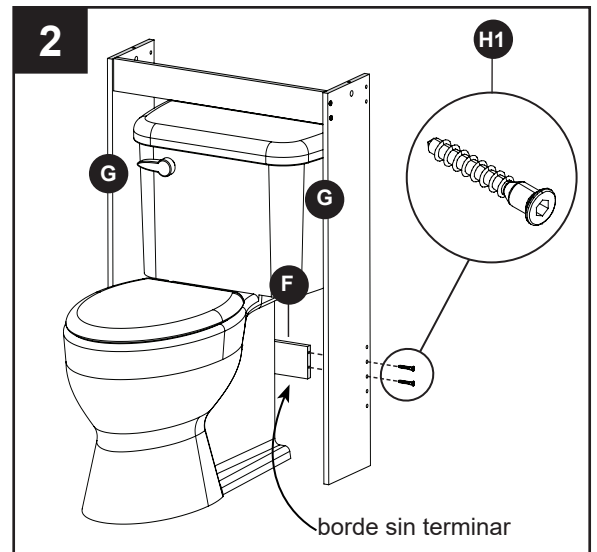

3. Utilice los tornillos para imán (H10) para ajustar el imán (H9) a una repisa superior (A).

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|------------|--------------------|---|-----|
| H9 | Imán |  | x 1 |
| H10 | Tornillo para imán |  | x 2 |

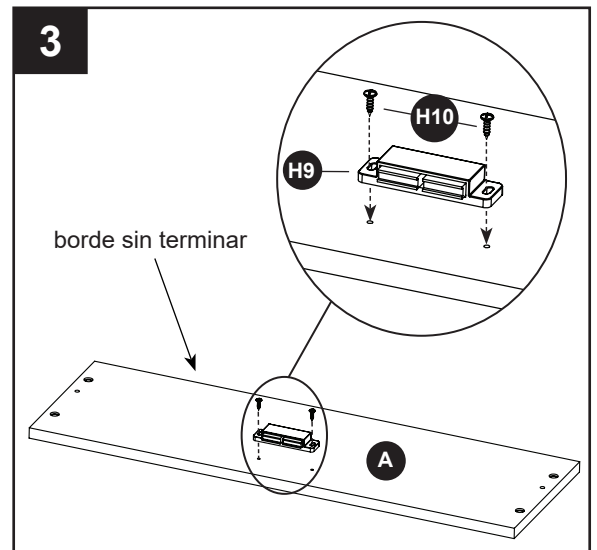


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Como se muestra, ajuste la repisa fija (B) a los paneles superiores izquierdo y derecho (D y E) con los tornillos grandes (H1).


Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|
| H1 | Tornillo grande |  | x 4 |
| H2 | Llave Allen |  | x 1 |

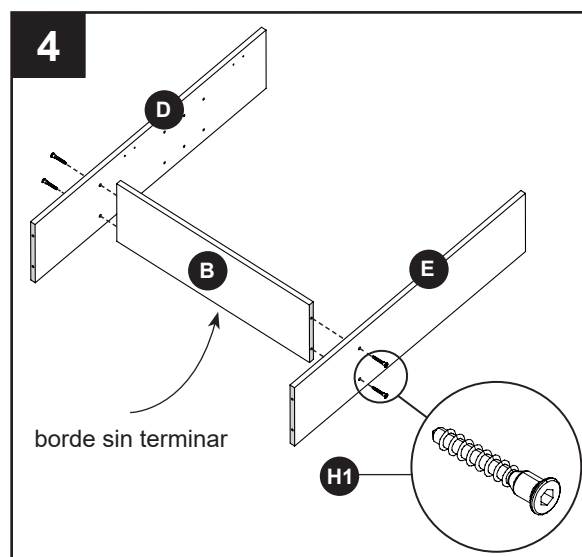

5. Como se muestra, ajuste la repisa superior (A) con imán a los paneles superiores izquierdo y derecho (D y E) con los tornillos grandes (H1).


Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|
| H1 | Tornillo grande |  | x 4 |
| H2 | Llave Allen |  | x 1 |

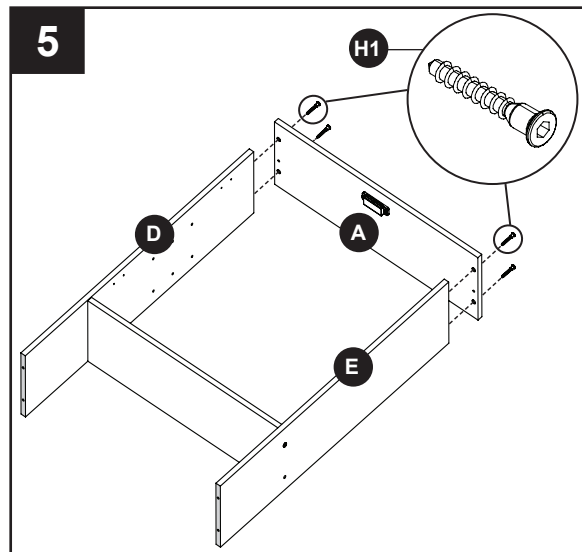

6. Como se muestra, fije los pernos de leva (H5) a la repisa inferior (A).

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|---------------|---|-----|
| H5 | Perno de leva |  | x 2 |
|-----------|---------------|---|-----|


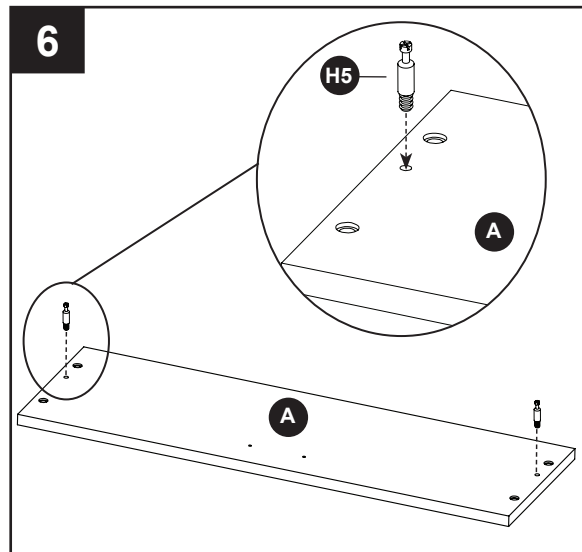



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Como se muestra, ajuste la repisa inferior (A) a los paneles superiores izquierdo y derecho (D y E) con los tornillos grandes (H1).

NOTA: todos los orificios en la repisa fija (B) están hacia abajo.

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|
| H1 | Tornillo grande |  | x 4 |
| H2 | Llave Allen |  | x 1 |

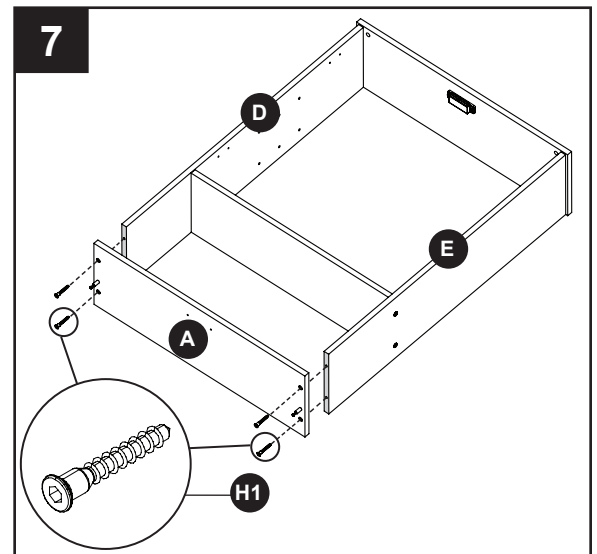


8. Como se muestra, coloque la unidad boca abajo en el piso y fije el panel posterior (I) con los clavos (H3).

NOTA: el lado sin acabado del panel posterior (I) está hacia arriba.

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|-------|---|------|
| H3 | Clavo |  | x 26 |
|-----------|-------|---|------|

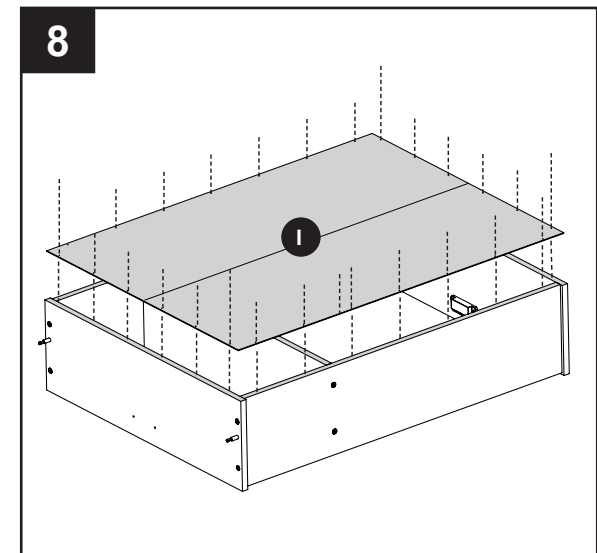



9. **NOTA:** Asegúrese de usar ayuda cuando alinee la mitad superior con la mitad inferior.

Coloque con cuidado el ensamblaje superior sobre el ensamblaje inferior y alinee los pernos de leva (H5) con los orificios en los paneles laterales inferiores (G) e inserte los ajustes de acción rápida (H4) en los orificios de los paneles laterales inferiores (G).

NOTA: si es necesario, golpee suavemente los ajustes de acción rápida (H4) con un martillo (no se incluye) para asegurar el ensamblaje superior al ensamblaje inferior.

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|-------------------------|---|-----|
| H4 | Ajuste de acción rápida |  | x 2 |
|-----------|-------------------------|---|-----|

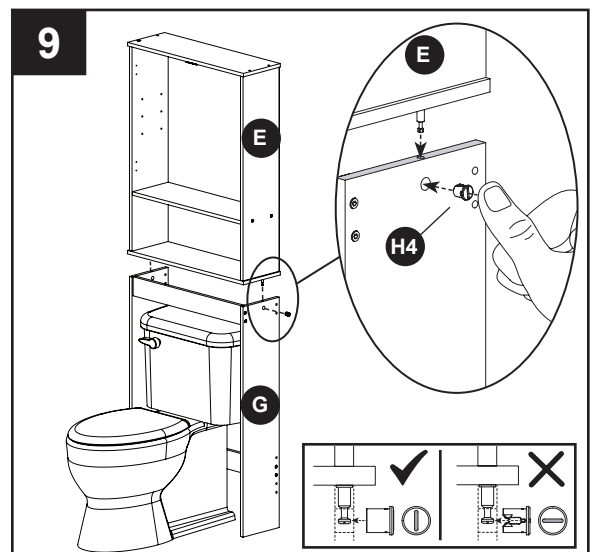



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Como se muestra, ajuste las bisagras (H6) a la puerta (H) con los tornillos para bisagra (H7).

Repita para la otra puerta (H).

NOTA: no apriete por completo los tornillos para bisagra (H7) hasta que las puertas (H) estén alineadas correctamente.

Aditamentos utilizados

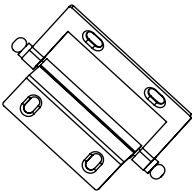- | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----|
| H6 | Bisagra |  | x 4 |
| H7 | Tornillo para bisagra |  | x 8 |

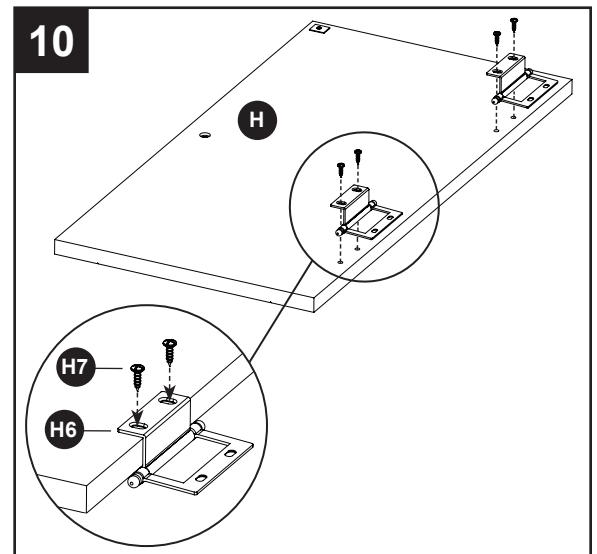




11. Como se muestra, ajuste la puerta (H) al panel superior izquierdo (D) con los tornillos para bisagra (H7).


Como se muestra, fije las perillas de puertas (H11) a la puerta (H) con el tornillo para perilla (H12).

Repita los pasos para la otra puerta (H).

NOTA: no apriete por completo los tornillos para bisagra (H7) hasta que las puertas (H) estén alineadas correctamente.


Aditamentos utilizados

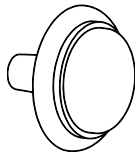- | | | | |
|------------|------------------------|---|-----|
| H7 | Tornillo para bisagra |  | x 8 |
| H11 | Perilla de la puerta |  | x 2 |
| H12 | Tornillo de la perilla |  | x 2 |

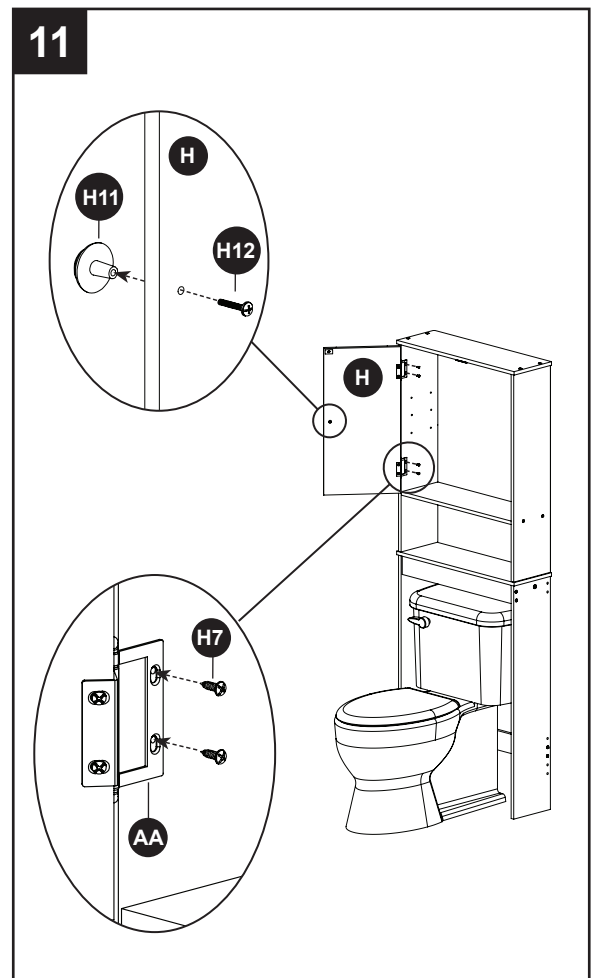


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


12. Ajuste horizontal de la bisagra (**HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA**).

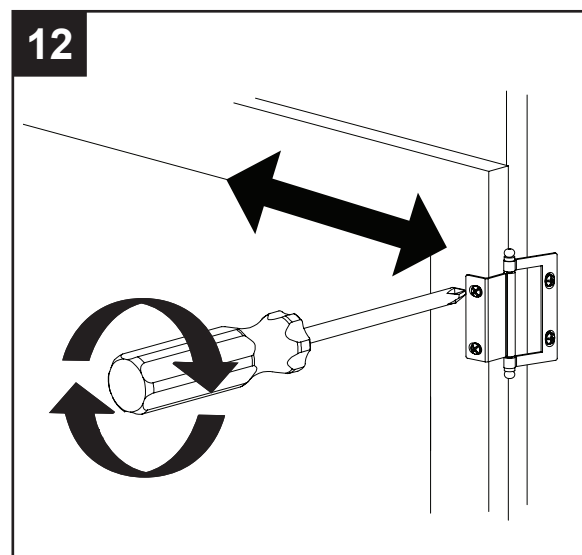

13. Ajuste vertical de la bisagra (**HACIA ARRIBA Y HACIA BAJO**).

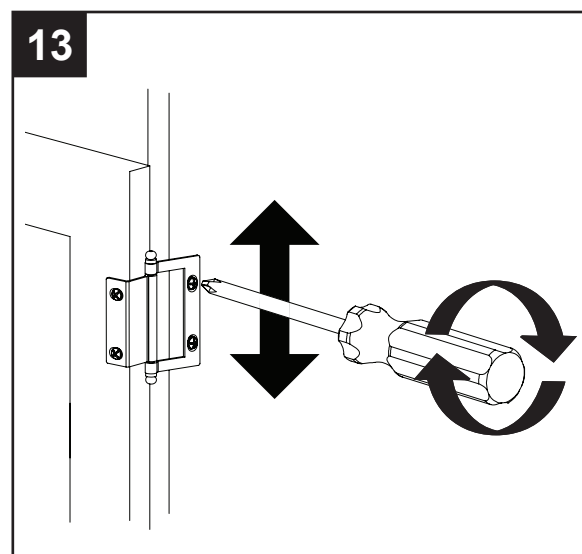

14. Como se muestra, instale las repisa ajustable (C) en la ubicación deseada con sujetadores de repisa (H8).

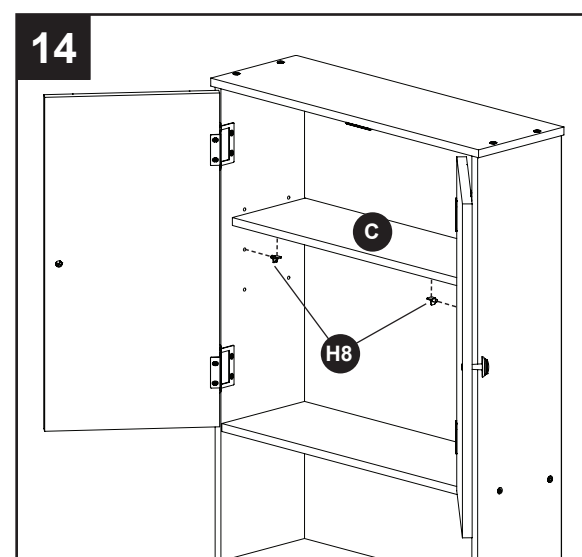

Aditamentos utilizados

H8

Sujetador de repisa





x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Como se muestra, fije sin apretar el soporte de montaje (DD) a la repisa superior (A) con el tornillo para madera pequeño (CC).

Aditamentos utilizados

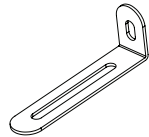CC	Tornillo para madera pequeño		x 1
DD	Soporte de montaje		x 1

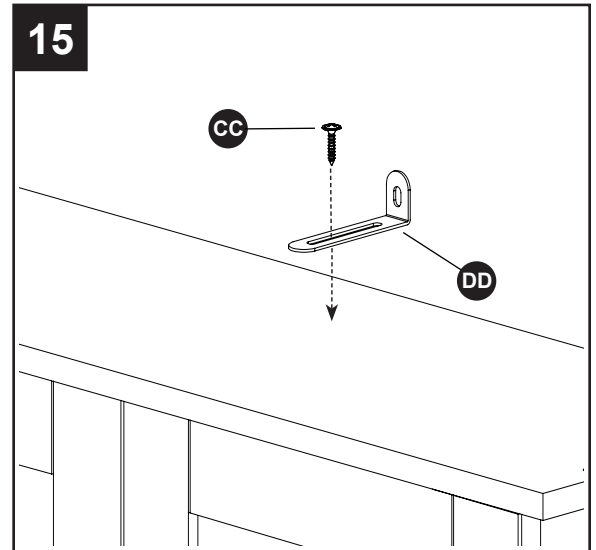


16. Marque el punto de montaje en la pared a través del orificio del soporte de montaje (CC).

Taladre un orificio en el lugar marcado en la pared e inserte el ancla de expansión de pared (BB). **NOTA:** si el tornillo de montaje se atornillará directamente en un perno, el ancla de expansión de pared no es necesario.

Para completar, apriete el tornillo de montaje en pared (AA) en el montante o en el ancla de expansión de pared (BB) y apriete el tornillo para madera pequeño (CC).


Aditamentos utilizados


AA	Tornillo para montaje de pared		x 1
BB	Ancla de expansión para pared		x 1

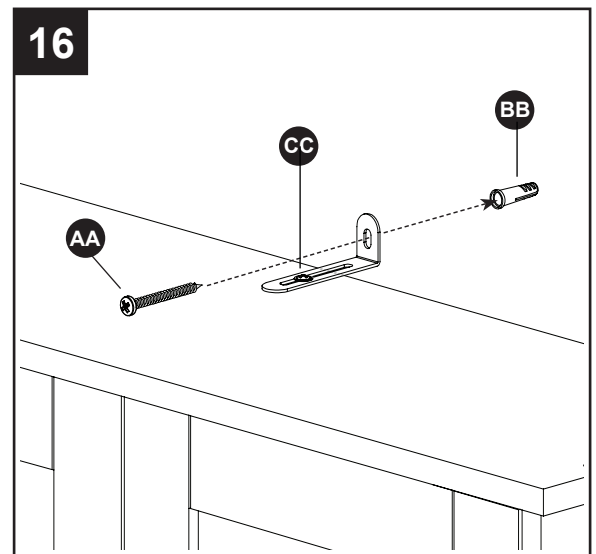

17. Utilice las tapas de tornillos (H15) para cubrir los tornillos grandes (H1) y los autoadhesivos (H16) para cubrir los orificios sin utilizar.

Aditamentos utilizados

H15	Tapa atornillable		x 12
H16	Autoadhesivos		x 3

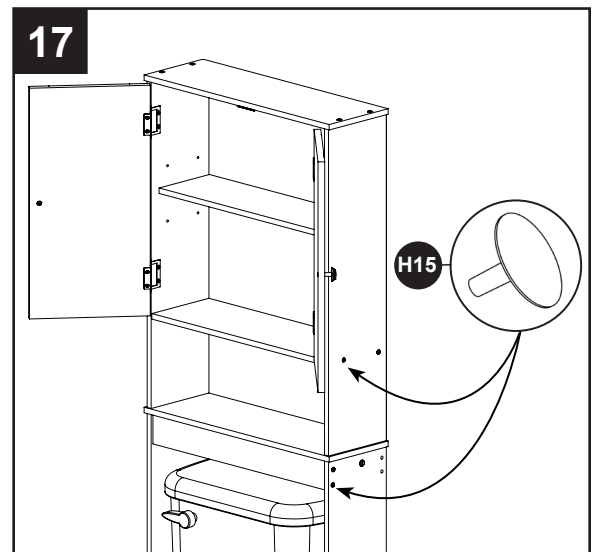



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La limpieza con un paño seco puede ser suficiente. Sin embargo, para otras manchas o marcas limpie suavemente con un paño húmedo. NO utilice detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del producto

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
H1	Tornillo grande	YPN6923	Sí.
H2	Llave Allen		
H3	Clavo		
H4	Ajuste de acción rápida		
H5	Perno de leva		
H6	Bisagra		
H7	Tornillo para bisagra		
H8	Sujetador de repisa		
H9	Imán		
H10	Tornillo para imán		
H11	Perilla de la puerta		
H12	Tornillo para perilla		
H15	Tapa de tornillo		
H16	Autoadhesivos		
AA	Tornillo de montaje en pared		
BB	Ancla de expansión para pared		
CC	Tornillo para madera pequeño		
DD	Soporte de montaje		

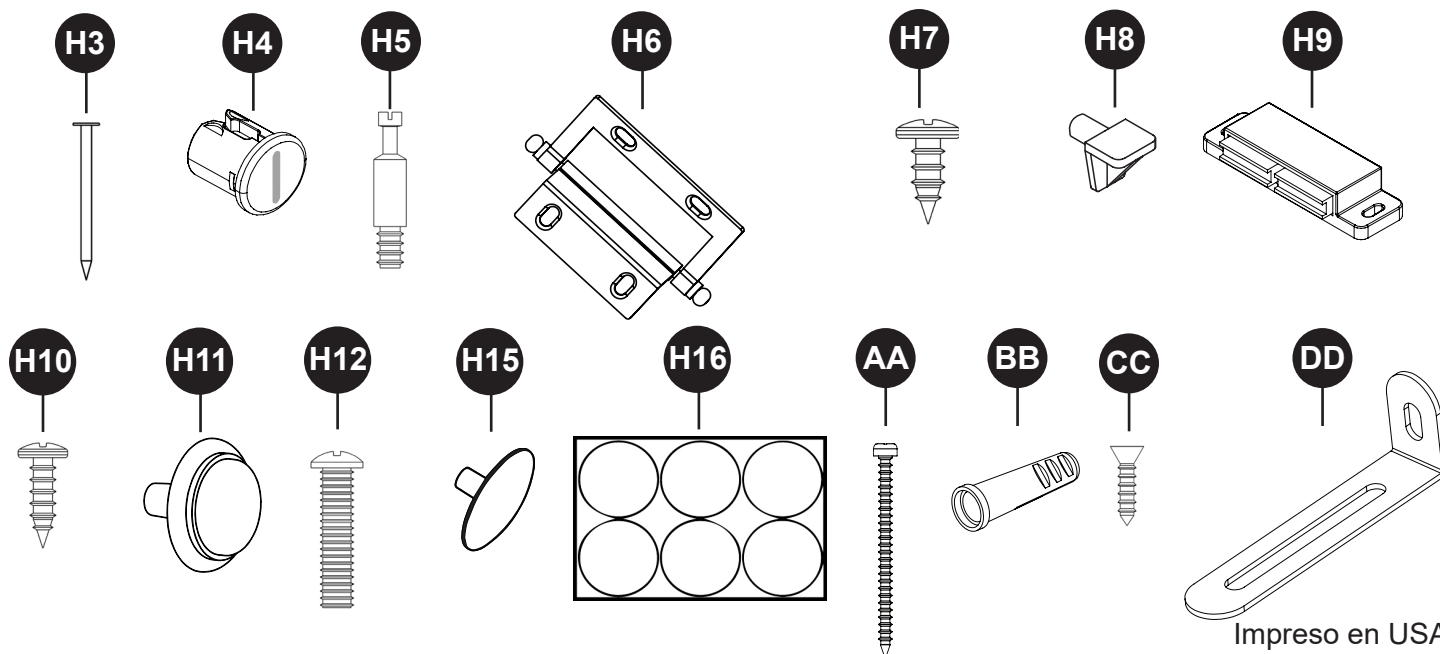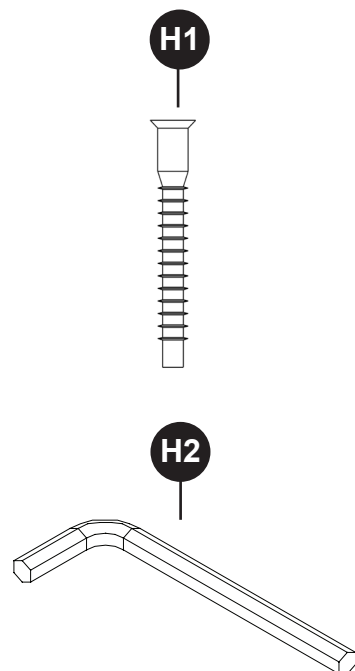

Impreso en USA