





Tools Required
Outil requis
Herramientas necesarias

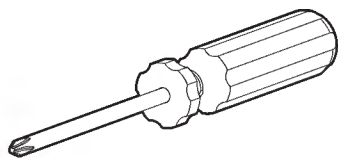


BMSASHELFV1
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BMSASHELFV1
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


BMSASHELFV1
INSTRUCCIONES DE ARMADO

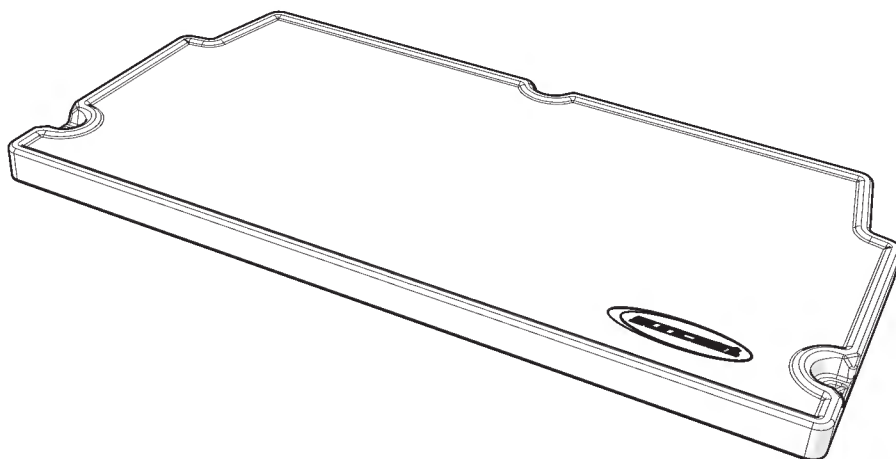

Parts and Hardware / Pièces et Quincaillerie / Piezas y Elementos de fijación

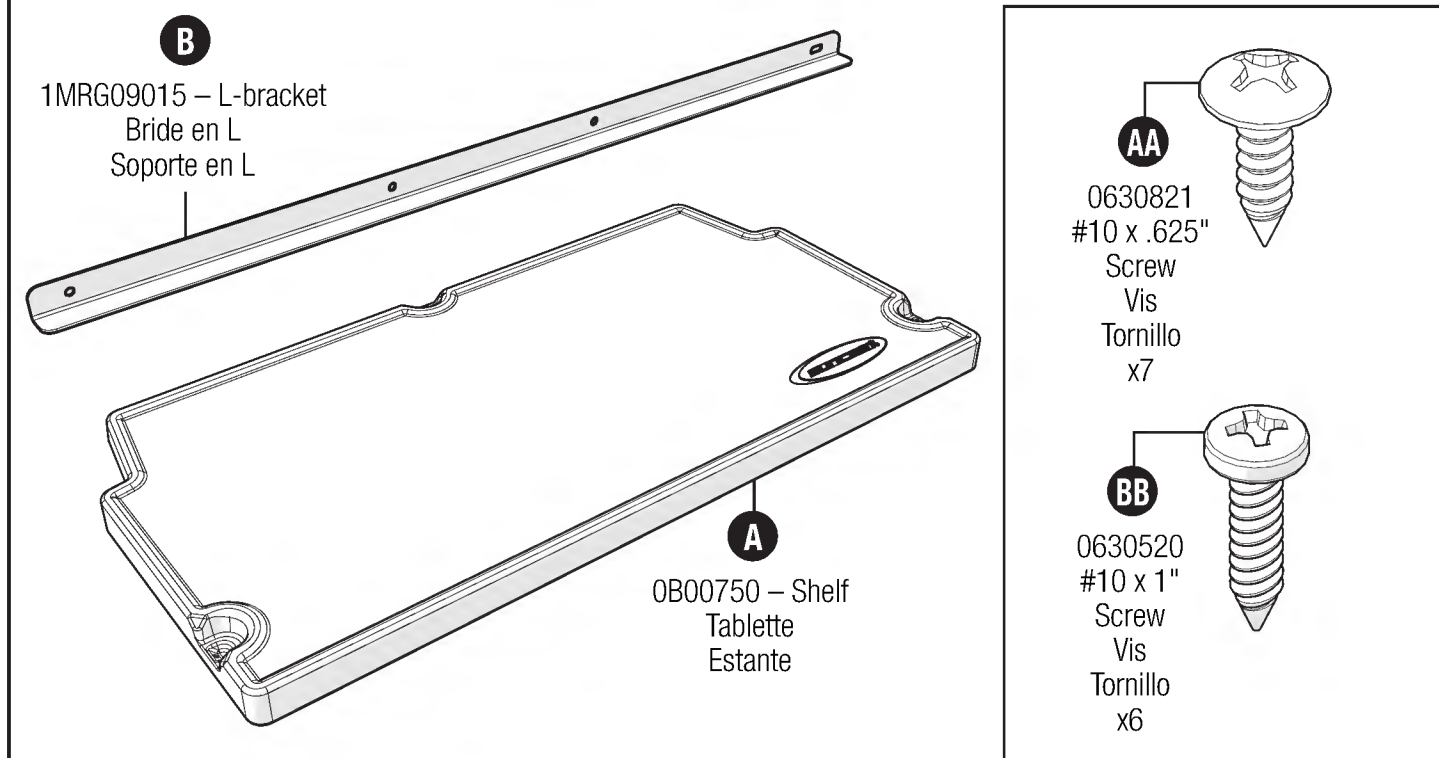

Pre-Assembly / Pré-assemblage / Preasambleo

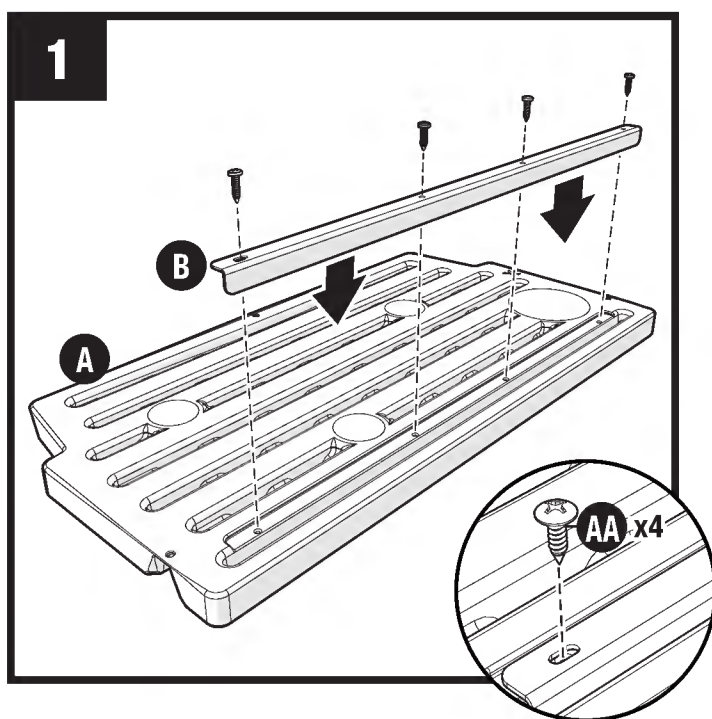

Fasten the L-bracket (B) to the shelf panel (A) with four (4) screws (AA).

Note: Hand-tighten the screws to prevent stripping holes.


Fixer la bride en L (B) sur le panneau de tablette (A) à l'aide de quatre (4) vis (AA).

Remarque: serrer les vis à la main pour éviter d'abimer les trous.

Sujete el soporte en L (B) al panel del estante (A) con cuatro (4) tornillos (AA).

Nota: Ajuste los tornillos de manera manual para evitar dañar los agujeros.


Assembly / Assemblage / Armado

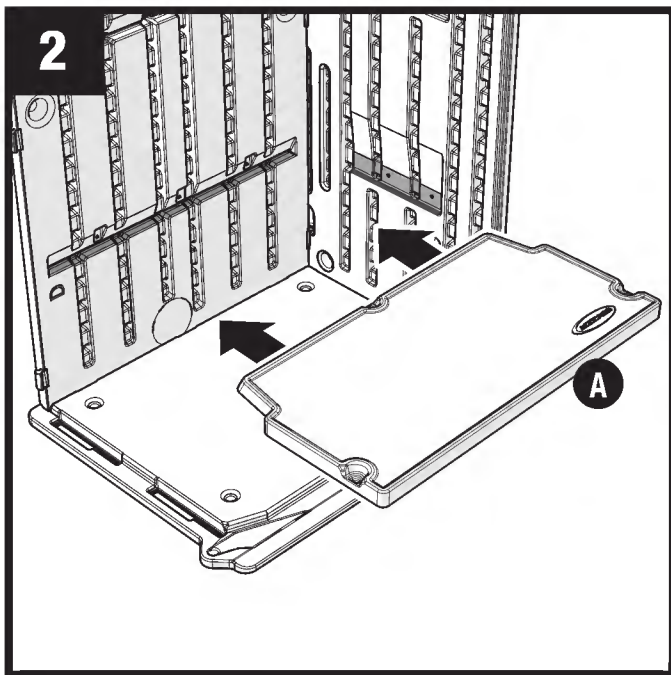

Insert the shelf panel (A) with L-bracket (B) into the channel recesses at the back of the shed and side panels.

Insérer le panneau de tablette (A) avec une bride en L (B) dans le profilé encastré à l'arrière de la remise et des panneaux latéraux.

Coloque el panel del estante (A) con el soporte en L (B) en los agujeros del canal en los paneles laterales y en la parte posterior del cobertizo.

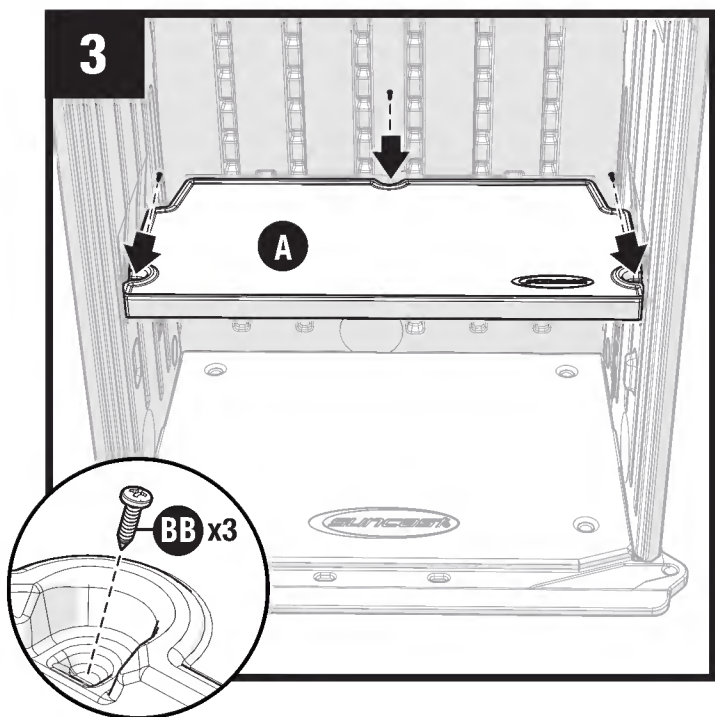

Ensure proper positioning, fit and level of the shelf panel (A) to all panels. Secure the shelf panel to the back of the shed and side panels with three (3) screws (BB) through each mounting tab.

NOTE: Screws (BB) will need to be fastened on an angle towards the back and side panels to achieve maximum thread engagement. Hand-tighten the screws to prevent stripping holes.

S'assurer du positionnement, de l'ajustement et du niveau adéquats du panneau de tablette (A) par rapport à tous les panneaux. Fixer le panneau de tablette sur l'arrière de la remise et les panneaux latéraux avec trois (3) vis (BB) à travers chaque languette de montage.

REMARQUE: les vis (BB) devront être fixées en angle vers l'arrière et les panneaux latéraux pour obtenir un engagement maximum des filets. Serrer les vis à la main pour éviter d'abimer les trous.

Asegúrese de que la posición, el ajuste y el nivel del estante del panel (A) sean adecuados para todos los paneles. Fije el panel del estante a la parte posterior del cobertizo y a los paneles laterales con tres (3) tornillos (BB) usando las lengüetas de montaje.

NOTA: Deberá ajustar los tornillos (BB) en un ángulo contra los paneles de la parte posterior y los laterales para obtener el mejor ajuste posible. Ajuste los tornillos de manera manual para evitar dañar los agujeros.

