


3432847COM Blonde Oak 3432911COM Shadow Oak Arched Storage Cabinet

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____

Lot Number:

B343432XXXCOM00CS

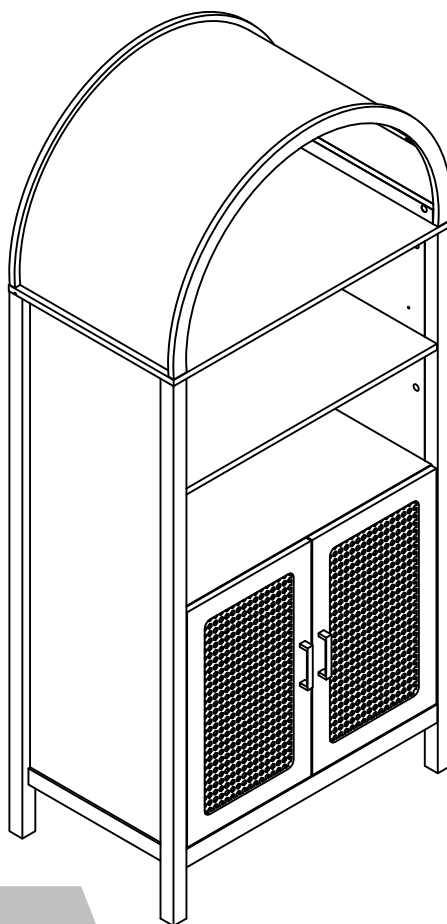

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Visit: www.dorelhome.com/help/ameriwood

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

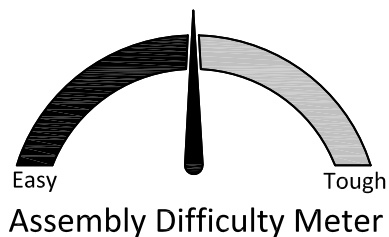

Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit www.dorelhome.com/help/ameriwood


Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



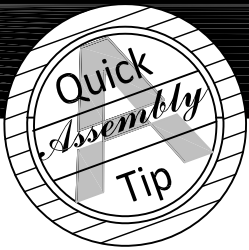


Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

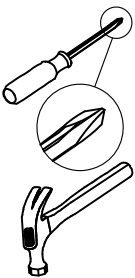

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

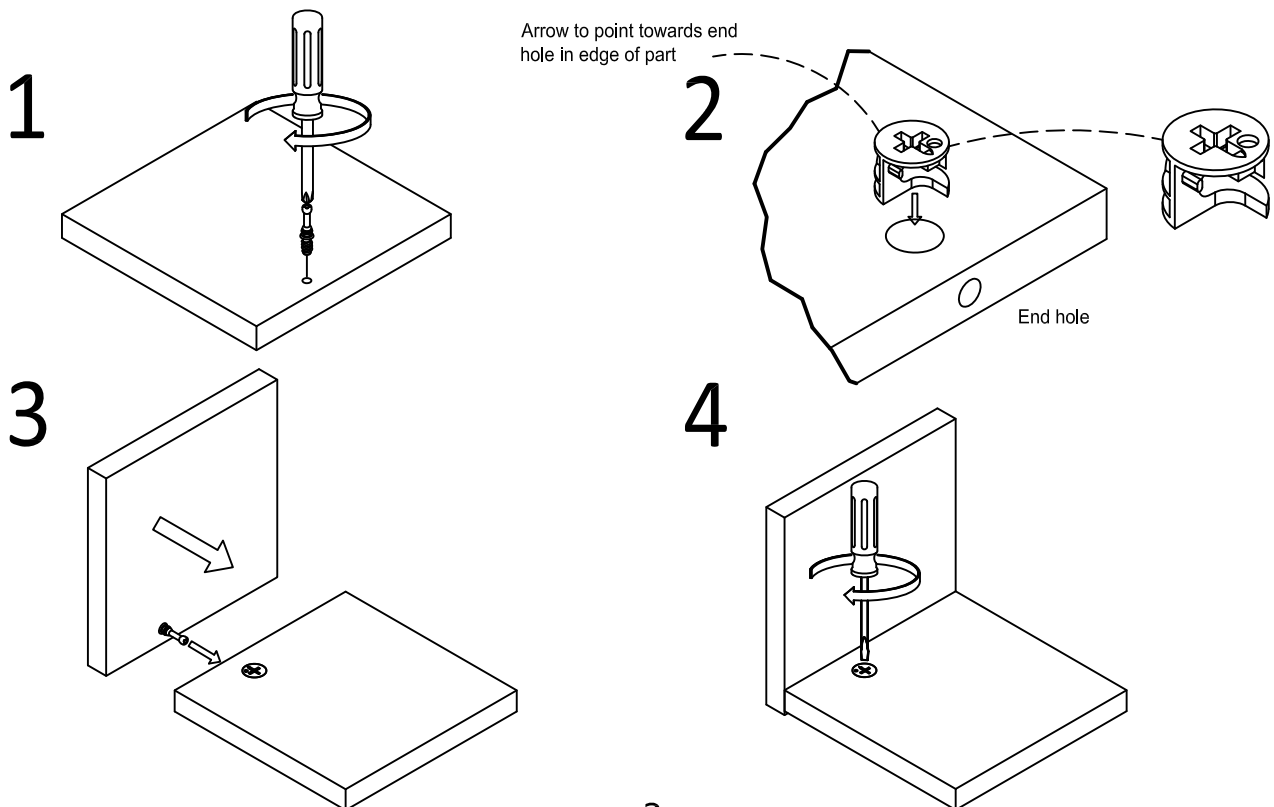



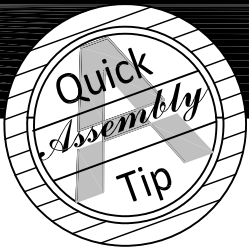


Before You Start

Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

Wood Dowel Insertion:
Insert wood dowel completely
into the hole.

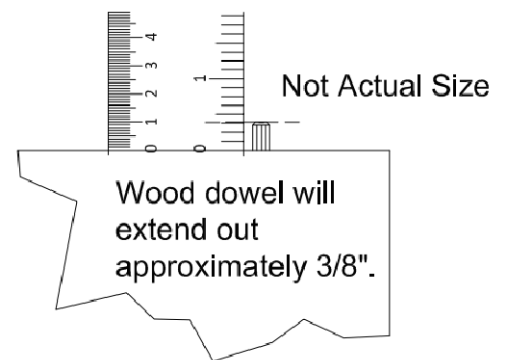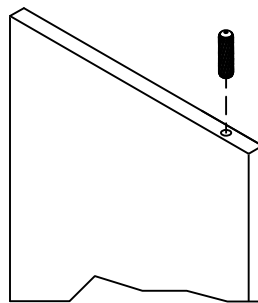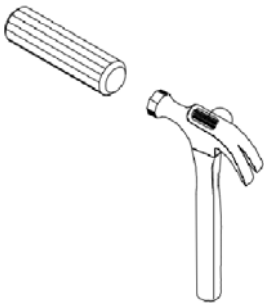

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCION: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.

ATTENTION: Echec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage à l'unité ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

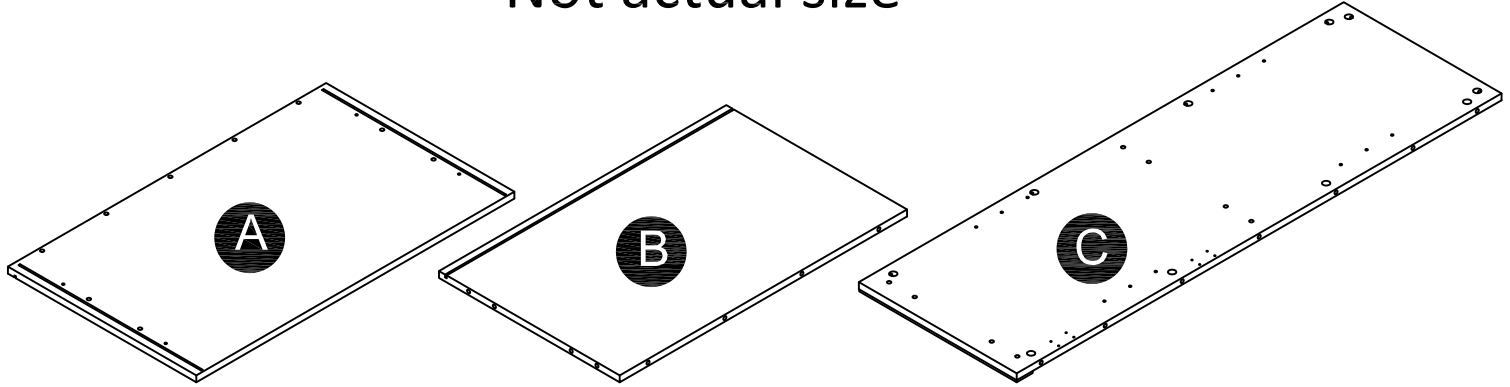


TOP SHELF
QTY: 1 PCS

BOTTOM PANEL
QTY: 1 PCS


LEFT SIDE PANEL
QTY: 1 PCS

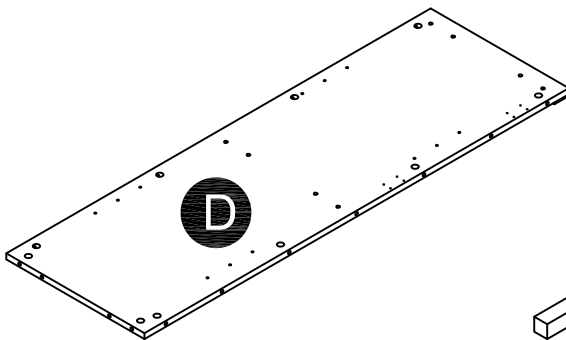


RIGHT SIDE PANEL
QTY: 1 PCS

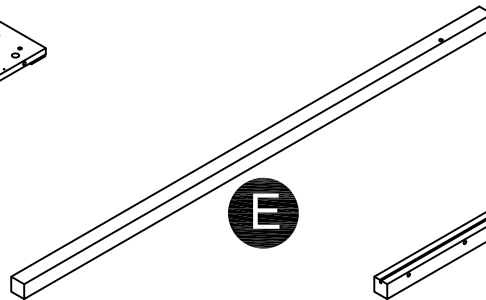


LEFT FRONT LEG
QTY: 1 PCS

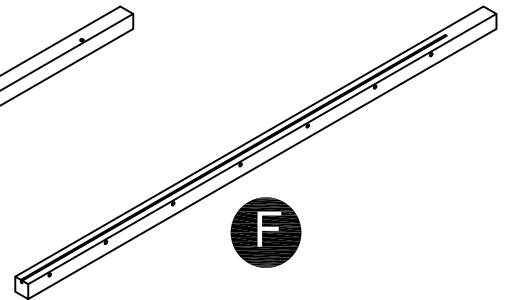


LEFT REAR LEG
QTY: 1 PCS

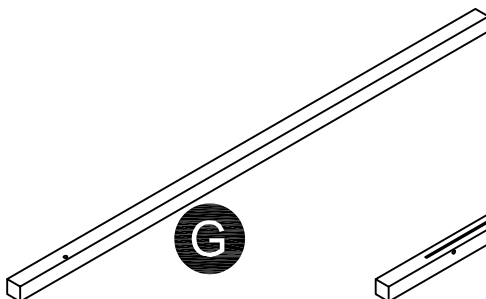

RIGHT FRONT LEG
QTY: 1 PCS

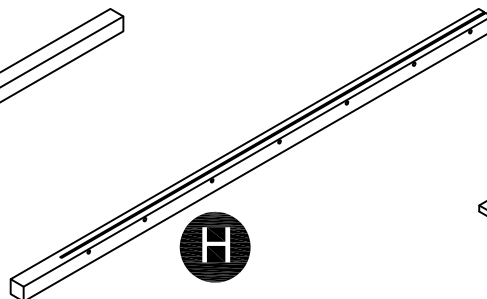


RIGHT REAR LEG
QTY: 1 PCS

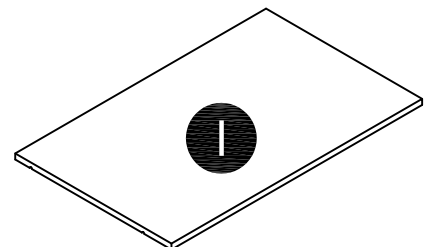


UPPER ADJUSTABLE SHELF
QTY: 1 PCS

Board Identification


Not actual size

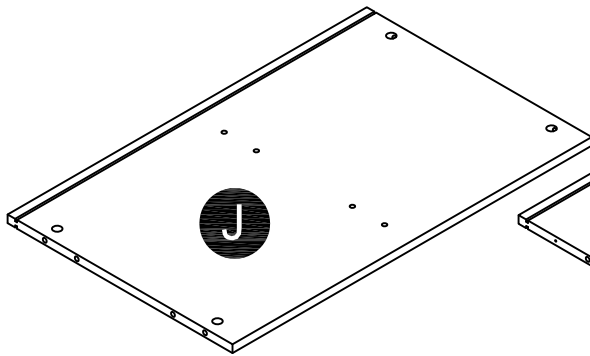


MIDDLE SHELF
QTY: 1 PCS

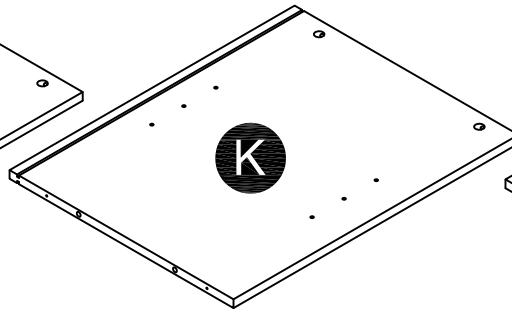


PARTITION
QTY: 1 PCS

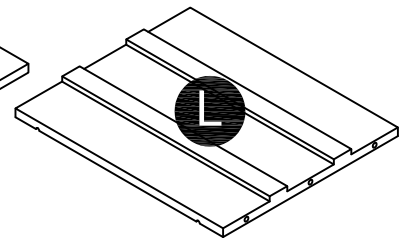


BOTTOM ADJUSTABLE SHELF
QTY: 2 PCS

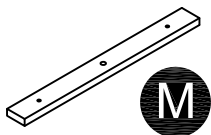


FRONT APRON
QTY: 2 PCS

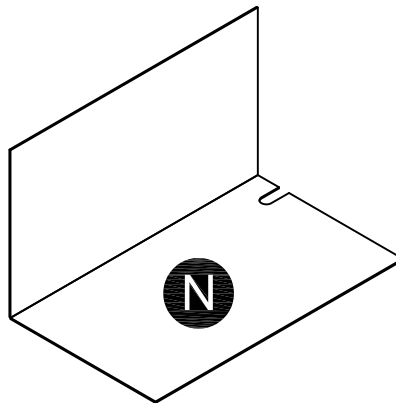


MIDDLE BACK PANEL
QTY: 1 PCS

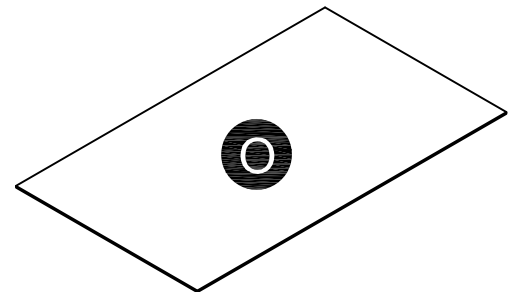


BOTTOM BACK PANEL
QTY: 2 PCS

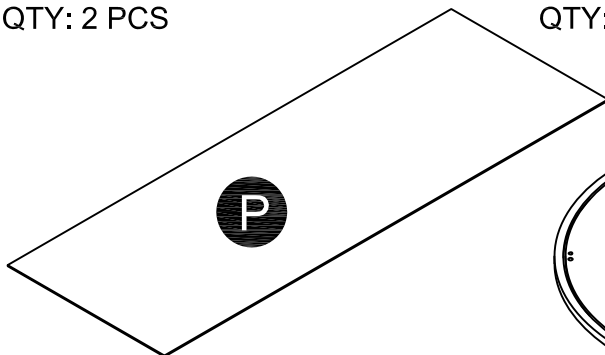

TOP FRAME SHEET
QTY: 1 PCS

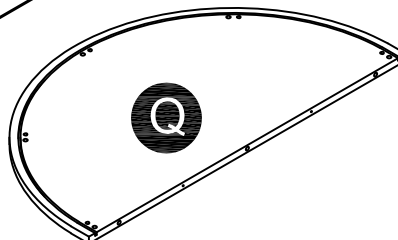


TOP FRAME BACK PANEL
QTY: 1 PCS

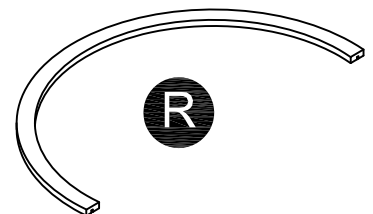


TOP FRAME FRONT RAIL
QTY: 1 PCS

Board Identification


Not actual size

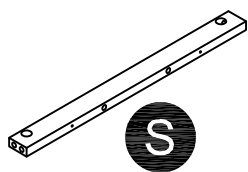


TOP FRAME SUPPORT BRACE
QTY: 2 PCS

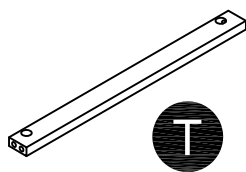

TOP FRAME SUPPORT BRACE
QTY: 3 PCS

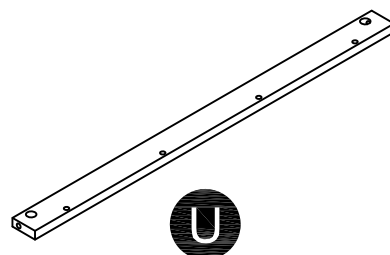

BOTTOM PANEL FRONT APRON
QTY: 1 PCS

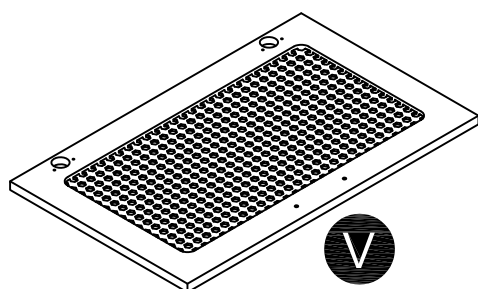


DOOR
QTY: 2 PCS

For any replacement
parts, see page 9

Board Identification

Not Actual Size

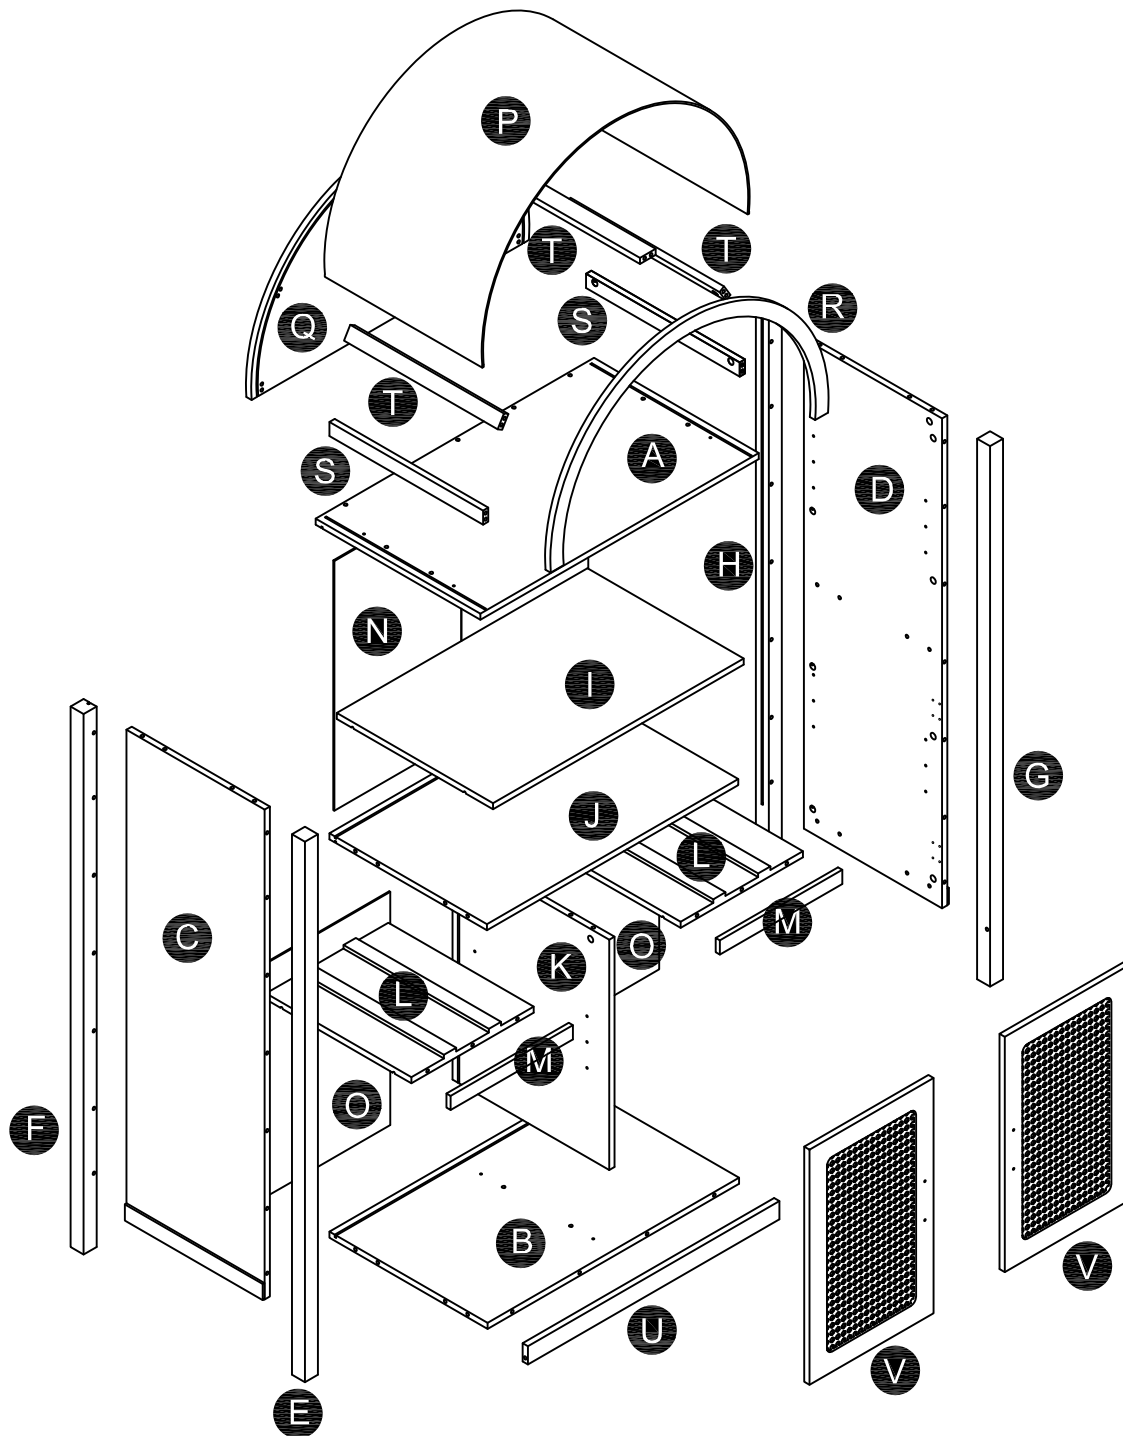

Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.


LABEL	PART NAME	Quantity	3432847COM (Blonde Oak)	3432911COM (Shadow Oak)
A	TOP SHELF	1	T3432847010CS	T3432911010CS
B	BOTTOM PANEL	1	T3432847020CS	T3432911020CS
C	LEFT SIDE PANEL	1	T3432847030CS	T3432911030CS
D	RIGHT SIDE PANEL	1	T3432847040CS	T3432911040CS
E	LEFT FRONT LEG	1	T3432847050CS	T3432911050CS
F	LEFT REAR LEG	1	T3432847060CS	T3432911060CS
G	RIGHT FRONT LEG	1	T3432847070CS	T3432911070CS
H	RIGHT REAR LEG	1	T3432847080CS	T3432911080CS
I	UPPER ADJUSTABLE SHELF	1	T3432847090CS	T3432911090CS
J	MIDDLE SHELF	1	T3432847100CS	T3432911100CS
K	PARTITION	1	T3432847110CS	T3432911110CS
L	BOTTOM ADJUSTABLE SHELF	2	T3432847120CS	T3432911120CS
M	FRONT APRON	2	T3432847130CS	T3432911130CS
N	MIDDLE BACK PANEL	1	T3432847140CS	T3432911140CS
O	BOTTOM BACK PANEL	2	T3432847150CS	T3432911150CS
P	TOP FRAME SHEET	1	T3432847160CS	T3432911160CS
Q	TOP FRAME BACK PANEL	1	T3432847170CS	T3432911170CS
R	TOP FRAME FRONT RAIL	1	T3432847180CS	T3432911180CS
S	TOP FRAME SUPPORT BRACE	2	T3432847190CS	T3432911190CS
T	TOP FRAME SUPPORT BRACE	3	T3432847200CS	T3432911200CS
U	BOTTOM PANEL FRONT APRON	1	T3432847210CS	T3432911210CS
V	DOOR	2	T3432847220CS	T3432911220CS

Part List


Not Actual Size

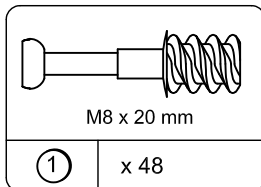


CAM BOLT

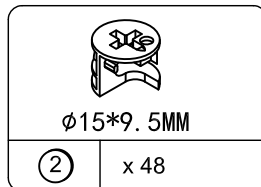


CAM LOCK

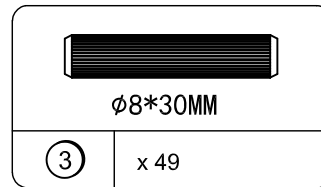


WOOD DOWEL

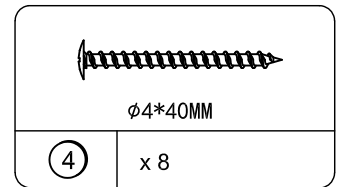


SCREW

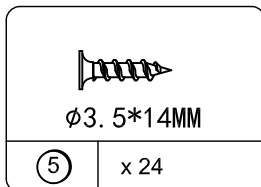


SCREW

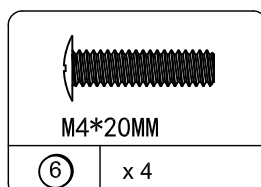


BOLT

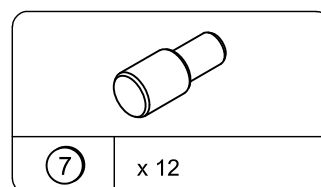


SHELF SUPPORT

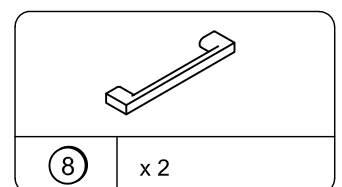


HANDLE

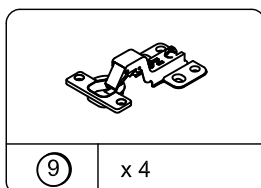


DOOR HINGE

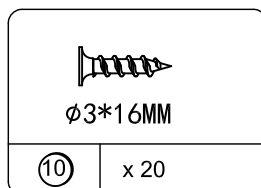


SCREW

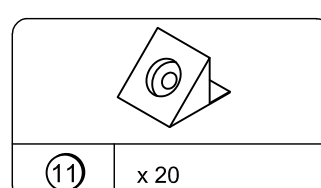


PLASTIC WEDGE

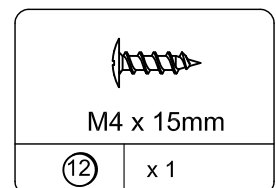


SCREW

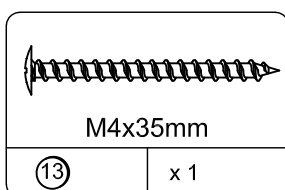


SCREW

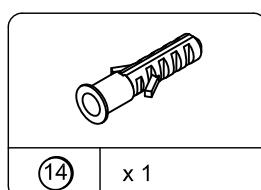

WALL ANCHOR

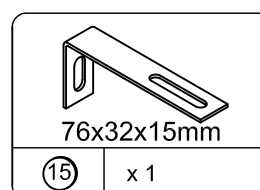

WALL BRACKET

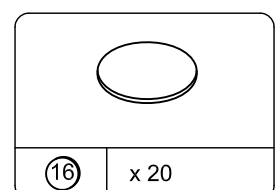

HOLE COVER

Hardware Number Reference






Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.





Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

MODEL#	3432847COM (Blonde Oak)	3432911COM (Shadow Oak)
Hardware Bag Reference#:	23432847COM0CS	23432911COM0CS


STEP1

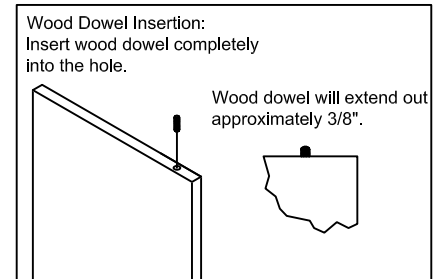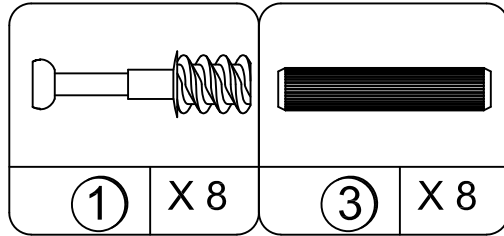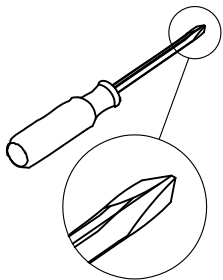


- 1.1 Screw (1)x8 into the (H) & the (G) as illustrated.
1.2 Insert (3)x8 into (D) as illustrated.

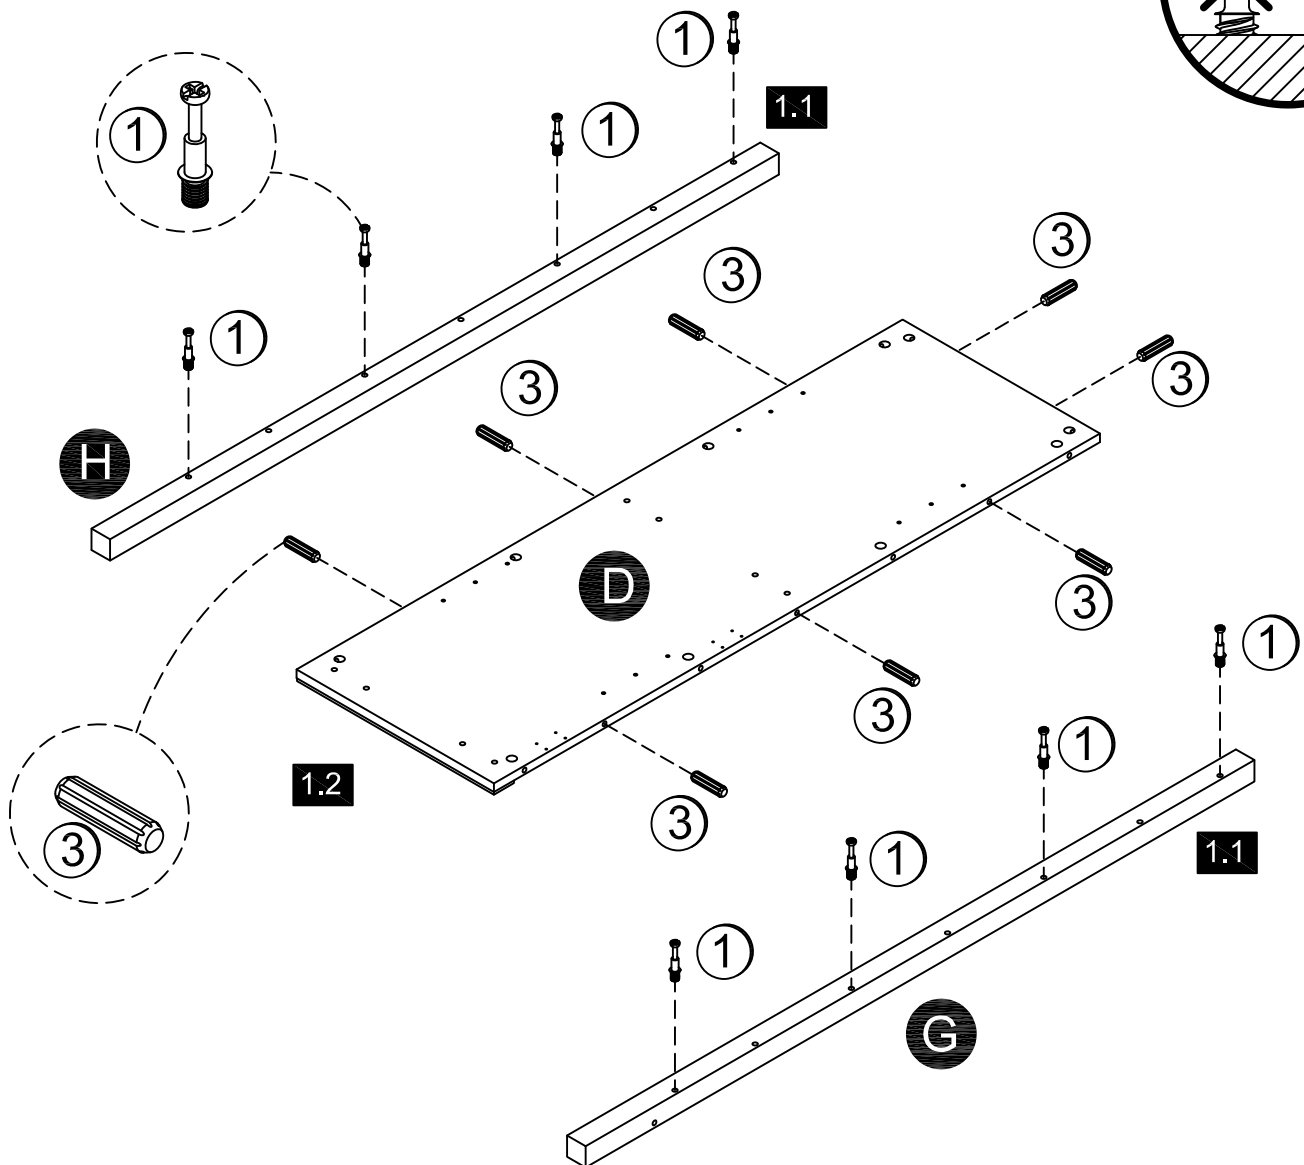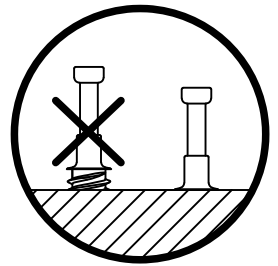




STEP2

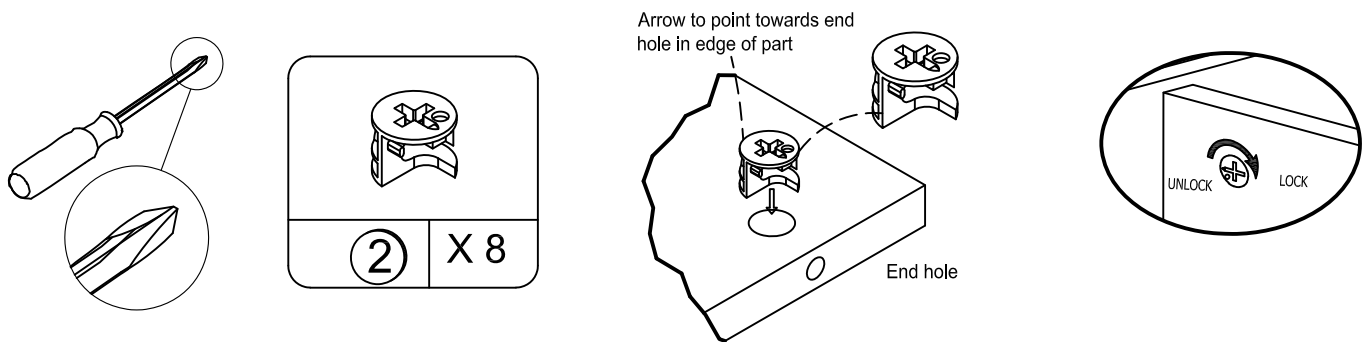


Attach (G) & (H) to (D) with (2)x8 as illustrated.

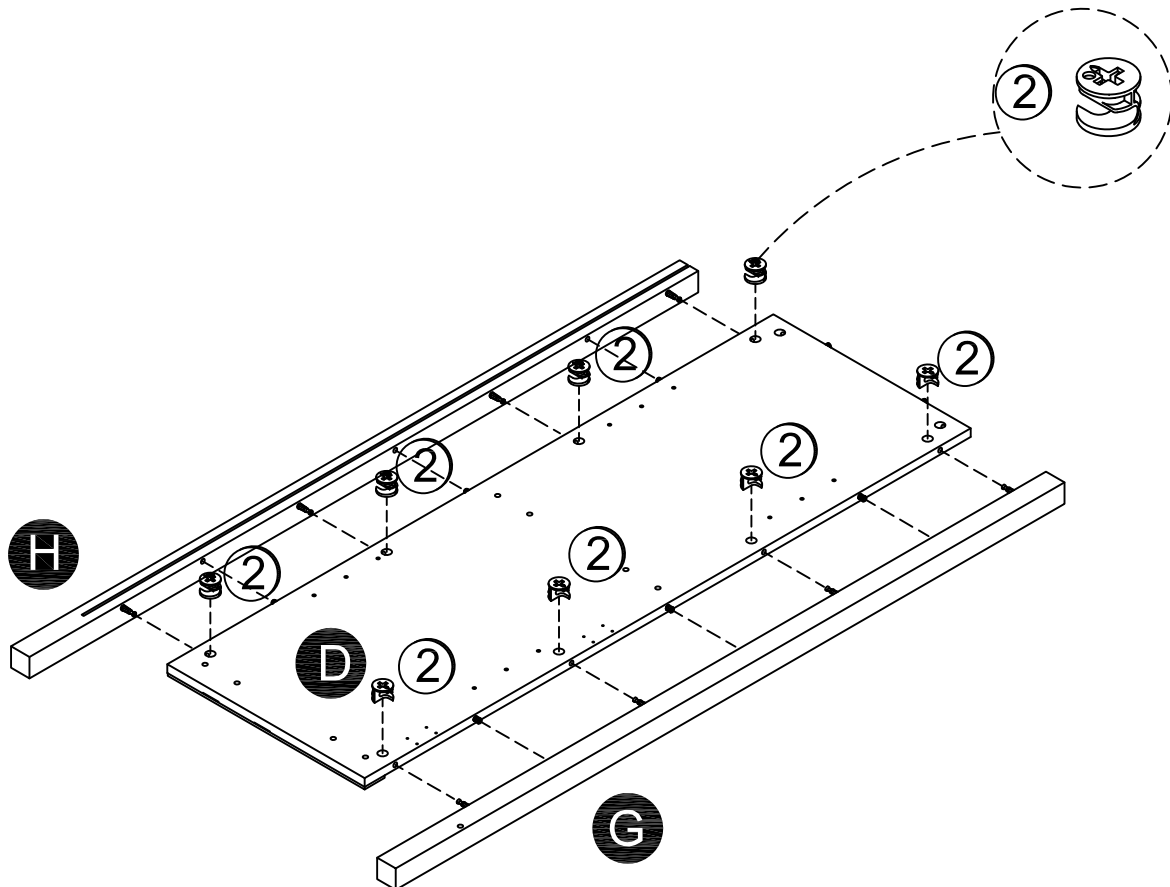




STEP3

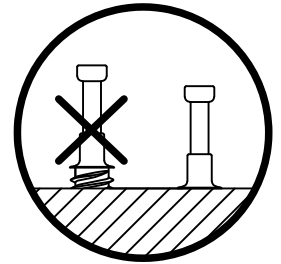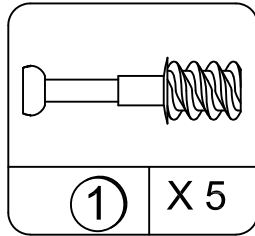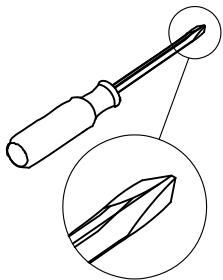



Screw (1)x5 into (D) & (G) as illustrated.

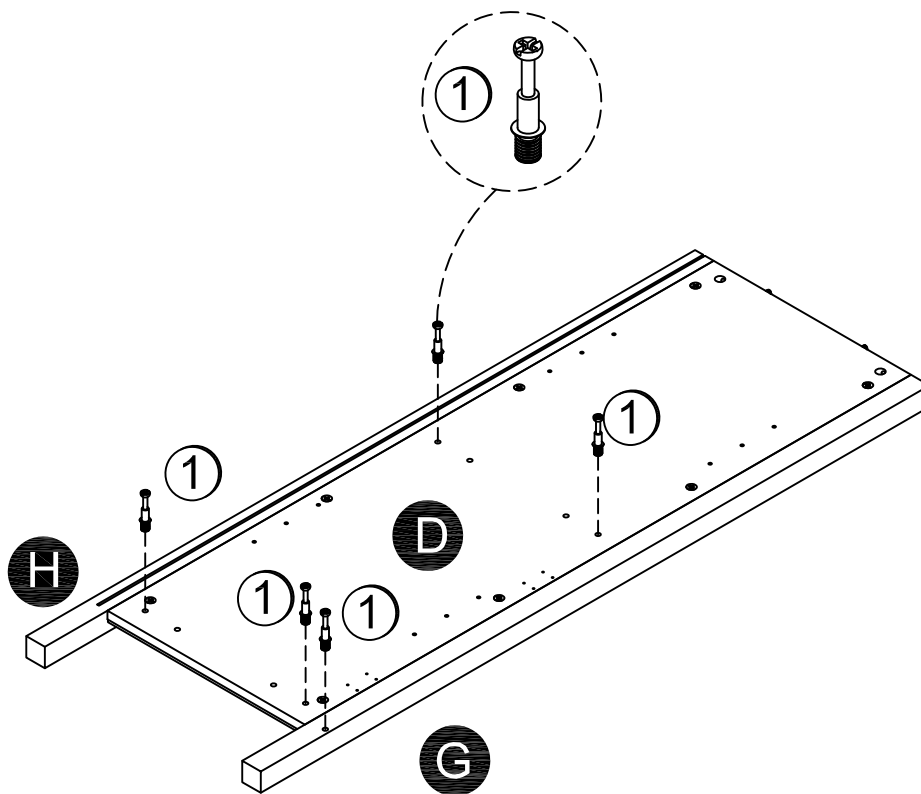


STEP4

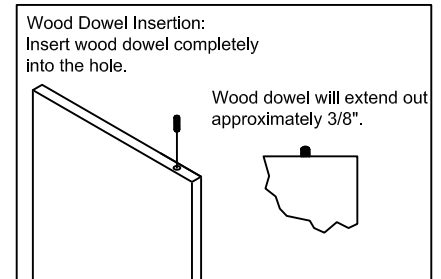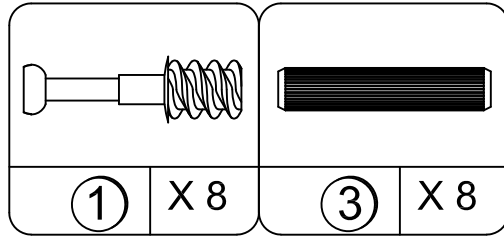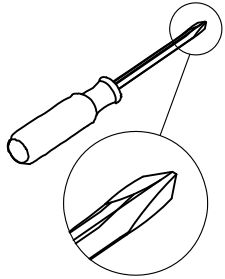


- 4.1 Screw (1)x8 into (E) & (F) as illustrated.
4.2 Insert (3)x8 into (C) as illustrated.

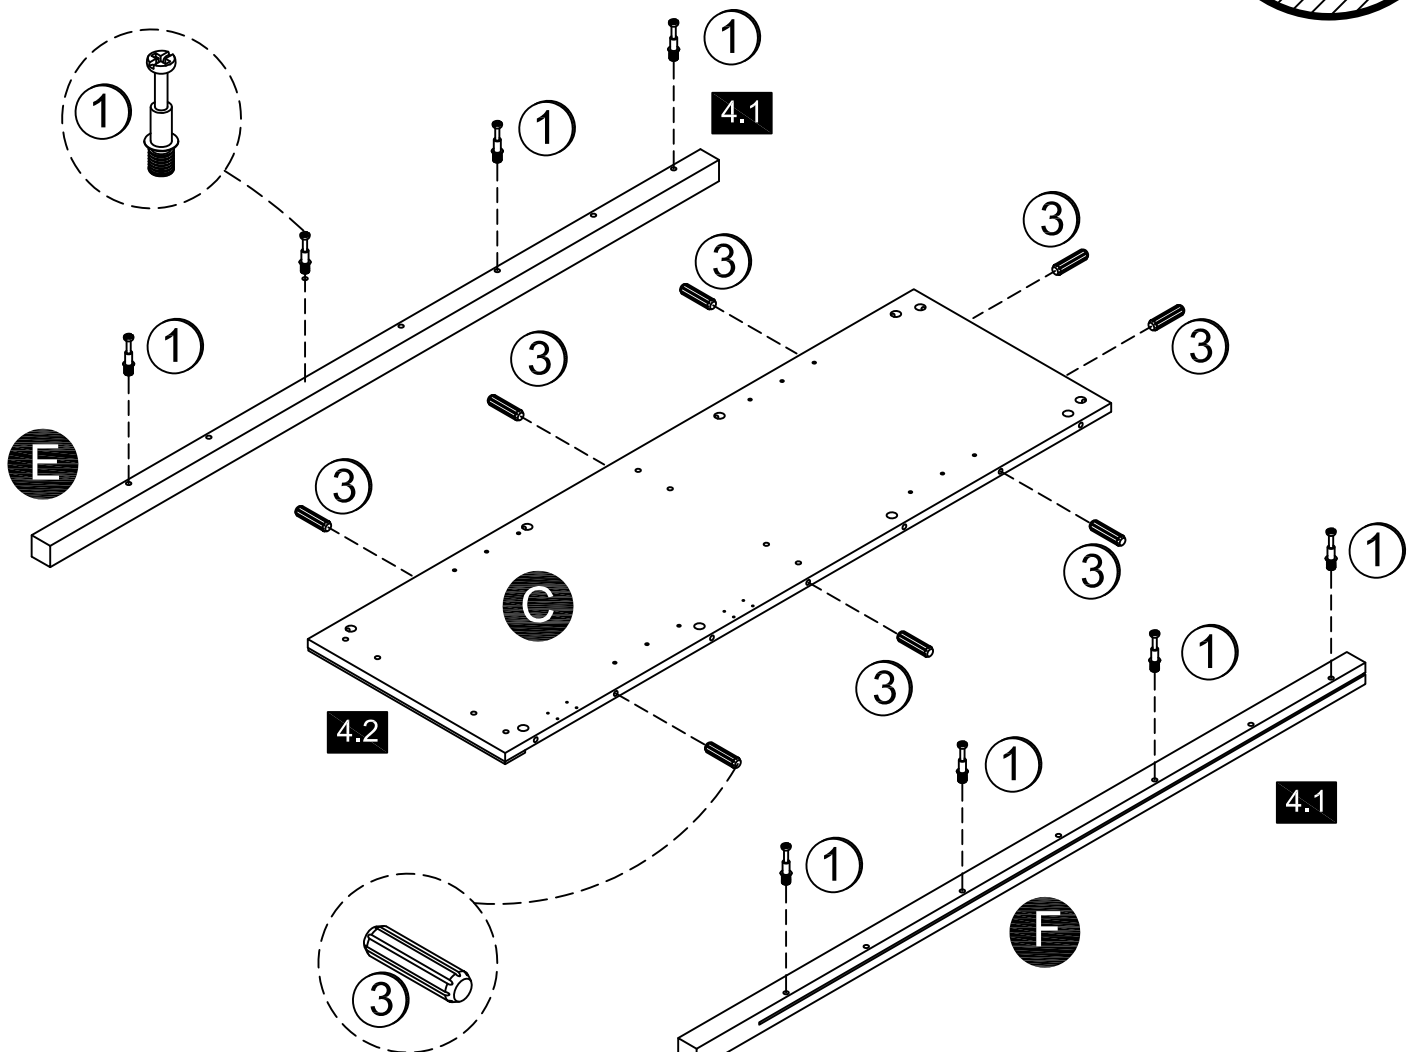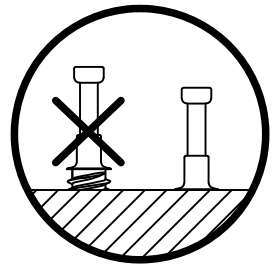




STEP5

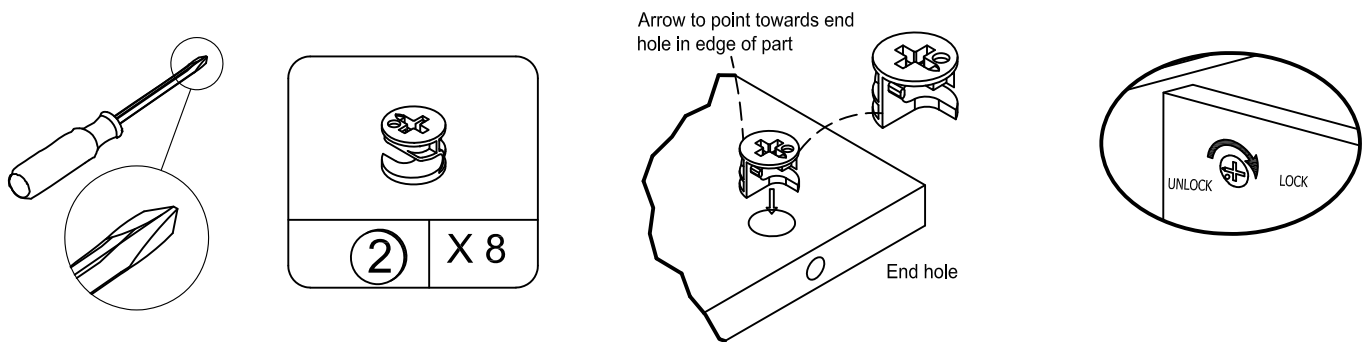

Attach (E) & (F) to (C) with (2)x8 as illustrated.

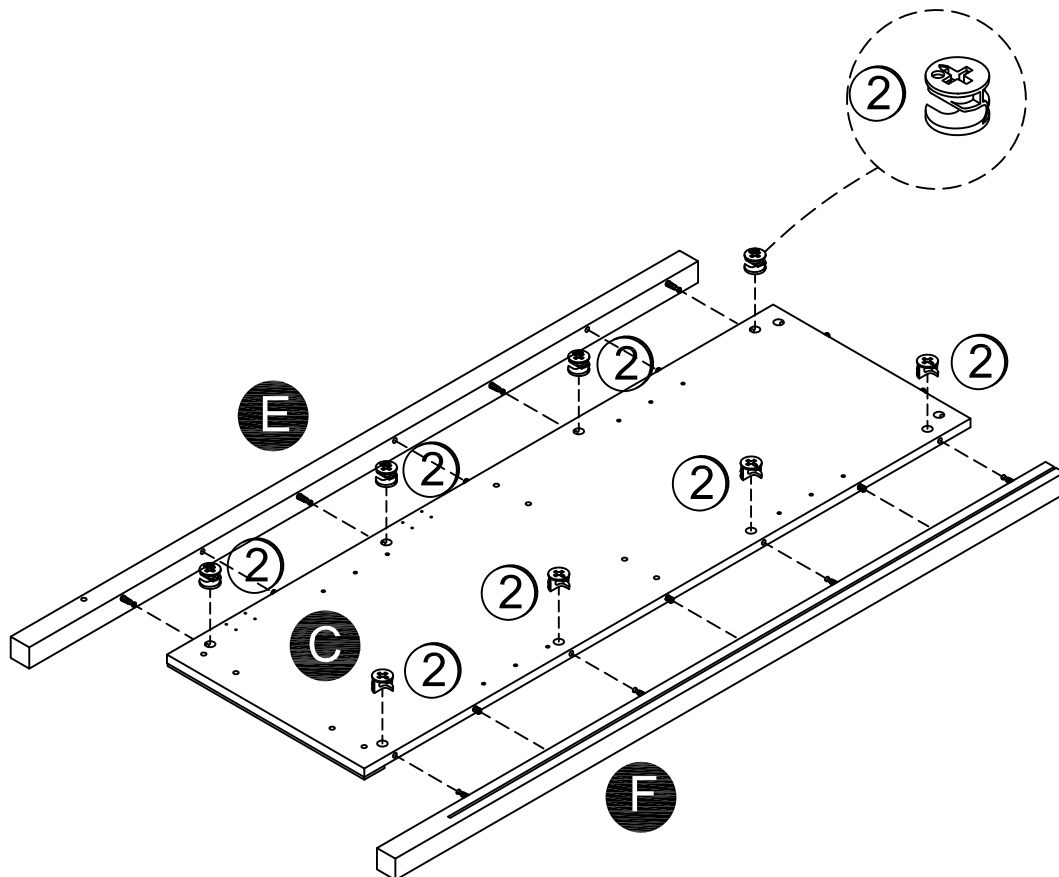


STEP6

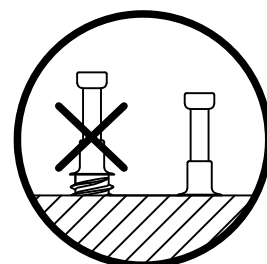
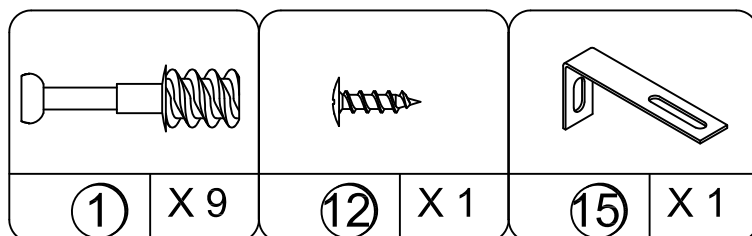
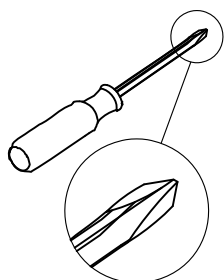


6.1 Screw (1)x9 into (C) , (E) & (A) as illustrated.

6.2 Attach (15) to (A) with (12) as illustrated.


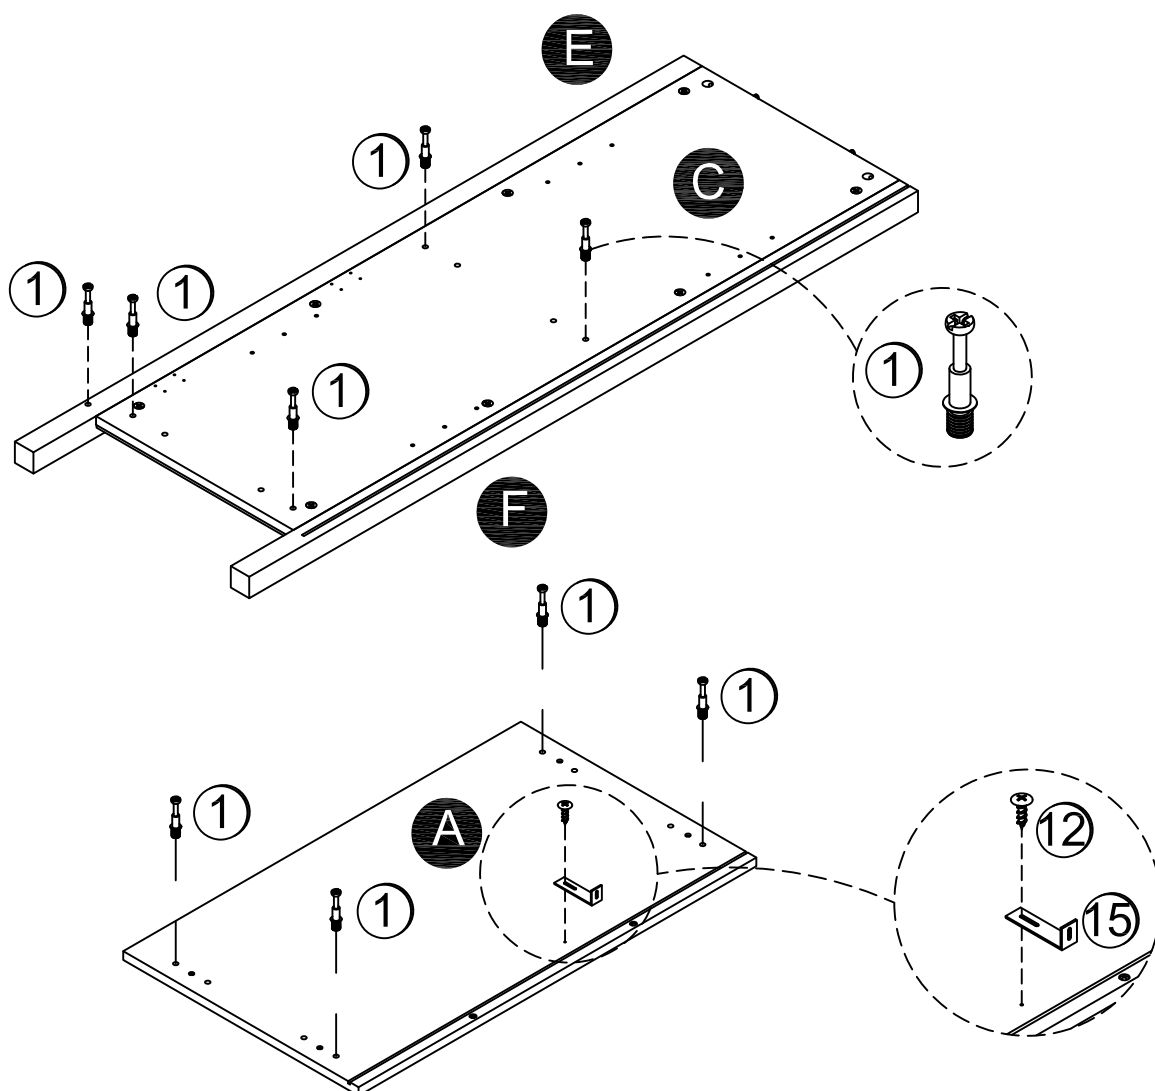


STEP 7

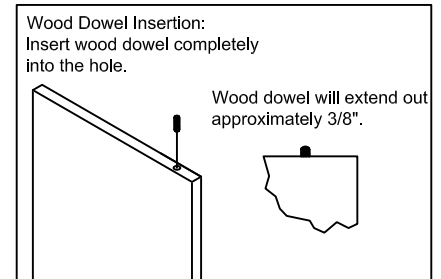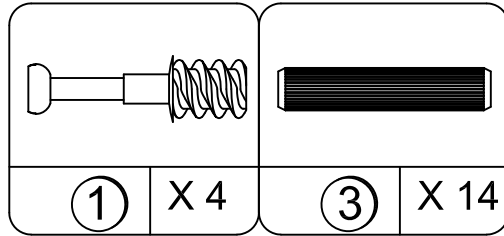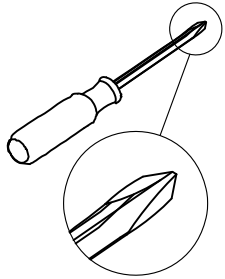


7.1 Screw (1)x4 into (J) & (U) as illustrated.


7.2 Insert (3)x14 into (B), (J), (K) & (U) as illustrated.

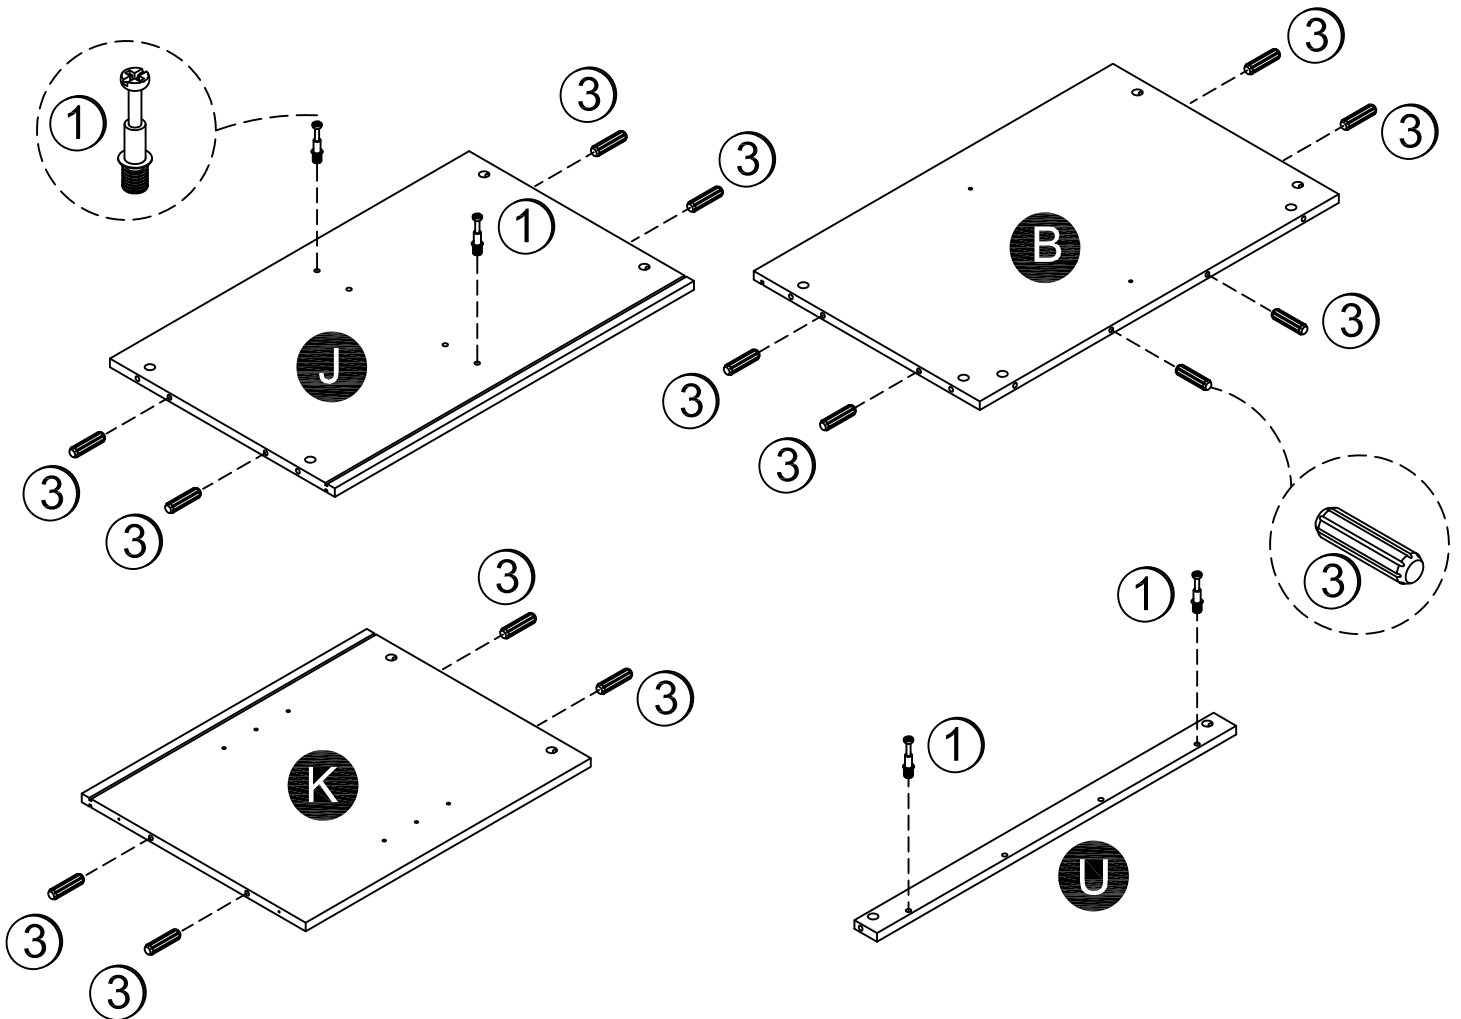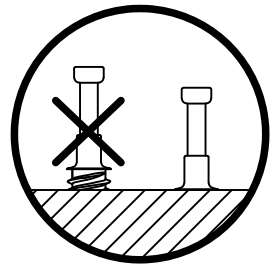


STEP8

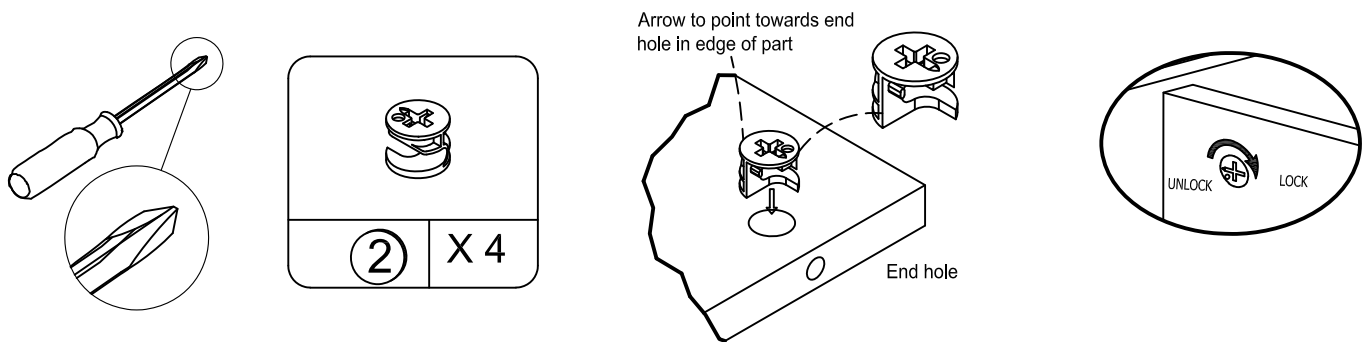


Attach (J) & the (U) to (K) & (B) with (2)x4 as illustrated.

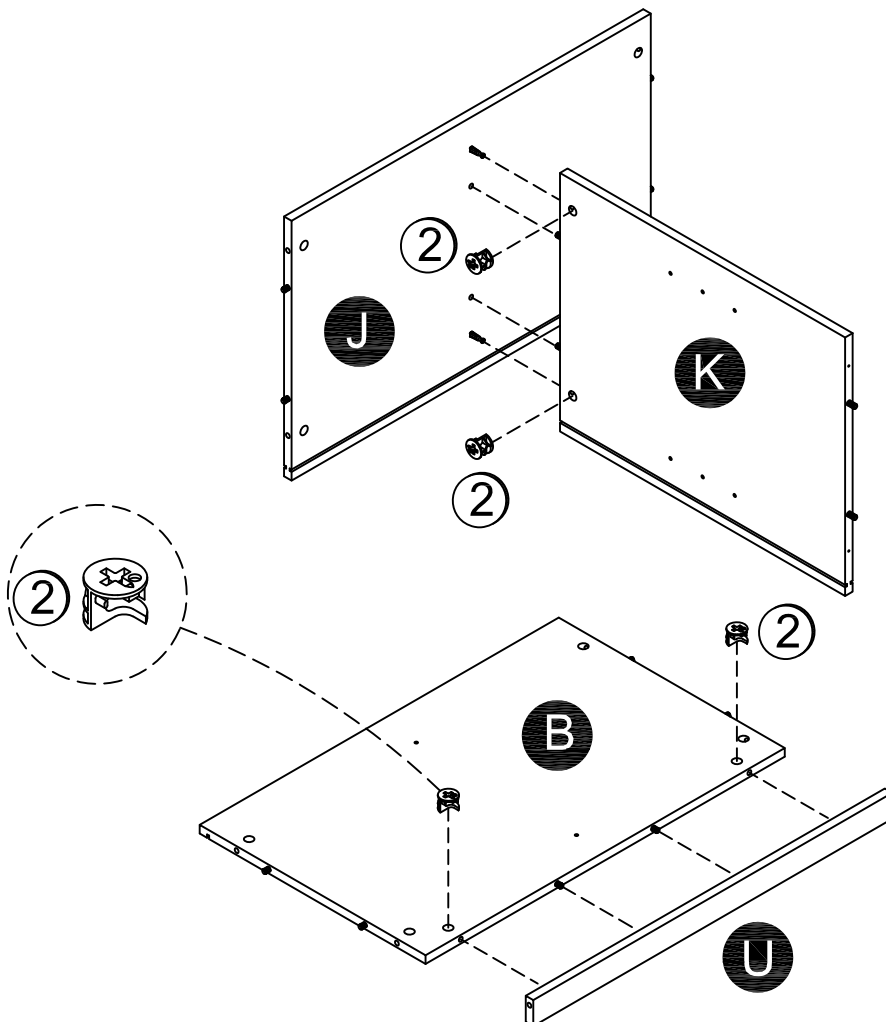

STEP9

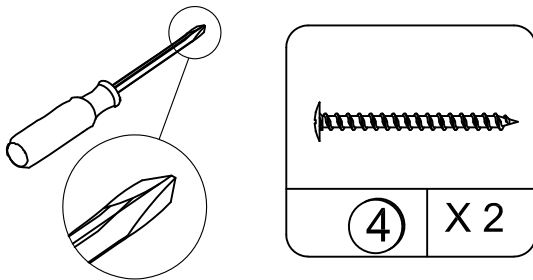


Attach (K) to (B) with (4)x2 as illustrated.

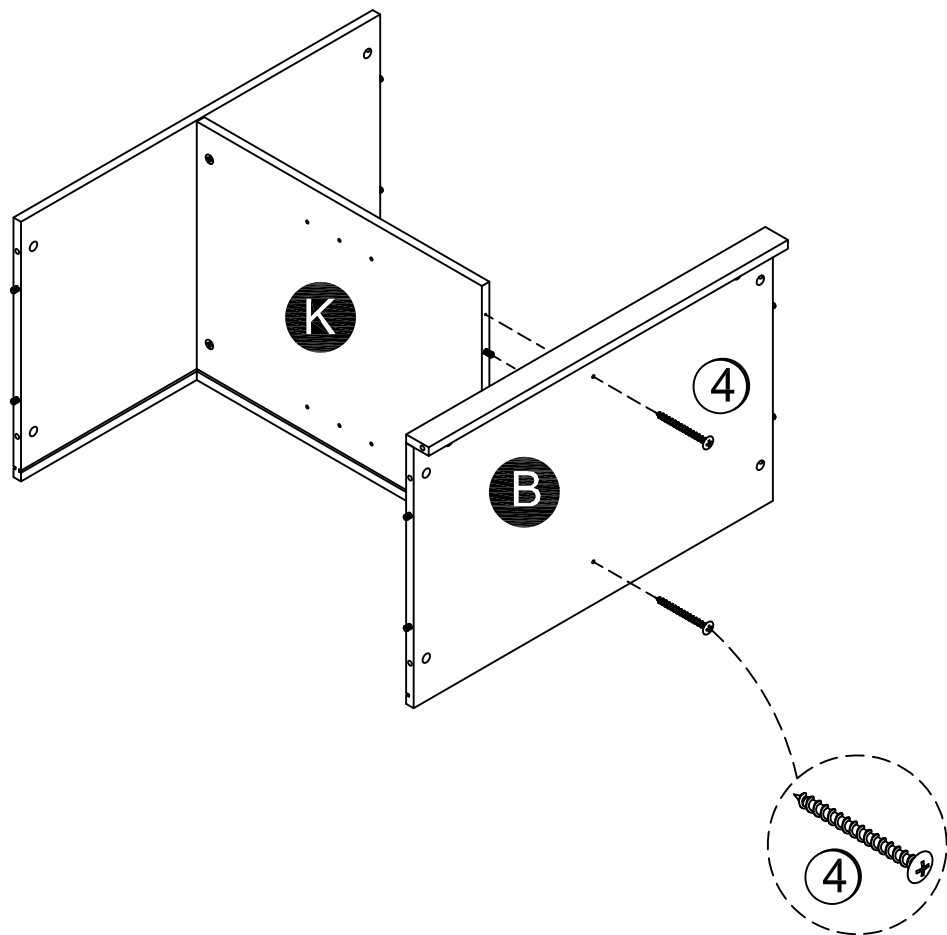


STEP10


Insert (O) into (B) & (J) as illustrated.

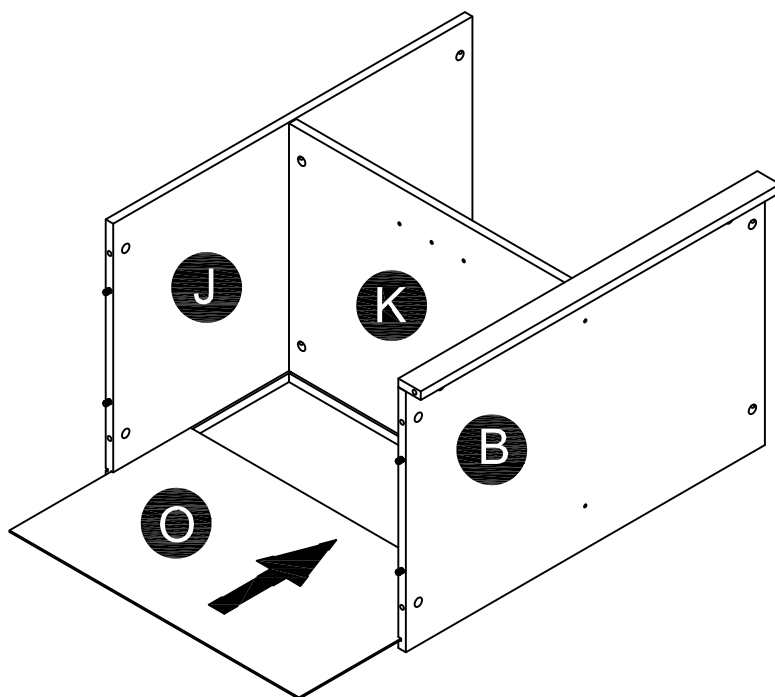

STEP11

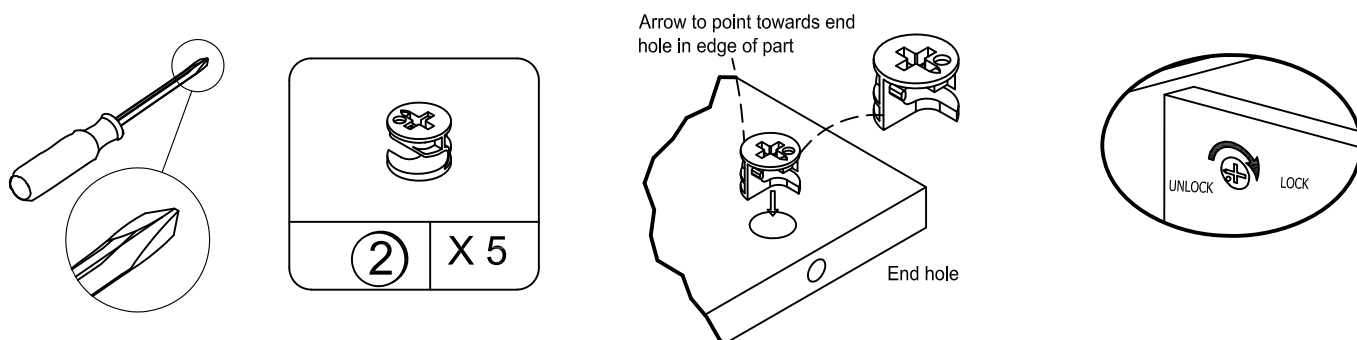


Attach (C) & (E) to (J) , (U) & (B) with (2)x5 as illustrated.

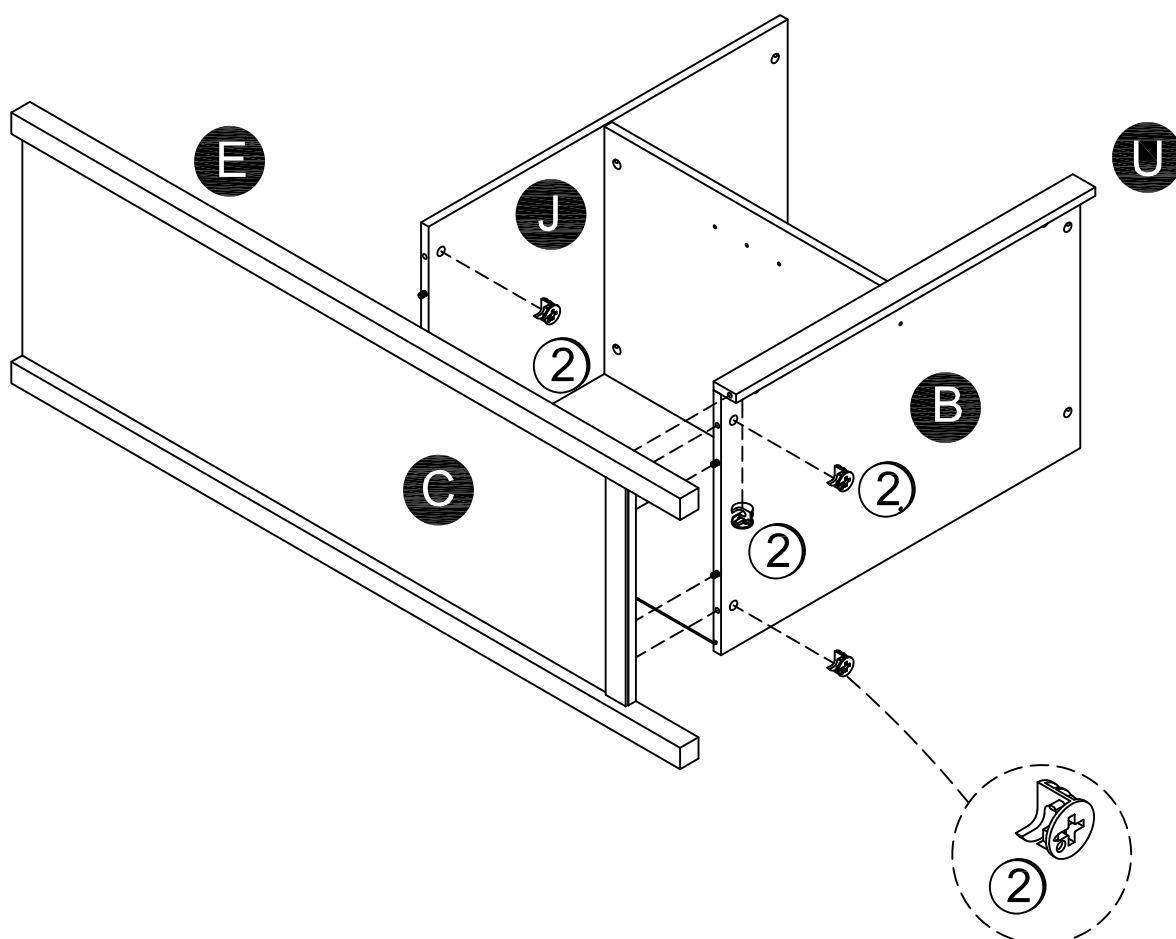


STEP12


Insert (O) into (B) & (J) as illustrated.

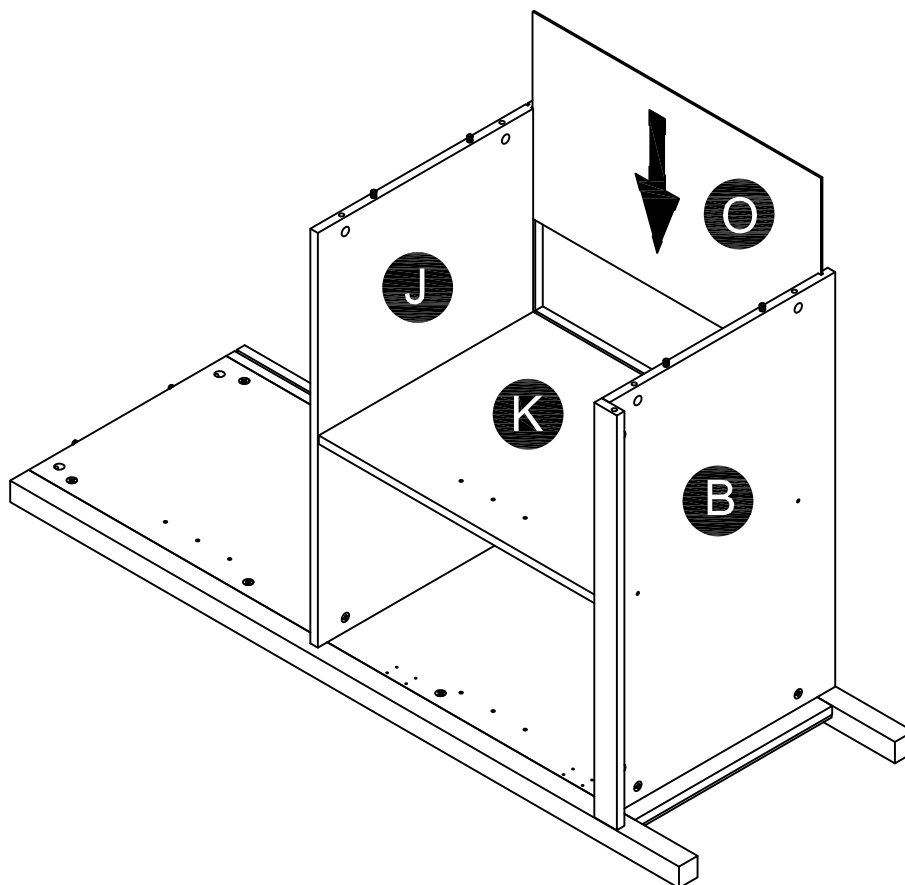

STEP13

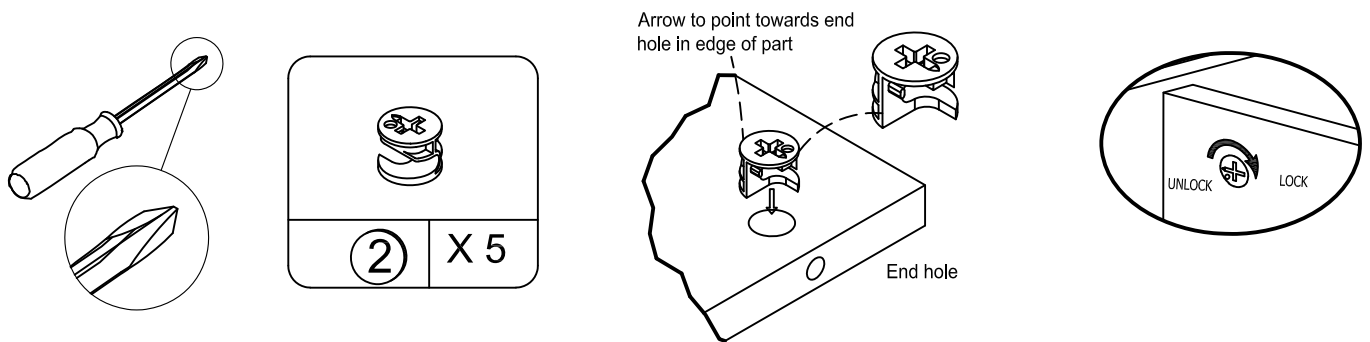


Attach the (D) & (G) to (J) , (U) & (B) with (2)x5 as illustrated.



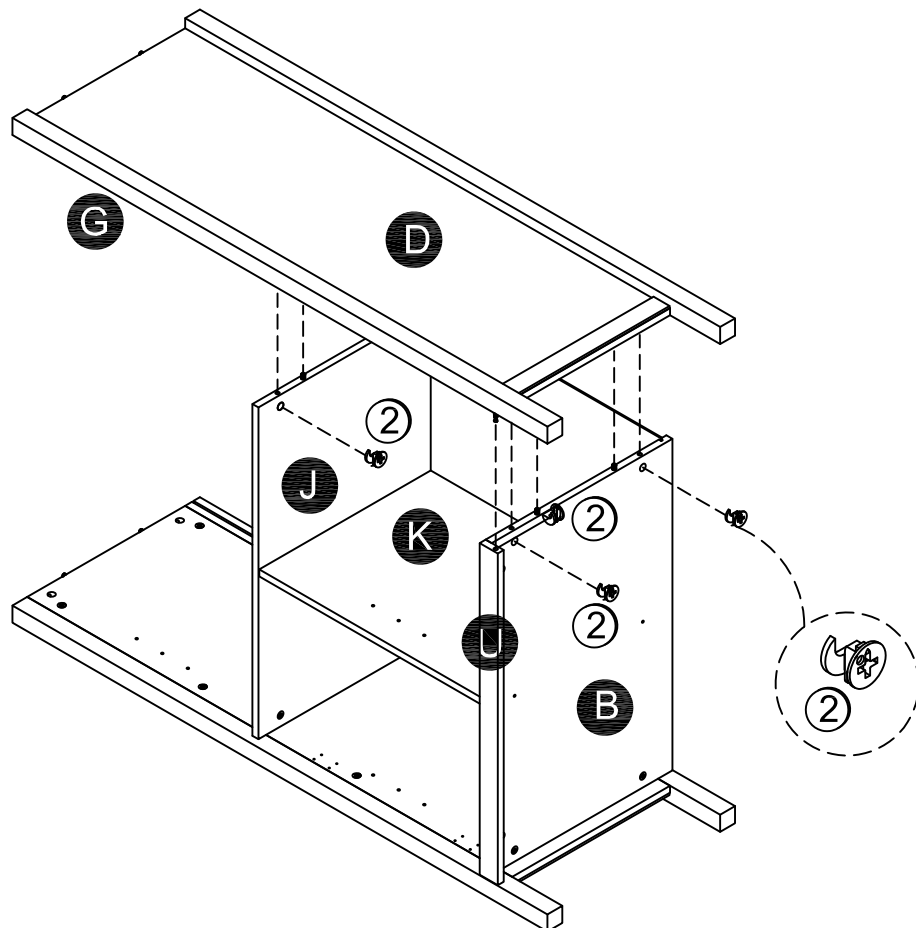


STEP14

Insert (N) into (F) & (H) as illustrated.



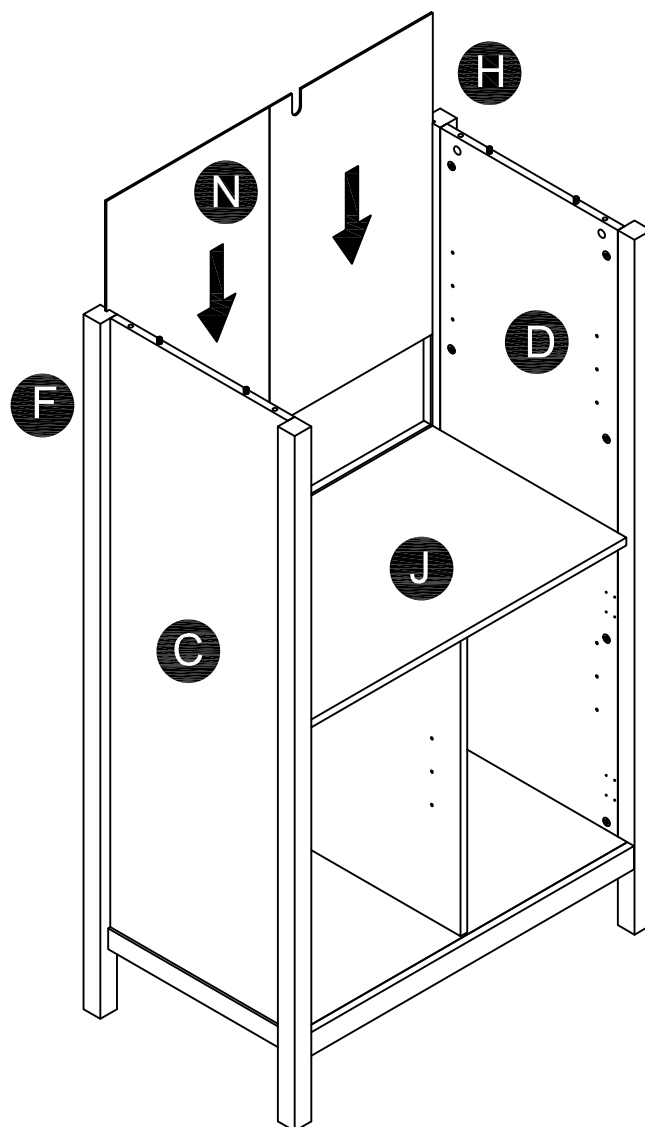


STEP15

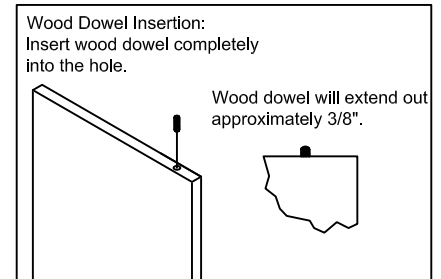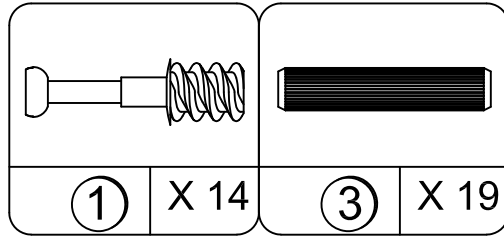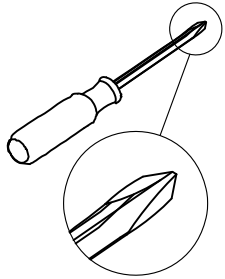


15.1 Screw (1)x14 into (Q) , (M) & (R) as illustrated.


15.2 Insert (3)x19 into (Q) , (L) , (S) , (M) & (T) as illustrated.

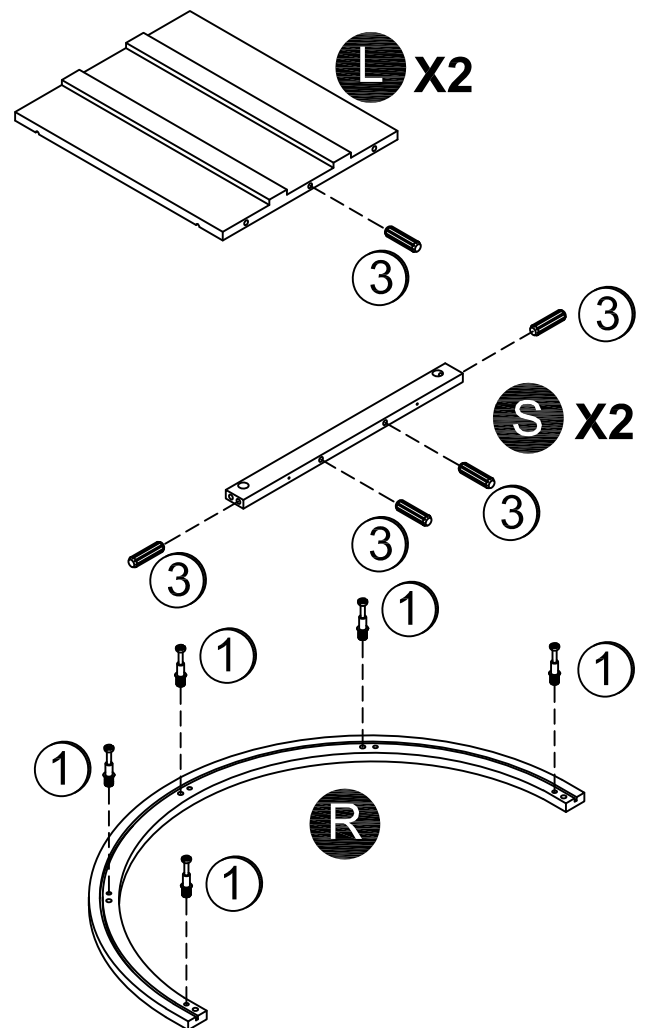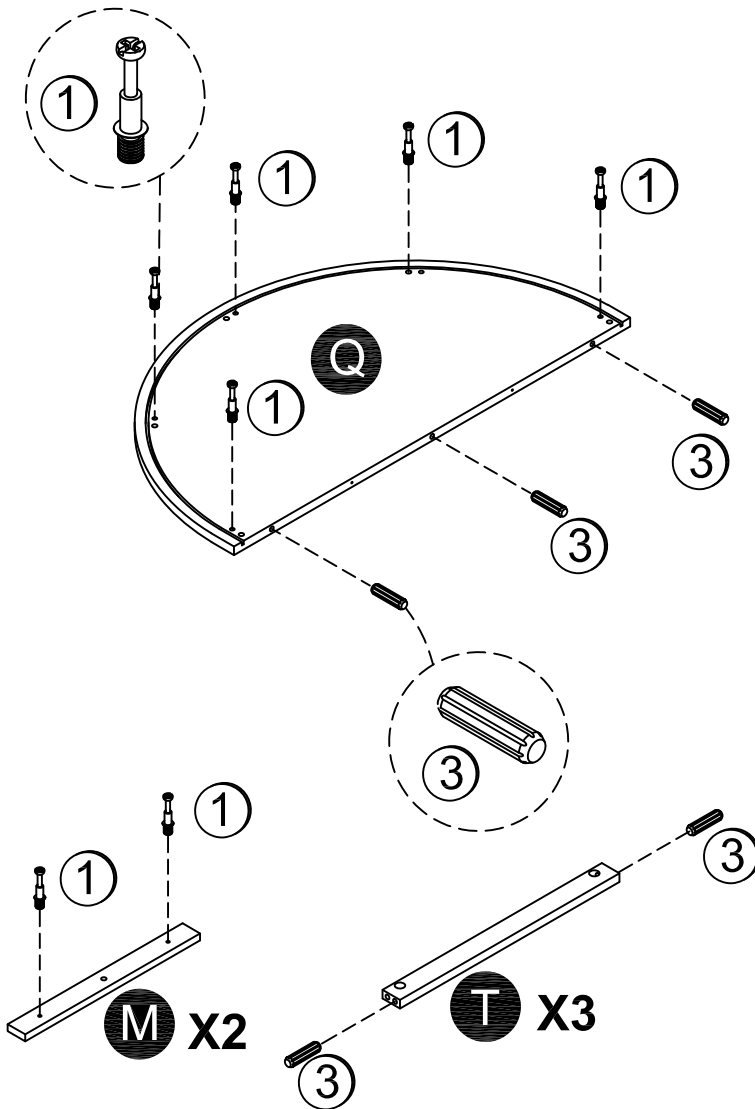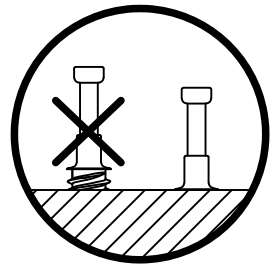


STEP16

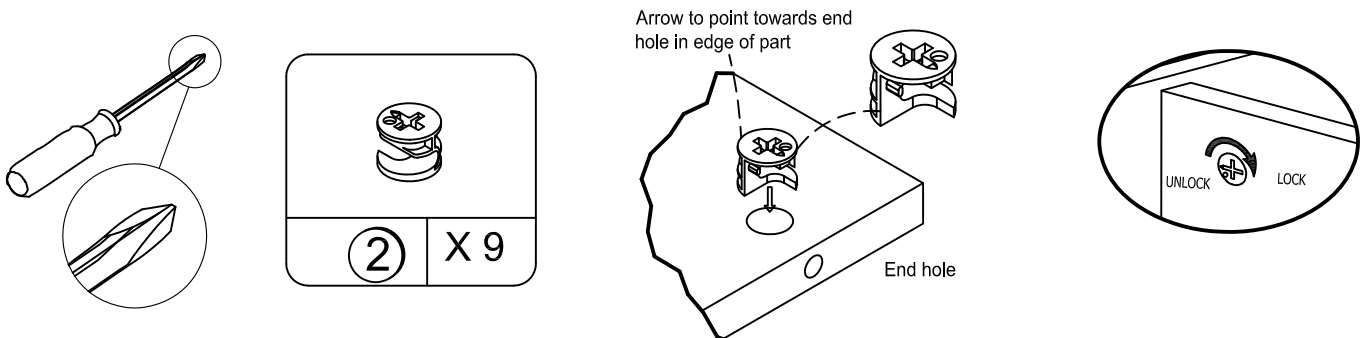


16.1 Attach (T)x3 , (S)x2 to (Q) with (2)x5 as illustrated.
16.2 Attach (M)x2 to (L)x2 with (2)x4 as illustrated.

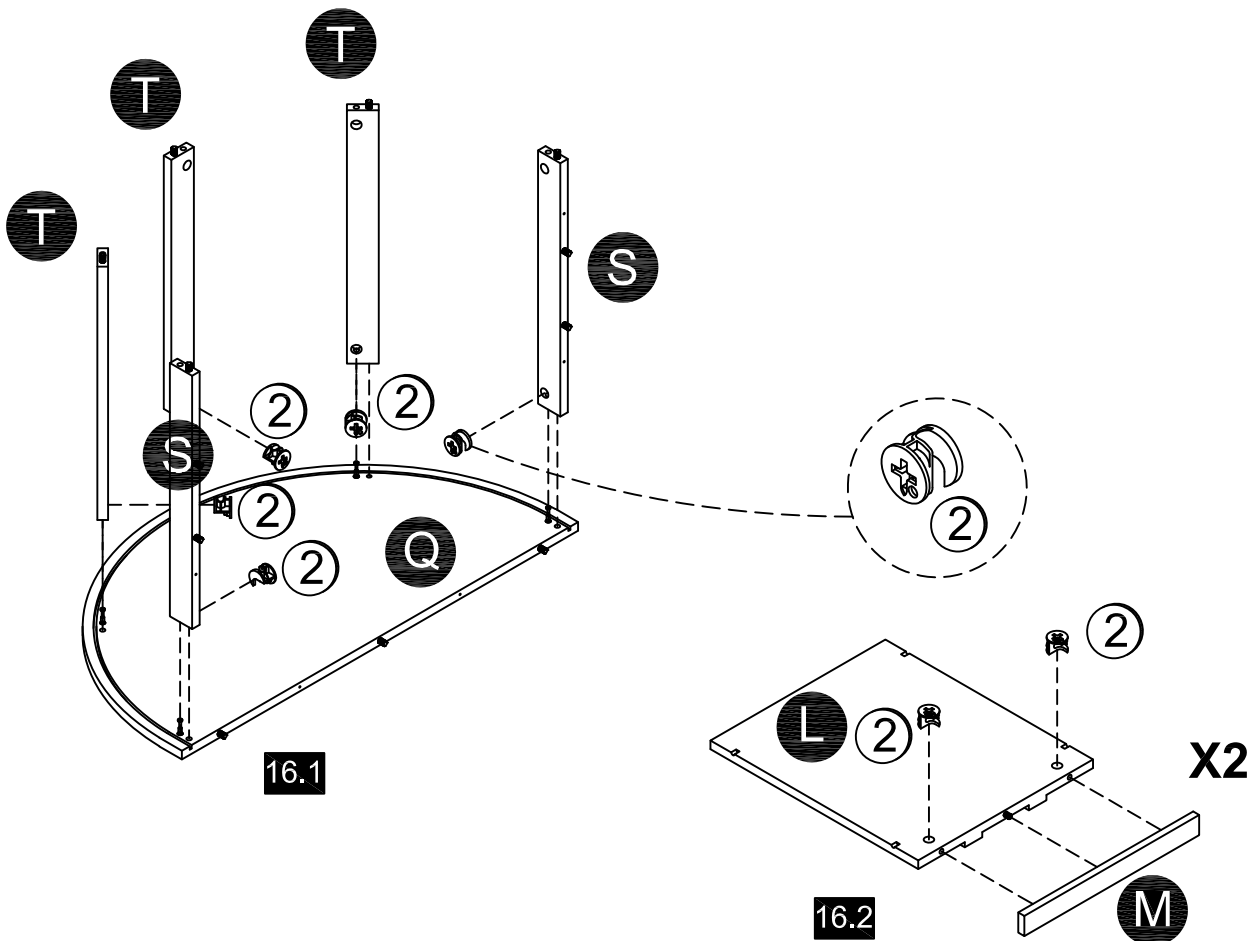

STEP17

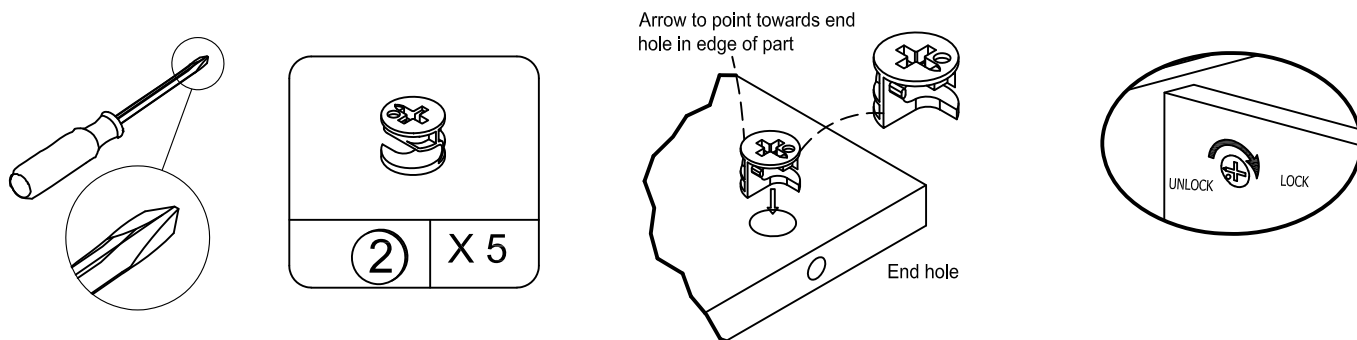


Attach (R) to (S) & (T) with (2)x5 as illustrated.



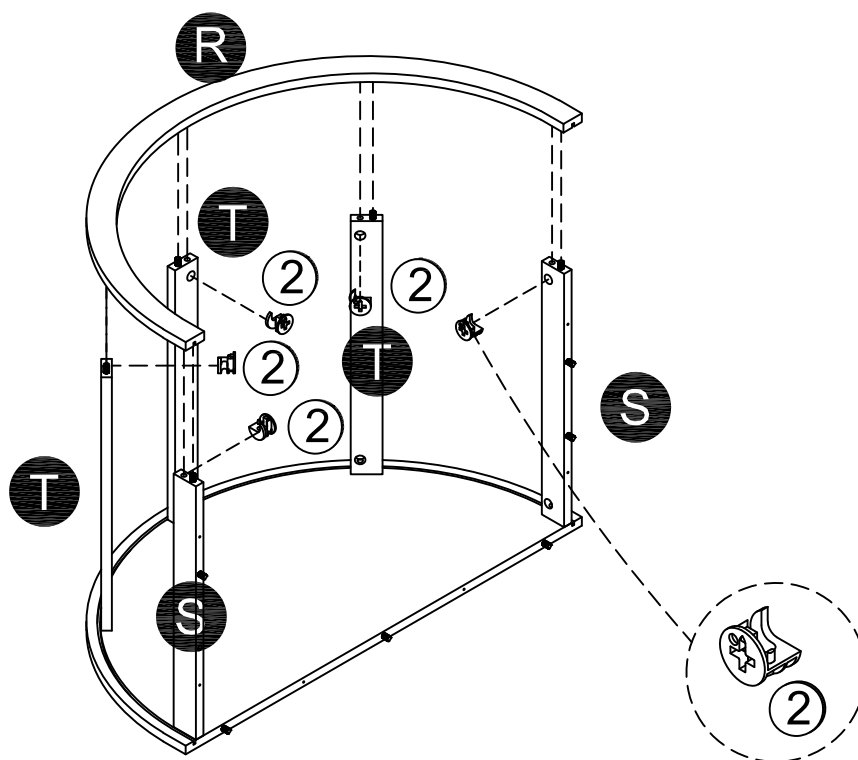


STEP18


Insert (P) into (Q) & (R) as illustrated.

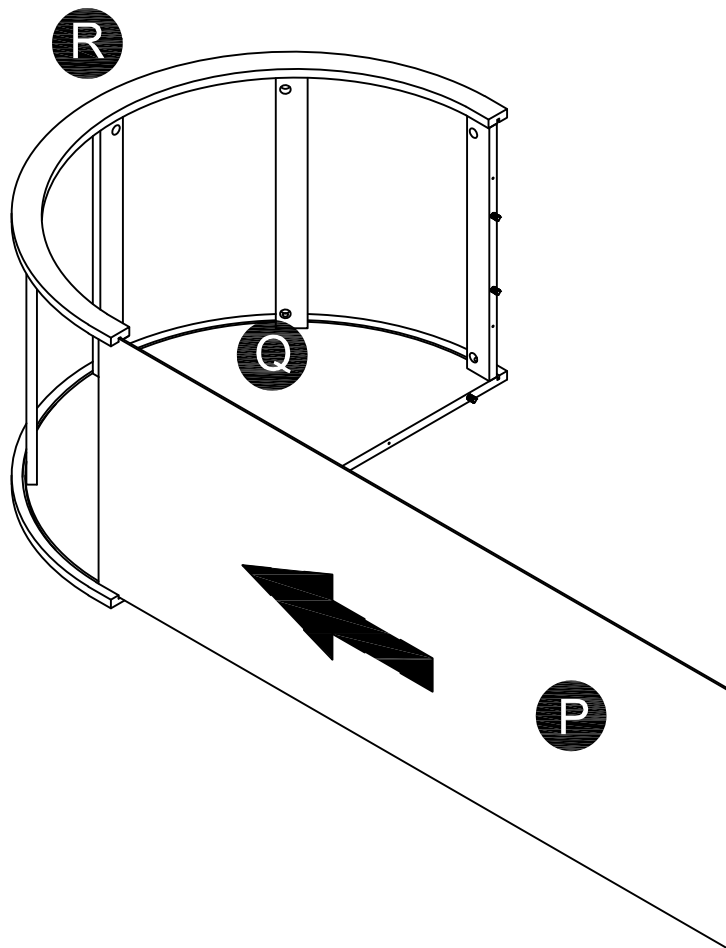


STEP19

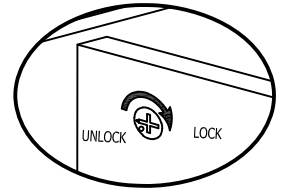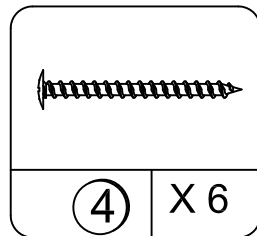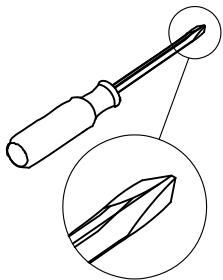


Attach (S) & (Q) to (A) with (4)x6 as illustrated.

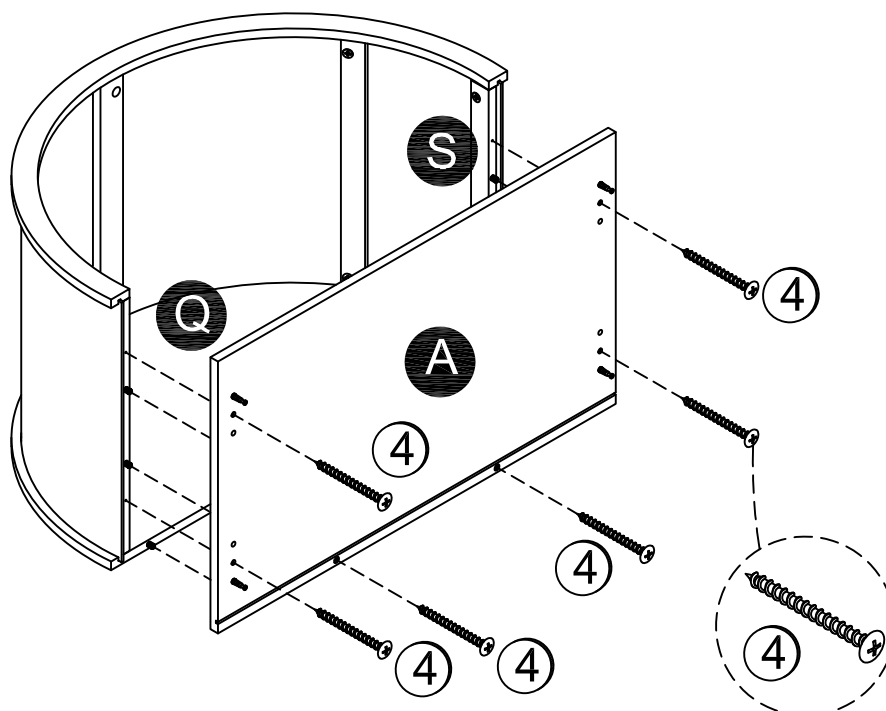



STEP20

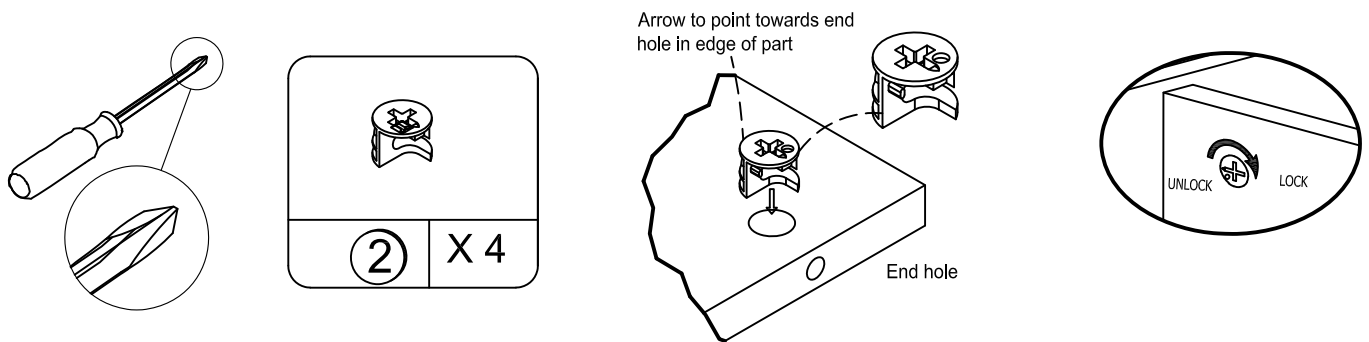


Attach (A) to (C) & (D) with (2)x4 as illustrated.

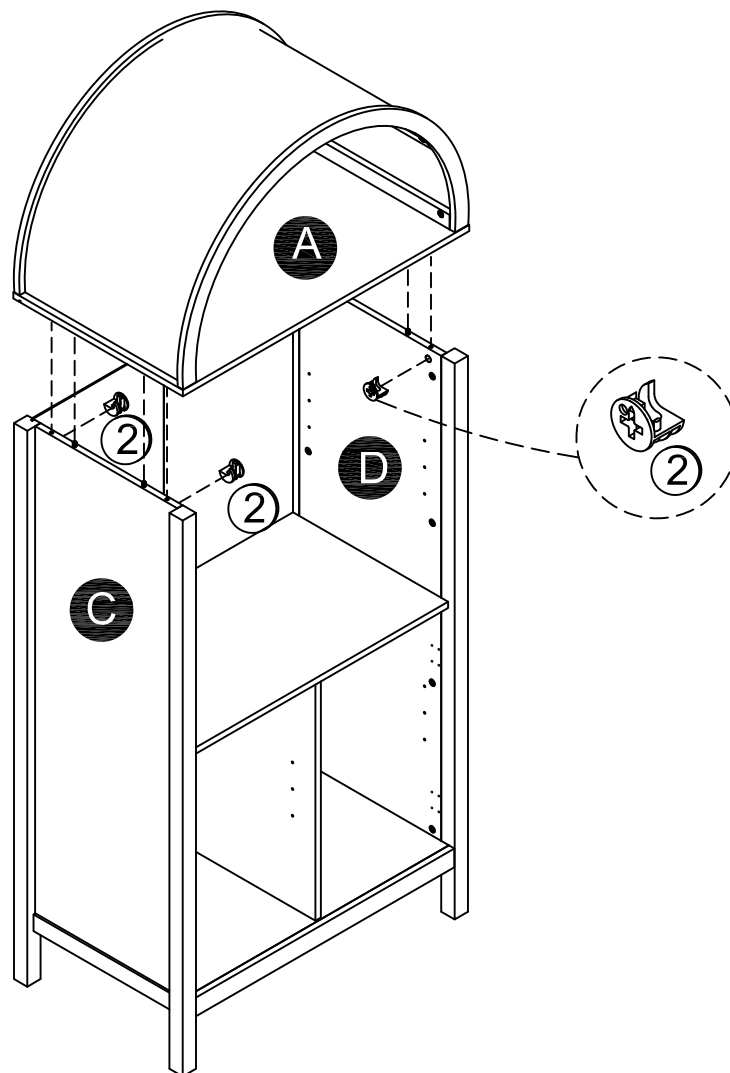


STEP21

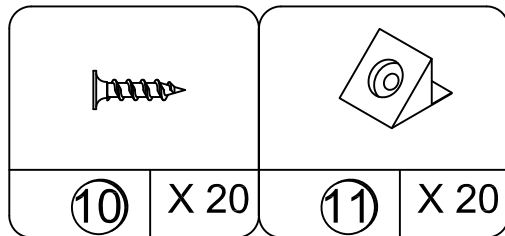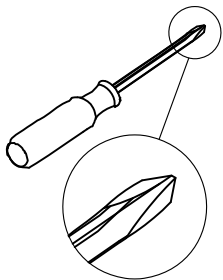


Attach (11)x20 to (N) & (O) with (10)x20 as illustrated.

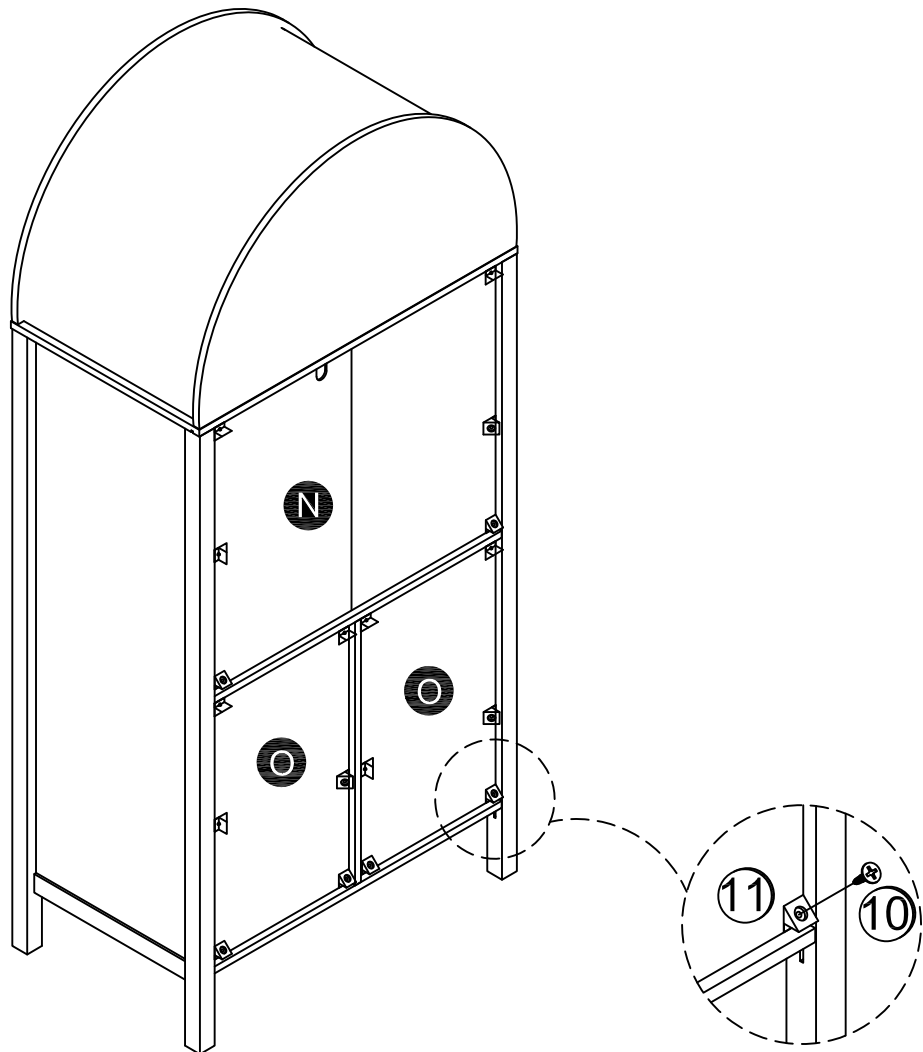

STEP22


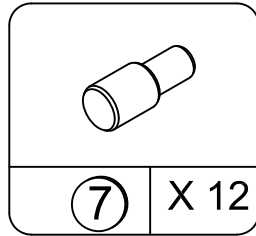


Insert (7)x12 into (C) , (D) & (K) at desired heights as illustrated.

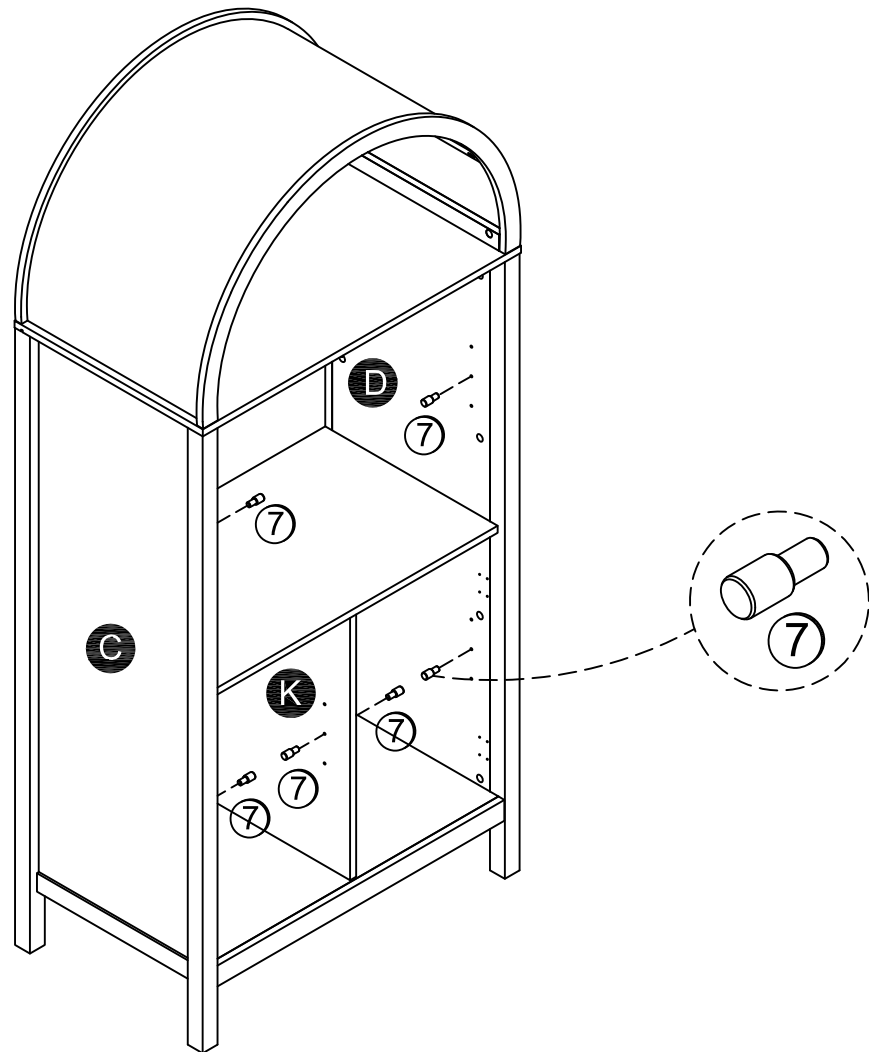


STEP23

Put (I) & (L)x2 onto (7) as illustrated.

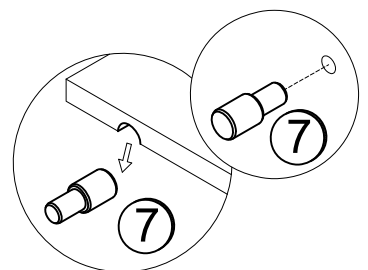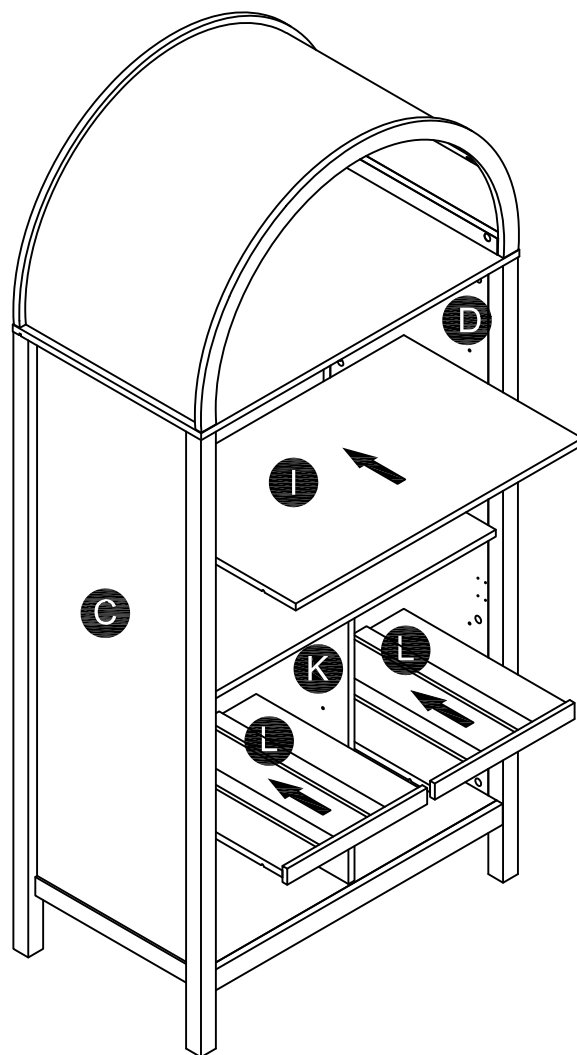


STEP24

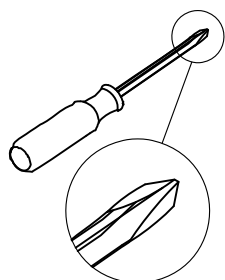

(5) X 8	(6) X 4	(8) X 2	(9) X 4


24.1 Attach (9)x2 to (V) with (5)x4 as illustrated. Repeat this step for 2nd door.

24.2 Attach (8) to (V) with (6)x2 as illustrated. Repeat this step for 2nd door.

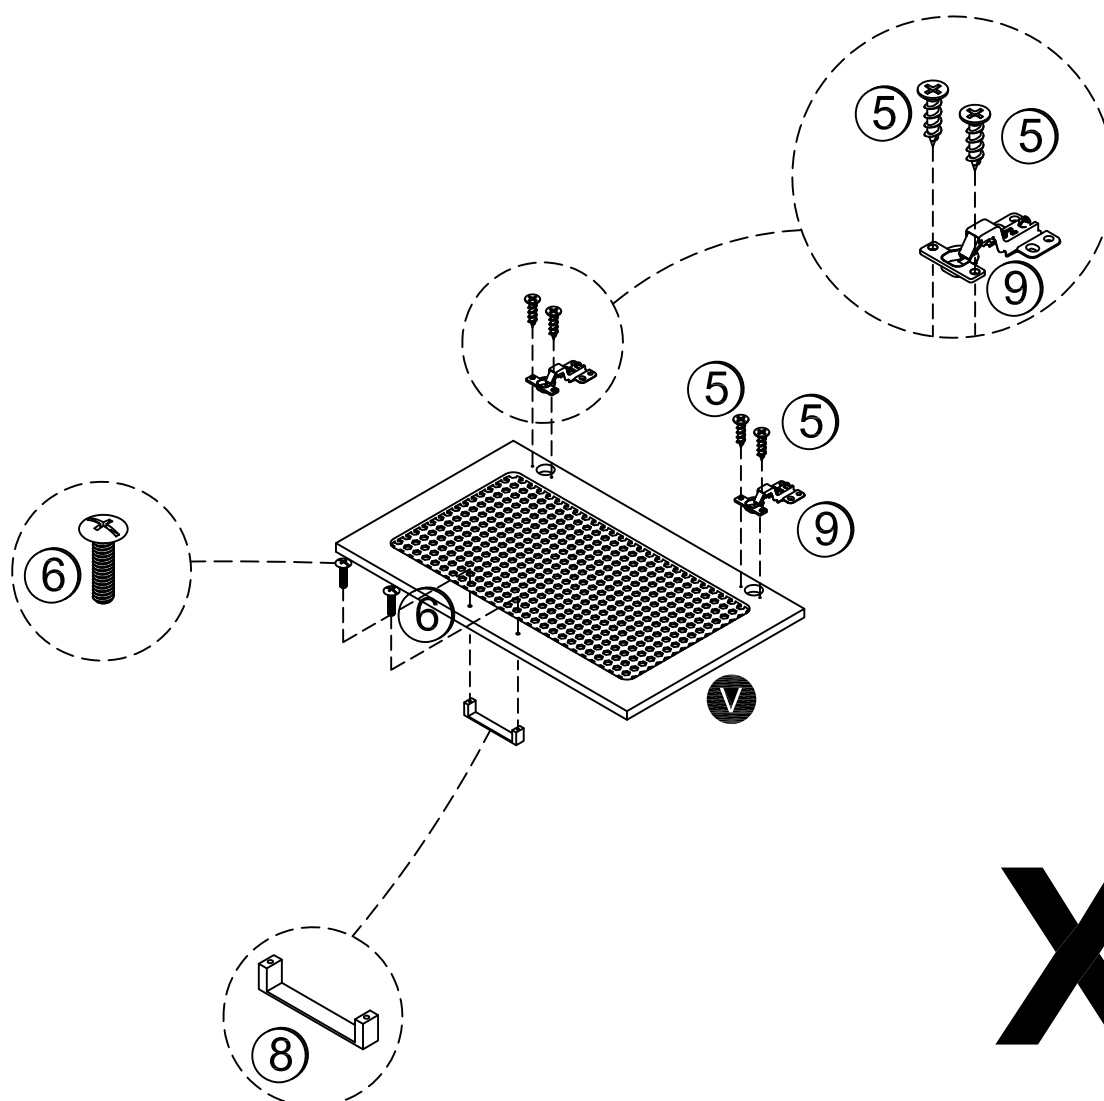


X2


STEP25

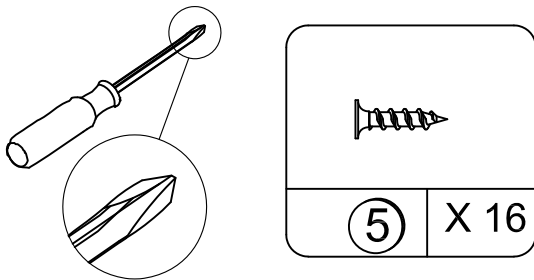

Attach (V)x2 to (C) & (D) with (5)x16 as illustrated.


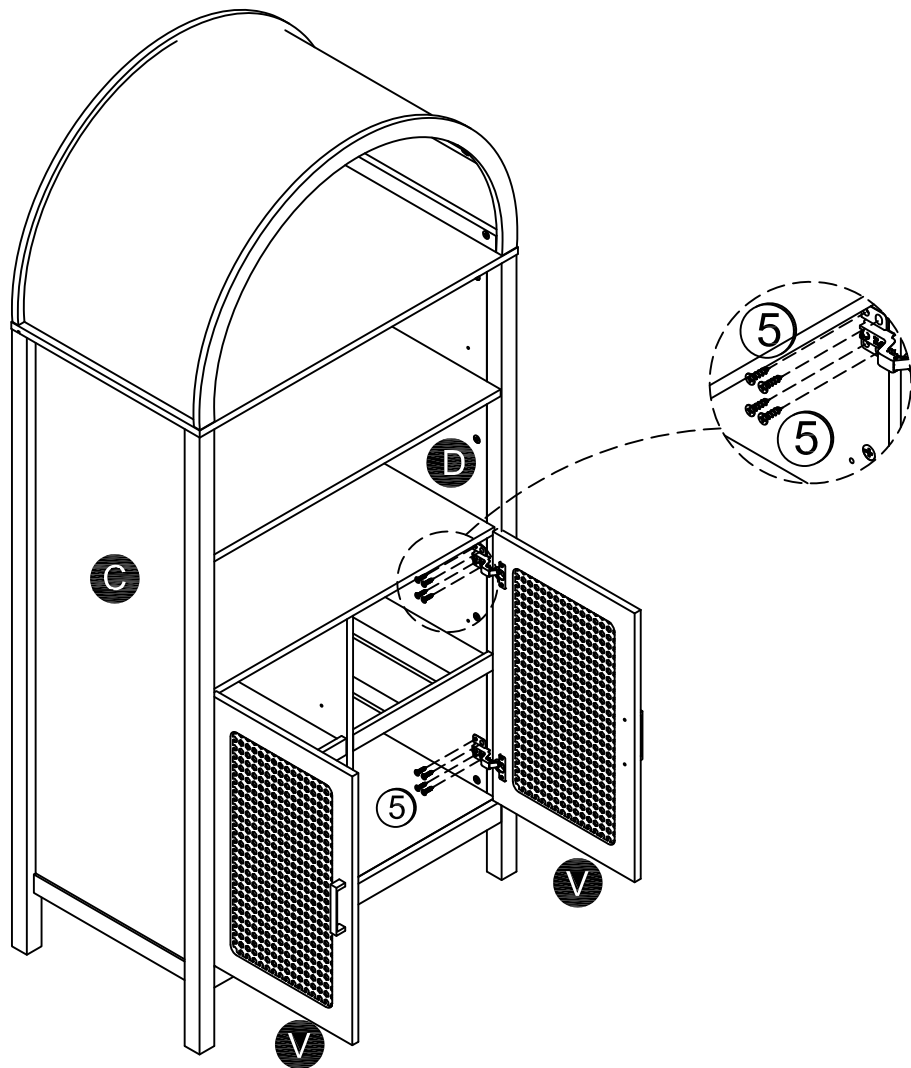


STEP26

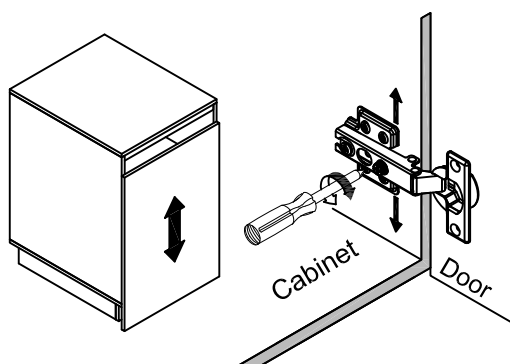


To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

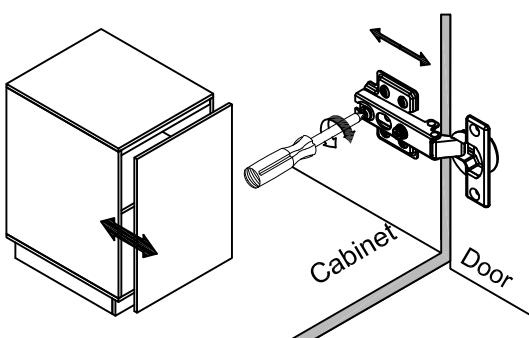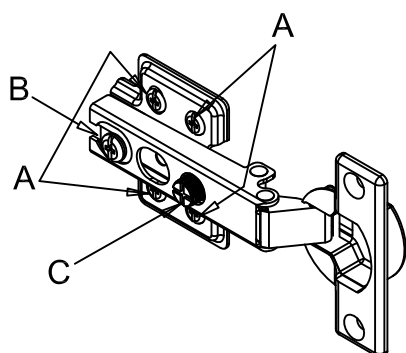

To adjust depth.


Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

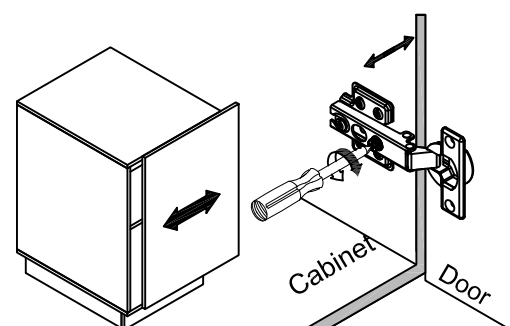


To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.


STEP27

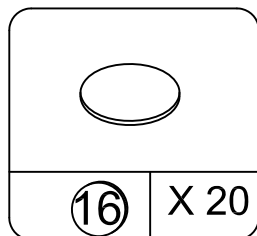

Use (16)x20 to cover cam lock holes as illustrated.

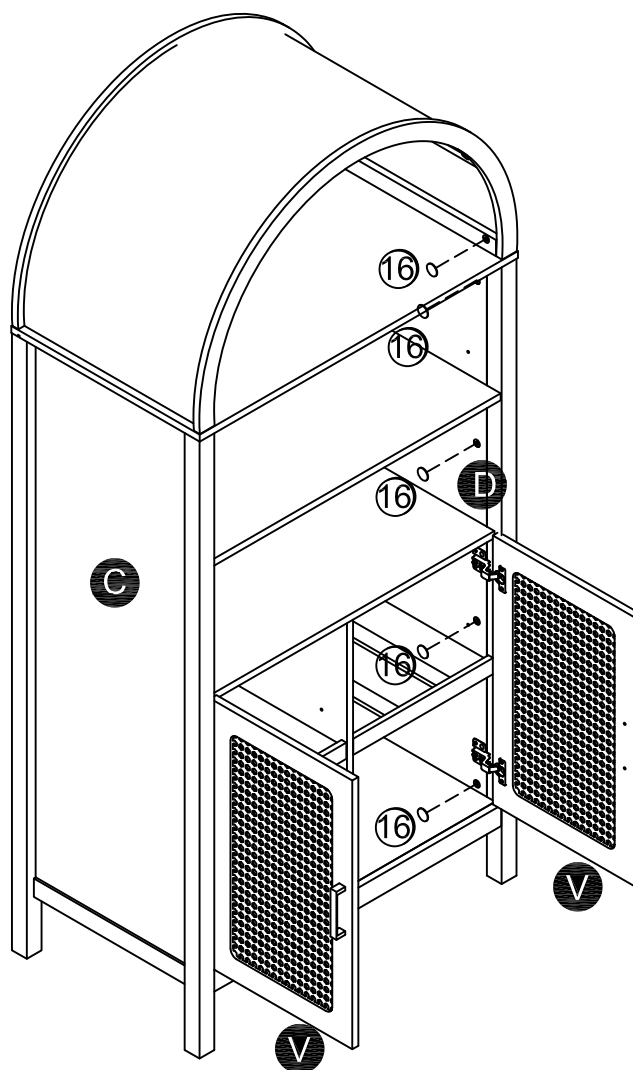

STEP 28

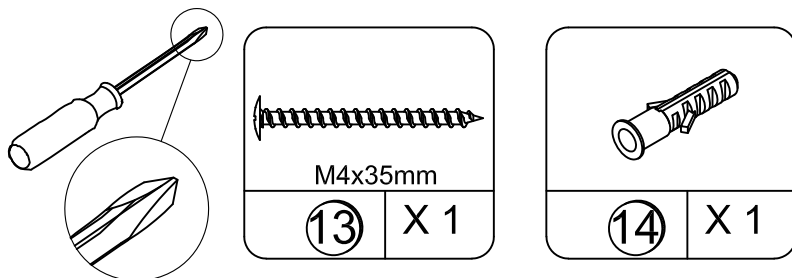

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover



OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket (15) aligned in this location . To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket (15) into the stud. Drive the screw (13) through the safety bracket (15) into the wall stud. Tighten the screw (13).

OPTION 2: Attachment into drywall


Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket (15) , then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor (14) into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket (15) to the wall anchor (14) with the screw (13). Tighten the screw (13).

For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

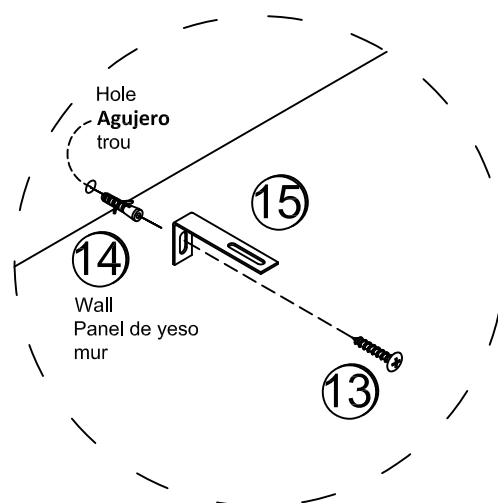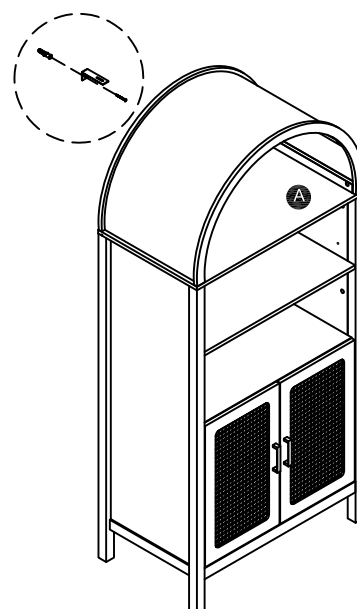

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

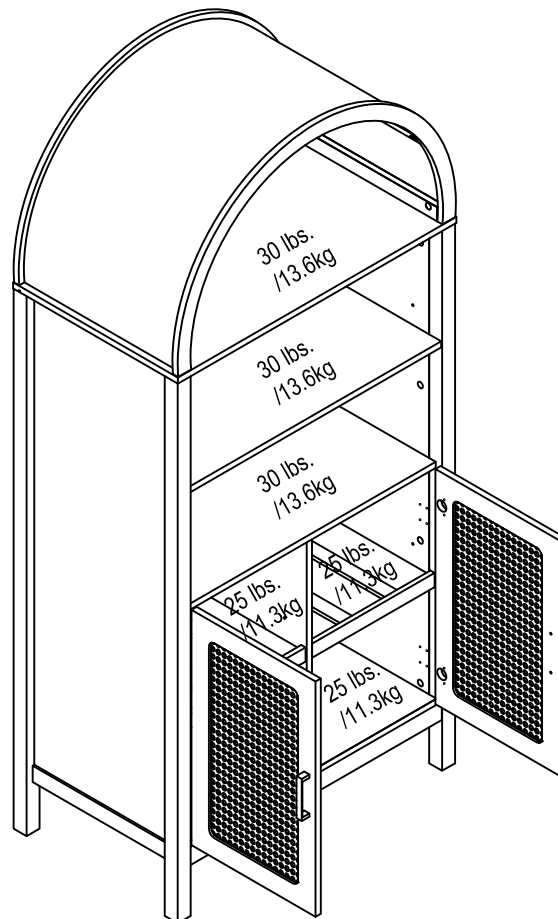

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Fujian China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Visitar: www.dorelhome.com/help/ameriwood

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Antes de Que Empieces (página 4)

Precaucion: no usar 2 personas para el montaje podria resultar en danos a la unidad o lesiones personales.

Identificación de los Paneles (Página 5-7)

Este no es el tamaño real

- (A) Repisa superior
- (B) Panel base
- (C) Panel lateral izquierdo
- (D) Panel lateral derecho
- (E) Pata frontal izquierdo
- (F) Pata trasero izquierdo
- (G) Pata frontal derecho
- (H) Pata trasero derecho
- (I) Repisa ajustable superior
- (J) Repisa medio
- (K) Partición
- (L) Repisa ajustable base
- (M) Delantal frontal
- (N) Panel trasero medio
- (O) Panel trasero base
- (P) Repisa Marco superior
- (Q) Panel trasero Marco lateral
- (R) Riel frontal Marco lateral
- (S) Brace Soporte Marco lateral
- (T) Brace Soporte Marco lateral
- (U) Delantal frontal Panel base
- (V) Puerta

Página 12

1.1 Visser (1)x8 dans (H) y (G) como se ilustra.

1.2 Insérez (3)x8 dans (D) como se ilustra.

Página 13

Fixez (H) y (G) à (D) avec (2)x8 como se ilustra.

Página 14

Visser (1)x5 dans (D) y (G) como se ilustra.

Página 15

4.1 Visser (1)x8 dans (E) y (F) como se ilustra.

4.2 Insérez (3)x8 dans (C) como se ilustra.

Página 16

Fixez (E) y (F) à (C) avec (2)x8 como se ilustra.

Lista de Piezas (Página 10)

Este no es el tamaño real

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| (1) Perno de la leva | (2) Cerradura de la leva |
| (3) Clavija de madera | (4) Tornillo |
| (5) Tornillo | (6) Perno |
| (7) Soporte de repisa | (8) Manija |
| (9) Bisagra | (10) Tornillo |
| (11) Cuña de plástico | (12) Tornillo |
| (13) Tornillo | (14) Ancla de pared |
| (15) Soporte para la pared | (16) Portada |

Página 17

6.1 Visser (1)x9 dans (C) , (E) y (A) como se ilustra.

6.2 Fixez (15) à (A) avec (12) como se ilustra.

Página 18

7.1 Visser (1)x4 dans (J) y (U) como se ilustra.

7.2 Insérez (3)x14 dans (B) , (J) , (K) y (U) como se ilustra.

Página 19

Fixez (J) y (U) à (K) y (B) avec (2)x4 como se ilustra.

Página 20

Fixez (K) à (B) avec (4)x2 como se ilustra.

Página 21

Insérez (O) dans (B) y (J) como se ilustra.

Página 22

Fixez (C) y (E) à (J) , (U) y (B) avec (2)x5 como se ilustra.

Página 23

Insérez (O) dans (B) y (J) como se ilustra.

Página 24

Fixez (D) y (G) à (J) , (U) y (B) avec (2)x5 como se ilustra.

Página 25

Insérez (N) dans (F) y (H) como se ilustra.

Página 26

15.1 Visser (1)x14 dans (Q) , (M) y (R) como se ilustra.

15.2 Insérez (3)x19 dans (Q) , (L) , (S) , (M) y (T) como se ilustra.

Página 27

16.1 Fixez (T)x3 y (S) x2 à (Q) avec (2)x5 como se ilustra.

16.2 Fixez (M)x2 à (L)x2 avec (2)x4 como se ilustra.

Página 28

Fixez (R) à (S) y (T) avec (2)x5 como se ilustra.

Página 29

Insérez (P) dans (Q) y (R) como se ilustra.

Página 30

Fixez (S) y (Q) à (A) avec (4)x6 como se ilustra.

Página 31

Fixez (A) à (C) y (D) avec (2)x4 como se ilustra.

Página 32

Fixez (11)x20 à (N) y (O) avec (10x20) como se ilustra.

Página 33

Insérez (7)x12 dans (C) , (D) y (K) a alturas deseadas como se ilustra.

Página 34

Coloque (I) y (L)x2 sobre Soporte de repisa (7) como se ilustra.

Página 35

24.1 Fixez (9)x2 à (V) avec (5)x4 como se ilustra . Repita este paso para la segunda puerta .

24.2 Fixez (8) à (V) avec (6)x2 como se ilustra . Repita este paso para la segunda puerta .

Página 36

Fixez (V)x2 à (C) y (D) avec (5)x16 como se ilustra.

Página 38

Use (16)x20 para cubrir los orificios de bloqueo de leva como se ilustra.

Página 39

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER SEGURO A LA PARED PARA PREVENIR VUELCO. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Graves lesiones por aplastamiento o muerte, pueden ocurrir desde muebles vuelco.

Para evitar un vuelco:

- * Instale el asiento proporcionan un vuelco
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que específicamente diseñado para acomodar, no establezca televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * No permita que los niños se suban o se cuelguen de cajones, puertas o estantes

El uso de restarints vuelco sólo se puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Datos adjuntos en un poste de la pared (método preferido)

El uso de un detector de vigas, localice un Studin la pared. Coloque la unidad contra la pared, con el soporte de seguridad (15) alineados en esta ubicación.

Para hacer la conducción más fácil el tornillo, se puede perforar un agujero piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad (15) en el pie derecho.

Conducir el tornillo (13) a través del soporte de seguridad (15) en el poste de la pared.

OPCIÓN 2: Datos adjuntos en paneles de yeso

Localizar su unidad en la posición deseada contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad (15), a continuación, pasar a un lado de la unidad.

Perforar un agujero de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el panel de yeso. Toque en el anclaje de pared (14) en el agujero hasta que quede al ras.

Moverle unidad en lugar y fije el soporte de pared (15) para el anclaje de pared (14) con el tornillo (13).

Para mampostería, hormigón u otros materiales de la pared:

Consulte a su ferretería local para los anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.

Página 40

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 41

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado

y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.dorelhome.com/help/ameriwood

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 5-7)

Pas de taille réelle

- (A) TABLETTE SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
- (D) PANNEAU LATÉRAL DROIT
- (E) PATTE AVANT GAUCHE
- (F) PATTE ARRIÈRE GAUCHE
- (G) PATTE AVANT DROIT
- (H) PATTE ARRIÈRE DROIT
- (I) TABLETTE RÉGLABLE SUPÉRIEUR
- (J) TABLETTE CENTRAL
- (K) CLOISON
- (L) TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEUR
- (M) TABLIER AVANT
- (N) PANNEAU ARRIÈRE CENTRAL
- (O) PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR
- (P) TABLETTE CADRE SUPÉRIEUR
- (Q) PANNEAU ARRIÈRE CADRE SUPÉRIEUR
- (R) RAIL AVANT CADRE SUPÉRIEUR
- (S) PANNEAU BRACE CADRE SUPÉRIEUR
- (T) PANNEAU BRACE CADRE SUPÉRIEUR
- (U) PANNEAU INFÉRIEUR TABLIER AVANT
- (V) PORTE

Page 12

1.1 Fije (1)X8 à (H) et (G) comme illustré.

1.2 Inserte (3)X8 dans (D) comme illustré.

Page 13

Fije (G) et (H) à (D) avec (2)X8 comme illustré.

Page 14

Fije (1)X5 à (D) et (G) comme illustré.

Page 15

4.1 Fije (1)X8 à (E) et (F) comme illustré.

4.2 Inserte (3)X8 en (C) comme illustré.

Page 16

Fije (E) et (F) à (C) avec (2)X8 comme illustré.

Liste des pièces (Page 9)

Pas de taille réelle

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (1) BOULON DE CAME | (2) SERRURE DE CAME |
| (3) GOUJON EN BOIS | (4) VIS |
| (5) VIS | (6) BOULON |
| (7) SUPPORT DE TABLETTE | (8) POIGNÉE |
| (9) CHARNIÈRE EUROPE | (10) VIS |
| (11) Coin en plastique | (12) VIS |
| (13) VIS | (14) ANCRAGE MURAL |
| (15) SUPPORT MURAL | (16) Couverture |

Page 17

6.1 Fije (1)X9 à (C) , (E) et (A) comme illustré.

6.2 Fije (15) à (A) avec (12) comme illustré.

Page 18

7.1 Fije (1)X4 à (J) et (U) comme illustré.

7.2 Inserte (3)X14 dans (B) , (J) , (K) et (U) comme illustré.

Page 19

Fije (J) et (U) à (K) et (B) avec (2)X4 comme illustré.

Page 20

Fije (K) à (B) avec (4)X2 comme illustré.

Page 21

Inserte (O) dans (B) et (J) comme illustré.

Page 22

Fije (C) et (E) à (J) , (U) et (B) avec (2) comme illustré.

Page 23

Inserte (O) dans (B) et (J) comme illustré.

Page 24

Fije (D) et (G) à (J) , (U) et (B) avec (2)X5 comme illustré.

Page 25

Inserte (N) dans (F) et (H) comme illustré.

Page 26

15.1 Fije (1)X14 à (Q) , (M) et (R) comme illustré.

15.2 Inserte (3)X19 dans (Q) , (L) , (S) , (M) et (T) comme illustré.

Page 27

16.1 Fije (T)x3 et (S)x2 à (Q) avec (2)x5 comme illustré.

16.2 Fije (M)x2 à (L)x2 avec (2)x4 comme illustré.

Page 28

Fije (R) à (S) , (T) et (L) avec (2)x5 comme illustré.

Page 29

Inserte (P) dans (Q) et (R) comme illustré.

Page 30

Fije (S) et (Q) à (A) avec (4)x6 comme illustré.

Page 31

Fije (A) à (C) et (D) avec (2)x4 comme illustré.

Page 32

Fije (11)x20 à (N) et (O) avec (10)x20 comme illustré.

Page 33

Insère (7)x12 dans (C) , (D) et (K) à des hauteurs desirde comme illustré.

Page 34

Placez (I) et (L) sur le support de L'étagère (7) comme illustré.

Page 35

24.1 Fije (9)x2 à (V) avec (5)x4 comme illustré. Répétez cette étape pour la 2e porte.

24.2 Fije (8) à (V) avec (6)x2 comme illustré. Répétez cette étape pour la 2e porte.

Page 36

Fije (V)x2 à (C) y (D) avec (5)x16 comme illustré.

Page 38

Utilisez (16)x20 pour couvrir les trous de verrouillage de came comme illustré.

Page 39

IMPORTANT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE SÛR AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR BASCULER.
SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ
ANTI-BASCULEMENT FOURNIS AVEC CE PRODUIT.

ATTENTION

Blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent se produire des meubles renversement.

Pour éviter àut renversement:

- * Installer la retenue de renversement fourni
- * Place des objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf spécifiquement conçu pour accueillir, ne réglez pas les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- * Ne jamais laisser les enfants grimper ou se bloquer sur les tiroirs, portes, ou des étagères

Utilisation de restarints de Tipover ne peut réduire, mais pas éliminer le risque de renversement

OPTION 1: Fixation sur un montant mural (méthode préférée)

L'utilisation d'un détecteur de montants, repérez un Studin le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité (15) aligné à cet endroit.

Pour rendre la conduite plus facile la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8 "de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité (15) dans le goujon.

Conduisez la vis (13) à travers le support de sécurité (15) dans le montant du mur.

OPTION 2: Fixation dans une cloison sèche

Localisez votre unité où désiré contre un mur et marquer le mur à travers le support de sécurité (15), puis déplacez votre unité de côté Percez un trou de 3/16 "de diamètre (5 mm) dans la plaque de plâtre. Appuyez sur l'ancrage mural (14) dans le trou jusqu'à ce qu'elle affleure. Déplacez-vous l'unité dans l'emplacement et fixez le support mural (15) à l'ancre de mur (14) avec la vis (13).

Pour la maçonnerie, béton ou d'autres matériaux de mur:

Consultez votre magasin local de matériel pour les ancrages appropriés pour fixer le support de sécurité en toute sécurité.

Page 40

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 41

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez Ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwoodhome", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci