



14371WH

Outlet Box Cover - White One Hole 1/2 in • All-weather

Includes gasket, screws.


Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe

Uno Agujero 12.7 mm • Para cualquier estación

Incluye la junta, tornillos.

Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

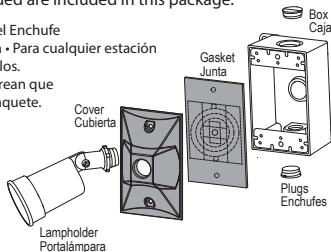

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions on back
Instrucciones al dorso

GC1051W1
Rev. 160322

METAL

Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.
Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach locknuts on lampholder threads.
2. Using a sealing compound on lampholder threads, install lampholder onto cover.
3. Position lampholder and tighten locknut(s).
4. Wire lampholder according to manufacturer's instructions.
5. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
6. Using provided screws, mount gasket and cover assembly to outlet box.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las contratueras en los hilos del portalámparas.
2. Usando un compuesto de sellado en las roscas del portalámparas, instale el portalámparas en la cubierta.
3. Coloque el portalámpara y apriete las contratueras.
4. Cablear el portalámparas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y el conjunto de la cubierta en la caja de salida.