



Item/Article/Artículo #0333195, 0333198, 0300321, 0275296, 0275298, 0333199, 0333204, 0201791, 0178151
Model/Modèle/Modelo #LO-21613ABW, LO-21663SA, LO-91123CBB, LO-91253BU, LO-91263BR, LO-21633ABS,
LO-21623CAB, LO-21163DC, LO-22233CRB

Installation Instruction for 36 in. - 72 in. Drapery Rods

Tools needed for assembly (not included) :

Pencil, tape measure, power drill, 3/16-in. drill bit, screwdriver

Parts included:

2 finials, telescoping rod, 3 brackets, 6 screws, and 6 plastic anchors

Bracket Installation:

1. Position mounting brackets at desired height above window. Place one mounting bracket at each end of rod, and one approximately every 36 in. Mark mounting screw locations with pencil for each bracket.
2. On drywall or concrete, install plastic wall plugs provided by predrilling 3/16-in. hole for each plug.
3. Attach bracket to wall using screws provided. (See diagram **A**)
4. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets. Use level if necessary.

Rod Installation:

1. Extend telescopic rod slightly. Remove finial from smaller diameter rod section. (See diagram **B**)
2. Slide additional rod over smaller diameter rod. (See diagram **C**) **Note:** At this point you should have a complete telescopic rod with 2 large diameter rods connected with 1 smaller diameter rod section in the middle.
3. Feed half of curtain panels onto rod and insert rod into center bracket. **Note:** Do not extend the telescopic rod.
4. Insert outside end of rod into outside bracket. Replace finial to hold rod in place. (See diagram **D**)
5. Extend telescopic rod and feed remaining half of curtain panels onto rod.
6. Fully extend rod through remaining outside bracket and screw on remaining finial. (See diagram **E**)
7. Tighten set screws to lock rod in place.

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

* Individual parts may not be exactly illustrated.

Instructions pour l'installation des tringles de 91,44 cm à 182,88 cm

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) :

Crayon, ruban à mesurer, perceuse électrique, foret de 3/16 po, tournevis

Pièces incluses :

2 embouts, 1 tringle télescopique, 3 supports, 6 vis et 6 chevilles d'ancrage en plastique

Installation des supports :

1. Placez les supports de fixation à la hauteur désirée au-dessus de la fenêtre. Placez un support de fixation à chaque extrémité de la tringle, et un autre tous les 91,44 cm. Pour chaque support, indiquez l'emplacement des vis de montage à l'aide d'un crayon.
2. Pour les cloisons sèches et le béton, posez les chevilles d'ancrage en plastique fournies dans des trous de 5 mm que vous aurez préalablement percés pour chacune d'elles.
3. Fixez un support au mur à l'aide des vis fournies. (Consultez la figure **A**)
4. Répétez les étapes un à trois pour les supports additionnels. Utilisez un niveau au besoin.


Installation de la tringle :

1. Allongez légèrement la tringle télescopique. Retirez l'embout de la section de plus petit diamètre. (Consultez la figure **B**)
2. Insérez la section additionnelle dans la section de plus petit diamètre de la tringle. (Consultez la figure **C**)
Remarque : À cette étape, la tringle télescopique devrait être complètement assemblée, la section de plus petit diamètre se trouvant au milieu des deux sections de plus grand diamètre.
3. Passez la moitié des panneaux sur la tringle et insérez la tringle dans le support central. **Remarque :** N'allongez pas la tringle télescopique.
4. Insérez l'extrémité extérieure de la tringle dans un support extérieur. Remplacez l'embout afin de maintenir la tringle en place. (Consultez la figure **D**)
5. Allongez la tringle télescopique et passez la moitié restante des panneaux sur la tringle.
6. Insérez la tringle dans le support extérieur restant en l'allongeant complètement et vissez l'embout restant. (Consultez la figure **E**)
7. Serrez les vis de calage pour fixer la tringle.

Instructions pour l'entretien :

Nettoyez avec un linge doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de solvant ni de produit à polir, car ils pourraient endommager le fini.

* Les pièces peuvent ne pas toutes correspondre exactement aux illustrations.

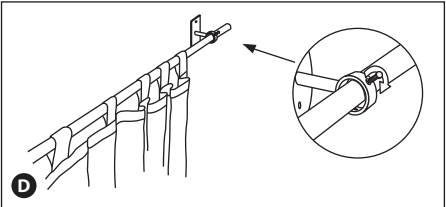

Instrucciones de instalación de varillas para cortinas de 91,44 cm - 182,88 cm

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen) :

Lápiz, cinta métrica, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg., destornillador

Piezas que se suministran :

2 remates, varilla telescópica, 3 soportes, 6 tornillos y 6 anclas de expansión de plástico

Instalación de las abrazadera :

1. Coloque las abrazaderas de montaje a la altura deseada, por encima de la ventana. Coloque una abrazadera de montaje en cada extremo de la varilla, y una cada 91,44 cm aproximadamente. Marque con un lápiz las ubicaciones de los tornillos de montaje para cada abrazadera.
2. Para concreto o paneles de yeso, instale los tarugos de plástico proporcionados taladrando un orificio previo de 5 mm para cada tarugo.
3. Coloque la abrazadera en la pared usando los tornillos incluidos. (Consulte el diagrama **A**)
4. Repita los pasos del 1 al 3 para las abrazaderas adicionales. Utilice un nivel de ser necesario.

Instalación de la varilla :

1. Extienda ligeramente la varilla telescópica. Retire el remate de la sección de diámetro pequeño de la varilla. (Consulte el diagrama **B**)
2. Deslice la varilla adicional en la varilla de menor diámetro. (Consulte el diagrama **C**)
Nota: En este punto, usted debería tener una varilla telescópica completa con dos varillas de gran diámetro conectados con una sección de varilla de menor diámetro en el medio.
3. Coloque la mitad de los paneles de la cortina en la varilla y coloque esta última en la abrazadera central. **Nota:** No extienda la varilla telescópica.
4. Coloque el extremo exterior de la varilla en la abrazadera exterior. Vuelva a colocar el remate para que sostenga la varilla en su sitio. (Consulte el diagrama **D**)
5. Extienda la varilla telescópica y coloque la otra mitad de los paneles de la cortina en la varilla.
6. Extienda completamente la varilla por la abrazadera exterior restante y enrosque el remate que queda. (Consulte el diagrama **E**)
7. Apriete los tornillos para enganchar la varilla en su sitio.

Instrucciones de cuidado :

Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

* Las piezas individuales pueden no estar ilustradas de forma precisa.

