

Rubbermaid®

FASTTRACK CLOSET™

© 2018 Rubbermaid Incorporated
8935 NorthPointe Executive Park Dr.
Huntersville, NC 28078-1801 U.S.A.

www.rubbermaid.com


1-888-895-2110 US | 1-866-595-0525
2060993/2060995/2060989

newell
BRANDS

Tools required.

Outils requis.

Herramienta necesaria.



Shoe Organizer

White/Driftwood Grey/Chestnut Oak

Rangement pour chaussures

Blanc/Gris Bois flottant/Chêne Châtaignier

Organizador de zapatos

Blanco/Driftwood Grey/Chestnut Oak







Please read through the instructions completely and check that you have all parts before beginning. Depending on the configuration you choose to install, you may not use all of the components.

Veillez lire les instructions complètement et vérifiez que vous avez toutes les pièces avant de commencer. Selon la configuration que vous choisissez de poser, il est possible que vous n'utilisiez pas tous les composants.

Lea las instrucciones completas y verifique que cuenta con todas las piezas antes de empezar. Según la configuración que elija instalar, es posible que no utilice todos los componentes.

 Finished Edge | *Bord fini* | Orilla con acabado  Unfinished Edge | *Bord non fini* | Orilla sin acabado

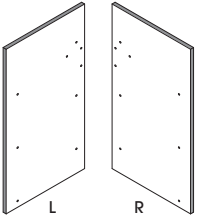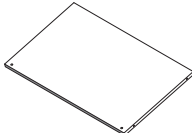
	Letter <i>Lettre</i> Letra	Quantity <i>Quantité</i> Cantidad	Part Number <i>Numéro de pièce</i> Pieza N°			Description <i>Description</i> Descripción
	A	2	NWL0000715899 (L) NWL0000715901 (R)			Shoe Unit Side Panels <i>Panneau latéral de l'unité pour chaussures</i> Panel lateral de la unidad de zapatos
	B	1	1827933 (L) 1827932 (R)			Mounting Bracket Set <i>Jeu de supports de fixation</i> Sistema de soportes de montaje
	C	3	NWL0000715987			Shoe Shelf <i>Étagère à chaussures</i> Estante de zapatos
	D	3	NWL0000715987			Shoe Fence <i>Barrière à chaussures</i> Rejilla de zapatos
	E	6	1602392			Euro Screws <i>Vis à fixation directe</i> Tornillos euro
	F	12	1602376			Confirmat Screws <i>Vis de confirmation</i> Tornillos confirmat
	G	12	1804005 White Blanc Blanco	2072559 Driftwood Grey Gris Bois flottant Driftwood Grey	2072560 Chestnut Oak Chêne Châtaignier Chestnut Oak	Screw Caps <i>Bouchons à vis</i> Tapas de rosca
	H	2	2078590			Spacer <i>Entretoise</i> Espaciador

1

Use euro screws (E) to secure the mounting brackets (B) to the left and right side panels (A).

Utiliser les vis à fixation directe (E) afin de fixer les supports de fixation (B) aux panneaux latéraux gauche et droit (A).

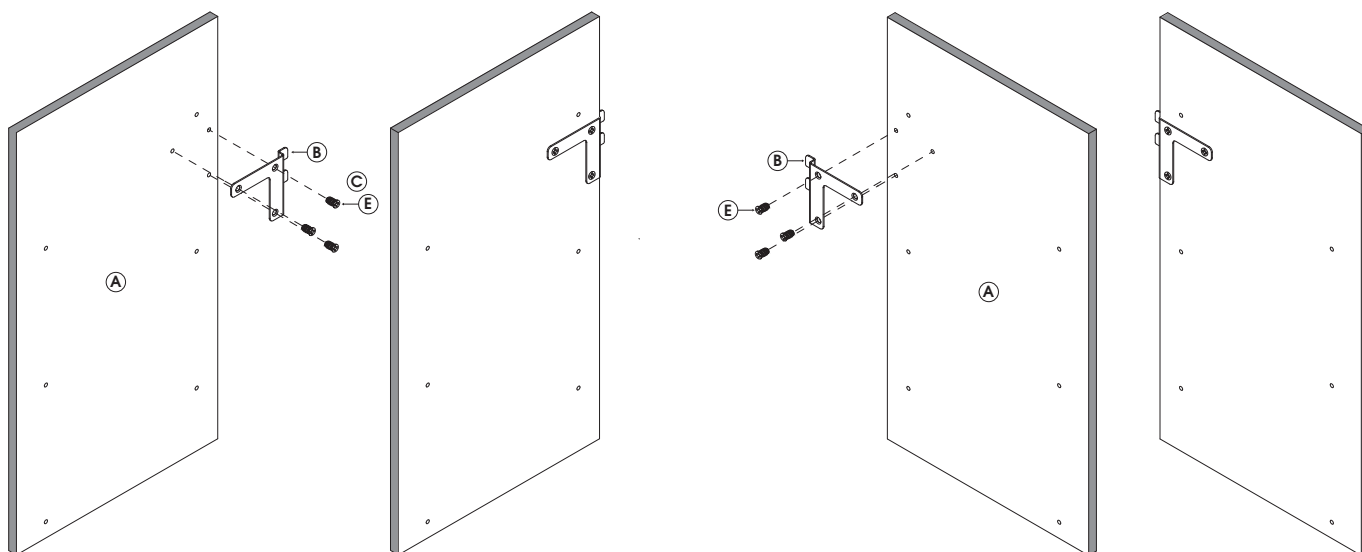
Utilice los tornillos euro (E) para fijar los soportes de montaje (B) a los paneles laterales izquierdo y derecho (A).

**2**

Carefully insert shoe fence (D) into each shoe shelf (C).

Insérer avec soin une barrière (D) pour chaussures dans chaque étagère (C) à chaussures.

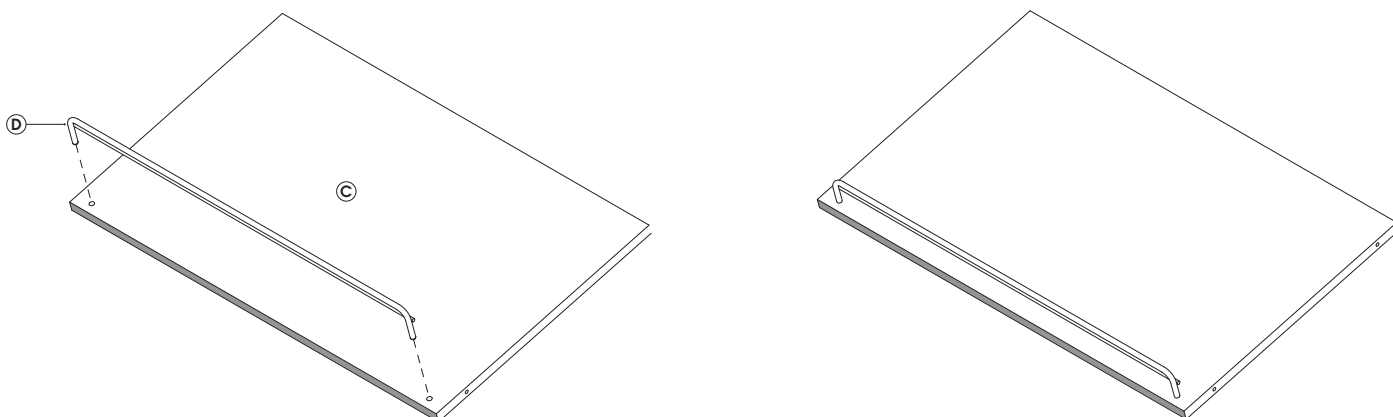Inserte la gula de zapatos (D) en cada estante de zapatos (C) con cuidado.



3

Use confirmat screws (F) to assemble the left side panel (A) to each shoe shelf (C).

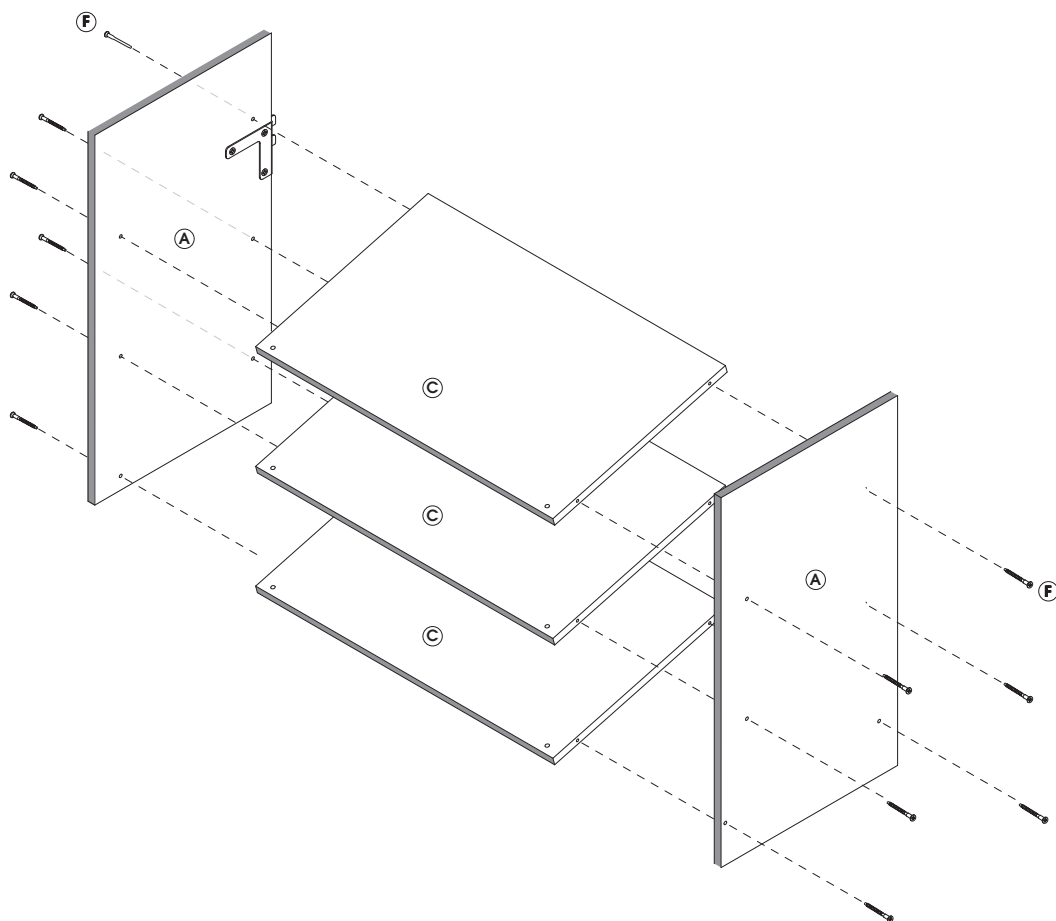
Repeat for right side panel (A).

Utiliser les vis de confirmation (F) pour assembler le panneau latéral gauche (A) de chaque étagère à chaussures (C).

Répéter la procédure pour le panneau droit (A).

Utilice los tornillos confirmat (F) para montar el panel lateral izquierdo (A) a cada estante de zapatos (C).

Repita para el panel lateral derecho (A).




4

Helpful Tip: If installing multiple units, add a spacer (H) to back of shoe unit side panels (A) to ensure even spacing between units. Use a rubber mallet to gently hammer spacer (H) at 1.5" from bottom of shoe unit side panels (A). Ensure spacer (H) is centered between edges.

Astuce utile: Si vous installez plusieurs unités, ajoutez une entretoise (H) à l'arrière des panneau latéral de l'unité pour chaussures (A) pour garantir le même espacement entre les unités. Frappez doucement l'entretoise (H) à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour la placer à 3.8 cm du bas des panneau latéral de l'unité pour chaussures (A). Vérifiez que l'entretoise (H) est centrée entre les bords.

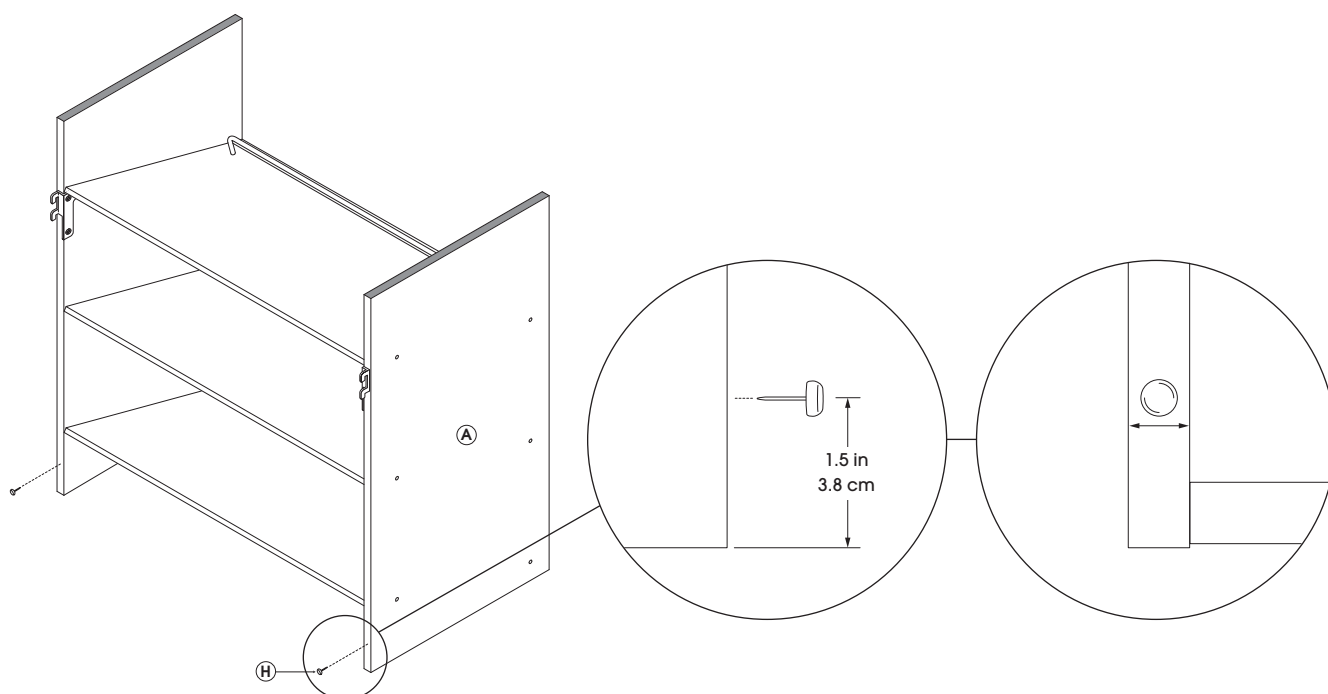Consejo útil: Si va a instalar varias unidades, agregue un espaciador (H) en la parte posterior de los paneles lateral de la unidad de zapatos (A) para garantizar una separación uniforme entre las unidades. Utilice un mazo de goma para martillar suavemente el espaciador (H) a 3.8 cm de la parte posterior de los paneles lateral de la unidad de zapatos (A). Asegúrese de que el espaciador (H) esté centrado entre los extremos.



5

Attach unit on Rubbermaid FastTrack Uprights (sold separately). Insert screw caps (G) on visible screws.

HINT: Mounting brackets attach to inside holes.

Fixer l'unité sur les montants FastTrack de Rubbermaid (vendus séparément). Insérer les bouchons à vis (G) sur les vis apparentes.

ASTUCE : Les supports de fixation se fixent à l'intérieur des trous.

Fije la unidad a los montantes Rubbermaid FastTrack (se venden por separado). Inserte tapas de rosca (G) en los tornillos visibles.

CONSEJO: Los soportes de montaje se fijan a los agujeros interiores.

