

allen + roth®

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO
#0634465/0634466/0634467/0634468

HOLDBACKS PATÈRES RETENEDORES

MODEL/MODÈLE/MODELO
#FSI 1600 MBLK/FSI 1600 DORB/FSI 1600 WBR/FSI 1600 BNIC

OPTIONAL: Mix and match finial of your choice
FACULTATIF : agencez-la à l'embout de votre choix
OPCIONAL: Mezcle y combine el remate de su elección

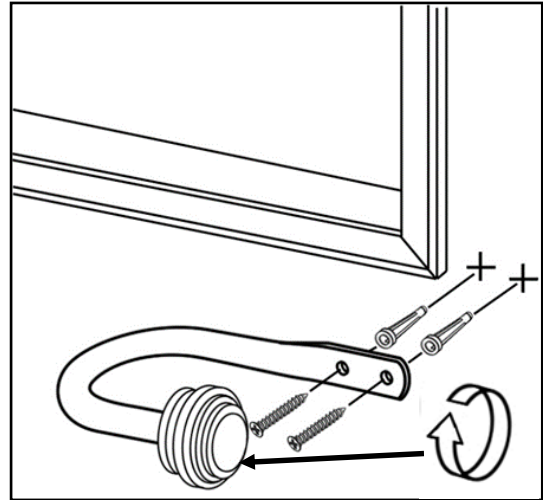

Be sure to read all instructions before starting installation.

Estimated Assembly Time:
30 minutes

Parts Provided:

- 2 Holdbacks
- 4 Screws
- 4 Wall anchors
- 2 Finials

Tools Needed (not included):

- Drill with 3/16 in. bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)

Installation Instructions:

1. Using holdback as a guide, adjust to desired height and mark location on wall for mounting screws.
2. Remove holdback from wall. Drill pilot hole using 3/16 in. bit and insert wall anchors. Note: Anchors are not needed for all installation types.
3. Attach holdback to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional holdbacks. Use level if necessary.

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Assurez-vous de lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

Temps d'assemblage approximatif :
30 minutes

Pièces fournies :

- 2 patères
- 4 vis
- 4 chevilles d'ancrage
- 2 embouts

Outils nécessaires (non inclus) :

- Perceuse avec foret de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Niveau (recommandé)

Instructions pour l'installation :

1. En vous guidant à l'aide de la patère, réglez la hauteur et marquez le mur aux endroits où les vis de montage doivent être posées.
2. Retirez la patère du mur. Percez des avant-trous à l'aide d'un foret de 3/16 po et insérez les chevilles d'ancrage. Remarque : Les chevilles d'ancrage ne sont pas nécessaires pour tous les types d'installation.
3. Fixez la patère au mur à l'aide des vis fournies. Repeat steps 1 to 3 for additional holdbacks. Use level if necessary.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les patères supplémentaires. Utilisez un niveau au besoin.

Instructions pour l'entretien :

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de solvant ni de produit à polir, car ils pourraient endommager le fini.

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Tiempo estimado de ensamble:
30 minutos

Piezas incluidas:

- 2 retenedores
- 4 tornillos
- 4 anclas de expansión de pared
- 2 remates

Herramientas necesarias (no se incluyen)

- Taladro con broca de 3/16 pulg
- Destornillador Phillips
- Nivel (se recomendado)

Instrucciones de instalación:

1. Use el retenedor como guía para ajustar a la altura deseada y marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared.
2. Retire el retenedor de la pared. Taladre un orificio guía de 3/16 pulg y coloque las anclas de expansión de pared. Nota: No se necesitan anclas de expansión para todos los tipos de instalación.
3. Coloque el retenedor en la pared usando los tornillos incluidos.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para los retenedores adicionales. Utilice un nivel de ser necesario.

Instrucciones de cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

Printed In China
Imprimé en Chine
Impreso en China